


Lietošanas pamācība **K3600 MKII**

Lūdzu izlasiet šo lietošanas pamācību uzmanīgi un
pārliecinieties, ka pirms mašīnas lietošanas esat visu sapratis.

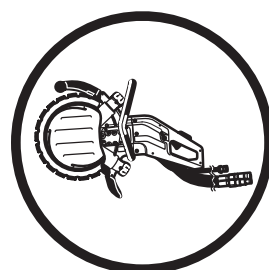

Latvian

Simbolu nozīme

BRĪDINĀJUMS! Nepareizi vai pavisāi lietota mašina var būt bīstams darbarīks, kas var lietotājam vai citiem izraisīt nopietnas traumas vai nāves gadījumus.



Lūdzu izlasiet šo lietošanas pamācību uzmanīgi un pārlicināties, ka pirms mašīnas lietošanas esat visu sapratīs.



Vienmēr lietojiet:

- Atzītu aizsargķiveri
- Atzītas aizsargaustiņas
- Aizsargbrilles vai vizieris
- Elpošanas aizsargmaska




Šis ražojums atbilst spēkā esošajām CE direktīvām.



Pārējie uz mašīnas norādītie simboli/norādes atbilst noteiktu valstu sertifikācijas prasībām.


Vienmēr pirms mašīnas pārbaudes un/vai apkopes atvienojiet hidrauliskās šļūtenes.

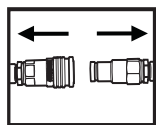

Vienmēr lietojiet atzītus aizsargcimdus.



Nepieciešama regulāra tīrīšana.



Pārbaudīt, apskatot.



Nepieciešams valkāt aizsargbrilles vai vizieri.



Saturs

SIMBOLU NOZĪME

Simbolu nozīme	2
----------------------	---

SATURS

Saturs	3
--------------	---

KAS IR KAS?

Kas ir kas betona griešanas mašīnai?	4
--	---

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Pasākumi pirms jaunas betona griešanas mašīnas lietošanas	5
Individuālais drošības aprīkojums	5
Mašīnas drošības aprīkojums	5
Mašīnas drošības aprīkojuma kontrole, apkope un serviss ...	6
Vispārējās drošības instrukcijas	7
Vispārējās darba instrukcijas	7

UZSTĀDĪJUMI UN REGULĒŠANA

Iedarbināšana	10
Griešanas aprīkojuma montāža	10
Hidrauliskās šļūtenes	12
Ūdens šļūtene	12
Ūdens apgāde	12
Ūdens dozēšana	12

IEDARBINĀŠANA UN APSTĀDINĀŠANA

Iedarbināšana un apstādināšana	13
--------------------------------------	----

APKOPE

Apkope	14
Vadības gultņa demontāža	14
Vadības gultņa montāža	14
Dzenošais skriemelis	15
Atbalsta/vadības gultņu maiņa	15
Griezējdisku rekonstrukcija	16
Savienojumi	16
Hidrauliskās šļūtenes	16
Apkopes grafiks	17
Asmeņi saskaņā ar EN13236	17


KĻŪMJU MEKLĒŠANA

Mehānika	18
----------------	----

TEHNISKIE DATI

Hidraulisko šļūteņu pagarināšana	19
Garantija par atbilstību EK standartiem	19

KAS IR KAS?

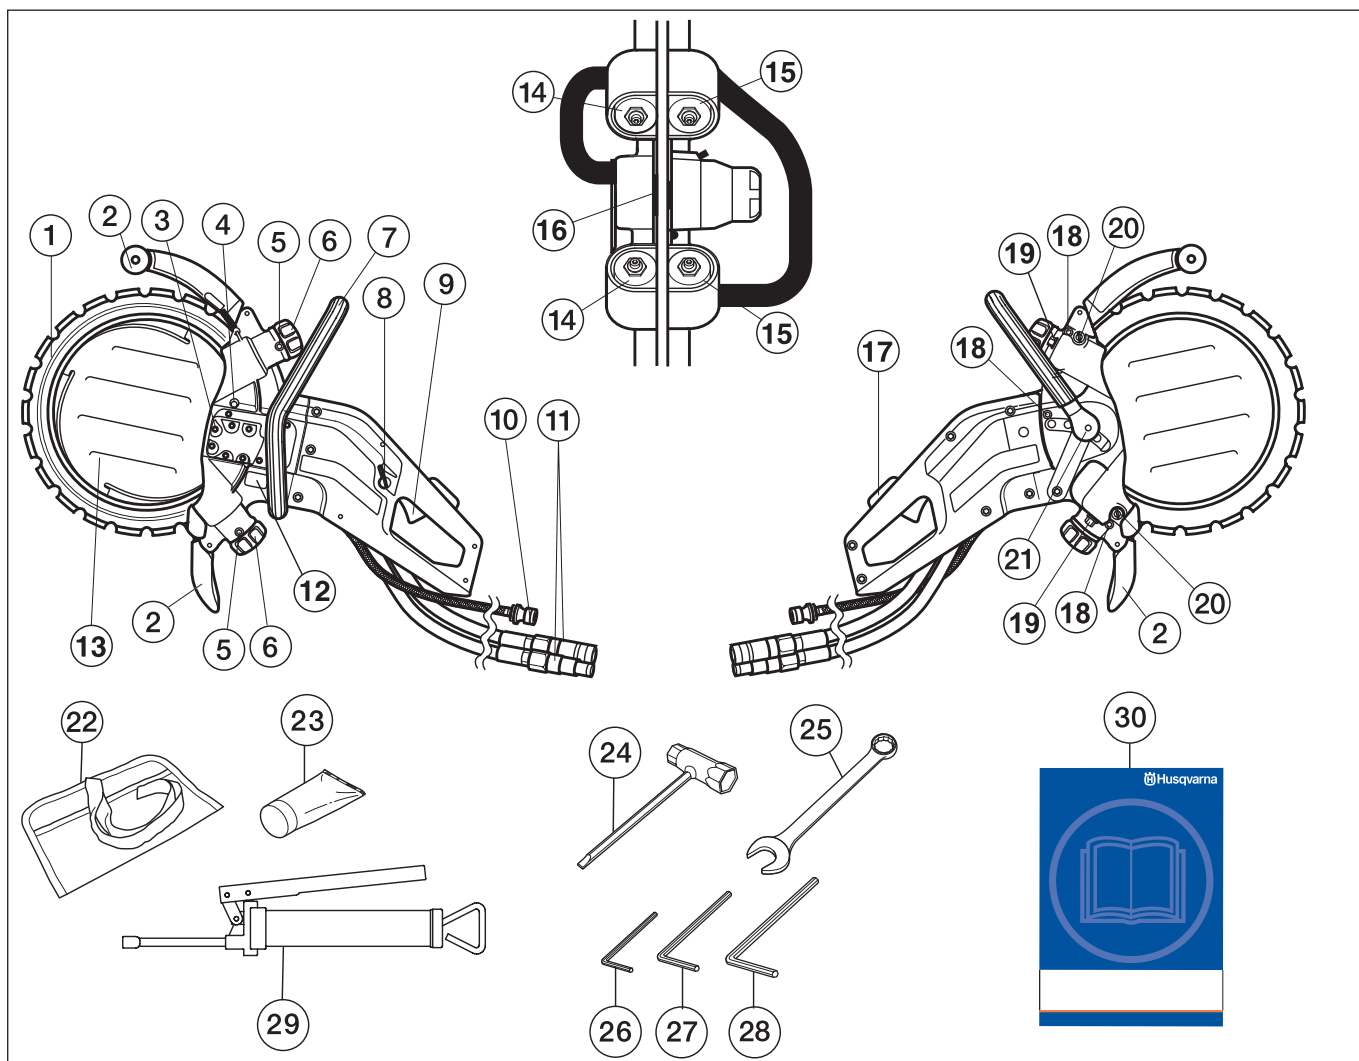

Kas ir kas betona griešanas mašīnai?

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 Dimanta griezējdisks | 16 Dzenošais skriemelis |
| 2 Asmens aizsargs/šļakatu aizsargs | 17 Startera blokators un CIET / VAĻĀ ventilis ūdenim |
| 3 Hidrauliskais motors | 18 Vāka skrūves |
| 4 Dzenošā skriemeļa bloķēšanas poga | 19 Atbalsta gultņu uzgriežņi |
| 5 Ieziešanas nipelis | 20 Regulēšanas skrūves |
| 6 Vadošo gultņu vadības rats | 21 Priekšējā roktura drošinātāja poga |
| 7 Priekšējais rokturis (regulējams) | 22 Instrumentu soma |
| 8 Ūdens padeves regulators | 23 Gultņu ziede |
| 9 Starteris | 24 Kombiņētā atslēga |
| 10 Ūdens šļūtene | 25 19 mm kombiņētā atslēga |
| 11 Hidraulisko šļūtenņu savienojumi | 26 4 mm stienātslēga |
| 12 Tipa etiķete | 27 5 mm stienātslēga |
| 13 Ūdens disks | 28 6 mm stienātslēga |
| 14 Atbalsta gultņi | 29 Ziedes spiedne |
| 15 Vadošie gultņi | 30 Lietošanas pamācība |

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Pasākumi pirms jaunas betona griešanas mašīnas lietošanas

- Šī ir hidrauliskas darbības betona griešanas mašīna. Mašīna ir jāpieslēdz pie hidrauliska agregāta, kura eļļas plūsma ir 35–42 litri/minūtē un maksimālais spiediens 150 bāri.
- Uzmanīgi izlasīt ekspluatācijas instrukciju.
- Pārbaudiet griešanas diska montāžu, skatīt nodaļu "Montāža".

Lai jūsu Husqvarna veikala pārdevējs pārbauda betona griešanas mašīnu un izdara nepieciešamo regulēšanu un remontu.



BRĪDINĀJUMS! Nekādos apstākļos nedrīkst bez ražotāja atļaujas izmainīt šīs mašīnas sākuma konstrukciju. Lietojiet oriģinālās rezerves daļas. Neatļautas izmaiņas un/vai neatļauti piederumi var novest pie traumām vai beigties ar tehnikas izmantotāja un citu personu nāvi.



BRĪDINĀJUMS! Materiālu, kas griež, slīpē, urbj, pulē vai formē, izmantošana var radīt putekļus un izgarojumus, kas var saturēt kaitīgas ķīmikālijas. Noskaidrojiet, kādā veidā ir radīts materiāls, ar kuru jūs strādājat, un lietojiet piemērotus sejas un elpošanas ceļu aizsarglīdzekļus.



BRĪDINĀJUMS! Betona griešanas mašīna var kļūt par bīstamu darba rīku, ja to lieto nepareizi vai pavirši, izraisot nopietnas un pat dzīvībai bīstamas traumas. Ļoti svarīgi, ka jūs izlasiet un izprotiet šo lietošanas pamācību.

Husqvarna Construction Products pastāvīgi cenšas uzlabot produktu konstrukciju. Husqvarna tāpēc sagabā tiesības uz konstrukcijas izmaiņām bez iepriekšēja brīdinājuma un papildu saistībām.

Šajā lietošanas pamācībā sniegtā informācija attiecas uz to datumu, kad šī pamācība tika iespiesta tipogrāfijā.

Individuālais drošības aprīkojums




BRĪDINĀJUMS! Jebkuros mašīnas lietošanas gadījumos ir jālieto valsts iestāžu atzīts individuālais aizsargaprīkojums. Individuālais aizsargaprīkojums nesamazina traumu risku, bet tikai samazina ievainojuma bīstamības pakāpi nelaimes gadījumā. Lūdziet pārdevēja palīdzību, izvēloties nepieciešamo aprīkojumu.


- Aizsargķivere
- Aizsargaustiņas
- Aizsargbrilles vai vizieris




- Elpošanas aizsargmaska

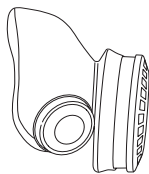

- Izturīgi cimdi.

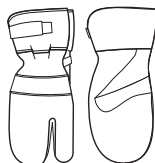

- Pieguļošs un ērts apģērbs, kas nodrošina pilnīgu kustību brīvību.

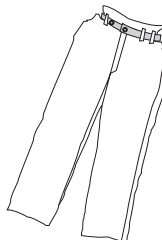

- Lietojiet kāju aizsargu, kas tiek ieteikts attiecīgā materiāla griešanai.
- Zābaki ar tērauda purngalu un neslidošu zoli



- Pirmās medicīniskās palīdzības aptieciņai ir vienmēr jābūt pa rokai.



Mašīnas drošības aprīkojums


Šajā nodaļā tiek paskaidrota mašīnas drošības detaļu nozīme, to funkcijas un kā tiek veikta to kontrole un apkope, lai garantētu drošības aprīkojuma nevainojamu darbību. Lai atrastu šīs detaļas jūsu mašīnā, skatiet nodaļu Kas ir kas?



BRĪDINĀJUMS! Nekad nelietojiet mašīnu ar bojātām drošības detaļām. Ievērojiet šajā nodaļā uzskaitītās kontroles, apkopes un servisa instrukcijas.

Starteris

Starteris tiek lietots, lai iedarbinātu un apstādinātu mašīnu.

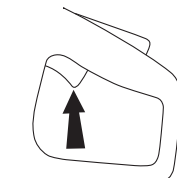


DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Startera blokators un CIET / VAĻĀ ventilis ūdenim

Startera blokators ir konstruēts, lai novērstu nejaušu startera aktivizēšanu. Ar startera blokatoru vada arī ūdens plūsmas CIET / VAĻĀ ventili.


Kad startera blokatoru (A) iespiež, atveras ūdens ventils un starteris (B) tiek atbrīvots.

Kamēr starteris ir iespiests, startera blokators paliek iespiests un ūdens ventils atvērts.

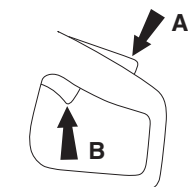


Kad rokturis vairs netiek satverts, savā vietā nostājas gan starteris, gan startera blokators. Tas notiek ar divu nesaistītu atspēru sistēmu palīdzību. Šis stāvoklis izsauc mašīnas apstāšanos un startera nobloķēšanos.

Kad rokturis tiek atlaists, ūdens ventils atgriežas noslēgtā stāvoklī.

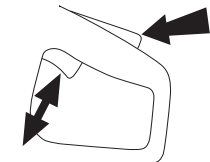

Griezējdiska aizsargs

Šis aizsargs atrodas virs griezējdiska un ir veidots, lai novērstu, ka pret lietotāju varētu tikt izsviestas diska daļiņas vai materiāla atlūzas.

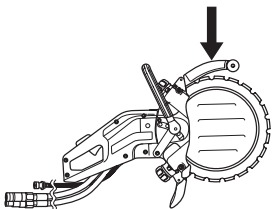

Mašīnas drošības aprīkojuma kontrole, apkope un serviss



BRĪDINĀJUMS! Mašīnas servisu un labošanu var veikt personas ar speciālu izglītību. Īpaši tas attiecas uz mašīnas drošības aprīkojumu. Ja mašīna neatbilst zemāk uzskaitītās kontroles prasībām, jums ir jāgriežas servisa darbnīcā. Jebkuras mūsu preces iegāde garantē profesionālas labošanas un servisa pieejamību. Ja pārdevējs, kas jums pārdeva mašīnu, nav mūsu firmas dīleris, palūdziet no viņa tuvākā specializētā servisa adresi.

Startera iedarbināšanas un apstādināšanas funkciju pārbaude

Iedarbiniet mašīnu, atlaidiet starteri un pārbaudiet, vai motors un griezējdiska apstājas.




Startera blokatora pārbaude


Pārbaudiet, vai starteris ir izslēgts, kad startera blokators atrodas savā sākuma stāvoklī.



Iespietiet startera blokatoru un pārbaudiet, vai tas atgriežas savā izejas pozīcijā, kad to atlaiž vaļā.

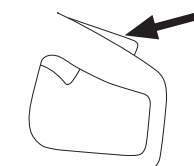

Pārbaudiet, vai starteris un startera blokators slīd viegli un, ka darbojas to atspēru sistēma.

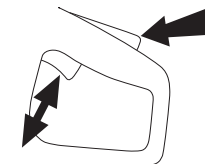


Iedarbiniet mašīnu, atlaidiet starteri un pārbaudiet, vai motors un griezējdiska apstājas.

Griezējdiska aizsarga pārbaude



BRĪDINĀJUMS! Vienmēr pirms mašīnas iedarbināšanas pārbaudiet, ka aizsargs ir pareizi piemontēts. Pārbaudiet, ka griešanas griezējdiska ir pareizi piestiprināts un nav bojāts. Bojāts griezējdiska var izraisīt cilvēku traumas. Skatīt norādījumus zem rubrikas Montāža.

Pārbaudiet vai aizsargs nav bojāts un nav redzami ieplaisājumi vai deformācijas.

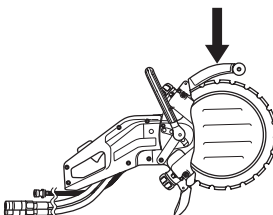

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS

Vispārējās drošības instrukcijas

- Skaldņa mašīna ir konstruēta, lai skaldītu cietus materiālus, tādus kā mūra darbi. Skaldot mīkstus materiālus pastāv risks, ka tie var atlekt. Skatīt norādījumus zem rubrikas Pasākumi rāvienu novēršanai.
- Nekad nestrādājiet ar ripzāģi, ja vispirms neesat izlasījis un sapratis šajā lietošanas instrukcijā rakstīto. Viss serviss, izņemot tos punktus, kas aprakstīti nodaļā „Ripzāģa drošības aprīkojuma pārbaude, apkope un serviss”, ir jāveic kompetentam servisa personālam.
- Nekad nelietojiet mašīnu, ja esat noguris, ja esat dzēris alkoholiskus dzērienus, vai, ja lietojiet medikamentus, kas var ietekmēt redzi, prāta spējas, vai koordināciju.
- Lietojiet individuālo drošības aprīkojumu. Skatīt norādījumus zem rubrikas Individuālais drošības aprīkojums.
- Nekad nelietojiet mašīnu, kas ir pārveidota tā, ka tā neatbilst sākuma konstrukcijai.
- Nekad nelietojiet bojātu mašīnu. Ievērojiet šajā pamācībā norādītās apkopes, pārbaudes un servisa instrukcijas. Noteiktus labojumus un servisu var veikt tikai apmācīti speciālisti. Skatīt norādījumus zem rubrikas Apkope.
- Nekad neļaujiet citiem izmantot mašīnu, ja neesat pilnīgi pārliecināts, vai viņi sapratuši lietošanas pamācību.

Transports un uzglabāšana

Betona griešanas mašīnu neuzglabājiet un nepārvadājiet ar piemontētu griezējdisku.

Uzglabājiet betona griešanas mašīnu telpās, kas nav pieejamas bērniem un nepiederošām personām.

Pēc lietošanas griezējdisks ir jānomontē un labi jāuzglabā. Griezējdisku uzglabājiet sausā vietā.

Vispārējās darba instrukcijas



BRĪDINĀJUMS! Šajā nodaļā tiek apskatīti galvenie drošības noteikumi darba ar betona zāģi. Šī informācija nevar aizstāt profesionālās zināšanas un praktisko pieredzi, kas nepieciešama darbā ar betona zāģi. Ja jūs nokļūstat situācijā, kad neesat drošs kā tālāk rīkoties, jautājiet ekspertam. Griezieties pie dīlera, servisa darbnīcā vai pie pieredzējuša betona zāģa lietotāja. Nelietojiet mašīnu, ja nejutaties pietiekoši kvalificēts!

Drošības pamatnoteikumi

- Uzmaniet apkārtni:
 - Lai pārliecinātos, ka tuvumā nav cilvēku, dzīvnieku, vai priekšmetu, kas var ietekmēt jūsu kontroli pār mašīnu.
 - Lai novērstu, ka iepriekšpieminētie neriskētu nonākt kontaktā ar griešanas aprīkojumu.

- Izvaieties izmantot sliktos laika apstākļos. Piemēram, miglā, lietū, stiprā vējā, lielā aukstumā utt. Darbs nelabvēlīgos laika apstākļos ir nogurdinošs un var radīt bīstamus apstākļus, kā piem., slidenas darba virsmas.
- Nekad neuzsāciet darbu, kamēr darba vieta nav brīva un jums nav stabils atbalsts kājām. Uzmaniet, vai, pārvietojoties ar zāģi, jums nevar rasties kādi šķēršļi. Pārliecinieties, ka darbā ar ripzāģi jums nevar virsū uzkrīst un traumēt kādi materiāli. Īpaši uzmanīgs esiet, strādājot, uz slīpām virsmām.
- Vienmēr uzraugiet, ka kontaktā ar rotējošu griešanas aprīkojumu nenonāk apģērbs vai ķermenis.
- Kad griešanas aprīkojums rotē, turieties tālāk no tā.
- Aizsargam vienmēr ir jābūt pievienotam mašīnas darba laikā.
- Pārliecinieties, ka jūsu darba vieta pietiekoši labi apgaismota, kas nodrošina drošu darba vidi.
- Nepārvietojiet mašīnu, kad griešanas aprīkojums rotē.
- Vienmēr ieņemiet drošu un stabilu darba stāju.
- Pārliecinieties, ka griešanas vietā nav nekādi cauruļvadi vai elektriskie kabeļi.


Griešana



BRĪDINĀJUMS! Drošības attālums ir 15 metri. Jūs esat atbildīgs, ka šajā darba teritorijā neatrodas ne dzīvnieki, ne skatītāji. Neuzsāciet darbu pirms darba teritorija nav brīva un jums nav stabils atbalsts kājām.

Vispārēji

- Griešanu uzsāciet, kad motors ir sasniedzis maksimālo apgriezienu skaitu.
- Mašīnu vienmēr turiet cieši satvertu ar abām rokām. Turiet tā, lai ikšķi un pirksti aptver rokturi.

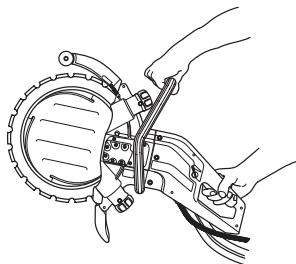


BRĪDINĀJUMS! Personām ar asinsrites traucējumiem pārmērīga atrašanās vibrāciju ietekmē var izraisīt asinsrites vai nervu sistēmas saslimšanu. Apmeklējiet ārstu, ja jūtat pārmērīgas vibrāciju ietekmes simptomus. Tie var būt tirpšana, nejutīgums, "dūrieni", sāpes, vājums vai izmaiņas ādas krāsā un struktūrā. Šie simptomi parasti ir novērojami pirkstos, rokās vai locītavās.

Zāģēšanas tehnika


Tehnika, kas tiek aprakstīta tālāk, ir visparēja rakstura. Katrā atsevišķā gadījumā pārbaudiet konkrēta griezējdiska datus.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS


- Darba gabalu atbalstiet tā, lai ir iespējams paredzēt, kas notiks pēc nogriešanas un, ka griezumus griešanas laikā ir atvērts.

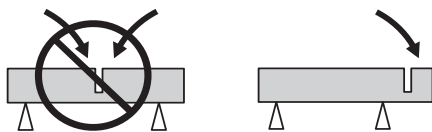

- Pārbaudiet, lai, iedarbinot mašīnu, griezējdiska nav kontaktā ar kādu priekšmetu.
- Grieziet vienmēr ar maksimālu apgriezību skaitu.
- Iedarbiniet mašīnu mīksti, ļaujiet mašīnai strādāt, nespiežot griezējdisku.
- Virziet lēnām disku uz priekšu un atpakaļ, lai uzturētu mazu kontakta virsmu starp griešanas disku un griežamo materiālu. Tādā veidā tiek uzturēta zema griezējdiska temperatūra un garantēts efektīvs darbs.

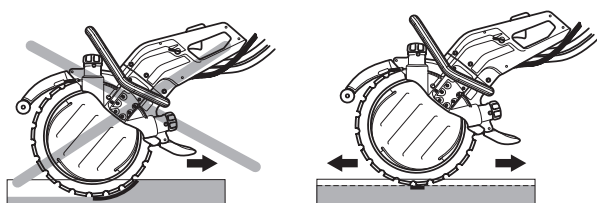

- Virziet mašīnu leņķa vienā līnijā ar griezējdisku. Spiediens no sāniem var sabojāt griezējdisku un tas ir ļoti bīstami.

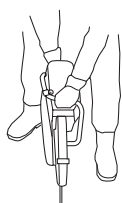


BRĪDINĀJUMS! Katrā ziņā izvairieties griezt ar griezējdiska malu; tādējādi tas tiks sabojāts, salauzts un var radīt lielus bojājumus. Lietojiet tikai griešanas sektoru.

Nepielieciet betona griešanas mašīnu sāniski, tādā veidā griezējdiska var iestrēgt vai salūzt un traumēt cilvēkus.

Grieziena dziļums

K3600 MKII var griezt līdz pat 260 mm (10 collas) dziļus griezumus. Vislabāk mašīnu jūs varat pārbaudīt, vispirms izdarot marķējuma griezumus 50–70 mm (2–3 collu) dziļumā. Tādā veidā ūdens disks var iespiesties darba materiālā un palīdzēt vadīt mašīnu. Ja jūs mēģināsi griezt visā dziļumā ar vienu piegājieni, tas prasīs vairāk laika. Ja jūs strādāsi ar vairākiem piegājieniem, t.i., 3–4 piegājieni uz vienu griezumus, ja griezums ir 260 mm (10 collu) dziļš, darbs ies ātrāk.

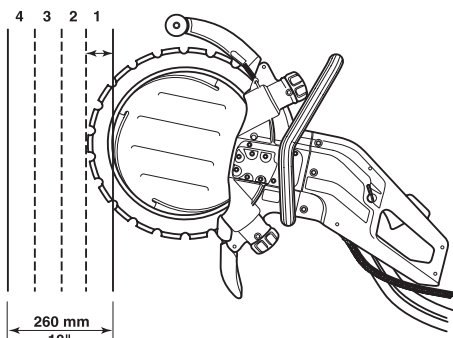

Lielāki darbi

Griezumus, kas pārsniedz 1 m – gar līniju, kur jāizdara griezumus cieši piestipriniet dēli. Dēlis veic lineāla funkcijas. Izmantojiet šo lineālu, lai izdarītu iezīmēšanas griezumus visā griezumā garumā 50–70 mm (2–3 collu) dziļumā. Lineālu noņemiet, kad iezīmēšanas griezumus izdriks.




Mazāki darbi

Vispirms izdriks redzamu iezīmēšanas griezumus maksimāli 50–70 mm (2–3 collu) dziļumā. Pēc tam līdz galam pabeidziet griezumus.

Griešanas secība

Veiciet vispirms apakšējo horizontālo griezumus.. Pēc tam izdriks divus vertikālos griezumus. Pabeidziet horizontālo virsējo griezumus.

Padomājiet, ka viss bloks ir jāsadala apstrādājamās gabalos, kurus varētu pēc tam droši transportēt un pacelt.

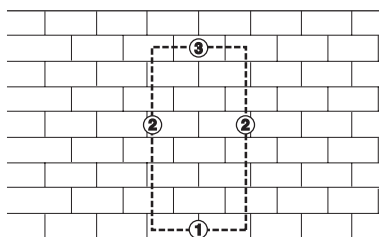

UZMANĪBU! Ja virsējais horizontālais griezums tiek izdriks pirms apakšējā horizontālā griezumā, darba materiāla gabals nokritīs uz griezējdiska un to iekļēs.

DROŠĪBAS INSTRUKCIJAS


Izvairšanās no rāvieniem



BRĪDINĀJUMS! Atsitieni var būt momentāli, pēkšņi un spēcīgi, kas var mest griešanas mašīnu pret lietotāju. Ja diski rotē un tas trāpa lietotājam, var rasties dzīvībai bīstamas traumas. Svarīgi ir apzināties atsitiena rašanās iemeslus un ka no tiem var izvairīties ar pareizu tehniku un piesardzību.


Kas ir rāviens?

Par atsitenu sauc pēkšņu betona griešanas mašīnas reakciju, kad griešanas mašīna un diska virsējais kvadrāts (tā saucamais atsitiena riska sektors), nonākot kontaktā ar kādu priekšmetu, tiek atsviests pret lietotāju.

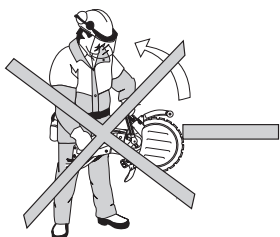


Pamatnoteikumi

- Sāciet griezt ar griezējdiska augšējo sektoru, kā tas ir redzams attēlā, ar tā saucamo atsitiena riska sektoru.

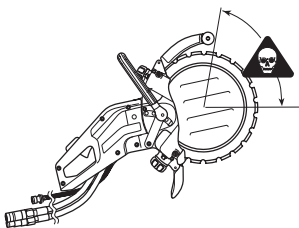

- Mašīnu vienmēr turiet cieši satvertu ar abām rokām. Turiet tā, lai īkšķi un pirksti aptver rokturi.

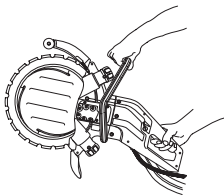

- Stāviet stabilā līdzsvarā un uz droša pamata kājām.
- Grieziet vienmēr ar maksimālu apgriezību skaitu.
- Stāviet ērtā attālumā no darba materiāla
- Esiet uzmanīgs, ja ir jāzāģē jau esošā griezumā.
- Nekad nezāģējiet ar zāģi virsmas, kas atrodas augstāk par pleciem.
- Uzmanieties, lai darba materiāls zāģēšanas laikā nepārvietojas un vai notiek kaut kas cits, kas var iekļēt disku darba materiālā.



BRĪDINĀJUMS! Plastmasas griešana ar dimanta asmeni vai glābēju asmeni var izraisīt atsitenu, jo materiāls izdalītā siltuma rezultātā izkūst un pielīp pie asmens

Pull in


Pull in rodas, kad diska apakšējā daļa pēkšņi apstājas vai kad griezuma vieta saķīlējas kopā. (Lai no tā izvairītos, lasiet rubriku "Pamatnoteikumi" un "Iekļēšanās/rotēšana".)

Iekļēšanās/rotēšana

Kad griezuma malas saspiežas notiek iekļēšanās. Mašīna var pēc inerces rauties lejup ar milzīgu spēku.

Kā izvairīties no iekļēšanās

Zem darba materiāla palieciet atbalstu tādā veidā, lai tas visu zāģēšanas laiku un pēc tās nodrošina atvērtu griezumu.

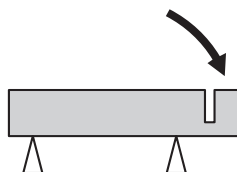

Dimanta asmeņi

Dimanta asmeņi sastāv no tērauda pamatnes ar segmentu, kas satur rūpnieciskos dimantus.

Lietojiet tikai asus dimanta asmeņus. Asmeņi asiniet, griežot mīkstā materiālā, tādā kā smilšakmens vai ķieģelis.

Dimanta asmeņi ir pieejami vairākos cietības līmeņos. "Mīkstum" dimanta asmenim ir salīdzinoši īss darba mūžs un liels darba ražīgums. To lieto tādu cietu materiālu kā granīts un ciets betons griešanai. "Cietam" dimanta diskam ir ilgāks darba mūžs, mazāks darba ražīgums un tas tiek lietots tādu mīkstu materiālu kā ķieģelis un asfalts griešanai.

Dimanta asmeņu priekšrocības izmanto mūra, armatūras betona un citu kombinētu materiālu griešanā. Dimanta asmeņus neiesakām lietot metāla griešanā.

Dzesēšana ar ūdeni



BRĪDINĀJUMS! Pastāvīgi atdzesējiet dimanta griezējdiskus, kas paredzēti dzesēšanai ar ūdeni, lai tādā veidā novērstu pārkaršanu, kas var izraisīt dimanta griezējdisku salaušanu un tā rezultātā arī traumas.

Griešanas laikā dimanta griezējdiski, kas paredzēti dzesēšanai ar ūdeni, tiek aplieti ar ūdeni, kas dzesē asmeņi un piesaista putekļus.

Dimanta disku asināšana

Pielietojot nepareizu padeves spiedienu vai griežot dažus materiālus tādus kā betons ar armatūru, dimanta diski var kļūt neasi. Darbs ar neasu dimanta asmeni rada pārkaršanu, kas var novest pie tā, ka nokrīt dimanta segments.

Asmeņi asiniet, griežot mīkstā materiālā, tādā kā smilšakmens vai ķieģelis.

Dimanta griezējdisku vibrācija

Griezējdisks var mainīt formu un sākt vibrēt, ja tiek lietots pārāk liels spēks.


Mazāks padeves spiediens var novērst vibrāciju. Pretējā gadījumā nomainiet griezējdisku. Griezējiskam ir jābūt paredzētam tam materiālam, kas tiek griezts.

UZSTĀDĪJUMI UN REGULĒŠANA

Iedarbināšana

Pateicoties mašīnas unikālajai konstrukcijai, dzenošais spēks netiek pārņemts caur griezējdiska centru. Divu vadošo gultņu atloki seko griezējdiskam. Vadošo disku atspere spiež gultņus, kas savukārt spiež griezējdiska V veida maliņas pret V veida sliedi vadošajā skriemeli. Vadošais skriemelis ir piestiprināts uz ass, kuru iedarbina hidrauliskais motors.

Tas nodrošina kopējo griešanas dziļumu 260 mm (10 collas) ar 350 mm (14 collu) dimanta griezējdisku.

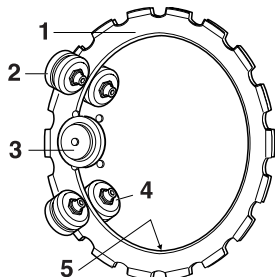

- 1 Asmens
- 2 Atbalsta gultņi
- 3 Dzenošais skriemelis
- 4 Vadošie gultņi
- 5 V veida maliņa


Pamatapkope

Griezējdiskam nolietojas iekšējais diametrs un dzenošā skriemeļa sliede.

Betona griešanas mašīna Ring labi darbosies arī, ja:


- dzenošais skriemelis nav pārāk nodilis

- A) Jauns
- B) Nodilis

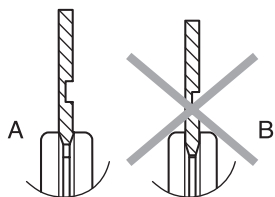

- vadošie gultņi nav pārāk nodiluši

- A) Jauns
- B) Nodilis

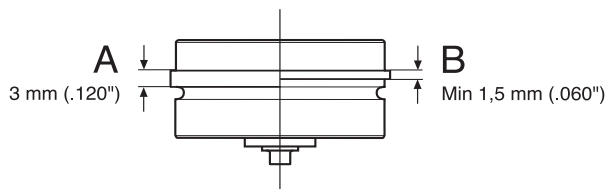

- pareizi noregulēti gultņi un griezējdisks.


Dimanta griezējdiska darba mūža laikā ir nepieciešams divas reizes pārbaudīt gultņu uzstādījumus, gan pēc jauna griezējdiska montāžas, gan pēc tam, kad disks ir jau nolietots

Griešanas aprīkojuma montāža



BRĪDINĀJUMS! Apkopes laikā vienmēr atbrīvojiet betona griešanas mašīnu no hidrauliskā pieslēguma. Negaidītas asmens kustības var izraisīt nopietnus bojājumus.

Mūsu sortimentā ir griezējdiski dažādiem materiāliem. Sazinieties ar savu Husqvarna izplatītāju, lai noskaidrotu, kāds griezējdisks vislabāk piemērots konkrētajam darbam.

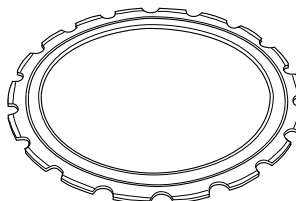


BRĪDINĀJUMS! Aizliegts no jauna piemontēt jau kādreiz izmantotu griezējdisku. Lietots griezējdisks var būt ar samazinātām kvalitātes īpašībām. Lietots griezējdisks var būt ar plīsumiem un tāpēc salūzt, nopietni traumējot operatoru vai citas personas.




BRĪDINĀJUMS! Pirms griezējdisku piemontēt pie mašīnas, pārbaudiet, vai tas nav bojāts. Bojāti griezējdiski var saplīst un izraisīt nopietnas cilvēku traumas.


- Notīriet griezējdiska virsmu.

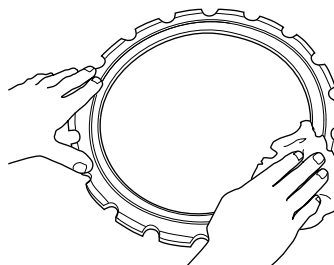

- Atgrieziet atbalsta gultņu vāka uzgriežņus.

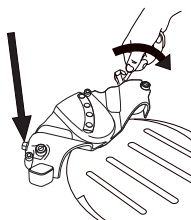


- Uz augšu mazliet pagrieziet regulēšanas skrūves.

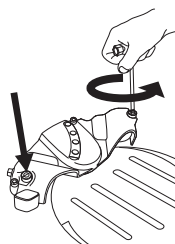


UZSTĀDĪJUMI UN REGULĒŠANA


- Atslogojiet atsperes, atgriežot rokturus.

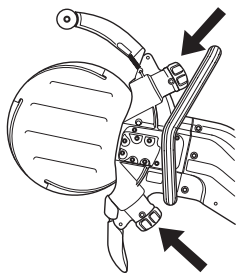

- Izvelciet bloķētāju līdz priekšējam rokturim un iestatiet rokturi servisa stāvoklī.

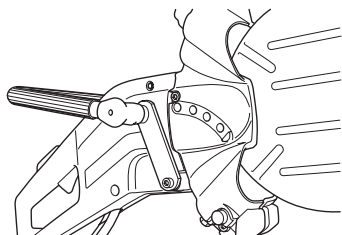


- Izmantojiet 6 mm stienātslēgu, noņemiet trīs skrūves, kas tur atbalsta gultņu vāku un noņemiet vāku.

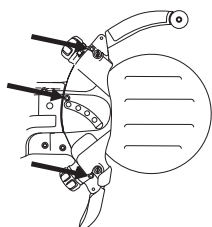


- Piestipriniet griezējdisku.


UZMANĪBU! Griezējdiskam vienā pusē ir sliede (A), kas virza atbalsta gultņus. Raugiet, lai griezējdiska V veida mala ieiet dzenošā skriemeli un, ka diska vadošā sliede ieiet attiecīgajā vadības gultnī. Lasiet arī tekstu zem rubrikas Darbināšana

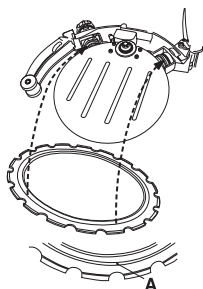


- Ja nepieciešams iespiediet vadības gultni, lai tas iekļeras diska sliedē.

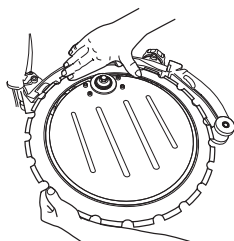


- Piemontējiet atbalsta gultņu vāku un uzmaniet, lai vadošo gultņu atloki atrodas pareizi griezējdiska sliedē. Pēc tam cieši piegriežiet trīs skrūves.

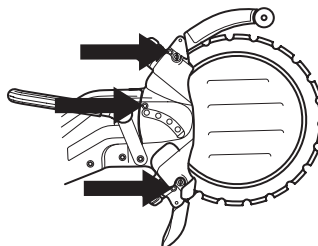


- Pagriežiet griezējdisku un raugiet, lai atbalsta gultņi nav piespiesti pie diska.

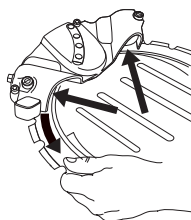


- Noregulējiet regulēšanas skrūves, lai atbalsta gultņi nonāk kontaktā ar griezējdisku.

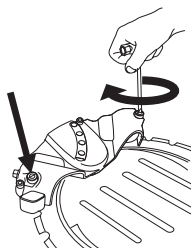

- Noregulējiet, lai ir iespējams viegli ar īkšķi apturēt atbalsta gultņus, kad griezējdisks griežas. Atbalsta gultņiem ir jāseko tikai reizi pa reizei griezējdiskam.

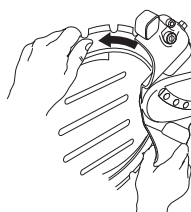


- Piegriežiet atbalsta gultņu vāka uzgriežņus.

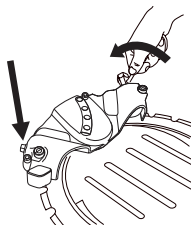


- Pagriežiet griezējdisku un pārbaudiet, vai joprojām var pieturēt ar īkšķi gultņus, kad diska griežas.

UZMANĪBU! Mašīnai jāatrodas taisni. Ja mašīna ir pagriežta uz sāniem, griezējdiska svārs neļauj veikt pareizu noregulēšanu.

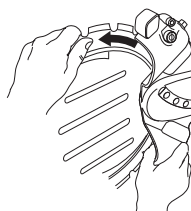

UZSTĀDĪJUMI UN REGULĒŠANA

- Piegrīziet stingri vadības ratus un mašīna ir gatava darbam.

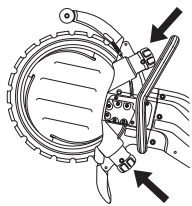


Hidrauliskās šļūtenes




BRĪDINĀJUMS! Betona griešanas mašīnu nedrīkst pieslēgt hidrauliskajam spiedienam, kas pārsniedz 150 bārus (3000 psi).

- Pirms pievienot šļūtenes: Pārliecinieties, lai savienojumi ir tīri, gan uz mašīnas, gan šļūtenēm.
- Pievienojiet hidrauliskās sistēmas spiediena cauruli (A) pie mašīnas sievišķā savienotāja.
- Pievienojiet otru hidraulisko šļūteni (B) pie vīrišķā savienotāja. Šī šļūtene aizvada eļļu atpakaļ uz tvertni.

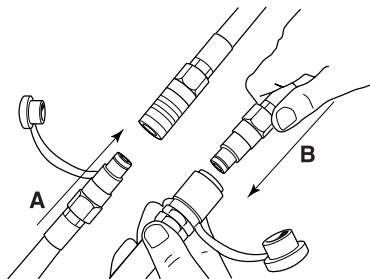

UZMANĪBU! Divus šļūteņu komplektus vajadzības gadījumā var savienot, iegūstot šļūtenes garumu vairāk kā 18 m. Nesavienojiet kopā vairāk nekā divus šļūteņu komplektus, jo var rasties pārāk lieli jaudas zudumi. Skat. 'Tehniskie dati'.

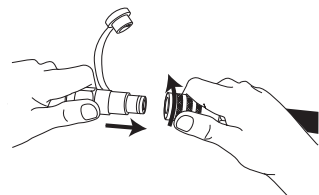


UZMANĪBU! Pārliecinieties, lai šļūtene nenokristu kļūdas pēc, pagriežot savienojuma drošības slēdzi bloķējošā stāvoklī, pirms uzsākt mašīnas lietošanu.



BRĪDINĀJUMS! Kad mašīna darbojas, šļūtenes atrodas zem īpaši liela spiediena. Nemēģiniet pievienot vai atvienot šļūtenes, kad hidrauliskā sistēma darbojas. Tas var izraisīt nopietnas traumas.

Ūdens šļūtene


Ūdens šļūteni pievienojiet ūdens padeves vietai. Ūdens padeve tiek aktivizēta, atverot ventili. Mazākā ūdens padeve: 4 l/min. Ievērojiet, ka mašīnas šļūtenes nipelis ir aprīkots ar filtru.

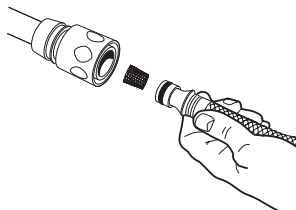

Ūdens apgāde


Kad jūs iespiežat startera blokatoru (A), atveras ūdens ventils.

Ūdens ventilis paliek atvērts un startera blokators (A) paliek iespiests tik ilgi, kamēr starteri (B) tur iespiestu.

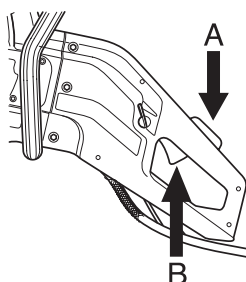

Ūdens dozēšana

Ūdens plūsmu darba laikā var regulēt ar īkšķi.

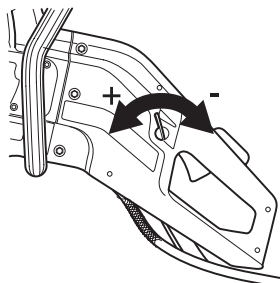

Lai sasniegtu griezējdiska maksimālo darba mūža garumu, ir jāizmanto bagātīga ūdens plūsma.

UZMANĪBU! Griezējdiska dzesēšanai un mūža garumam īpaši svarīgi lielumi ir ūdens spiediens un ūdens plūsma. Slikta dzesēšana saīsina vadošo gultņu, atbalsta gultņu, dzenošā skriemeļa un griezējdiska mūža garumu.

Iedarbināšana un apstādināšana



BRĪDINĀJUMS! Pirms iedarbināšanas ievērojiet sekojošo:


Pārliecinieties, lai jūs stāvētu stabili, un griešanas disks nenonāk kontaktā ar kādu priekšmetu.

Pārliecinieties, ka nepiederošas personas un dzīvnieki neatrodas jūsu darba teritorijā.


Pārbaudiet, ka izmantojama spēka avotam (hidrauliskais agregāts) ir pareiza eļļas plūsma un eļļas spiediens.

Iedarbināšana

- Aptveriet priekšējo rokturi ar kreiso roku.

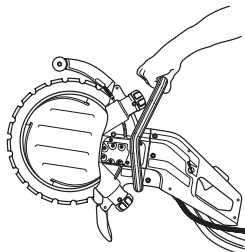


- Ar labo roku satveriet aizmugures rokturi. Kad jūs satveriet aizmugurējo rokturi, atbrīvojas startera blokators.

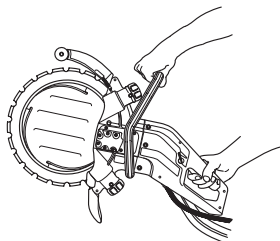


Apstādināšana

Motors apstājas, atlaižot starteri vaļā.

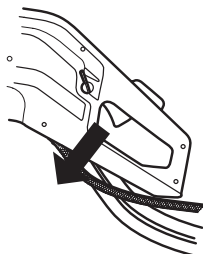


Apkope




BRĪDINĀJUMS! Pārbaude un/vai apkope ir jāveic ar atvienotām hidrauliskajām šļūtenēm.

Vadības gultņa demontāža


- Noņemiet atbalsta gultņu vāku.

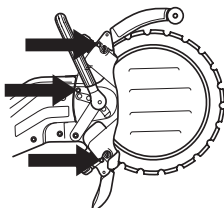


- Izceliet griezējdisku.

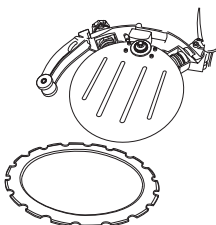


- Atskrūvējiet rokturi. Vispirms pagrieziet rokturi pāris apgriezienu līdz jūtama pretestība. Vadības gultnis kopā ar rokturi iznāk ārā un apstājas līdz jūtama pretestība.

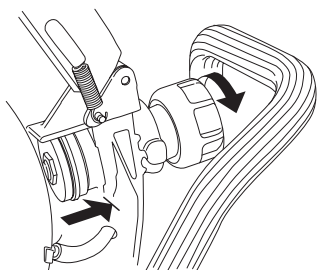

Vadības gultnim ir jābūt iespiestam rokturī. Lai atbrīvotu vadības gultni, jums ir vēlreiz jāpagriež rokturis, līdz tas pilnīgi atvienojas.

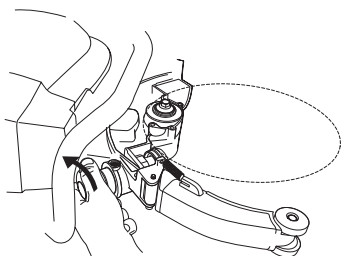


- Vadības gultni tagad var izņemt no šasijas

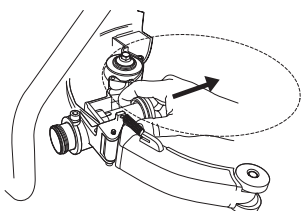


Vadības gultņa montāža


- Pieskrūvējiet rokturi pamatnē un pēc tam atgrieziet divus apgriezienu.

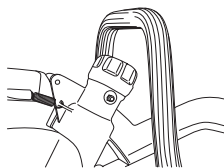


- Vadības gultni ievadiet šasijā

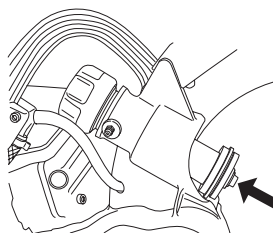

- Pēc tam vadības gultni iespiediet rokturī.

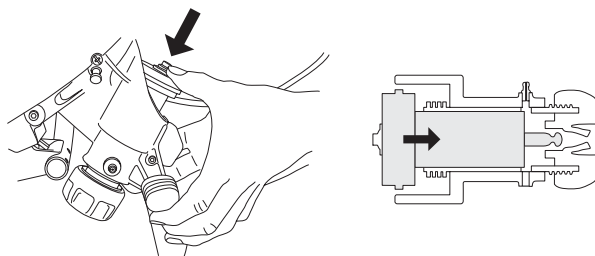

Ieziediet vadības gultņa čaulu ar ziedi. Pievienojiet ziedes spiedi ieziešanas nipeļiem (A) un iespiediet ziedi līdz ziede sāk nākt laukā no noteces cauruma (B).

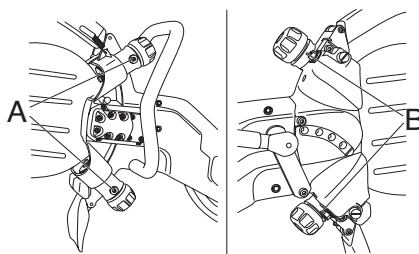


- Pievienojiet griezējdisku. Skatīt rubriku Griezējdiska montāža.

Svarīgi norādījumi:

- Atbalsta gultni nevada griezējdisku.
- Nepareiza noregulēšana var novest pie griezējdiska sabojāšanas.
- Ja griezējdiska lēni rotē avi apstājas, nekavējoties pārtrauciet griešanu un meklējiet kļūmi.

Dzenošais skriemelis

- 1 Ar bloķēšanas pogu nobloķējiet asi. Lasiet norādījumus zem rubrikas 'Kas ir kas?'.
- 2 Atgrieziet vaļīgāk centra skrūvi un noņemiet paplāksni.

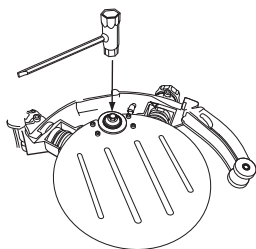


- 3 Tagad jūs varat izcelt dzenošo skriemeli.

UZMANĪBU! Mainot jaunu griezējdisku, nomainiet dzenošo skriemeli. Nodilis dzenošais skriemelis var izraisīt griezējdiska slīdēšanu un sabojāšanos.


Samazināta ūdens padeve būtiski samazina dzinējdiska darba mūžu.

Atbalsta/vadības gultņu maiņa


- Noņemiet atbalsta gultņu vāku.

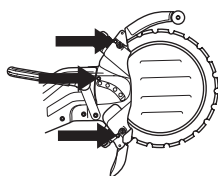

- Pārbaudiet gultņu maiņu.
- Lai nomainītu gultņus, izmantojiet 19 mm atslēgu un 5 mm T stienātslēgu.

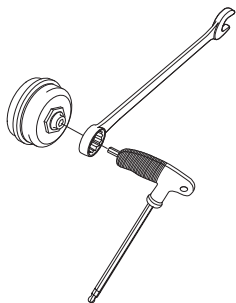


Pirms jauno gultņu novietošanas vietā tie ir jāieziež ar gultņu ziedi.

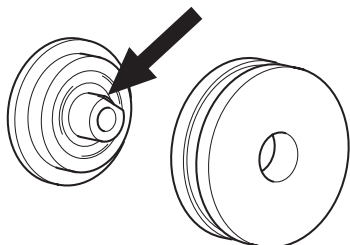

- Kad gultņu atloki ir nodiluši līdz pusei, nomainiet vadošos gultņus.

A) Jauns


B) Nodilis

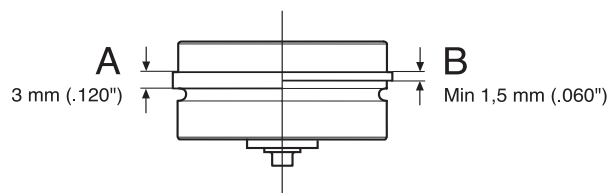


- Kad gultņu virsma ir gluda, (vai) uz tās virsmas ir pazudusi sliede, nomainiet atbalsta gultņus.

A) Jauns

B) Nodilis

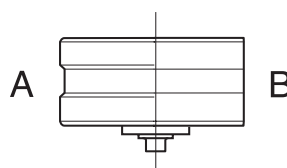

Kad nodilušie gultņi tiek nomainīti pret jauniem, gultņi ir jānoregulē attiecībā pret griezējdisku. Lasiet norādījumus zem rubrikas 'Uzstādījumi un regulēšana'.

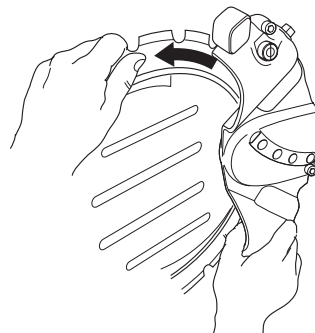


Griezējdisku rekonstrukcija



BRĪDINĀJUMS! Ring griezējdiskus nedrīkst atjaunot. Pamatojoties uz savu konstrukciju, gredzena griezējdisks ir pakļauts citām slodzēm nekā centra vadības 14 collu dimanta griezējdisks. Vispirms, vadošais skriemelis iedarbojas uz griezējdiska iekšējo diametru tādā veidā, ka nodilumam ir pakļauts gan vadošais skriemelis, gan griezējdiska virsma. Griezējdiska kodols paliek plānāks un vadīšana notiek plašākā diapazonā, kas neļauj skriemelim vadīt griezējdisku. Otrkārt, ja griezējdisks netiek turēts taisni, griezējdisks tiek pakļauts slodzēm, kuras rada gultni un pati griešana. Griezējasmēni veidojas spriedze līdz tas saplīst vai nokrīt, ja tas ir atjaunots. Ieplaisājis griezējdisks vai izraisīt nopietnas lietotāja vai citu cilvēku traumas. Šī iemesla dēļ Husqvarna neatzīst, ka gredzena griešanas diski tiek atjaunoti. Lai saņemtu instrukcijas sazinieties ar savu Husqvarna izplatītāju.

Savienojumi

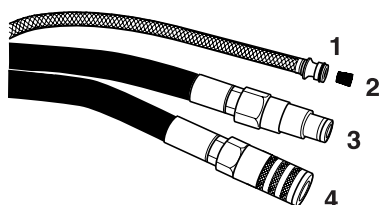

- 1 Ūdens
- 2 Ūdens filtrs
- 3 Atpakaļ
- 4 Spiest


SVARĪGI! Ja savienojums ir netīrs, netīrumi var iekļūt eļļā un izraisīt pāātrinātu hidrauliskā motora, hidrauliskā sūkņa, ventīļu u.c. nolietošanos. Tas var arī traucēt cieši noslēgt savienojumus.

Vienmēr notīriet savienojumu vietas, pirms savienojat hidraulisko sistēmu un mašīnu. Pārļecinieties, lai stiprinājums būtu kustīgs.

Nepieciešamības gadījumā iztīriet ūdens filtru.

Hidrauliskās šļūtenes

Katru dienu pirms darba uzsākšanas pārbaudiet hidrauliskās šļūtenes. Ieplaisājušas, ielocītas vai nolietojušas šļūtenes ir jānomaina.

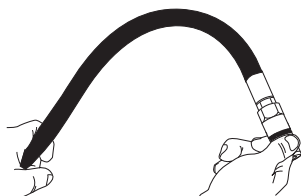

Apkopes grafiks

UZMANĪBU! Shēma pamatojas uz iekārtas ikdienas lietošanu.

	Katru dienu	Divas reizes nedēļā
Balsta un vadības cilindri		
Pārbaudiet balsta cilindra nodilumu.		X
Pārbaudiet vadības cilindra nodilumu.	X	
Ieziediet vadības gultnus.	X	
Hidraulikas sistēma		
Pārbaudiet hidraulikas šļūtenes.	X	
Pārbaudiet un iztīriet ūdens uzgali.	X	
Dzinēja sistēma		
Pārbaudiet dzinējraža stāvokli.		X
Ūdens sistēma		
Pārbaudiet un iztīriet ūdensdiska ūdens uzgaļus.		X
Pārbaudiet ūdens regulatoru.		X
Pārbaudiet ūdens sajūga filtru.		X
Regulators		
Pārbaudiet regulatora darbību.	X	
Asmens		
Pārbaudiet asmens aizsarga stāvokli.	X	
Pārbaudiet ūdens disku.		X

Asmeņi saskaņā ar EN13236

Husqvarna K3600 MKII ir tikai saskaņā ar 98/37/EK un EN13236 kopā ar zemāk minētiem asmeņiem:

Tips	Diametrs, mm
Husqvarna	
PXR XX	350
ELR XX (5,6 / ,220)	350
SLR XX	350
R550-0355 (5,6 mm)	350
R530-0355	350
R510-0355 (5,6 mm)	350

Piezīme: Dažādas cietības asmeņi ir paredzēti dažādiem materiāliem, kas ir norādīts ar diviem cipariem, XX.

Mehānika

Simptoms	Visticamākais iemesls
Griezējdisks nerotē.	Gultņu klinķi nav pietiekoši piegriezti.
	Griezējdisks nav pareizi piemontēts pie vadības gultņiem.
	Gultņi ir pārāk stingri pievilkti.
	Iespējams kļūmīgs šļūtenes savienojums hidraulikas sistēmā.
	Iespējams kļūmīgs šļūtenes savienojums dzinēja pārklājumā vai cita hidraulikas problēma.
Griezējdisks rotē parāk lēni.	Gultņu klinķi nav pietiekoši piegriezti.
	Dzenošais skriemelis ir nodilis.
	Griezējdiska v veida iekšējais diametrs ir nodilis.
	Vadības gultņu atsperes ir vaļīgas.
	Netīrs redukcijas vārsts hidraulikas sistēmā.
	Ventiļa kļūmis hidraulikas motorā nepareizi noliecas.
	Gultņu deformācija.
	Nepietiekama eļļas padeve, pārbaudiet hidraulikas eļļas padevi.
Griezējdisks izlec no vietas.	Gultņu noregulējums ir pārāk vaļīgs.
	Nodiluši vadības gultņi.
	Griezējdisks nav pareizi piemontēts pie vadības gultņiem.
	Bojāts griezējdisks.
Griezējdisks šķībs.	Gultņi ir pārāk stingri pievilkti.
	Pārkarsis griezējdisks.
Segments nokrīt.	Griezējdisks ir ielecīts, sagriezts vai slikti kopts.
Griezējdisks griež parāk lēni.	Konkrētajam materiālam nepiemērots griezējdisks.
	Pārbaudiet, vai griezējdisku sasniedz atbilstošs ūdens daudzums.
Griezējdisks slīd.	Vadības gultņi nevar brīvi pārvietoties. Ļodzīgs gultnis nespēj pietiekoši stingri spiest griezējdisku pie dzenošā skriemeļa.
	Dzenošais skriemelis ir nodilis. Skriemeļa nodilšanu veicina slīpējoši materiāli un pārāk maz ūdens.
	Vadoša gultņa atloki ir nodiluši. Ja ir nodilusi vairāk nekā puse no atloka, griezējdisks slīd.
	Nodilusi ir griezējdiska sliede un iekšējā mala. Iemesls ir maza ūdens padeve slīpējošiem materiāliem un/vai nodilis dzenošais skriemelis, kas veicina griezējdiska slīdēšanu.



TEHNISKIE DATI

Tehniskie dati

K3600 MKII

Asmens diametrs, mm/collas	350/14"
Griezuma dziļums, mm/collas	260/10"
Maks. perifērijas ātrums, m/s apgr/min	55/3000
Motora maksimālais apgriezienu skaits, apgr/min	17000
Hidrauliskais motors	Zobriteņa pārnese motors (atvērts centra ventis)
Maksimālais hidraulikas spiediens, bāri	150 / 2200
Elļas padeve, min-max, l/min	35-42
Augstums, mm/collas	410
Garums, mm/collas	715
Platums, mm/collas	260
Svars, neieskaitot griezējdisku, kg	8,3
Svars, gredzengriezējdisku, kg	0,8
Specifikāciju hidraulikas elļa*	150 VG 32 (10W)**
Elļas temperatūra (padeve), ° C	60
ūdens patēriņš, l/min	4
Hidraulikas savienojumi	1/2" FF saskaņā ar HTMA-sta (vītne 3/8")

*Mēs rekomdējam lietot videi drošu hidraulisko elļu.

**Lielākā apkārtējās vides temperatūrā lietojiet elļu ar lielāku viskozitāti.

Trokšņa emisijas

(skatīt piezīmi.1)

Skaņas jaudas līmenis, mērīts dB(A) 110

Skaņas jaudas līmenis, garantēts L_{WA}dB(A) 111

Skaņas līmenis

Trokšņa spiediena līmenis atbilstošs lietotāja dzirdei, saskaņā ar ISO/DIS 15744 un ISO/DIS 11201, dB (A) 99

Vibrācijas līmeņi

Roktura vibrācija saskaņā ar ISO/DIS 8662-4

Priekšējā rokturī, m/s² 4,3

Aizmugurējā rokturī, m/s² 6,0

Piezīme 1: Trokšņa emisija apkārtne ir mērīta kā trokšņa jauda (L_{WA}) saskaņā ar EK direktīvu 2000/14/EK.

Hidraulisko šļūteņu pagarināšana

Pagarinot hidrauliskās šļūtenes, lai nepieļautu jaudas zudumus, saskaņā ar tabulu ir jāpalielina šļūteņu iekšējais diametrs.

Pagarinājums, m	Hidraulikas šļūtenes iekšējais diametrs, collās
Līdz 30 m	1/2
30-45	5/8
45-100	3/4

Garantija par atbilstību EK standartiem

Husqvarna Construction Products, SE-433 81 Partille, Zviedrija, tel: +46-31-949000, ar šo apliecina, ka betona griešanas mašīna **Husqvarna K3600** no 2006. gada sērijas numuriem un uz priekšu (etiķetē gadi norādīti tekstā, kam seko sērijas numurs) atbilst norādījumiem PADOMES DIREKTĪVĀ :

- 1998. g. 22. jūnija "par mašīnām" **98/37/EG**, pielikums IIA.
- 2000. g. 8. maija "par trokšņu emisiju apkārtne" **2000/14/EK**.

Ir pielietoti sekojošie harmonizētie standarti: **ISO/DIS 15744, ISO/DIS 11201**.

SMP Svensk Maskinprovning AB, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Zviedrijā ir brīvprātīgi veicis Husqvarna AB iekārtu tipu pārbaudi.

Sertifikāta numurs: **01/169/010** – K3600 MKII.

Partille, 2002.g. 3. janvārī.



Ove Donnerdal, nodaļas vadītājs

1150294-64



2007-01-22