


Brugsanvisning DXR270

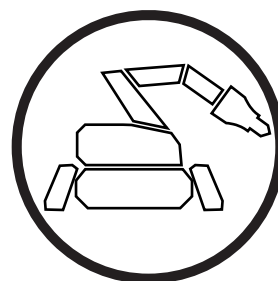

Danish

Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

SYMBOLFORKLARING

Symboler på maskinen

ADVARSEL! Maskinen kan ved forkert eller skødesløs brug være et farligt redskab, som kan medføre alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre.

Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Støjemissioner til omgivelserne i henhold til EF-direktiv. Maskinens emission fremgår af kapitlet Tekniske data og af en mærkat.

Brug altid:

- Tætsiddende, kraftigt og bekvemt tøj, som tillader fuld bevægelsesfrihed
- Skridsikre og stabile støvler eller sko.
- Beskyttelseshandsker.
- Beskyttelseshjelm.
- Høreværn.
- Beskyttelsesbriller eller ansigtssvørn.
- Der skal benyttes åndedrætsværn, gasmaske eller hjelm med friskluftforsyning ved arbejde i omgivelser, hvor luften kan være skadelig for helbredet.

ADVARSEL! Høj strømstyrke.

ADVARSEL! Sørg for, at intet materiale kan falde ned og forårsage skader, når du bruger maskinen.

ADVARSEL! Pas på nedrivningsmateriale, der eventuelt går løs under skærearbejde. Bær personligt beskyttelsesudstyr, og hold afstand.

ADVARSEL! Placer dig altid over maskinen ved kørsel på en stigning. Der er risiko for, at maskinen vælter.

ADVARSEL! Udvis særlig forsigtighed ved arbejde tæt på afsatser. Sørg for, at maskinen er stabil og ikke bevæger sig tættere på afsatsen, mens arbejdet forløber. Kontrollér, at underlaget har tilstrækkelig bæreevne.



Kontrol og/eller vedligeholdelse skal udføres med motoren slukket og strømledningen afbrudt.



Tilslut altid maskinen via en HFI-afbryder med personbeskyttelse, dvs. en HFI-afbryder, der udløser ved en jordfejlstrøm på 30 mA.



Sørg for, at strømledningen ikke kan blive kørt over. Vær særligt opmærksom ved flytning, og når støttebenene køres ind eller ud. Risiko for elektrisk stød.



Løfteudstyret skal fastgøres til alle maskinens løftepunkter.



Hold afstand! Ingen må opholde sig inden for maskinens risikoområde, når der arbejdes med maskinen. Maskinens risikoområde kan variere under arbejdets forløb.

Maskinen kan vælte under arbejdet. Under arbejdet skal maskinen placeres så plant som muligt, og støttebenene skal være kørt helt ud.



Dette produkt er i overensstemmelse med gældende CE-direktiv.



Miljømærkning. Symbolet på produktet eller emballagen angiver, at dette produkt ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald.



Ved at sørge for at dette produkt håndteres på en korrekt måde, kan du være med til at forhindre potentielt negative påvirkninger af miljø og mennesker, som ellers kan forekomme ved ukorrekt bortskaffelse af produktet.

Du kan få yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt ved at kontakte de lokale myndigheder, dit renoveringsselskab eller den butik, hvor produktet er købt.

Forklaring til advarselsniveauer

Advarslerne er inddelt i tre niveauer.

ADVARSEL!



ADVARSEL! Bruges, hvis operatøren udsætter sig for risiko for alvorlig personskade eller dødsfald, og der er stor risiko for skader på omgivelserne ved tilsidesættelse af instruktionerne i manualen.

FORSIGTIG!



FORSIGTIG! Bruges, hvis operatøren udsætter sig for risiko for personskade, eller der er risiko for skader på omgivelserne ved tilsidesættelse af instruktionerne i manualen.

BEMÆRK!

BEMÆRK! Bruges, hvis der er risiko for skader på materialer eller maskinen ved tilsidesættelse af instruktionerne i manualen.

INDHOLD

Indhold

SYMBOLFORKLARING

Symboler på maskinen	2
Forklaring til advarselsniveauer	3

INDHOLD

Indhold	4
---------------	---

INDLEDNING

Til vore kunder!	5
God service	5
Fremstillingsnummer	5
Anvendelsesområde	5
Brugerens ansvar	5
Producentens forbehold	5

PRÆSENTATION

Maskinens funktioner	6
----------------------------	---

PRÆSENTATION

Hvad er hvad i maskinen?	7
--------------------------------	---

HYDRAULIKSYSTEM

Generelt	8
Primært tryk	8
Køler	8

HYDRAULIKSYSTEM

Maskinens hydrauliksystem	9
---------------------------------	---

ELSYSTEM

Generelt	10
Højspændingskredsløbet	10
Lavspændingskredsløbet	10

ELSYSTEM

Maskinens elektriske system	11
-----------------------------------	----

STYRESYSTEM

Generelt	12
Fjernbetjening	12
Signaltransmission	12
Batteri	12
Maskinens software	12

STYRESYSTEM

Hvad er hvad på fjernbetjeningen?	13
---	----

STYRESYSTEM

Symboler på fjernbetjeningen	14
------------------------------------	----

MASKINENS SIKKERHEDSUDSTYR

Generelt	15
----------------	----

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Beskyttelsesudstyr	17
Generelle sikkerhedsadvarsler	17
Generelle arbejdsinstruktioner	18
Faktorer i omgivelserne	23

START OG STOP

Før start	24
Start	24
Stop	24
Eftersyn efter arbejdet	24

DRIFT

Driftstilstande	25
Eksternt værktøj	28
Nøddrift	28

VÆRKTØJ

Generelt	29
Arbejdstilstand	29
Udskiftning af værktøj	29
Opbevaring	30

INDSTILLINGER

Sporviddeforøger	31
Menuoversigt	32
Driftsindstillinger	32
WORK (ARBEJDE)	32
Service	33

VEDLIGEHODELSE OG SERVICE

Generelt	37
Forholdsregler forud for vedligeholdelse, service og fejlsøgning	37
Efter vedligeholdelse og service	37
Rengøring	38
Serviceplan	39

VEDLIGEHODELSE OG SERVICE

Servicegennemgang	42
-------------------------	----

VEDLIGEHODELSE OG SERVICE

Beslag	43
--------------	----

FEJLFINDING

Fejlmeddelelser	48
Fejlsøgningssskema	50

TEKNISKE DATA

Retningslinjer for nettilslutning	52
Hydrauliksystemets tryk	52
Hydraulikvæske og smøremiddel	52
Fastlagte grænseværdier	53
Tekniske data	53

EF-OVERENSSTEMMELSERKLÆRING

EF-overensstemmelseserklæring	57
-------------------------------------	----

Til vore kunder!

Tak, fordi du har valgt et produkt fra Husqvarna!

Denne brugsanvisning har stor værdi. Sørg for, at den altid er ved hånden på arbejdsstedet. Ved at følge dens indhold (anvendelse, service vedligeholdelse osv.) kan du væsentlig forhøje maskinens levetid og også dens brugtværdi.

God service

Husqvarna-produkter sælges i hele verden og er en garanti for, at du som kunde får den bedste support og service. Hvis du har brug for reservedele eller anbefalinger vedr. service eller garantispørgsmål, kan du besøge www.husqvarnacp.com for at finde dit nærmeste serviceværksted.

Fremstillingsnummer

Maskinens serienummer er angivet på hydrauliktanken under venstre topdæksel. På skiltet angives:

- Maskinens typebetegnelse
- Vægt
- Producentens typenummer
- Maskinens fremstillingsnummer
- Producent

Hydraulikpumpen og hydraulikmotorerne er udstyret med typeskilte, som indikerer artikelnummer og maskinproducentens produktionsnummer.

Sørg for at angive typebetegnelsen og serienummeret, når du bestiller reservedele eller henvender dig i serviceøjemed.

Anvendelsesområde

Maskinen er beregnet til:

- Nedbrydning, findeling, skæring, frigøring, opdeling, opsamling og fordeling af dele af bygninger og konstruktioner.
- Anvendelse i risikoomgivelser, hvor operatøren kan styre maskinen uden selv at være til stede i risikoområdet.
- Anvendelse både indendørs og udendørs.
- Anvendelse i farlige omgivelser, hvor maskinen udsættes for risiko for sammenstyrtninger, kontakt med farlige stoffer, høj varme osv.

Maskinen er IKKE beregnet til:

- Anvendelse i områder, der er klassificeret som "eksplosive".
- Anvendelse i vand, hvor vandstanden potentielt kan beskadige maskinens udstyr.
- Drift på en offentlig hovedvej.
- Anvendelse som bugseringskøretøj, transportmiddel eller løfteudstyr.
- Anvendelse i omgivelser, hvor der er fare for operatøren eller for liv og førlighed for personer i den umiddelbare nærhed.
- Indsats i anvendelser eller omgivelser, der ikke er forenelige med anbefalingerne i brugermanualen.

Brugerens ansvar

Det er ejerens/arbejdsgiverens ansvar, at operatøren er i besiddelse af tilstrækkelig viden om sikker brug af maskinen. Værkførere og operatører skal have læst og forstået brugermanualen. De skal være opmærksomme på:

- Maskinens sikkerhedsinstruktioner.
- Maskinens anvendelsesområder og begrænsninger.
- Hvordan maskinen skal bruges og vedligeholdes.

National lovgivning kan indeholde bestemmelser for brugen af denne maskine. Undersøg, hvilke love der er gældende for arbejdsstedet, inden du bruger maskinen.

Producentens forbehold

Husqvarna Construction Products forbeholder sig ret til at ændre specifikationer på og instruktioner til maskinen uden forudgående varsel. Maskinen må under ingen omstændigheder modificeres uden producentens skriftlige samtykke. Hvis maskinen modificeres efter leveringen fra Husqvarna Construction Products og uden producentens skriftlige tilladelse, sker dette udelukkende på ejerens ansvar.

Modifikation kan medføre nye risikomomenter for operatører, maskinen og omgivelserne. Sådanne momenter kan omfatte forringet styrke eller utilstrækkelig beskyttelse. Det er ejerens ansvar at fastlægge, hvilke ændringer der skal foretages, og at kontakte leverandøren af maskinen for at indhente godkendelse, før modifikationerne udføres.

Al information og alle data i denne brugsanvisning gælder fra den dato, brugsanvisningen blev indleveret til tryk.

Kontakt

Husqvarna Construction Products, Jons väg 19, SE-433 81 Göteborg, Sweden.


PRÆSENTATION

Maskinens funktioner

Maskinens funktioner betjenes ved et samspil imellem hydrauliksystemet, det elektriske system og styresystemet.


En kort beskrivelse af maskinens funktioner følger nedenfor.

Armsystemet

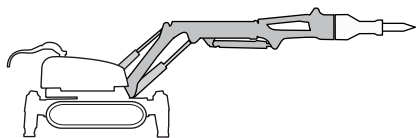


Armsystemet er opdelt i tre dele, hvilket sikrer omfattende bevægelighed, stor rækkevidde og en kompakt konstruktion. Ekspansionsaksler mindsker risikoen for slør i leddene.

Ved parallel kørsel af cylinder 1 og cylinder 2 kan maskinens rækkevidde ændres, uden at maskinen skal flyttes.

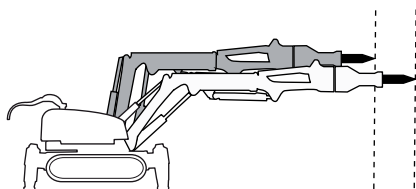


Tårn

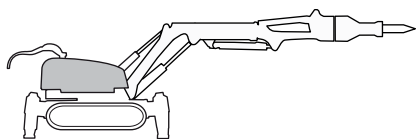

Tårnet kan rotere ubegrænset, hvilket betyder at det er muligt at arbejde i flere retninger uden at skulle flytte maskinen. Maskinen er udstyret med en drejebremse. Når rotationsfunktionen ikke er aktiveret, bremses funktionen ved hjælp af passive bremsere.


BEMÆRK! Maskinens rotationsfunktion må ikke udsættes for overbelastninger, f.eks. af værktøj, der overskrider vægtgrænsen.

Kørebelter

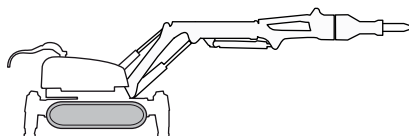


Kørebelterne drives individuelt af hydraulikmotorer. Maskinen kan drejes ved at betjene kørebælterne med forskellige hastigheder. Ved betjening af bælterne i forskellige retninger kan maskinen foretage meget snævre manøvrer. Når kørefunktionen ikke er aktiv, låser de passive bremsere køremotorerne.

I transporttilstand kan kørebælterne og tårnet manøvreres samtidigt. Funktionen kan f.eks. bruges, hvis maskinen betjenes under begrænsede pladsforhold.

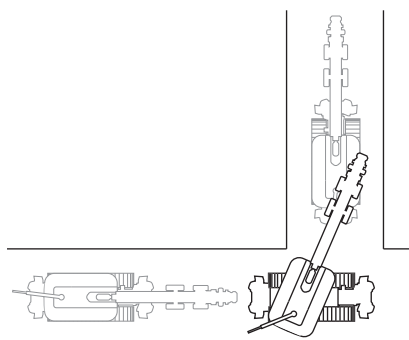


Støtteben

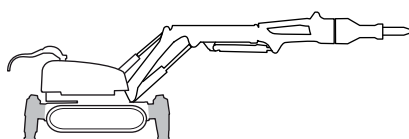

Støttebenenes primære funktion er at give maskinen stabilitet. De skal altid anvendes, når der arbejdes med maskinen.

Værktøj

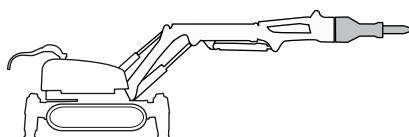


Maskinen skal udstyres med værktøj, der er egnet til de opgaver, maskinen skal udføre. Vægt og ydeevnekrav til værktøjet er afgørende for at fastslå, om værktøjet er egnet til anvendelse sammen med maskinen. Yderligere oplysninger fremgår af kapitlerne "Værktøj" og "Tekniske data" og af værktøjsleverandørens instruktioner.

Eksternt værktøj

Maskinen er udstyret med tilslutninger til eksternt håndværktøj til maskinens hydrauliksystem.

PRÆSENTATION

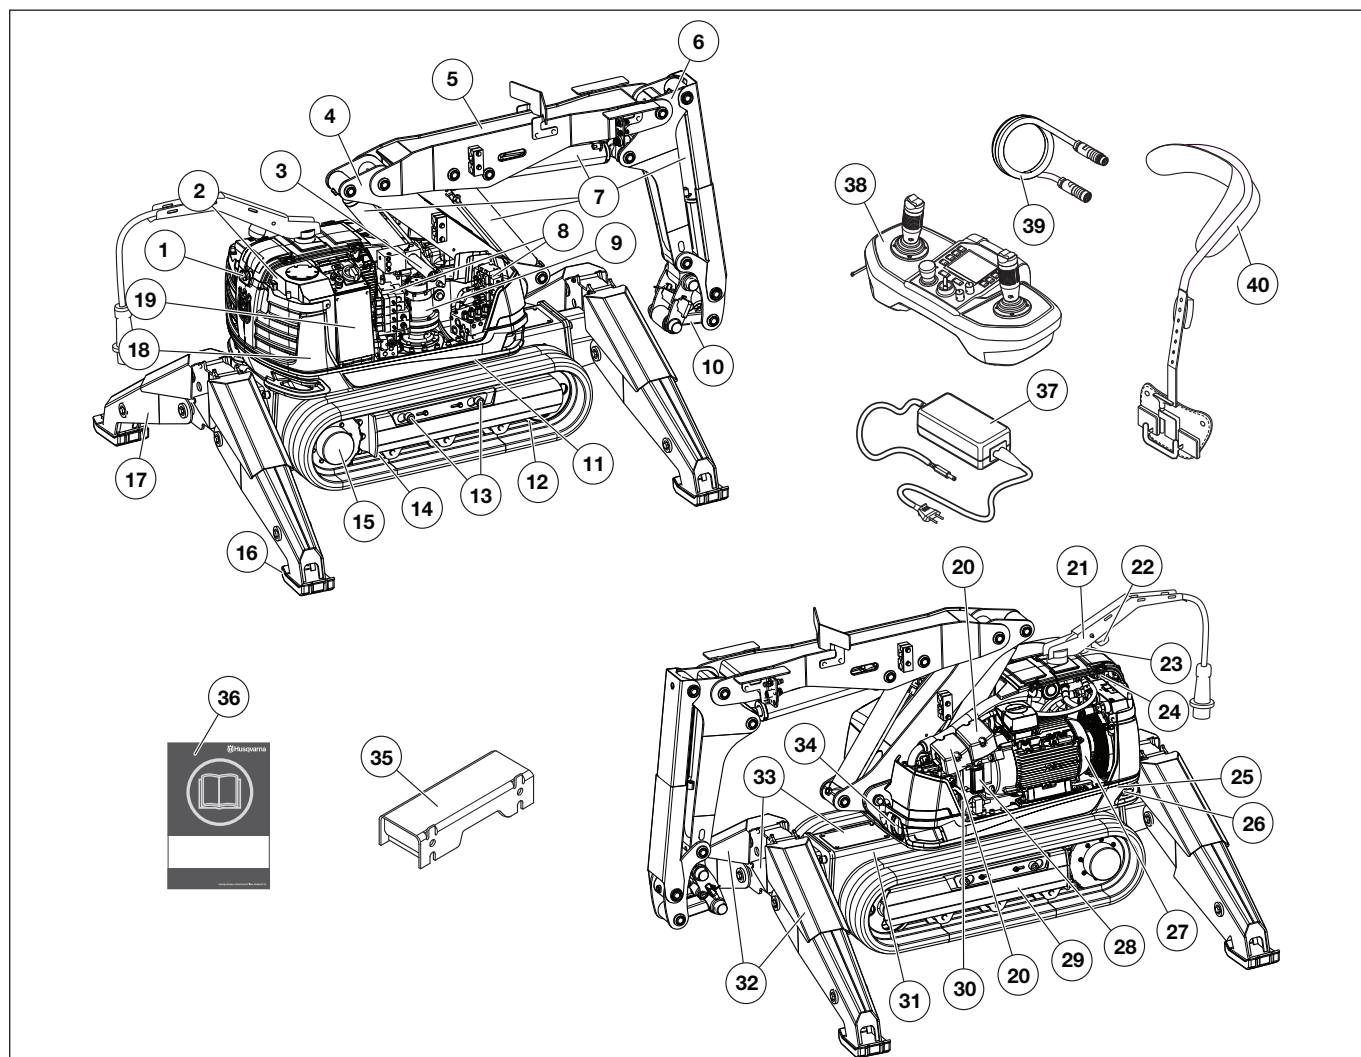

Hvad er hvad i maskinen?

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Nødstop | 21 Kabelarm |
| 2 Hydraulikbeholder | 22 Advarselslampe |
| 3 Smørepumpe til smøring af hammeren | 23 Stik til kommunikationskabel |
| 4 Arm 1 | 24 Horn |
| 5 Arm 2 | 25 Bundplade |
| 6 Arm 3 | 26 Løfteøjebolte |
| 7 Cylindre | 27 Elmotor |
| 8 Ventilblok | 28 Radiomodul |
| 9 Drejemotor | 29 Bælteenhed |
| 10 Værktøjsophæng | 30 Hydraulikpumpe |
| 11 Tandkrans | 31 Chassisbjælke |
| 12 Strammerhjul | 32 Cylinderskærm |
| 13 Skruer til forøgelse af sporvidden | 33 Inspektionsdæksler |
| 14 Støttehjul | 34 Arbejdslys |
| 15 Drivmotor | 35 Sporviddeforøger |
| 16 Støttebensfod | 36 Brugsanvisning |
| 17 Støtteben | 37 Batteriladere |
| 18 Bageste dæksel | 38 Fjernbetjening |
| 19 El-skab | 39 Kommunikationskabel |
| 20 Styremodul | 40 Sele |

Generelt

Det er hydrauliksystemets opgave at betjene maskinens funktioner ved hjælp af hydrauliktryk og gennemstrømning. Systemet består af hydraulikpumpe, beholder, køler, hydraulikmotor, hydraulikcylindre, filtre og diverse ventiler. Slang og rørledninger forbinder komponenterne med hinanden.

Ventiler benyttes til at styre hydrauliksystemets tryk, gennemstrømningsmængde og strømningsretning. Trykbegrænserventiler begrænser eller reducerer trykket til den nødvendige ventil. Mængdestyreventiler påvirker hydraulikvæskens strømning og dermed funktionernes hastighed. Retningsstyreventiler fører hydraulikvæsken til maskinens forskellige funktioner.

Hydraulikpumpen er af typen med variabelt displacement og kan levere en gennemstrømning på 0-65 l/min (0-17 gal/min).

Primært tryk

Hydrauliksystemet har forskellige trykniveauer.

- Bæltespænding og støtteben op er 200 bar.
- Hydraulisk hammer 155 Bar (19 kW)
- Standardtrykket er 200 bar
- Det forøgede primære tryk er 250 bar


Det forøgede primære tryk benyttes, når støttebenene køres ud, og når armsystemet køres parallelt ind.

Hvis flere funktioner anvendes på samme tid, vil trykket være indstillet til laveste værdi.

Køler

Køleren har en integreret omlædningsventil, som beskytter imod overtryk i forbindelse med f.eks. koldstart.

HYDRAULIKSYSTEM

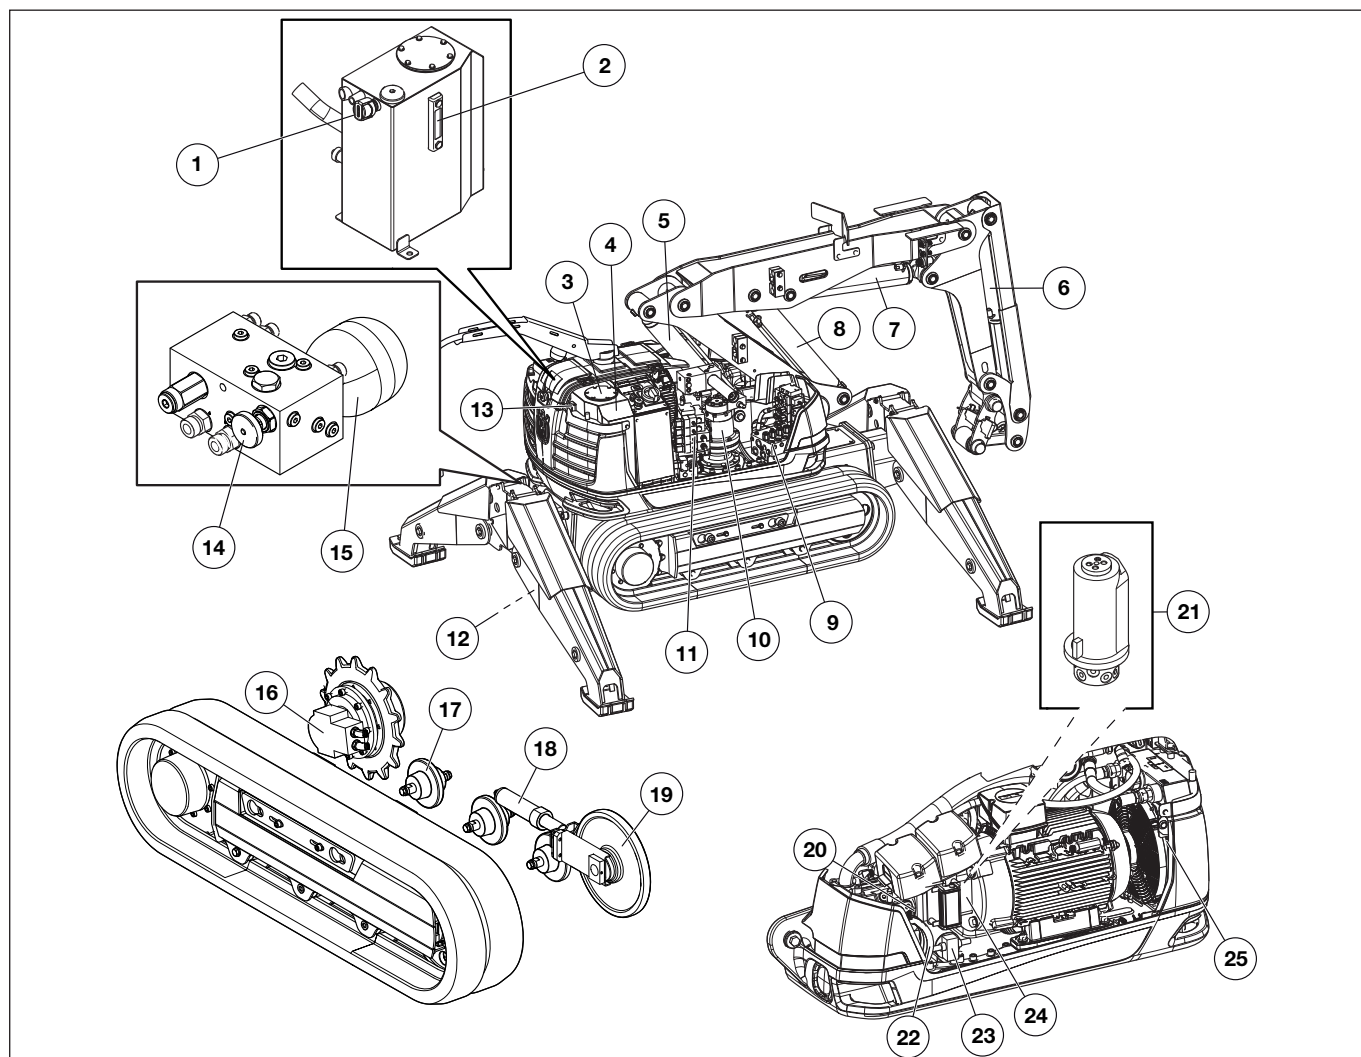

Maskinens hydrauliksystem

- | | | | |
|----|---------------------------|----|-------------------------------|
| 1 | Luftfilter | 14 | Ventil - slæk bælttestramning |
| 2 | Håndtagsindikator | 15 | Akkumulator - bælttestramning |
| 3 | Oliefilter | 16 | Køremotor |
| 4 | Hydraulikbeholder | 17 | Støtkehjul |
| 5 | Cylinder 1 | 18 | Cylindre til bælttestramning |
| 6 | Cylinder 4 | 19 | Strammerhjul |
| 7 | Cylinder 3 | 20 | Hydraulikpumpe |
| 8 | Cylinder 2 | 21 | Drejetap |
| 9 | Ventilblok 1 | 22 | Hus til oliepåfyldning |
| 10 | Drejemotor | 23 | Fyldepumpe |
| 11 | Ventilblok 2 | 24 | Mellemstykke |
| 12 | Cylindre til støttebenene | 25 | Køler |
| 13 | Skueglas | | |

Generelt

Elsystemet består af en højspændingskreds og en lavspændingskreds.

Højspændingskredsløbet

Højspænding bruges som strømkilde til både elmotoren og til lavspændingskredsen. En automatisk fasevendingsomskifter sikrer, at elmotoren altid kører med den korrekte rotationsretning.

Strømforsyning

Strømforsyningen fra nettet skal være tilstrækkeligt kraftig og konstant til at sikre, at elmotoren kan køre uden problemer.

For høj eller for lav spænding får elmotorens strømforbrug og dermed også dens temperatur til at stige, indtil motorens sikkerhedskredsløb udløses.

Sikringer

Sikringerne i fordelerboksen beskytter elsystemet i forbindelse med overbelastning eller nedbrud. Stikkontakten skal være korrekt afsikret i forhold til elmotoren, længden på strømkablet og tværsnittet på kablets leder. Tabellen "Retningslinjer for nettilslutning" i afsnittet "Tekniske data" viser, hvilken sikring der kræves til elmotoren.

Maskinen er udstyret med Softstart og kan startes på de fleste former for sikringer.


Hvis en sikring bliver ved med at brænde over, foreligger der en fejl i elsystemet eller i maskinen, der er sluttet til det. Før maskinen genstartes, skal årsagen til fejlen afhjælpes.

Elkabel

Maskinen slutes til lysnettet med et 3-faset strømkabel. Det er meget vigtigt, at kablet, der anvendes, er dimensioneret korrekt, dvs. at det har det korrekte tværsnit i forhold til ledernes længde for at kompensere for spændingsfald. Retningslinjerne for kablets størrelse fremgår af tabellen "Retningslinjer for nettilslutning" i afsnittet "Tekniske data".

Lavspændingskredsløbet

Højspændingen reduceres til lavspænding i et AC/DC-modul. Det benyttes til at levere strøm til styresystemet og funktioner som f.eks. arbejdsbelysning og genfyldningspumpe.

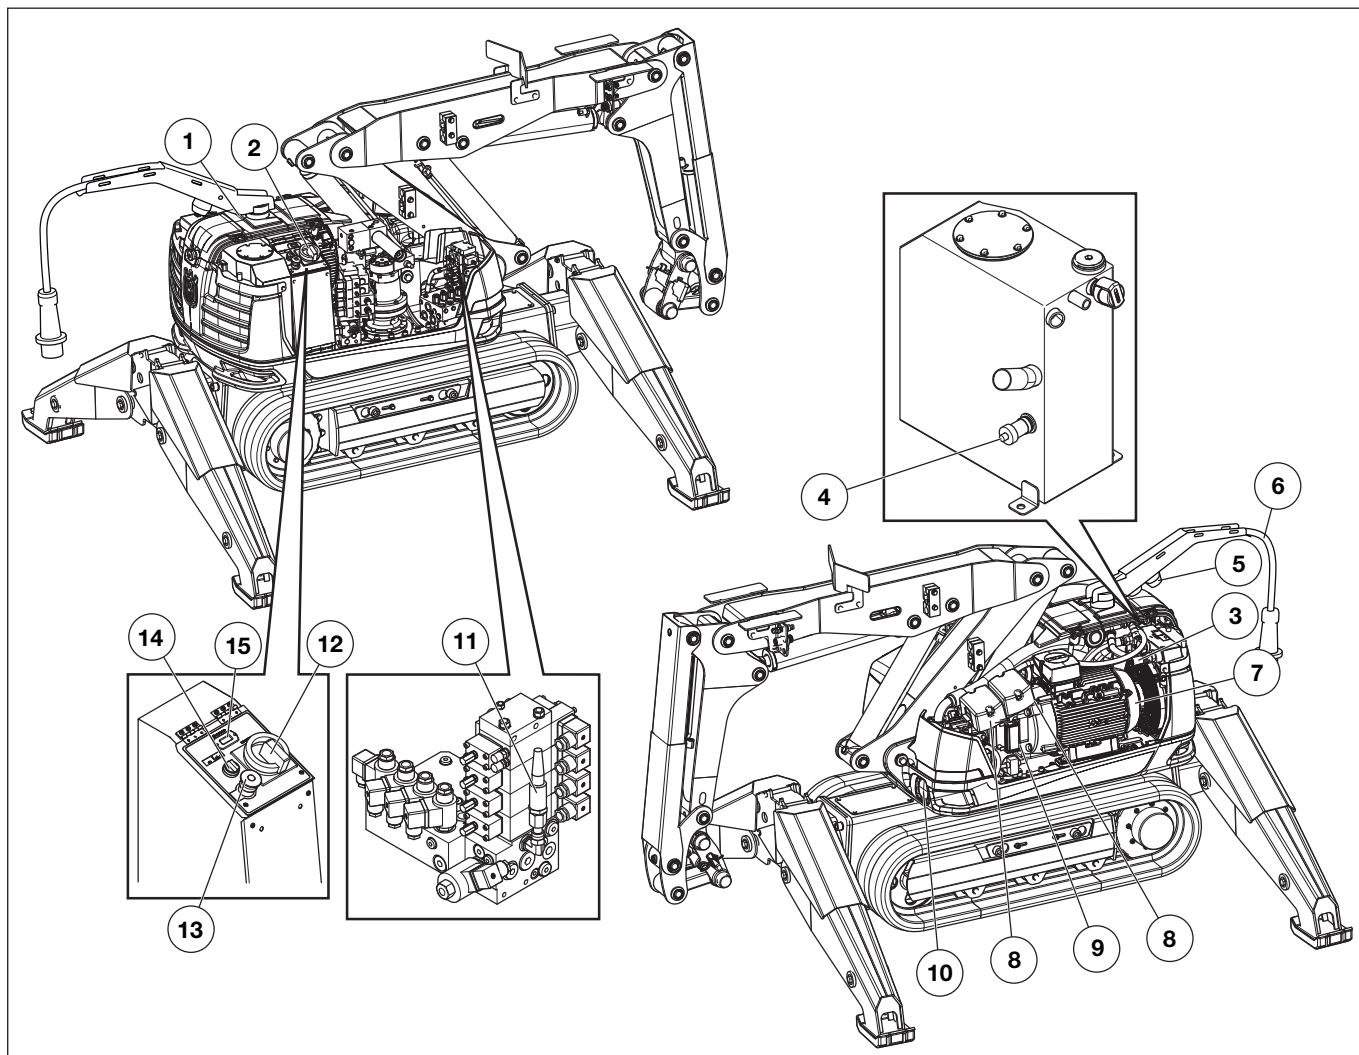


Maskinens elektriske system

- | | |
|--------------------|--|
| 1 Antenne | 9 Radiomodul |
| 2 El-skab | 10 Arbejdslys |
| 3 Pressostat | 11 Trykføler |
| 4 Temperatursensor | 12 Hovedkontakt |
| 5 Advarselslampe | 13 Nødstop |
| 6 Elkabel | 14 Knap til fjernbetjening/nødbetjeningstilstand |
| 7 Elmotor | 15 Driftstimetæller |
| 8 Styremodul | |

Generelt

Fjernbetjeningen, elektronikenheden og pilotstyreventilerne er de primære komponenter i styresystemet. Signalerne fra fjernbetjeningen overføres til maskinen via Bluetooth eller via et kabel. Elektronikenheden i maskinen overfører signalerne via pilotstyreventilerne til hydrauliksystemet ved at konvertere elektrisk strøm til hydrauliktryk.

Fjernbetjening

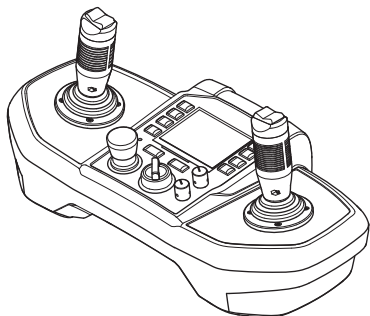

Maskinen styres fra fjernbetjeningen. Transmissionen af signaler foregår enten trådløst via Bluetooth eller via et kabel.

Bevægelsen af joystickene er proportional. En lille bevægelse er ensbetydende med, at funktionen bevæger sig langsomt, og en større bevægelse forøger funktionens hastighed proportionalt.

Signaltransmission

Identitetskode

Hver enkelt maskine har sin egen ID-kode. Ved leveringen er fjernbetjeningen forprogrammeret med maskinens unikke ID-kode. Fjernbetjeningen kan omprogrammeres (omparres), så den kan bruges sammen med en anden maskine. Dette kan være nyttigt, hvis en fjernbetjening pludselig ikke virker længere. Se anvisningerne i afsnittet "Indstillinger" under "Justering" og "Parring af Bluetooth®-radiomoduler" for at få oplysninger om justering af indstillingerne.

Trådløs signaltransmission

Den trådløse signaltransmission benytter Bluetooth-teknologi.

Automatiske frekvensspring

I tilfælde af forstyrrelser i kommunikationen skifter frekvensen automatisk for at sikre interferensfri transmission.

Transmission via kabler

Tilslutning af kabler afbryder den trådløse kommunikation.

Når maskinen styres via kabler, undertrykkes ID-koden, og den samme fjernbetjening kan bruges til andre maskiner, hvis de er udstyret med samme styresystemversion.


Batteri

Batteriet er af typen Li-ion. Driftstiden er omkring 8-10 timer pr. opladning. Ekstrem kulde påvirker batteriets kapacitet og driftstid negativt. Driftstiden afhænger også af, hvorvidt displayet ofte er i brug.

Batteriet skifter til strømsparetilstand efter 20 sekunder for at spare på batteriet. Efter fem minutters inaktivitet afbrydes radiokommunikationen, og fjernbetjeningen skifter til standbytilstand. Tænd displayet ved at trykke på en af funktionsknapperne.

Der vises en meddelelse i displayet ca. 30 minutter før fuldstændig afladning af batteriet. Det er ikke muligt at aktivere fjernbetjeningen, hvis batterikapaciteten er for lav.

Opladning af batteriet

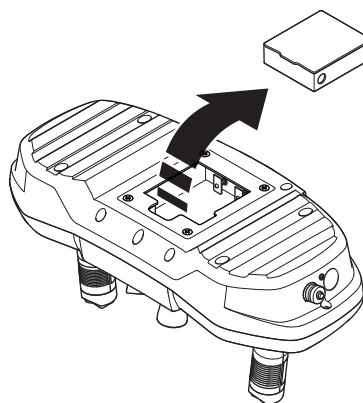

Før fjernbetjeningen bruges for første gang, skal batteriet lades op.

Opladningstiden for et helt afladet batteri er ca. 2-3 timer. Dioden er rød, når opladningen påbegyndes, og bliver grøn, når batteriet er fuldt opladet. Når batteriet er fuldt opladet, forsyner laderen batteriet med vedligeholdelsesstrøm, indtil batteriet fjernes fra laderen.


Hold batteriladeren tør, og beskyt den imod temperaturudsving.

Batteriet oplades også, når kommunikationskablet er tilsluttet mellem terminalen og maskinen. Batterisymbolet på terminalens display viser opladningsstatus.

Maskinens software

Kontakt dit serviceværksted i tilfælde af problemer med maskinens software eller eventuelle nødvendige opdateringer.


STYRESYSTEM

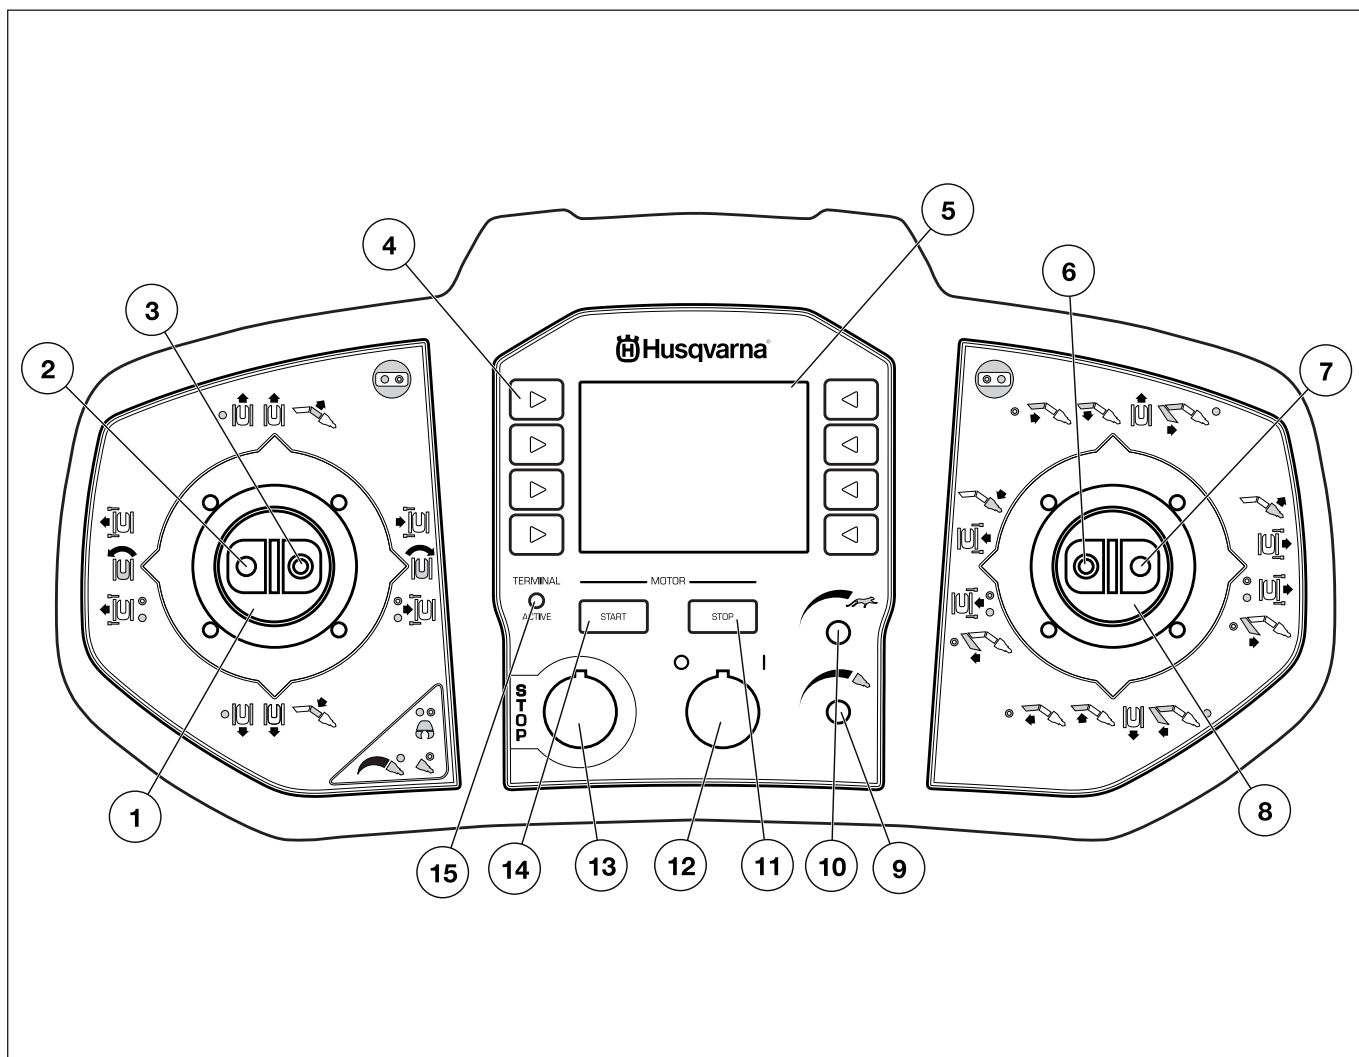

Hvad er hvad på fjernbetjeningen?

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1 Venstre joystick | 9 Tryk/gennemstrømning til hydraulisk værktøj (hammer/kapmaskine) |
| 2 Venstre joystick - venstre knap | 10 Gennemstrømning til maskinbevægelse/-hastighed |
| 3 Venstre joystick - højre knap | 11 Stopknap motor |
| 4 Menuknapper | 12 Hovedkontakt |
| 5 Display | 13 Maskinstop |
| 6 Højre joystick - venstre knap | 14 Motorstartknap |
| 7 Højre joystick - højre knap | 15 Lysdiode, joysticks aktive |
| 8 Højre joystick | |

STYRESYSTEM

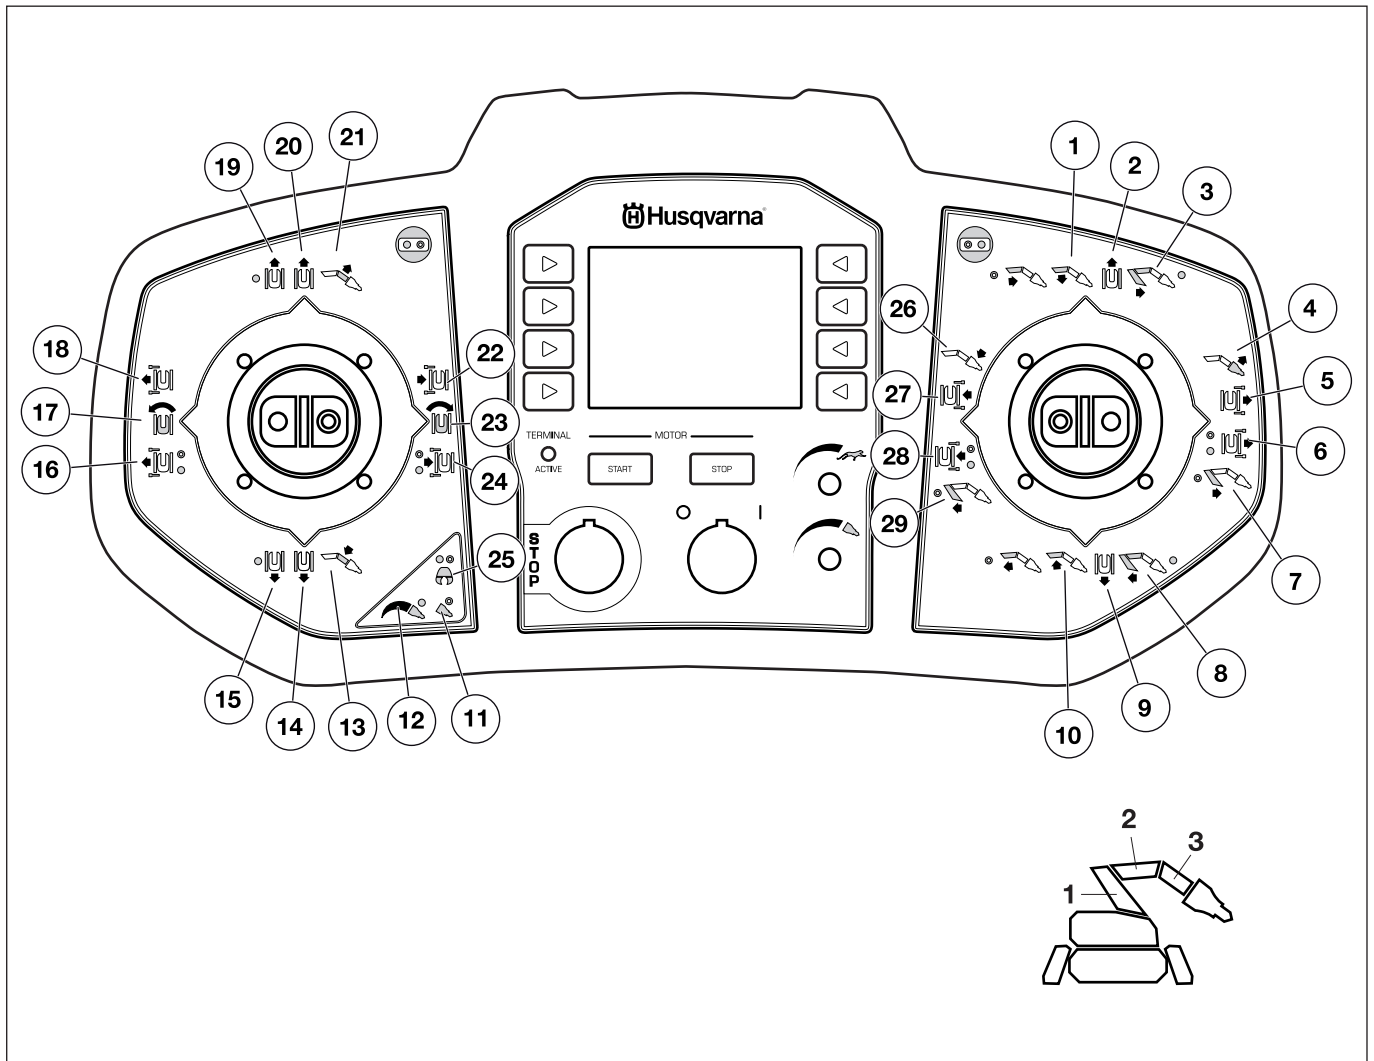

Symboler på fjernbetjeningen

- | | |
|---|--|
| 1 Arm 2 nedad | 16 Bageste/forreste støtteben nedad |
| 2 Højre kørebælte forlæns | 17 Roter tårnet imod urets retning |
| 3 Arm 1 og arm 2 udad | 18 Venstre støtteben nedad |
| 4 Vinkl værktøj udad | 19 Kørebælter forlæns |
| 5 Højre støtteben nedad | 20 Venstre kørebælte forlæns |
| 6 Forreste/bageste højre støtteben nedad | 21 Arm 3 opad |
| 7 Arm 1 udad | 22 Venstre støtteben opad |
| 8 Arm 1 og arm 2 indad | 23 Roter tårnet i urets retning |
| 9 Højre kørebælte baglæns | 24 Bageste/forreste støtteben opad |
| 10 Arm 2 opad | 25 Mærkat - åbn/luk saks |
| 11 Mærkat - fuld gennemstrømning til værktøjet | 26 Vinkl værktøj indad |
| 12 Mærkat - justerbar gennemstrømning til værktøjet | 27 Højre støtteben opad |
| 13 Arm 3 nedad | 28 Forreste/bageste højre støtteben opad |
| 14 Venstre kørebælte baglæns | 29 Arm 1 ind |
| 15 Kørebælter baglæns | |

MASKINENS SIKKERHEDSUDSTYR

Generelt

I dette afsnit kan du læse om maskinens sikkerhedsdele og deres funktion. Vedrørende inspektion og vedligeholdelse henvises til instruktionerne under Vedligeholdelse og service.

Maskinens sikkerhedsfunktioner kan inddeles i sikkerhedsfunktioner til personbeskyttelse og sikkerhedsfunktioner til mekanisk beskyttelse. Visse af sikkerhedsfunktionerne yder både mekanisk beskyttelse og personbeskyttelse.



ADVARSEL! Foretag ingen ændringer på maskinens sikkerhedsanordninger, og kontrollér regelmæssigt, at de fungerer korrekt. Maskinen må ikke anvendes med defekte eller afmonterede beskyttelsesafskærmninger, beskyttelseshjelme, sikkerhedskontakter eller andre beskyttelsesanordninger.

Personbeskyttelse

Indikering af nulposition

Hvis et joystick befinder sig i en betjeningsposition, når fjernbetjeningen tændes, blokeres funktionen. Operatøren informeres om dette ved en fejlmeddelelse, der vises på skærmen. Nulstilling af funktionen foretages ved at slukke fjernbetjeningen og tænde den igen.

Funktionen beskytter også imod fejl i potentiometeret og imod kabelbrud.

Signalspændingsbegrænser

Signalspændingsbegrænseren forhindrer maskinen i at udføre uventede bevægelser i tilfælde af kabelbrud eller kortslutning.

Styresignalernes spændingsniveau begrænses inden for en maks.- og min.-værdi. Hvis spændingsniveauet kommer uden for det tilladte interval, standser maskinen.

Joystickspærring

Sikkerhedsfunktionen mindsker risikoen for utilsigtet bevægelse af maskinen ved at låse styrekredsløbet, hvis joystickene har været i neutralstillingen i tre sekunder.

Styrekredsløbet aktiveres ved hjælp af den venstre knap på den højre joystick. Den aktiveres, når knappen slippes. På denne måde forhindres det, at knappen fastholdes i en aktiv position.

Radioblokering

Når fjernbetjeningen har været slukket i to minutter, spærrer den elektroniske enhed i maskinen for radiosignaler. Der vises en meddelelse i displayet. Bekræft meddelelsen for at vende tilbage til normal drift.

Sikkerhedsfunktionen sikrer, at operatøren ved, hvilken maskine der starter, og at den korrekte fjernbetjening benyttes til maskinen. Dette er særligt vigtigt, hvis der befinder sig flere maskiner på samme arbejdssted.

Batteriet skifter til strømsparetilstand efter 20 sekunder for at spare på batteriet. Tænd displayet ved at trykke på en af funktionsknapperne.

Identitetskode

Fjernbetjeningen og maskinen er forbundet ved hjælp af en forudprogrammeret ID-kode. ID-koden sikrer, at den rigtige fjernbetjening bruges til den rigtige maskine.

Hvis flere maskiner bruges på samme arbejdssted, er der risiko for, at fjernbetjeningerne forveksles.

Slå strømmen til fjernbetjeningen og maskinen til. Tryk på hornet for at finde ud af, hvilken af maskinerne der er forbundet med fjernbetjeningen. Maskinen vil bippe og blinke tre gange. Aktiver ikke fjernbetjeningen, før du har sikret, at der er tale om den rigtige fjernbetjening til maskinen.

Når maskinen styres via kabler, undertrykkes ID-koden, og den samme fjernbetjening kan bruges til at styre forskellige maskiner, hvis disse alle har den samme styresystemversion.

Automatiske frekvensspring

I tilfælde af forstyrrelser i kommunikationen skifter frekvensen automatisk for at sikre interferensfri transmission.

Nødstop/maskinstop

Maskinafbryderen på fjernstyringen og nødafbryderen på maskinen afbryder strømmen til elmotoren.

Beskyttelsesjord

Maskinen og dens komponenter er forbundet med jordingsledere i stømkablet. Hvis der opstår fejl, udløses en sikring, og strømmen afbrydes.

Maskinen skal være sluttet til en strømkilde med beskyttelsesjord. Hvis der ikke forefindes jordledere, eller hvis de er tilsluttet forkert, er faldet af eller er løse i stik eller terminaler, forbliver strømmen tilsluttet, og det kan være meget farligt at berøre maskinen.

Hvis der er grund til at formode, at beskyttelsesjorden er beskadiget, skal maskinen slukkes og stømkablet fjernes, indtil beskyttelsesjord er retableret.

Tilslut altid maskinen via en HFI-afbryder med personbeskyttelse, dvs. en HFI-afbryder, der udløser ved en jordfejlstrøm på 30 mA.

Hydraulisk bremse

Der benyttes hydraulikmotorer, når maskinen kører. Alle hydraulikmotorer er udstyret med bremser. Disse hydraulikmotorer indeholder balanceventiler, som forhindrer ukontrolleret strømning igennem motoren, f.eks. hvis der manøvreres ned ad en stigning, eller hvis maskinen er parkeret. Balanceventilerne lukker tankåbningen, når køremotorerne ikke er i brug.

Mekanisk bremse

Maskinens køremotorer er udstyret med en mekanisk parkeringsbremse. Maskinen bremses, indtil dens kørefunktion aktiveres.

Låsning af hovedafbryderen

Maskinens hovedafbryder kan låses med en hængelås for at forhindre uautoriserede personer i at starte maskinen.

Mekanisk beskyttelse

Automatisk fasevenderrelæ

Det automatiske fasevenderrelæ forhindrer elmotoren i at starte med forkert rotationsretning, hvilket kunne føre til mekanisk skade.

Motorbeskyttelse

For at forhindre overbelastning er motoren udstyret med bimetaliske relæer i motorviklingerne, som afbryder strømmen, hvis motoren bliver for varm.

Hvis motoren bliver for varm, vil det ikke være muligt at betjene værktøjerne. Maskinens øvrige funktioner kan køres med halv hastighed med henblik på evakuering af maskinen fra faremiljøer.

Når motorens temperatur er faldet til den normale arbejdstemperatur, kan alle funktionerne bruges igen.

Maskinens softstarter er udstyret med en motorafbryder, som udløses hvis strømmen er for høj for længe. Maskinens funktioner vil atter være normale efter ca. tre minutter.

Sikringer

Der benyttes sikringer til beskyttelse af følgende komponenter samt til forebyggelse af brand i forbindelse med fejl, eller hvis elektriske komponenter overbelastes.

Trykaflastningsventiler

Maskinens hydrauliksystem er udstyret med trykaflastningsventiler. De beskytter hydrauliksystemet imod for højt tryk og de mekaniske komponenter imod overbelastning.

Cirkulationsventil

Cirkulationsventilen tømmer hydrauliksystemet i en beholder og tager trykket af hydrauliksystemet. Der overføres ikke tryk til cylindrene, og uforudsete bevægelser forhindres. Dette sker eksempelvis efter tre sekunders inaktivitet.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Beskyttelsesudstyr

Personligt beskyttelsesudstyr



ADVARSEL! Ved enhver anvendelse af maskinen skal der bruges godkendt personligt beskyttelsesudstyr. Det personlige beskyttelsesudstyr udelukker ikke risikoen for skader, men det mindsker effekten af en skade ved en ulykke. Bed din forhandler om hjælp ved valg af udstyr.

Brug altid:

- Beskyttelseshjelm.
- Høreværn.
- Beskyttelsesbriller eller ansigtssvæn.
- Tætsiddende, kraftigt og bekvemt tøj, som tillader fuld bevægelsesfrihed
- Beskyttelseshandsker.
- Skridsikre og stabile støvler eller sko.
- Der skal benyttes åndedrætsværn, gasmaske eller hjelm med friskluftforsyning ved arbejde i omgivelser, hvor luften kan være skadelig for helbredet.
- Forbindingskasse skal altid findes i nærheden.

Andet beskyttelsesudstyr

- Der skal benyttes faldsikring ved arbejde i højden, eller hvis der er risiko for sammenstyrtning. Operatøren og maskinen skal sikres med uafhængige faldsikringssystemer.
- Der skal benyttes afskærmningsudstyr og modificeret beskyttelsestøj ved arbejde i omgivelser med høje temperaturer.
- Der skal benyttes barrierer til at informere personer, der måtte opholde sig i nærheden af maskinens risikoområde.
- Der skal benyttes udstyr til sikring af maskinens dele i forbindelse med vedligeholdelse og service.

Generelle sikkerhedsadvarsler



ADVARSEL! Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Maskinen bruges i en lang række forskellige miljøer og til forskellige former for arbejde, hvorved det bliver umuligt at forudse og advare om alle risici. Vær altid forsigtig og brug din sunde fornuft. Undgå situationer, som du ikke mener, du er tilstrækkeligt kvalificeret til. Hvis du efter at have læst disse instruktioner stadig føler dig usikker hvad angår fremgangsmåde, skal du rådføre dig med en ekspert, før du fortsætter.

Tøv ikke med at kontakte din forhandler, hvis du har spørgsmål angående anvendelse af maskinen. Vi står gerne til disposition og giver dig råd, som kan hjælpe dig med at anvende din maskine på en bedre og mere sikker måde.

Benyt sikkerhedsinstruktionerne som retningslinjer og støtte, så du selv bliver i stand til at opdage eventuelle risici og træffe de nødvendige forholdsregler til at forebygge dem.

Lad din Husqvarna-forhandler efterse maskinen regelmæssigt og foretage nødvendige indstillinger og reparationer.

Ledelse og operatør

Ledelsen og operatøren har ansvaret for at identificere og forebygge risici, så det sikres, at medarbejdere og udstyr ikke udsættes for fare.

Ansvar

Det er ledelsens og operatørens ansvar at bekræfte:

- At national lovgivning og lokale regulativer og andre retningslinjer følges. Dette kan f.eks. vedrøre beskyttelsesudstyr, grænseværdier for støj, barrierer osv.
- At operatøren har den relevante uddannelse og erfaring til at udføre arbejdet sikkert.
- At uautoriserede personer ikke har mulighed for at trænge ind på områder, hvor der er fare for ulykker.
- Ingen må opholde sig inden for maskinens risikoområde, når der arbejdes med maskinen.
- At personer, der tillades adgang til arbejdsområdet, er uddannet i brugen af og har adgang til beskyttelsesudstyr.
- At maskinen udelukkende bruges til de funktioner, den er beregnet til.
- At maskinen bruges sikkert.
- Maskinen er tilsluttet korrekt til en egnet strømforsyning og afsikret korrekt.
- At operatøren er informeret om arbejdsområdets omgivelser, f.eks. gulvstrukturens styrke og placering af bærende vægge, kabler og rør.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Krav til operatøren:

- Operatøren skal have modtaget tilstrækkelig information og undervisning til at have tilegnet sig tilfredsstillende viden om maskinens funktioner, egenskaber og begrænsninger.
- Operatøren skal forsøge at forudse risikoelementer i arbejdet og evaluere maskinens risikoområde. Udvis altid forsigtighed, og brug sund fornuft!
- Det er operatørens ansvar at afbryde arbejdet med maskinen, hvis der opstår en sikkerhedsrisiko, og brugeren skal desuden sørge for, at maskinen ikke tages i brug utilsigtet. Maskinen må ikke tages i brug, før sikkerhedsrisikoen er afhjulpet.
- Operatøren må ikke være under indflydelse af narkotiske stoffer eller noget som helst andet, der påvirker vedkommendes reaktioner eller dømmekraft.
- Operatøren skal bruge beskyttelsesudstyr, som er egnet til den pågældende arbejdsituation.
- Operatøren skal sikre, at maskinen ikke kan bruges af uautoriserede personer, dvs. undlade at efterlade fjernbetjeningen uden tilsyn.

I tilfælde af en ulykke

Det er arbejdsgiverens ansvar at udarbejde en handlingsplan og at uddanne operatørerne i, hvordan de skal håndtere uheld. Først skal der gribes ind med henblik på at redde menneskeliv, og først i anden række kommer hensynet til materielle skader. Lær at yde førstehjælp!

Forholdsregler i tilfælde af en ulykke:

- Dan dig et overblik. Er der tilskadekomne? Opholder der sig stadig personer på ulykkesstedet?
- Tilkald hjælp, og vær klar til at videregive oplysninger.
- Yd førstehjælp, og sørg for at forberede en rute til udrykningspersonalet.
- Sørg for, at den tilskadekomne ledsages til hospitalet.
- Sørg for at sikre ulykkesstedet.
- Kontakt ledelsen.
- Kontakt den tilskadekomnes familie.
- Efterforsk årsagen til ulykken.
- Træf forholdsregler til forebyggelse af fremtidige ulykker.
- Giv altid besked til Husqvarna Construction Products i tilfælde af tilløb til ulykker eller ulykker, uanset om maskinen var direkte eller indirekte involveret i hændelsen eller ej.

Generelle arbejdsinstruktioner




ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsadvarsler og instruktioner. Tilsidesættelse af advarslerne og instruktionerne kan medføre alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre.

Dette afsnit behandler grundlæggende sikkerhedsregler for arbejde med maskinen. Den givne information kan aldrig erstatte den kundskab, en faguddannet bruger har i form af uddannelse og praktisk erfaring. Når du kommer ud for en situation, som du er usikker på, skal du spørge en ekspert til råds. Henvend dig til en forhandler, til dit serviceværksted eller til en, der har erfaring med brugen af maskinen. Undgå at udføre opgaver, som du ikke føler dig tilstrækkeligt kvalificeret til!

Sikkerhed i arbejdsområdet

Maskinens risikoområde

Ingen må opholde sig inden for maskinens risikoområde, når der arbejdes med maskinen. Dette gælder også for operatøren.

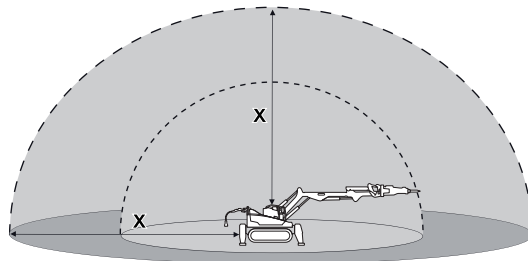

Arbejdsområdet begrænses af maskinens rækkevidde, men risikoområdet varierer afhængigt af arbejdsmetode, arbejdsemne, overflade osv. Undersøg eventuelle risici, før arbejdet påbegyndes. Hvis tilstandene ændrer sig under arbejdet forløb, skal risikoområdet omdefineres.

Arbejdssted

- Definér, og afspær risikoområdet. Ingen må opholde sig inden for maskinens risikoområde, når der arbejdes med maskinen.
- Sørg for at arbejdsområdet er tilstrækkeligt oplyst for at skabe et sikkert arbejdsmiljø.
- Maskinen kan fjernbetjenes over lange afstande. Betjen ikke maskinen, hvis du ikke har tydeligt udsyn til maskinen og dens risikoområde. Hvis overblikket over maskinen og dens risikoområde ikke er tilstrækkeligt, skal der benyttes et kamerasystem.
- Påbegynd aldrig arbejdet med maskinen, før arbejdsområdet er ryddet for forhindringer.
- Vær særligt opmærksom ved arbejde i omgivelser, hvor der på grund af ujævnheder, løst materiale, olie, is eller lignende er væsentlig risiko for at snuble.
- Kontrollér underlaget, bærende strukturer osv. for at forhindre, at materialer, maskiner og personer kan falde ned, og sørg for at eliminere eventuelle risici, inden arbejdet påbegyndes.
- Hvis der arbejdes i højden, f.eks. på tage, platforme og lignende, skal risikoområdet gøres større. Definér og afspær risikoområdet på jorden, og sørg for, at materialer under ingen omstændigheder kan falde ned og forårsage personskade.
- Brug ikke maskinen i omgivelser, hvor der foreligger eksplosionsfare. Tag højde for risikoen for gnistdannelse ved arbejde i letantændelige omgivelser.
- Sørg altid for at kontrollere og afmærke, hvor kabler og rørledninger forløber.
- Luften i indelukkede rum kan hurtigt blive sundhedsskadelig på grund af f.eks. støv og gasser. Brug beskyttelsesudstyr, og sørg for tilstrækkelig udluftning.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Elektrisk sikkerhed

- Kontrollér, at netspændingen svarer til den, der står på maskinens typeskilt.
- Maskinen skal være tilsluttet til fungerende beskyttelsesjord.
- Kontrollér alle kabler og tilslutninger. Beskadigede elektriske kabler kan hæmme maskinens funktion og medføre personskader. Brug aldrig beskadigede stik eller kabler.
- Elskabet må aldrig åbnes, mens maskinen er sluttet til strømforsyningen. Visse komponenter i elskabet er permanent strømførende, også selv om maskinen er slukket.
- Tilslut altid maskinen via en HFI-afbryder med personbeskyttelse, dvs. en HFI-afbryder, der udløser ved en jordfejlstrøm på 30 mA.
- Maskinen må aldrig køres igennem vand, der er så dybt, at vandstanden når op til maskinens udstyr. Udstyret kan tage skade, og maskinen kan blive strømførende, hvilken kan medføre personskader.
- Sørg for, at strømledningen ikke kan blive kørt over. Vær særligt opmærksom ved flytning, og når støttebenene køres ind eller ud. Risiko for elektrisk stød.
- Brug aldrig et sammenrullet strømkabel, da dette kan medføre overophedning.
- Sørg altid for at gøre maskinen strømløs, når der skal udføres vedligeholdelsesarbejde, og når maskinen ikke er i brug. Afbryd strømkablet, og anbring det, så det ikke kan tilsluttes utilsigtet.


Personlig sikkerhed



ADVARSEL! Denne maskine skaber et elektromagnetisk felt under brug. Dette felt kan i nogle tilfælde påvirke aktive eller passive medicinske implantater. For at reducere risikoen for alvorlige eller dødbringende skader anbefaler vi, at personer med medicinske implantater kontakter deres læge og producenten af det medicinske implantat, før de tager maskinen i brug.

- Anvend aldrig maskinen, hvis du er træt, har drukket alkohol eller indtaget stoffer, eller hvis du tager medicin, som kan påvirke dit syn, din dømmekraft eller din koordinationsevne.
- Brug personligt beskyttelsesudstyr. Se instruktionerne i afsnittet "Personligt beskyttelsesudstyr".
- Kemikalier som f.eks. affedtningsmidler, fedt og hydraulikvæske kan forårsage allergier ved gentagen hudkontakt. Undgå kontakt med huden. Brug beskyttelsesudstyr.
- Under arbejdet kan maskinen generere støv og dampe, som kan indeholde skadelige kemikalier. Kontroller materialernes beskaffenhed og bær egnet ansigtsmaske eller åndedrætsværn.
En ansigtsmaske er særligt vigtig ved indendørs arbejde på grund af den begrænsede udluftning. I visse situationer kan det også være hensigtsmæssigt at påføre vand for at binde støvet.
- Undgå at stå på styrekablet eller strømkablet, da der er risiko for, at dine fødder bliver viklet ind i kablet.
- Brug ikke fjernbetjening med kabelstyring under arbejde eller transport, hvor der er risiko for, at maskinen kan vælte. Operatøren skal være frigjort fra maskinen.

- En forkert manøvre eller uforudset hændelse kan resultere i sammenstyrtning. Stå aldrig under arbejdsobjektet.
- Stå aldrig på steder, hvor der er knusningsfare. Maskinen kan hurtigt skifte position. Stå aldrig under en løftet arm, heller ikke selv om maskinen er slukket.
- Når der er strøm på maskinen, kan kølerens ventilator begynde at rotere. Stik aldrig fingrene ind i ventilatorrummet!
- Reducer risikoen ved arbejde alene ved at sikre, at nødopkald er tilgængeligt via mobiltelefon eller andet udstyr.
- Ved kørsel på et plant underlag skal du altid gå bag eller ved siden af maskinen. Ved arbejde eller kørsel på en stigning skal du placere dig over maskinen.

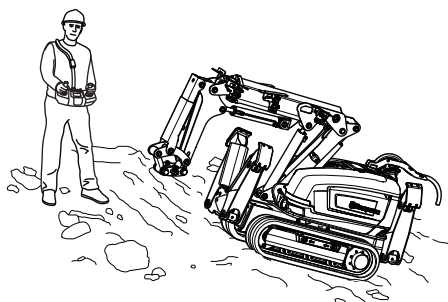

Drift

Generelt

- Kun autoriserede og uddannede operatører må betjene maskinen og dens værktøjer.
- Brug aldrig en defekt maskine. Udfør inspektioner, vedligeholdelse og service i overensstemmelse med instruktionerne i brugermanualen.
- Sørg for at udbedre eventuelle fejl eller skader, der måtte opstå, med det samme. Det skal forhindres, at maskinen bruges, før fejlen er udbedret.
- Hvis maskinen holder op med at fungere, skal du slukke motoren, før du nærmer dig maskinen.
- Maskinen er kun testet og godkendt med udstyr, som er leveret og anbefalet af producenten.
- Maskinens oprindelige udformning må under ingen omstændigheder ændres uden producentens tilladelse. Brug altid originaltilbehør. Ikke-autoriserede ændringer og/eller ikke-autoriseret tilbehør kan medføre alvorlige skader eller dødsfald for brugeren eller andre.
- Foretag ingen ændringer på maskinens sikkerhedsanordninger, og kontrollér regelmæssigt, at de fungerer korrekt. Maskinen må ikke anvendes med defekte eller afmonterede beskyttelsesafskærmninger, beskyttelseshjelme, sikkerhedskontakter eller andre beskyttelsesanordninger.
- Sørg for, at bolte og møtrikker er ordentligt spændte.
- Maskinen skal holdes ren. Skilte og mærkater skal være fuldstændigt læsbare.
- Følg maskinens og værktøjets instruktioner omhyggeligt ved udskiftning af værktøjer for at undgå personskade.
- Afbryd strømforsyningen til maskinen, før du tager fjernbetjeningen af, eller hvis du forlader maskinen, for at undgå risikoen for utilsigtet drift.
- Hårdhændet behandling af fjernbetjeningens joysticks gør hverken maskinen stærkere eller hurtigere. Tværtimod kan fjernbetjeningens joysticks bøje med unødvendige reparationer til følge.
- Løft ikke fjernbetjeningen i joystickene.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Uddannelse og undervisning

Nye operatører skal undervises af erfarne operatører, som er i stand til at udvise sund dømmekraft under overvågning af arbejdet.

- Træn standsning af maskinen og hurtig lokalisering af stopknappen. Træn manøvrering i forskellige retninger, på en stigning og på forskellige underlag.
- Afprøv maskinens stabilitet under kontrollerede forhold. Træn hurtig evakuering.
- Når undervisningen er gennemført, skal operatøren være korrekt bekendt med maskinens begrænsninger med hensyn til rækkevidde, kapacitet og stabilitet og desuden være i stand til at manøvrere sikkert med maskinen.

Manøvrering

Generelt

- Hvis flere maskiner bruges på samme arbejdssted, er der risiko for, at fjernbetjeningerne forveksles.
Slå strømmen til fjernbetjeningen og maskinen til. Tryk på hornet for at finde ud af, hvilken af maskinerne der er forbundet med fjernbetjeningen. Maskinen vil bippe og blinke tre gange. Aktiver ikke fjernbetjeningen, før du har sikret, at der er tale om den rigtige fjernbetjening til maskinen.
- Vent, til fjernbetjeningen er slukket, og motoren er standset, før du bevæger dig ind i maskinens risikoområde.
- Lad aldrig maskinen være uden opsyn, når motoren er i gang.
- Maskinen kan vælte under arbejdet. Under arbejdet skal maskinen placeres så plant som muligt, og støttebenene skal være kørt helt ud.
- Det kan i visse situationer være vanskeligt at finde ud af, hvad der er forenden på maskinen, og hvad der er bagenden. Se på retningsmarkeringerne på siderne af maskinens bæltekonsoller for at undgå forkert betjening.
- Når arbejdet er færdiggjort, skal armen betjenes, så den hviler imod jorden, før maskinen slukkes.

Støtteben


- Når støttebenene er foldet sammen, skal armen være trukket tilbage for at mindske risikoen for, at maskinen vælter.
- Maskinens støtteben kan slippe underlaget, især hvis der arbejdes med en hydraulisk hammer eller grab. Jo højere maskinen løfter sig, desto kraftigere belastning er resten af understøttelsesmekanismen udsat for.
- Når der arbejdes med en hydraulisk hammer, er det forøget risiko for, at maskinen vipper eller lander med stor kraft på et eller flere støtteben. Tag højde for denne risiko, og træf passende sikkerhedsforholdsregler for at undgå personskader og mekaniske skader.

Rotationsfunktion

- I tilfælde af svigt i maskinens rotationsmekanisme kan maskinens overdel komme til at kunne rotere frit, hvilket medfører risiko for personskader og mekanisk skade. Hold afstand.
- Maskinen er mest stabil, når den arbejder umiddelbart fremad eller bagud. Når maskinens overdel roteres til siden, bør støttebenene være nede, og armsystemet skal manøvreres, så det er så tæt på jorden som muligt.
- Det kan i visse situationer være vanskeligt at forudsige rotationsretningen. Betjen drejebælgelsen forsigtigt, indtil du er sikker på rotationsretningen.


Armsystemet

- Brug ikke armsystemet eller rotationsfunktionen til at banke, nedbryde eller skrabe.
- Arbejd ikke med armen, hvis maskinens støtteben er foldet sammen. Støttebenene giver stabilitet og reducerer risikoen for, at maskinen vælter.
- Når armsystemets rækkevidde udnyttes, stiger belastningen og risikoen for, at maskinen vælter. Placer maskinen så tæt på arbejdsområdet som muligt.
- Maskinen må ikke fastgøres til faste genstande, f.eks. vægge, med henblik på at forøge kraften på arbejdsområdet. Både maskinen og værktøjet kan blive overbelastet.

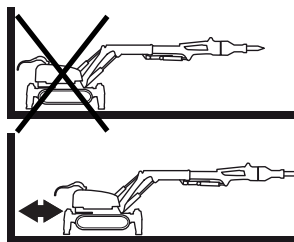


- Arbejd ikke med maskinens cylindre i inder- og yderstillingerne, da dette kan medføre overbelastning. Hold altid et par centimeters afstand til yderstillingerne. På denne måde kan hydraulikvæsken nemlig bedre dæmpe slag og vibrationer.
- Der er to arbejdspositioner, som belaster individuelle cylindre kraftigt.

Cylinder 1 og 2 er i yderstillingerne, og hammeren arbejder opad. Betjen aldrig cylindrene til deres yderstillinger.

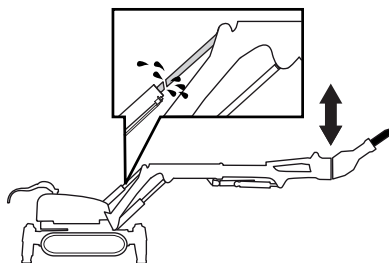

Cylinder 3 er i yderstillingen, og hammeren arbejder nedad. Betjen aldrig cylindrene til deres yderstillinger.

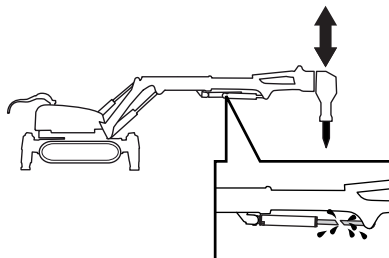

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Nærhed til afsatser

- Utilstrækkelige overflader, forkert betjening osv. kan få maskinen til at skride. Udvis særlig forsigtighed, hvis der arbejdes i nærheden af skakter, ved siden af kanaler eller i højden.
- Sørg altid for at forankre maskinen og eventuelle løse værktøjer ved arbejde tæt på afsatser.
- Sørg for, at maskinen er stabil og ikke bevæger sig tættere på kanten under arbejdets forløb.
- Kontrollér, at underlaget har tilstrækkelig bæreevne. Vibrationer påvirker bæreevnen.

Ujævne overflader

- Kør støttebenene ud, så de er placeret umiddelbart over overfladen, når der køres gennem ujævne områder.
- I visse tilfælde kan armen bruges til at løfte køreenheden over ujævnheder. Armen må aldrig roteres eller løftes højt op, da dette medfører risiko for væltning.
- Ujævne overflader kan få maskinen til at tippe i en sådan grad, at den til sidst vælter. Manøvrér maskinens armsystem indad for at flytte tyngdepunktet så tæt på maskinens midte som muligt og dermed mindske risikoen for væltning.
- Overflader med dårlig bæreevne kan pludseligt og helt uventet få maskinen til at skifte retning eller endda vælte. Kontrollér altid bæreevnen og overfladens egenskaber, før maskinen startes. Vær også opmærksom på huller, som kan være dækket af materiale med ringere bæreevne.
- Maskinens kørebælter har kun begrænset friktion på glatte overflader. Vand, støv og urenheder kan forringe friktionen yderligere. Ved fastlæggelse af risikoområdet skal du tage højde for, at forringet friktion forøger risikoen for, at maskinen kan komme til at skride.

Begrænsede pladsforhold

- Arbejde under begrænsede pladsforhold med støttebenene kørt ud kan være vanskeligt. Maskinens stabilitet forringes betragteligt. Tilpas arbejdet i overensstemmelse hermed. Der er forøget risiko for, at maskinen vælter, hvis armen svinger uden for støttebenet.
- Ved bevægelse under begrænsede pladsforhold er det muligt at reducere sporvidden, hvilket imidlertid forøger risikoen for, at maskinen vælter. Der er forøget risiko for, at maskinen vælter, hvis armen svinger uden for støttebenet.

Stigninger

- Hældende overflader, trapper, ramper osv. kan udgøre betragtelige risici under kørsel og arbejde. Ved stigninger på mere end 30° i maskinens længderetning er der risiko for, at maskinen vælter.
- Maskinens armsystem og støttebenene skal placeres så lavt som muligt for at mindske risikoen for væltning.
- Bevæg aldrig kørebælterne og tårnet samtidigt ved kørsel på stigninger, da dette medfører øget risiko for uventede bevægelser.
- Undgå at køre sidelæns på stigninger - kørsel direkte opad eller nedad. Sørg for, at maskinens armsystem er vendt opad i hældende terræn.

- Placer dig altid over maskinen ved kørsel på en stigning. Der er risiko for, at maskinen vælter.
- Sørg for at forankre maskinen, hvis der er risiko for, at den sætter sig i utilsigtet bevægelse.
- Kontrollér, at bæreevnen er tilstrækkelig ved kørsel på ramper og trapper.

Nærhed til kanaler og rør

- Sørg altid for at kontrollere og afmærke, hvor kabler og rørledninger forløber. Sørg for, at strømførende kabler og rørledninger er afbrudt.
- Maskinen må ikke komme tæt på ophængte kabler/luftkabler. Strømmen kan "springe" over lange afstande.


Faldende materiale

- Pas på nedrivningsmateriale, der eventuelt går løs under skærearbejde. Bær personligt beskyttelsesudstyr, og hold afstand.
- Sørg for, at vibrationerne fra den hydrauliske hammer ikke forårsager revnedannelse eller afsprængning af sten eller andet materiale, som kan forårsage personskade eller tingsskade. Hold afstand!

Transport og opbevaring

Løftning af maskinen

- Når maskinen løftes, er der risiko for personskade eller skader på maskinen eller omgivelserne. Definer risikoområdet, og kontrollér, at ingen opholder sig i området under løftearbejdet.
- Brug en godkendt løfteanordning til fastgøring og løftning af tunge maskindele. Sørg desuden for, at der foreligger udstyr til mekanisk sikring af maskindele.
- Træk armsystemet tilbage. Tyngdepunktet skal være så tæt på maskinens midte som muligt.
- Løfteudstyret skal være fastgjort til alle maskinens løfteøjebolte.

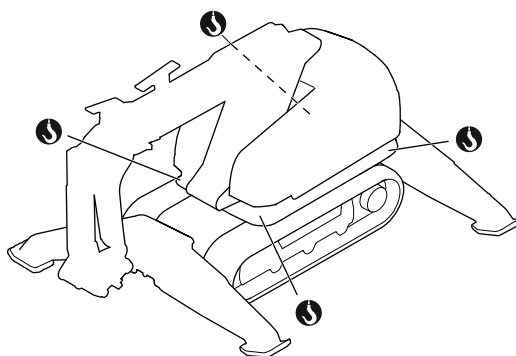

- Løft langsomt og forsigtigt. Sørg for, at løftet er i ligevægt. Hvis maskinen begynder at hælde, skal dette udbedres med en alternativ løfteanordning eller ved flytning af armsystemets position.
- Sørg for, at maskinens dele ikke knuses eller beskadiges under løftning, og at maskinen ikke rammer omkringstående genstande.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læsning og aflæsning ved hjælp af rampe

- Kontrollér, at rampen er intakt, og at den har den rigtige størrelse til maskinen.
- Kontrollér, at rampen er fri for olie, mudder eller andet, der kan gøre den glat.
- Sørg for, at rampen er korrekt fastgjort til både køretøjet og underlaget. Køretøjet, der benyttes til transporten, skal også være sikret, så det ikke kan bevæge sig.

Transport


- Maskinen må kun transporteres på en blokvogn eller anhænger, der er godkendt til maskinens vægt – se maskinens typeskilt. Fjernbetjeningen skal beskyttes ordentligt i køretøjet under transporten.
- Kontrollér de gældende færdselsregler, før maskinen transporteres på offentlig vej.

Maskinens position på læsseplatformen

- Placer maskinen op ad platformens forende for at mindske risikoen for, at den glider fremad under opbremsning.
- Manøvrer armsystemet, så det hviler imod platformen og er placeret så lavt som muligt. Kør støttebenene ud uden at løfte maskinen.

Forankring af lasten

- Fastgør maskinen med godkendte fastsurringsremme. Sørg for, at ingen del af maskinen klemmes eller beskadiges af fastsurringsremmene. Det er en god idé at overdække maskinen.

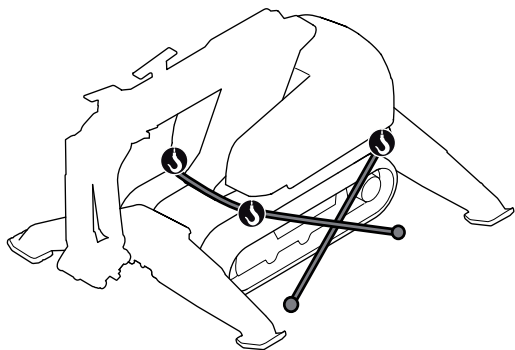

- Værktøj og andet udstyr skal sikres med separate fastsurringsremme.
- Kontrollér regelmæssigt under transporten, at lasten er sikret.

Opbevaring

- Fjern værktøjet fra maskinen.
- Træk armsystemet tilbage for at gøre tyngdepunktet så lavt som muligt og for at spare plads.
- Opbevar udstyret i et aflåseligt område, så den ikke er tilgængelig for børn og uvedkommende.
- Opbevar maskinen og det tilhørende udstyr på et tørt og frostsikkert sted.
- Maskinens hovedafbryder kan låses med en hængelås for at forhindre uautoriserede personer i at starte maskinen.

Bugsering

Maskinen er ikke beregnet til at blive bugseret. Når maskinen ikke har tryk, aktiveres køremotorernes parkeringsbrems, og kørebælterne kan ikke rotere. Bugser kun maskinen, hvis dens position udgør et faremoment, og hvis der ikke er andre muligheder. Bugser kun maskinen i absolut nødvendigt omfang, dvs. så kort som muligt.

- Kør om muligt støttebenene ind, før maskinen bugseres, så der er mindre risiko for at de kiles fast og bliver beskadiget.
- Minimer belastningen på bugseringsudstyret og de mekaniske komponenter ved at forberede ruten, som maskinen skal bugseres ad, så friktionen mindskes.
- Bugser om muligt i bælternes retning.
- Brug bugseringsudstyr, som er beregnet til den specifikke belastning.
- Komponenter kan løsne sig under bugseringen. Hold afstand!

Vedligeholdelse og service

De fleste ulykker med maskiner sker under fejlsøgning, service og vedligeholdelse, når personer er nødt til at opholde sig inden for maskinens risikoområde. Forebyg ulykker ved at være opmærksom og planlægge og forberede arbejdet. Se også "Forberedelser til vedligeholdelse og service" i afsnittet "Vedligeholdelse og service".

- Udfør aldrig reparationer uden at være i besiddelse af den nødvendige ekspertise.
- Brugeren må kun udføre den form for vedligeholdelses- og servicearbejde, der beskrives i denne brugsanvisning. Mere omfattende arbejde skal udføres af et autoriseret serviceværksted.
- Brug personligt beskyttelsesudstyr og udstyr til mekanisk sikring af maskinens komponenter under vedligeholdelse og service.
- Kun særligt uddannet servicepersonale må foretage indgreb i elsystemet og hydrauliksystemet.
- Opstil tydelige skilte for at informere personer i nærheden om, at vedligeholdelsesarbejde er i gang.
- Hvis servicearbejder eller fejlsøgning ikke kræver, at maskinen er tændt, skal strømkablet fjernes og anbringes, så det ikke kan blive tilsluttet utilsigtet.
- Sørg for, at maskinen er strømfri ved at fjerne strømkablet, før elskabet eller nogen anden elektrisk komponent åbnes eller afmonteres.
- Rør- og slangekoblinger kan fortsat stå under tryk, selv om motoren er slukket, og strømkablet er afbrudt. Der skal altid gås ud fra, at hydraulikslanger står under tryk, og de skal åbnes med stor forsigtighed. Tag trykket af armen ved at lade den hvile på jorden, og sluk derefter elmotoren, før slangerne afmonteres.
- Forsøg aldrig at forhindre udtrængen af hydraulikvæske fra en defekt slange med hånden. Tynde stråler af hydraulikvæske under højt tryk kan trænge ind under huden og forårsage alvorlige personskader.
- Ved afmontering af maskindele kan tunge komponenter sætte sig i bevægelse eller falde ned. Fastgør bevægelige dele mekanisk, før skruesamlinger eller hydraulikslanger afmonteres.
- Brug en godkendt løfteanordning til fastgøring og løftning af tunge maskindele.
- En række komponenter kan blive varme under arbejdet med maskinen. Påbegynd ikke service- eller vedligeholdelsesopgaver, før maskinen er kølet af.
- **Hold arbejdsområdet rent og godt oplyst.** Rodede eller mørke områder er en invitation til ulykker.
- Maskinens bevægelser kan blive fejlbehæftede, hvis en klemme, et kabel eller en slange monteres forkert. Udvis stor forsigtighed under prøvekørsler, og vær klar til at slukke maskinen med det samme i tilfælde af fejl.

Faktorer i omgivelserne

Temperatur

Omgivelsestemperaturer, både høje og lave, påvirker maskinens driftssikkerhed. Temperaturudsving har også indvirkning, da de medfører forøget risiko for dannelse af kondens i maskinens beholdere.

Varme

BEMÆRK! Der er forøget risiko for overophedning i varme omgivelser. Måde maskinens hydrauliksystem og de elektroniske komponenter kan tage skade.

Den maksimale arbejdstemperatur for hydraulikvæske er 90° C (194°F). Overophedning resulterer i, at der dannes aflejringer i væsken, hvilket fører til forøget slitage, beskadigede pakninger og utætheder. Overophedet hydraulikvæske har ringere smøreevne, hvilket medfører dårligere ydeevne.

Undgå overophedning:

- Hold maskinen ren, især dens køler.
- Sørg for, at der er god ventilation ved arbejde indendørs.
- Strålevarme kan medføre lokal opvarmning og beskadige dele af maskinen. Afskærm følsomme komponenter.
- Ekstra køling er påkrævet, hvis den omgivende temperatur er over 40 °C (104 °F). Forsyn maskinen med ekstra køling ved hjælp af trykluft.

Undgå skader på maskinen:

- Skift hydraulikvæske og filtre hyppigere.
- Kontrollér maskinens pakninger for at forhindre snavs i hydrauliksystemet på grund af defekte pakninger.
- Gummikørebælterne må ikke udsættes for temperaturer på over 70° C (158°F). I varmere omgivelser skal der benyttes stålbælter.

Kulde

Benyt ikke det maksimale pumpetryk, hvis hydraulikvæsken er koldere end 10° C (50°F). Lad maskinen varme langsomt op. Varm den nederste del op ved at køre med kørebælterne, først langsomt og derefter hurtigere med støttebenene kørt ud. Bevæg den øverste del frem og tilbage, og betjen alle cylindre i armsystemet uden belastning. Maskinen er klar til brug, når temperaturen er steget til omkring 40° C (104°F).

Fugt

Når der arbejdes i fugtige omgivelser, skal operatøren sørge for, at elektriske komponenter som f.eks. stik ikke nedsænkes i vand.

Maskinen må aldrig køres igennem vand, der er så dybt, at vandstanden når op til maskinens udstyr. Udstyret kan tage skade, og maskinen kan blive strømførende, hvilken kan medføre personskader.

Støv og partikler

Støv og partikler kan blokere maskinens køler og forårsage overophedning og forøget slitage på maskinens lejer og aksler. Rengør og smør maskinen regelmæssigt.

Hydrauliksystemet er ekstremt følsomt over for urenheder. Små partikler kan forårsage nedbrud og medføre forøget slitage på komponenterne.

Der er risiko for forurening i forbindelse med service og reparationer, når hydrauliksystemet åbnes.

Forurening af hydrauliksystemet kan forhindres ved:

- At holde maskinen ren, især før servicearbejder, reparationer eller udskiftning af værktøjer.
- At udføre daglige inspektioner.
- At udføre regelmæssig service.

START OG STOP

Før start


Følgende punkter skal kontrolleres, når der arbejdes på et nyt sted, og hver morgen før arbejdet påbegyndes:

- At udføre daglige inspektioner.
- Efterse maskinen for transportskader.
- Kontrollér, at maskinens sikkerhedsfaciliteter er intakte. Se "Maskinens sikkerhedsfunktioner" i kapitlet "Generelle arbejdsinstruktioner".
- Kontrollér, at strømkablet og betjeningskablerne er intakte og dimensioneret korrekt.
- Kontrollér, at netspændingen er kompatibel med maskinen, og at de korrekte sikringer benyttes.
- Tilslut altid maskinen via en HFI-afbryder med personbeskyttelse, dvs. en HFI-afbryder, der udløser ved en jordfejlstrøm på 30 mA.
- Sørg for, at knappen til nødstop eller maskinstop nulstilles.
- Kontrollér, at der ikke er efterladt værktøjer eller andre genstande på maskinen.

Start


Tilslutning af maskinen

- Tilslut maskinen til en 3-faset strømforsyning.
- Tænd på maskinens hovedafbryder.

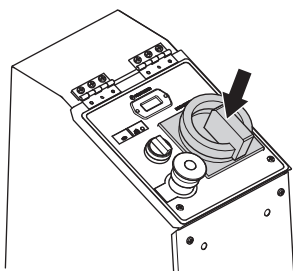

Start af fjernbetjeningen


- Drej omskifteren til positionen ON (I). I denne position forsynes fjernbetjeningen med strøm. Lysdioden på fjernbetjeningen blinker hurtigt med et blåt lys, når der forsøges at etablere kontakt. Når den blinker med længere intervaller, er maskinen i standby-tilstand.

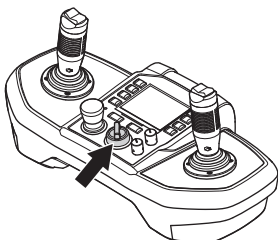

- Hvis en funktion ikke fungerer eller kræver indgriben, vises der en fejlmeddelelse i displayet i forbindelse med opstarten. Se "Fejlmeddelelser" i afsnittet "Fejlsøgning".

Start af elmotoren

- Elmotoren startes ved tryk på startknappen.

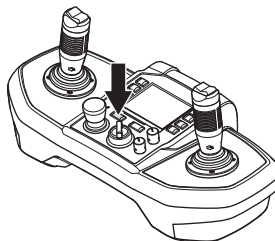


- Hvis flere maskiner bruges på samme arbejdssted, er der risiko for, at fjernbetjeningerne forveksles.

Tryk på hornet for at finde ud af, hvilken af maskinerne der er forbundet med fjernbetjeningen. Maskinen vil bippe og blinke tre gange. Aktiver ikke fjernbetjeningen, før du har sikret, at der er tale om den rigtige fjernbetjening til maskinen.

Aktivering af betjeningslementerne

- Tryk på den venstre knap på højre joystick for at aktivere fjernbetjeningens betjeningsfunktioner. Fjernbetjeningen er nu i arbejdstilstand. Lysdioden på fjernbetjeningen lyser permanent blåt.

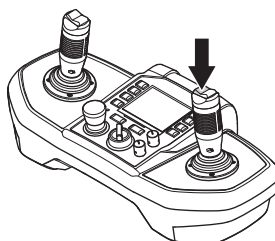

- Hvis der ikke afgives en kommando inden for tre sekunder, låses driftsfunktionerne. Vend tilbage til arbejdstilstand ved at trykke på den venstre knap på højre joystick.
- Gearstangen skal være i neutral position.

Stop

- Manøvrer armsystemet nedad, og lad det hvile imod jorden.
- Placer samtlige betjeningslementer i deres neutrale position.
- Tryk på stopknappen.
- Flyt hovedafbryderen til positionen OFF (O).

Eftersyn efter arbejdet

Det kan være nyttigt at udføre den daglige inspektion, efter at arbejdet er gennemført. Hvis skader opdages i tide, undgås driftsstop den følgende arbejdsdag.


Driftstilstande

Maskinen kan betjenes i tre forskellige tilstande: arbejdstilstand, konfigurationstilstand og transporttilstand. Samtlige kommandoer i hver enkelt tilstand er beskrevet i dette afsnit.

- Arbejdstilstand - I denne tilstand kan du betjene alt undtagen kørebælterne og støttebenene.
- Konfigurationstilstand - I denne tilstand kan du betjene kørebælterne og støttebenene.
- Transporttilstand - I denne tilstand kan du betjene kørebælterne og visse af armfunktionerne.


Hvis der i 3 sekunder ikke benyttes nogen betjeningslementer, skifter maskinen til cirkulationspumpetilstand. I denne tilstand pumpes hydraulikolien til beholderen, og der vil ikke være tryk på cylindrene.

Betegnelser på kommandoer

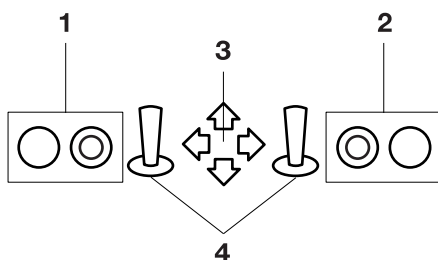

- 1 Højre og venstre knap på højre joystick
- 2 Højre og venstre knap på venstre joystick
- 3 Retning på joystick
- 4 Venstre hhv. højre joystick

Betegnelser på maskinens dele

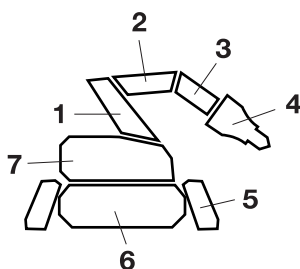


- 1 Arm 1
- 2 Arm 2
- 3 Arm 3
- 4 Værktøj
- 5 Støtteben
- 6 Kørebælter
- 7 Tårn


DRIFT

Arbejdstilstand


Roter tårnet imod urets retning




Roter tårnet i urets retning




Arm 1 ind




Arm 1 udad




Arm 2 nedad




Arm 2 opad




Arm 1 og arm 2 udad




Arm 1 og arm 2 indad




Arm 3 opad




Arm 3 nedad




Vinkl værktøj indad*




Vinkl værktøj udad*



Justerbart tryk/
gennemstrømning
til hydraulisk
værktøj (hammer/
kapmaskine)



Fuldt tryk/
gennemstrømning
til hydraulisk
værktøj (hammer/
kapmaskine)




Tang åbn/luk**

* Funktionen
fungerer, selv om
der trykkes på

højre knap på højre joystick. Dette kan være nyttigt, hvis arm 1 og arm 2 skal køres parallelt samtidigt.


** Hvilken knap der åbner/lukker saksen varierer afhængigt af den type saks, der benyttes.




Ekstra funktion

For aktivering henvises til instruktionerne i afsnittet 'Indstillinger' under overskriften 'Ekstra funktioner'.


Ekstra 1, retning 1




Ekstra 1, retning 2



Ekstra 2, retning 1




Ekstra 2, retning 2




Konfigurationstilstand

Kørebæltedrift


Højre kørebælte
forlæns




Højre kørebælte
baglæns



Venstre kørebælte
forlæns




Venstre kørebælte
baglæns




Støtteben


Højre støtteben
nedad




Højre støtteben
opad




Bageste højre
støtteben nedad




Bageste højre
støtteben opad




Forreste højre
støtteben nedad




Forreste højre
støtteben opad




Venstre støtteben
nedad




Venstre støtteben
opad




Bageste venstre
støtteben nedad




Bageste venstre
støtteben opad



Forreste venstre
støtteben nedad




Forreste venstre
støtteben opad




Transporttilstand


Højre kørebælte
forlæns venstre
kørebælte
baglæns




Højre kørebælte
baglæns, venstre
kørebælte forlæns




Roter tårnet i urets
retning




Roter tårnet imod
urets retning




Kørebælter
forlæns




Kørebælter
baglæns




Alle støtteben op




Alle støtteben ned




Arm 2 nedad




Arm 2 opad




Arm 1 og arm 2
udad




Arm 1 og arm 2
indad




Arm 3 opad




Arm 3 nedad



Vinkl værktøj
indad



Vinkl værktøj udad



Eksternt værktøj

Eksternt hydraulisk værktøj kan sluttes til maskinen. Det eksterne værktøj aktiveres i servicemenuen. Se anvisningerne i afsnittet "Indstillinger".

Nøddrift




FORSIGTIG! Kørsel i nøddriftstilstand kræver, at maskinen er udstyret med håndgreb.

Kun operatører med relevant uddannelse og erfaring i nødbetjening må nødbetjene maskinen.

Nøddrift benyttes i forbindelse med terminal- eller styresystemproblemer.

Aktiver nødbetjeningstilstanden ved at dreje knappen til fjernstyring/nødbetjeningstilstand til START (C). Knappen er fjederbelastet og vil vende tilbage til nødbetjeningstilstand (B).

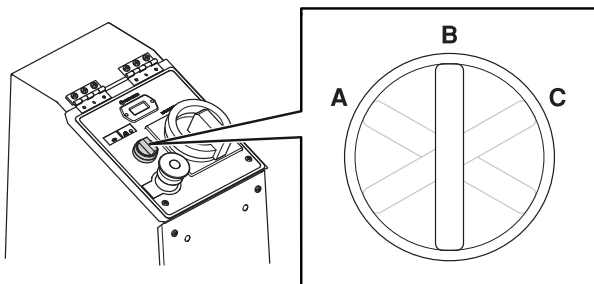

Aktiver fjernstyringstilstanden ved at dreje knappen mod venstre (A).

Generelt




FORSIGTIG! Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Du bør også læse og sætte dig ind i manualen, der følger med til værktøjet.

Sørg for, at værktøjets og maskinens egenskaber (vægt, hydrauliktryk, gennemstrømning osv.) er forenelige.

Maskinen kan bruges med følgende værktøj eller tilbehør, der forhandles af Husqvarna


Grab 85 L

Grabben er beregnet til at flytte materiale. Den er ikke beregnet til at fungere som løfteredskab.

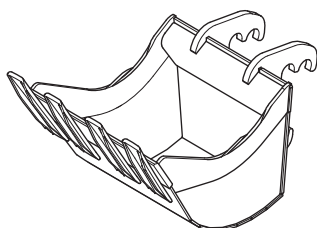

Hydraulisk hammer SB 202 *


Den hydrauliske hammer er beregnet til nedbrydningsarbejder ved hjælp af hugning. Den er ikke beregnet til at blive brugt som brækjern. Kontinuerlig hugning med den hydrauliske hammer kan medføre høje temperaturer i hydrauliksystemet.

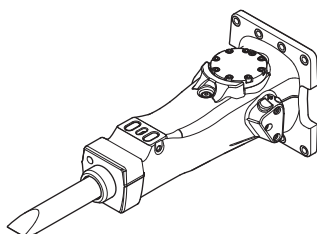

* eller værktøj med tilsvarende specifikationer.

Betonsaks DCR 300

Betonsaksen er beregnet til knusning og klipning af materiale mellem kæberne. Den er ikke beregnet til at trække eller vride materiale løst.

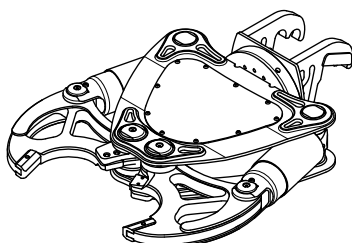

Arbejdstilstand

I arbejdsmenuen kan du vælge, om du vil arbejde med enten en tryklufthammer eller en betonsaks. Andre redskaber kan aktiveres i arbejdsmenuen under fanen "Adjustable (Justerbar)". Se anvisningerne i afsnittet "Indstillinger".

BEMÆRK! Der er risiko for beskadigelse af maskinen, hvis arbejdsstrykket f.eks. leveres til retursiden på et enkeltvirkende værktøj, eller hvis maskinens fjernbetjeningsindstillinger ikke er korrekte til det pågældende værktøj. Der findes flere oplysninger om fjernbetjeningsindstillinger i afsnittet "Styresystem".

Udskiftning af værktøj



FORSIGTIG! Udskiftning af værktøj kan indebære, at operatøren er nødt til at opholde sig inden for maskinens risikoområde. Sørg for, at ingen utilsigtet kan komme til at starte maskinen, mens værktøjet udskiftes. Hold godt øje med maskinen, og vær klar til at slukke den. Beskyt hænder og fødder imod knusning.

Rengøring

Forebyg indtrængen af snavs i hydrauliksystemet ved at:


- Aftørre snavs fra koblingerne, før de samles eller åbnes.
- Sætte støvhætter på maskinens hydraulikkoblinger, når der ikke er påsat noget værktøj.
- Sørge for, at værktøjsslangerne altid er sat sammen med hinanden, når værktøjet ikke er forbundet med maskinen.

Montering




FORSIGTIG! Sørg for, at værktøjet er monteret korrekt og sikkert. Hvis et værktøj uventet løsner sig, er der risiko for personskade.

- Sørg for, at maskinen befinder sig på et stabilt underlag med støttebenene nede.
- Placér værktøjet med ophænget vendt i retning af maskinen i en passende afstand, ikke for tæt på maskinen.
- Sørg for, at værktøjet vender rigtigt. Set bagfra skal værktøjets tryktilslutning forbindes i venstre side (B-porten) og returslangen i højre side (A-porten).
- Før værktøjsophænget, så det griber fat i værktøjet. Spænd værktøjet ved at løfte armsystemet og manøvrere arm 4 indad.

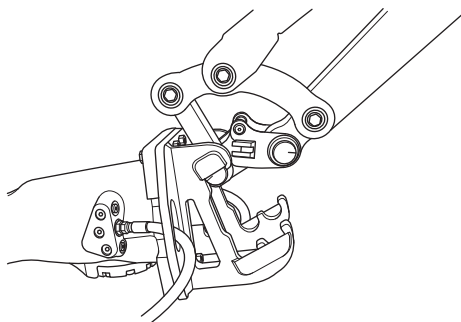

- Sluk for maskinen.
- Isæt kilen, så hullerne til låsestiften passer.
- Isæt låsestiften.

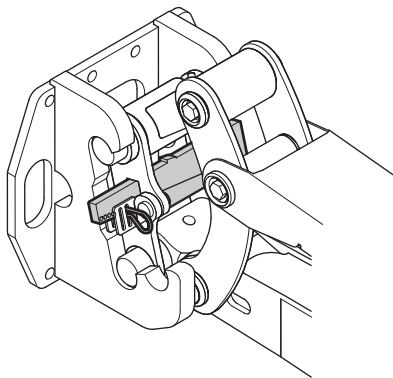

- Tilslut hydraulikslangerne og eventuelle slanger til smøring af hammeren (ved montering af hammeren). Set bagfra skal værktøjets returslange først tilsluttes til højre side (port A), og derefter skal forsyningsslangen tilsluttes til venstre side (port B).

Hydraulikslangerne er udstyret med bajonetkoblinger med dekompensation. Derved lettes påsætningen af slangerne, selv om der eventuelt er indesluttet tryk.

- Demontering sker i omvendt rækkefølge.

Opbevaring

Opbevar værktøjet sikkert og utilgængeligt for uautoriserede personer. Sørg for, at det står stabilt og ikke kan vælte. Hvis værktøj placeret højt oppe eller på en skråning, skal det fastgøres, så det ikke kan falde ned eller sætte sig i bevægelse. Beskyt værktøjets hydraulikkoblinger imod snavs og beskadigelse.


Sporviddeforøger

Maskinen kan udstyres med sporviddeforøgere med henblik på at opnå øget stabilitet under arbejdet med maskinen.


- Bredde med sporviddeforøger: 1110 mm (44 tommer)
- Bredde uden sporviddeforøger: 780 mm (31 tommer)

Montering

- Kør støttebenene ud.
- Sluk for maskinen. Afbryd strømkablet, og anbring det, så det ikke kan tilsluttes utilsigtet.
- Løsn skruerne A og B.

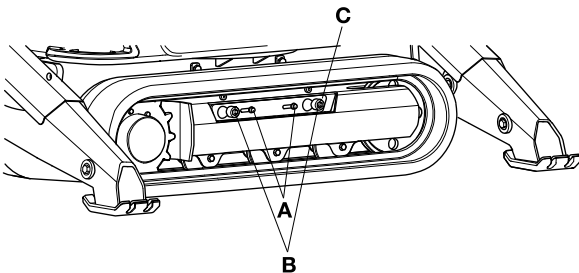

- Skub spændskiven C til den ene side.
- Træk kørebåndenes side så langt ud, at sporviddeforøgeren kan monteres.
- Hullerne i sporviddeforøgeren skal vende ind imod maskinen.

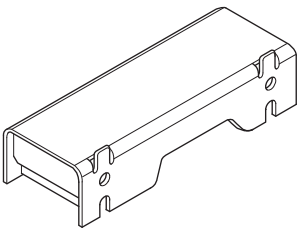


- Flyt kørebåndenes side ind imod maskinen.
- Spænd boltene og møtrikkerne.

Demontering sker i omvendt rækkefølge.

INDSTILLINGER

Menuoversigt

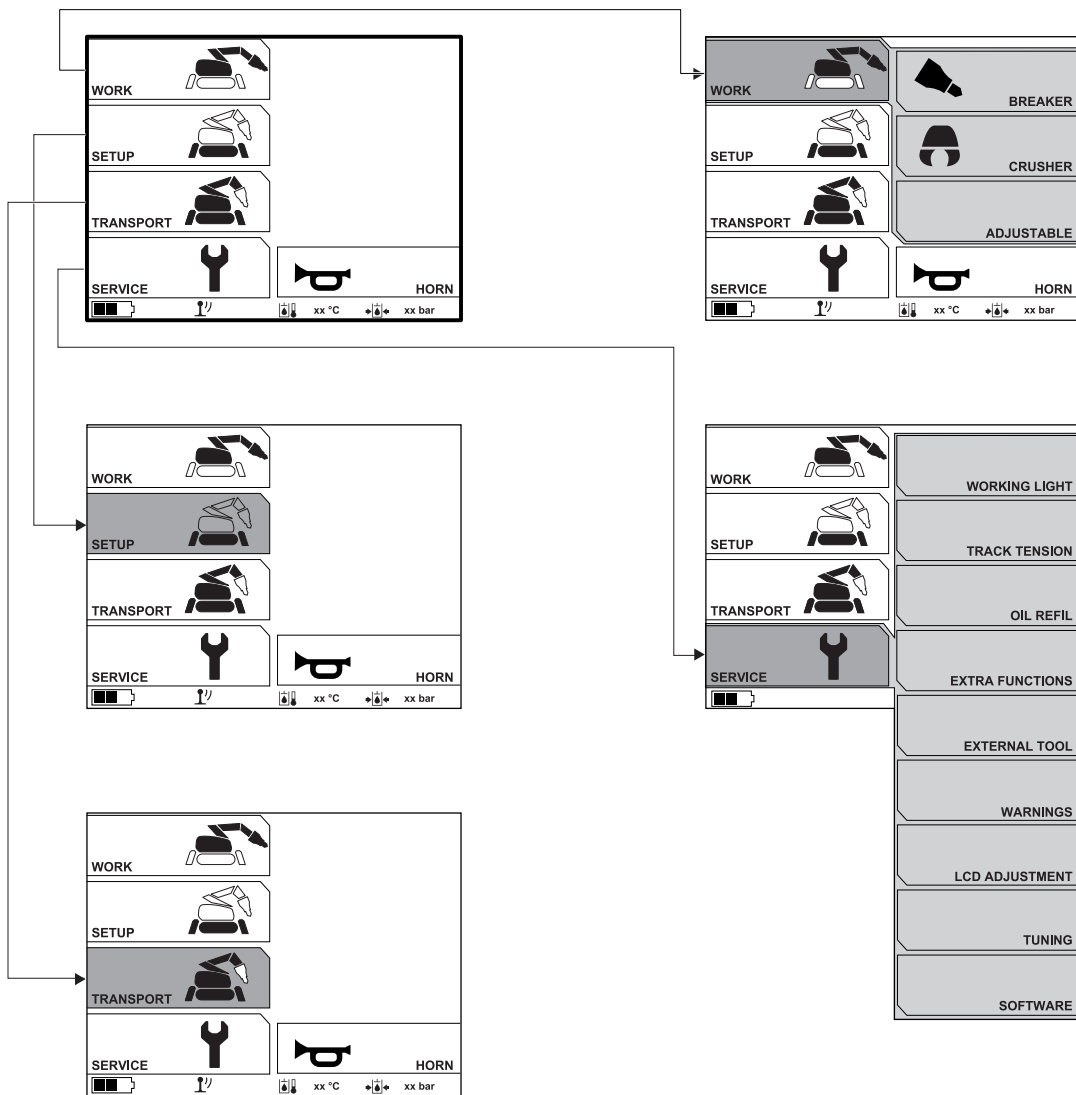

Driftsindstillinger

WORK (ARBEJDE)

BREAKER (TRYKLUFTHAMMER)



Vælg dette punkt, hvis du vil arbejde med en tryklufthammer. Tryk på bekræftelsestasten for at bekræfte valget.

BETONGSAKS




Vælg dette, hvis du vil arbejde med en tryklufthammer.

Tryk på bekræftelsestasten for at bekræfte valget.

Ved at trykke på valgtasten igen kan du skifte til "CRUSHER HP (TRYKLUFTHAMMER HT)", tryklufthammer med forhøjet arbejdsstryk.

INDSTILLINGER

ADJUSTABLE (JUSTERBAR)

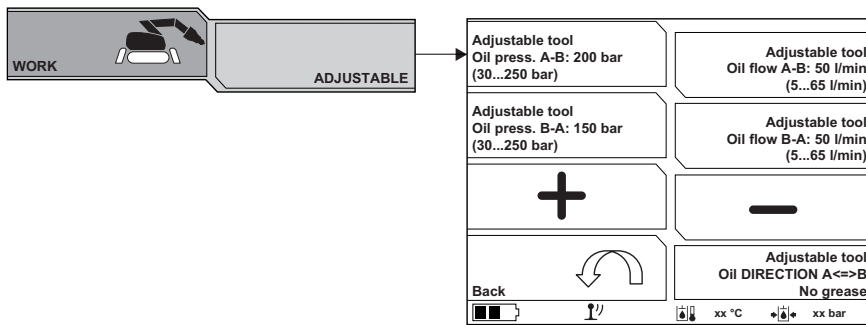

Vælg dette, hvis du vil arbejde med et værktøj, som ikke er et standardværktøj.

Værdien for olietryk og olieflow kan justeres fra port A til B og omvendt. Vælg indstillingen, der skal ændres, ved hjælp af valgtasterne. Benyt piletasterne til at ændre værdien.

Olieretningen kan enten forløbe i én retning – med eller uden fedt (f.eks. ved arbejde med en tryklufthammer) eller to retninger – med eller uden fedt (f.eks. ved arbejde med en betonsaks). Tryk på valgtasten for at skifte til en anden tilstand.


Service

WORKING LIGHT (ARBEJDSLYS)




Aktiverer/deaktiverer arbejdslyset. Tryk på valgtasten for at skifte til en anden tilstand.

TRACK TENSION (BÆLTESTRAMNING)

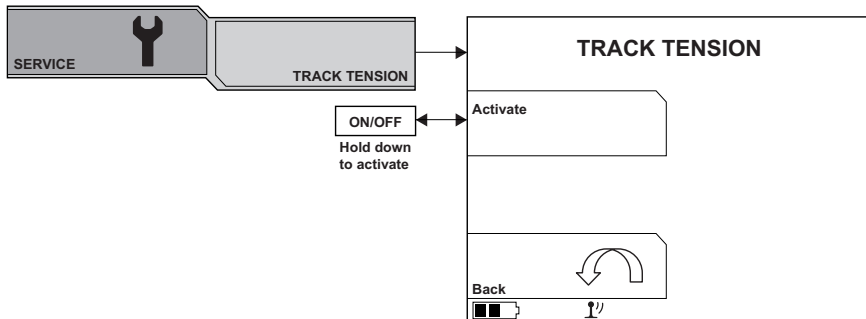

Hold valgtasten nede for at aktivere bæltetramningen.

OIL REFIL (OLIEPÅFYLDNING)

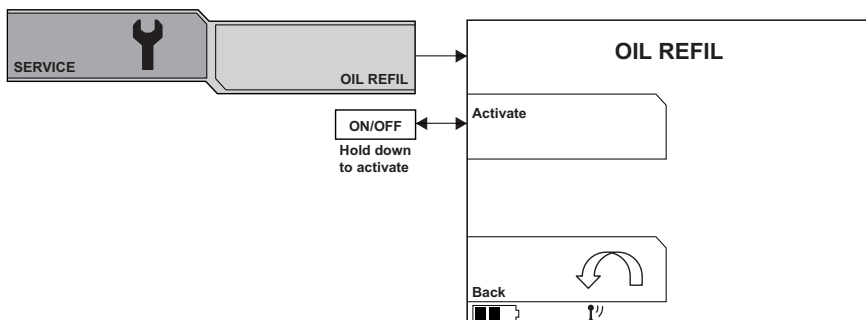


Oliestanden aflæses via skueglasset på hydraulikbeholderen. Efterfyldning er nødvendig, hvis niveauet er mere end en cm under maks.-mærket.

Hold valgtasten nede for at påfylde olie.

Brug skueglasset til at kontrollere oliestanden under genfyldning.

INDSTILLINGER

EXTRA FUNCTIONS (EKSTRAFUNCTIONER) (tilbehør)

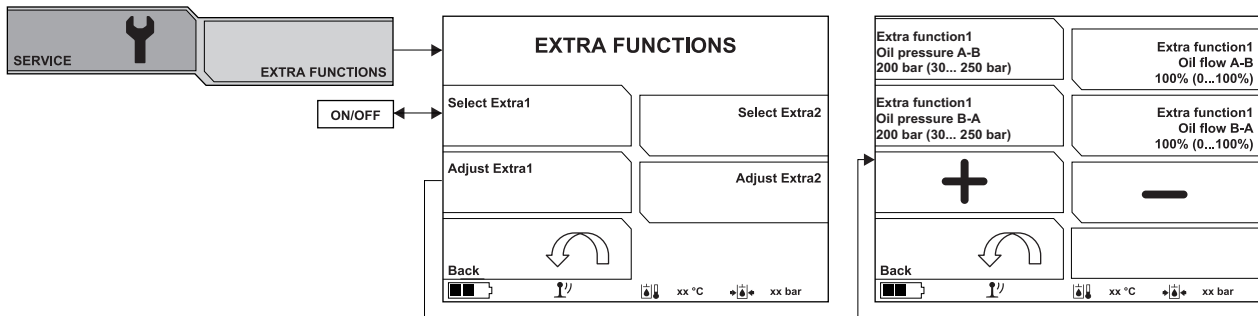


Maskinen kan udstyres med ekstra ventiler, så den bliver i stand til at styre flere funktioner som f.eks. rotor og vippemekanisme.

Værdien for olietryk og olieflow kan justeres fra port A til B og omvendt. Vælg indstillingen, der skal ændres, ved hjælp af valgtasterne. Benyt piletasterne til at ændre værdien.

Ved aktivering vises den valgte ekstrafunktion (E1/E2) i symbolfeltet nederst i displayet. Symbolet bliver vist, så længe funktionen er aktiv.


EXTERNAL TOOL (EKSTERNT REDSKAB)

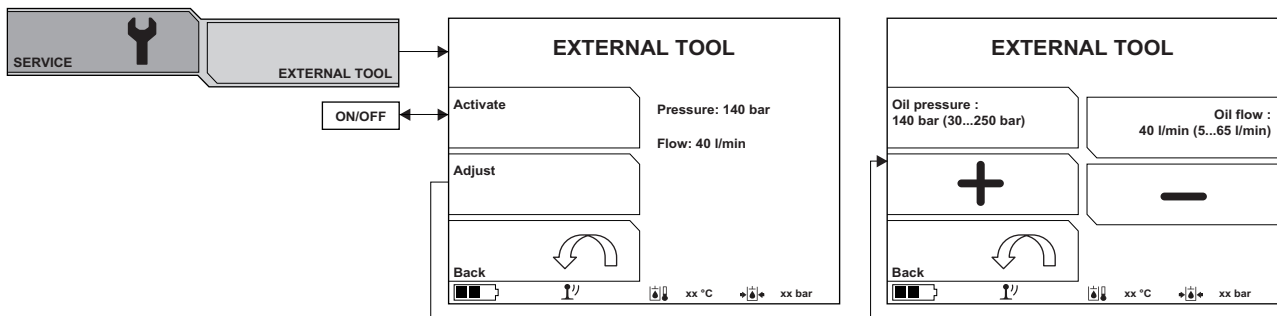

Maskinen kan anvendes som kraftkilde ved betjening af eksternt hydraulikværktøj.


Værdien for olietryk og olieflow kan justeres fra port A til B. Vælg indstillingen, der skal ændres, ved hjælp af valgtasterne. Benyt piletasterne til at ændre værdien.

ADVARSLER



Samtlige aktive advarsler og servicemeddelelser anføres efter prioritet, når de er bekræftet. De forbliver på listen, så længe de stadig er aktive.

LCD-JUSTERING (LCD-JUSTERING)

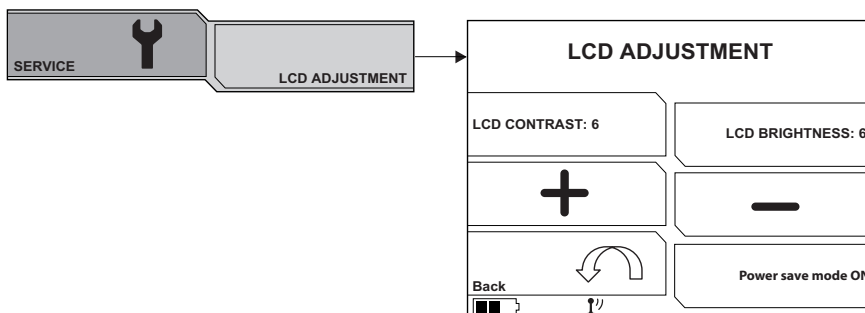


Brug op- og ned-pilene til at justere displayets kontrast og lysstyrke.

Hvis strømsparetilstanden slås fra, vil displayet være tændt hele tiden.

INDSTILLINGER

TUNING (INDSTILLING)

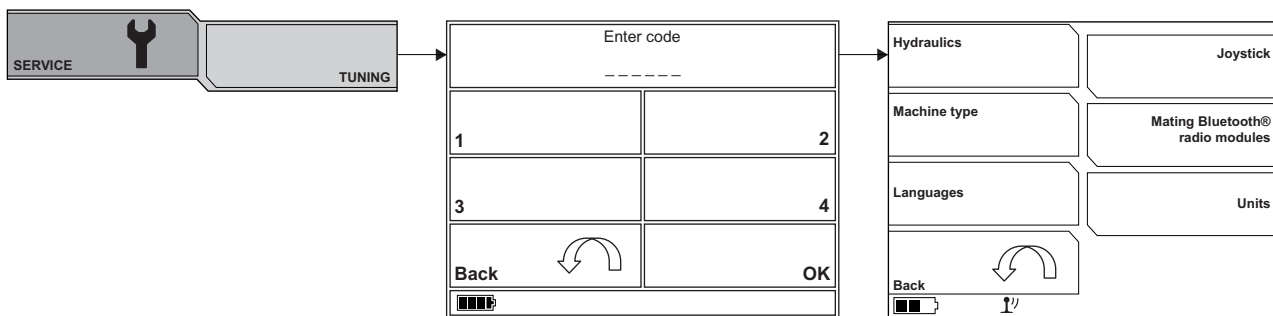

Indtast den 6-cifrede kode for at fortsætte til indstillingerne.

INDSTILLINGER

Hydraulik

Følgende komponenter kan justeres:

- C1-C4, C1/C2
- Rotation
- Støtteben
- Kørebelte venstre
- Kørebelte højre
- Værktøj

Valgmuligheden "Reset system settings (Nulstil systemindstillinger)" nulstiller samtlige værdier til deres grundindstillinger.

Ramp up/down (Rampe op/ned)

Rampen justerer køreaccelerationen.

En høj op-værdi betyder langsom acceleration.

En lav op-værdi betyder hurtig acceleration.

En høj ned-værdi betyder langsom bremsning.

En lav ned-værdi betyder hurtig bremsning.

Max-/min current (Maks./min. strøm)

Max./min. current (Maks./min strøm) angiver det strøminterval, der styrer fordelerventilen. En for høj mindsteværdi betyder, at ventilen åbner hurtigt. Det kan medføre, at det bliver umuligt at foretage blide bevægelser.

En lav mindsteværdi vil forøge styrepindens neutrale zone omkring midterstillingen.

En lav maks.-værdi betyder, at ventilen ikke åbner fuldstændigt, og at funktionen ikke kan betjenes med maksimal hastighed.

En høj maks.-værdi betyder, at ventilens maksimale åbningsposition opnås hurtigere. Dette vil svække udførelsen af bevægelsen.

Machine types (Maskintyper)

Angiver hvilken maskinstyring fjernbetjeningen er knyttet til. Denne indstilling skal foretages, når softwaren opdateres, eller styremodulet udskiftes osv. Tryk på bekræftelsestasten for at bekræfte valget.

Languages

Indstilling for sproget, der vises i displayet. Tryk på bekræftelsestasten for at bekræfte valget.

Joysticks

Indstillinger til justering af styrehåndtagenes funktioner.

Pos./Neg. prog. (Pos./neg. prog.)

Pos. and Neg. Progression (Positiv og Negativ progression) angiver joystickens følsomhed. Jo højere værdi, desto følsommere er joystickene i deres yderpositioner.

Deadband (Dødbånd)

Deadband (Dødbånd) angiver den position, hvori joystickene begynder at aktivere. Jo højere værdi, desto længere væk fra den neutrale position aktiveres joystickene.

Mating Bluetooth®-radio modules (Parring af Bluetooth®-radiomoduler)

Benyttes til at knytte fjernbetjeningen til en anden maskine. Under parringen skal maskinen og fjernbetjeningen være forbundet til hinanden via et kabel.

Units (Enheder)

Indstilling til valg af de enheder, der skal vises i displayet. Tryk på bekræftelsestasten for at bekræfte valget.

SYSTEM INFORMATION (SYSTEMOPLYSNINGER)



Her vises versionen på softwaren i terminalen og de to styremoduler.

Generelt



ADVARSEL! De fleste ulykker med maskiner sker under fejlsøgning, service og vedligeholdelse, når personer er nødt til at opholde sig inden for maskinens risikoområde. Forebyg ulykker ved at være opmærksom og planlægge og forberede arbejdet.

Hvis servicearbejder eller fejlsøgning ikke kræver, at maskinen er tændt, skal strømkablet fjernes og anbringes, så det ikke kan blive tilsluttet utilsigtet.

Hvis servicearbejder kræver, at motoren er i gang, skal du være særligt opmærksom på risikomomenterne ved arbejde i nærheden af bevægelige dele.

Udfør vedligeholdelse og service i overensstemmelse med denne brugermanual for at undgå nedbrud og for at opretholde maskinens værdi.

Vedligehold også maskinens tilbehørsudstyr og værktøj.

Brugeren må kun udføre den form for vedligeholdelses- og servicearbejde, der beskrives i denne brugsanvisning. Mere omfattende arbejde skal udføres af et autoriseret serviceværksted.

Brug kun originale reservedele ved reparation.

Forholdsregler forud for vedligeholdelse, service og fejlsøgning

Generelt

- Sørg for, at maskinen befinder sig på et sikkert sted.
- Placer maskinen på et plant underlag med armsystemet og støttebenene nede.
- En række komponenter kan blive varme under arbejdet med maskinen. Påbegynd ikke service- eller vedligeholdelsesopgaver, før maskinen er kølet af.
- Opstil tydelige skilte for at informere personer i nærheden om, at vedligeholdelsesarbejde er i gang.
- Sørg for at arbejdsområdet er tilstrækkeligt oplyst for at skabe et sikkert arbejdsmiljø.
- Fastslå placeringen af brandslukningsudstyr, førstehjælpsudstyr og nødtelefon.

Beskyttelsesudstyr

- Brug personligt beskyttelsesudstyr. Se instruktionerne i afsnittet "Personligt beskyttelsesudstyr".
- Brug en godkendt løfteanordning til fastgøring og løftning af tunge maskindele. Sørg desuden for, at der foreligger udstyr til mekanisk sikring af maskindele.

Arbejdsmiljø

- Området omkring maskinen skal være frit for snavs for at minimere risikoen for at glide og snuble.
- Rengør maskinen. Snavs i hydrauliksystemet fører hurtigt til følgeskader og nedbrud.
- Sørg for, at arbejdsområdet er tilstrækkeligt stort.

Frigør lagret energi

- Sluk motoren.
- Placer hovedafbryderen i positionen OFF (O).
- Afbryd strømkablet, og anbring det, så det ikke kan tilsluttes utilsigtet.
- I forbindelse med vedligeholdelse på kørebælteenheden skal akkumulatoren trykdignes. Se instruktionerne under "Funktionseftersyn" i afsnittet "Vedligeholdelse og service".

Trykdigning af hydrauliksystemet

- Udlign trykket i hydraulikcylindrene ved at fjerne belastningen fra armsystemet, idet den hviles på underlaget.
- Løsn filteret, så overtrykket i beholderen udlignes.
- Vent, indtil trykket er udlignet ved internt fraløb.
- I forbindelse med vedligeholdelse på kørebælteenheden skal akkumulatoren trykdignes. Se instruktionerne under "Funktionseftersyn" i afsnittet "Vedligeholdelse og service".

Demontering

- Ved afmontering af maskindele kan tunge komponenter sætte sig i bevægelse eller falde ned. Fastgør bevægelige dele mekanisk, før skruesamlinger eller hydraulikslanger afmonteres.
- Rør- og slangekoblinger kan fortsat stå under tryk, selv om motoren er slukket. Gå altid ud fra, at slangerne er under tryk, når de afmonteres. Udvis stor forsigtighed ved afmontering af forbindelserne, og benyt passende personligt beskyttelsesudstyr.
- Sørg for at mærke alle kabler og slanger, der afmonteres i forbindelse med service og vedligeholdelse, så det sikres, at de sættes korrekt på igen.

Efter vedligeholdelse og service

Prøvekørsel af maskinen

- Maskinens bevægelser kan være fejlbehæftede, hvis en terminal, et kabel eller en slange er monteret forkert. Udvis forsigtighed under prøvekørsler, og vær klar til at slukke maskinen med det samme i tilfælde af fejl.

Rengøring



FORSIGTIG! Sluk motoren. Afbryd strømkablet, og anbring det, så det ikke kan tilsluttes utilsigtet.

Området omkring maskinen skal være frit for snavs for at minimere risikoen for at glide og snuble.

Brug egnet personligt beskyttelsesudstyr.

Ved rengøring af maskinen er der f.eks. risiko for at få snavs og skadelige stoffer i øjnene.

Der kan frigøres snavs og skadelige stoffer fra maskinen ved rengøring med højtryksudstyr.

Højtryksudstyr (med vand eller luft) kan punktere huden og forårsage alvorlig personskade. Ret aldrig højtryksstråler imod huden.

Rengøringsmetode

Rengøringsmetoden varierer afhængigt af formen for tilsmudsning, og hvor snavset maskinen er. Der kan benyttes et mildt affedtningsmiddel. Undgå kontakt med huden.

BEMÆRK! Højtryksrensere og trykluft skal benyttes med stor forsigtighed, da forkert anvendelse kan beskadige maskinen.

Vær opmærksom på følgende ved brug af højtryksrensere:

- Højtryksskyl med forkert dyse eller meget højt tryk kan beskadige elektriske komponenter, elektriske kabler og hydraulikslanger.
- Højtryksstrålen kan beskadige pakninger og medføre, at vand og snavs trænger ind i maskinen og forårsager alvorlige skader.
- Etiketter kan blive vasket bort.
- Overfladen på maskinen kan tage skade.

Rengøring af komponenter

En række af maskinens komponenter kræver særlig opmærksomhed ved rengøring.

Hydraulikbeholder

Placer en plasticpose over beholderens luftfilter, og sæt den fast med et gummibånd for at forhindre, at der kommer vand ind i beholderen.

Køler

Lad køleren komme ned i temperatur, før den rengøres. Brug trykluft til at rengøre kølerribberne. Brug om nødvendigt højtryksrensere og affedtningsmiddel. Forkert brug af højtryksrensere eller trykluft kan deformere kølerens ribber og dermed forringe kølekapaciteten.

- Maks. tryk 100 bar.
- Sprøjt direkte på køleren parallelt med ribberne.
- Hold en afstand på mindst 40 cm imellem køleren og dysen.

Elektriske komponenter

Rengør elmotoren, elskabet, klemmer og andre elektriske komponenter med en klud eller med trykluft. Sprøjt ikke vand på elektriske komponenter. Aftør fjernbetjeningen med en fugtig klud. Benyt aldrig højtryksrensere. Blæs ren indvendigt med trykluft.

Efter vask

- Smør alle maskinens smørepunkter.
- Blæs elektriske klemmer tørre med trykluft.
- Udvis stor forsigtighed, når maskinen startes efter vask. Hvis komponenter beskadiges af fugt, kan maskinens bevægelser være fejlbehæftede.

Serviceplan

Serviceplanen er baseret på maskinens driftstid. Det kan være nødvendigt med kortere serviceintervaller, hvis der arbejdes i støvede eller varme omgivelser og i forbindelse med arbejde, der genererer høje temperaturer. Beskrivelse af aktiviteterne gennemføres fremgår af serviceoversigten.

Dagligt eftersyn

Daglig vedligeholdelse skal også gennemføres efter transport.

Smøring

Cylindre og aksler i armsystemet og værktøjsophænget
Værktøj

Revner

Cylindre og aksler i den nederste del og støttebenene
Cylindre og aksler i armsystemet og værktøjsophænget
Værktøj

Beslag

Cylindre og aksler i den nederste del og støttebenene
Cylindre og aksler i armsystemet og værktøjsophænget
Værktøj

Niveaukontrol

Hydraulikvæske
Hammersmøring

Slitage og beskadigelse

Cylindre og aksler i armsystemet og værktøjsophænget
Synlige slanger (armsystem, støtteben osv.)
Strømkabel, stik og bøsninger
Gummikomponenter – støttebensfod, drivrem

Utæthed

Cylindre i undervogn og støtteben
Cylindre i armsystemet og værktøjsholderen
Synlige slanger (armsystem, støtteben osv.)
Værktøj

Funktion

Cylindre og aksler i den nederste del og støttebenene
Cylindre og aksler i armsystemet og værktøjsophænget
Strømkabel, stik og bøsninger
Værktøj

VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE

Ugentlig service

Udfør en daglig inspektion i overensstemmelse med serviceplanen, før du udfører ugentlig service.

Smøring

Cylindre og aksler i den nederste del og støttebenene
Smørenipler (28)
Tandkrans

Revner

Armsystemet

Beslag

Boltfastgøringer, aksler, støttebensbeslag og kørebæltekonsoller
Drev, kørebæltekonsoller og bælttestramning
Kraftenhed (motor, ventilator)

Slitage og beskadigelse

Cylindre og aksler i den nederste del og støttebenene
Drev, kørebæltekonsoller og bælttestramning
Slanger

Utæthed

Slanger
Andre hydrauliske komponenter

Funktion

Drev, kørebæltekonsoller og bælttestramning
Køler
Drejemotor
Hammersmøring
Nødstop/maskinstop

Diverse

Rengør maskinen.
Rengør køleren

VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE

Efter de første 100 timer

Udskiftning

Efter de første 100 timer skal følgende vedligeholdelse udføres og derefter for hver 1.000 timer.

Olie gearkasse drejemotor	Kontakt dit serviceværksted.
Olie gearkasse køremotor	Kontakt dit serviceværksted.

250-timers service

Udfør ugentlig service i overensstemmelse med serviceplanen, før der udføres 250-timers service.

Beslag

Køremotor
Drejemotor
Tandkrans

Niveauekontrol

Drejemotor
Køremotor

Funktion

Køremotor
Drejemotor
Tandkrans

Diverse

Hydraulikpumpe – kontrol for usædvanlige lyde
Hydraulisk hammer – kontrol af bøsning og nedbrydningsstang

500-timers service

Udfør 250-timers service i overensstemmelse med serviceplanen, før der udføres 500-timers service.

Udskiftning


Hydraulikvæske
Oliefilter
Luftfilter

1.000-timers service

Udfør 500-timers service i overensstemmelse med serviceplanen, før der udføres 1.000-timers service.

Udskiftning

Olie gearkasse drejemotor	Kontakt dit serviceværksted.
Olie gearkasse køremotor	Kontakt dit serviceværksted.

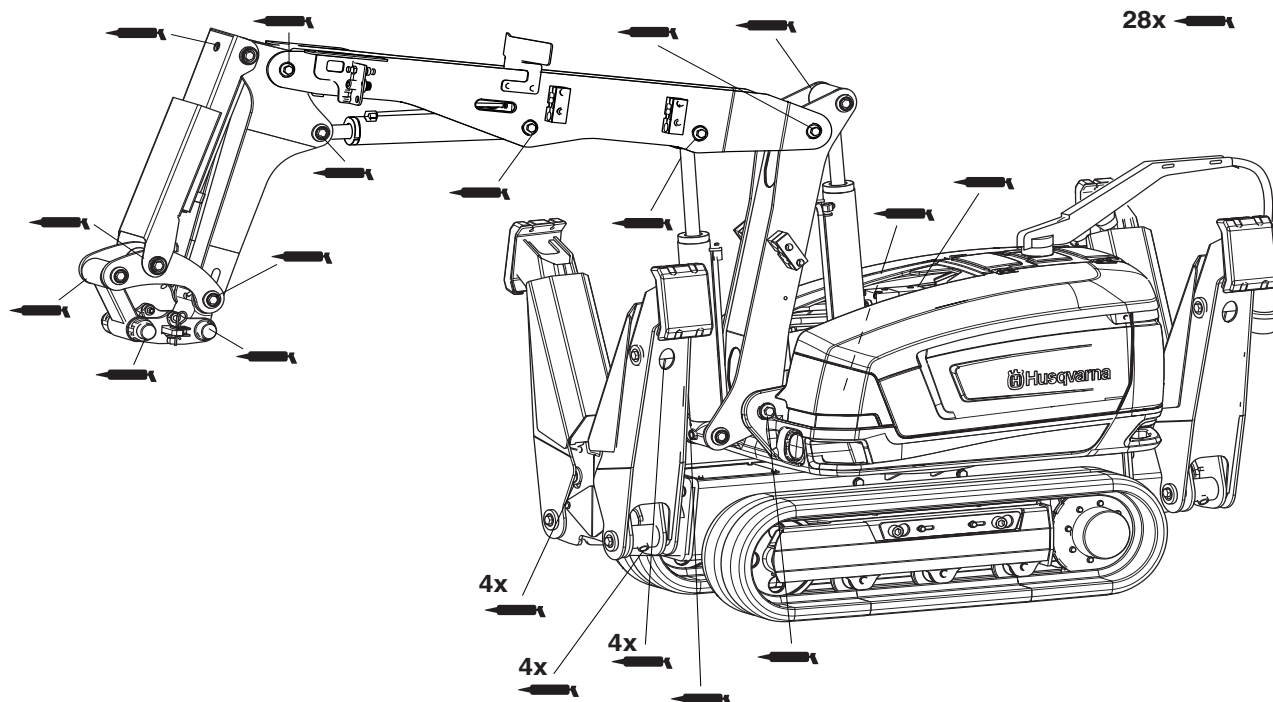

Servicegennemgang



ADVARSEL! Sørg for, at ingen utilsigtet kan komme til at starte maskinen. Sluk motoren, når maskinen er blevet bragt i den ønskede position. Afbryd strømkablet, og anbring det, så det ikke kan tilsluttes utilsigtet.

Smøring

Maskinen kan flyttes til en position, der giver adgang til samtlige smørenipler (se billedet).

Gør følgende:

- Rengør niplen. Udskift defekte eller blokerede nipler.
- Tilslut fedtsprøjten, og pump 2-3 slag, eller indtil der træder fedt ud i kanterne. Brug smørefedt i overensstemmelse med tabellen "Hydraulikvæske og smøring" i afsnittet "Tekniske data".

Gør det til en vane altid at påføre smøremiddel i samme rækkefølge, så det bliver nemmere at huske alle smørestederne.

Støtteben og armsystem


- Smør alle led og cylinderophæng.

Tandkrans

Tandkransen har separate smørenipler til lejer og tandhjul. For at sikre at fedtet fordeles ensartet, bør det påføres efterfulgt af rotation og en ny påføring.

- Smør niplen med 2-3 pump med fedtsprøjten.
- Stå på sikker afstand, start maskinen, roter overdelen 90°, og sluk derefter motoren.
- Gentag tre gange, så tandkransens lejer og tandhjul smøres i fire positioner.

BEMÆRK! Hvis instruktionerne ikke følges, er der stor risiko for, at tandkransens pakninger tvinges ud. Det blotlægger tandkransens lejer over for snavs, og det vil være nødvendigt at udskifte pakningerne.

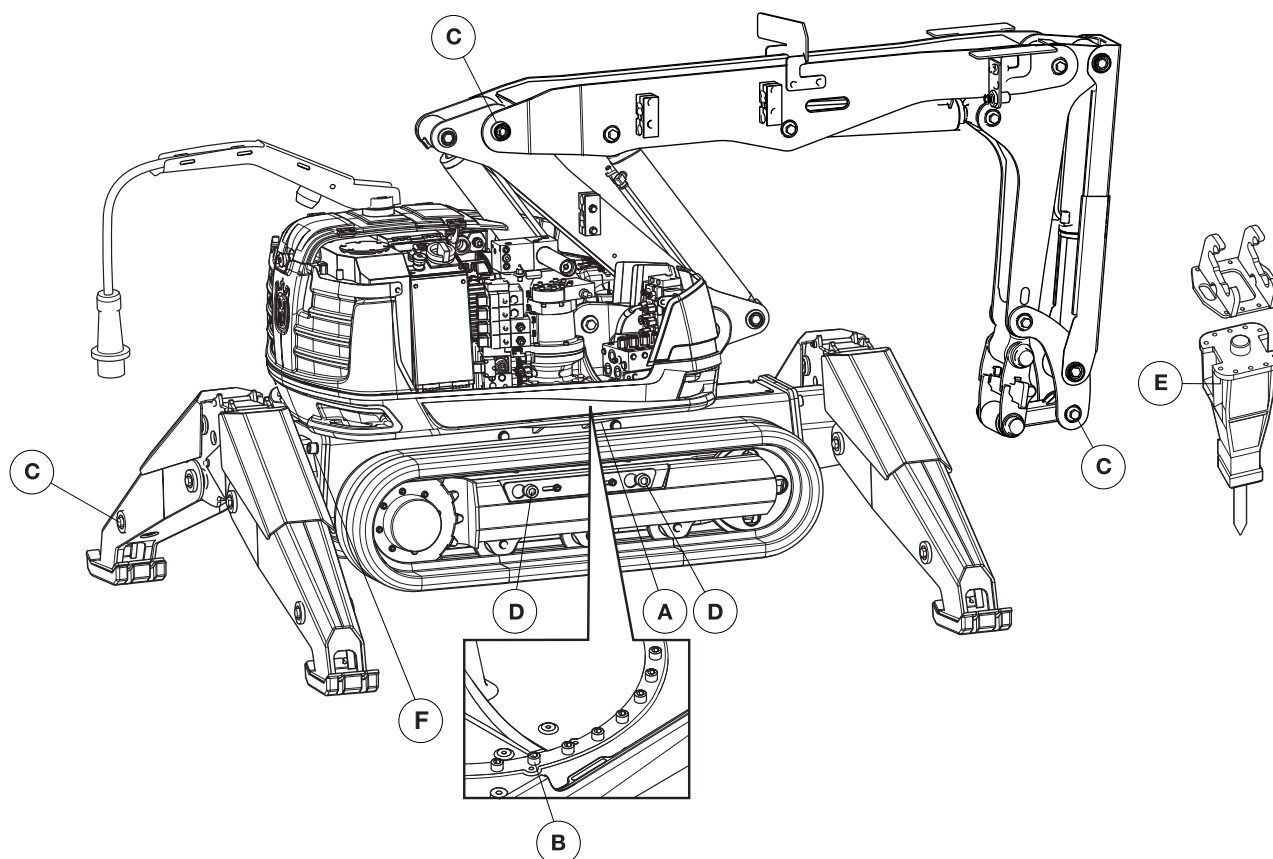

Beslag

Generelt

- Kontrollér, at samtlige komponenter er fastgjort korrekt, ved at mærke efter, trække osv. Hold øje med slitageskader. Sådanne kan forårsages af komponenter, der går løs.
- Boltsamlinger, der er låst med klæbemiddel, skal ikke efterspændes. Bare kontrollér, at de er spændte. Hvis en boltsamling med klæbemiddel er løs, skal gevindet rengøres, inden der påføres nyt klæbemiddel.
- Kontrollér akslernes montering/låsning. Kontrollér ekspansionsaksler ved at efterspænde med en momentnøgle.
- Låsestifterne skal kontrolleres for skader og monteringsfejl.

Aksler

- Udformningen af ekspansionsakslerne sikrer, at der ikke er for meget slør, hvis akslerne spændes regelmæssigt. Nye ekspansionsaksler skal spændes regelmæssigt, indtil de har sat sig. Slitageskader på ekspansionsakslernes muffer er et typisk tegn på, at de ikke er blevet spændt korrekt eller ofte nok.
- Hvis en ekspansionsaksel er ude af justering er det meget vigtigt, at den midtstilles, før den spændes igen.

Tilspændingsmoment

Benyt modhold ved efterspænding af aksler for at undgå, at akslerne drejer sig.

Position		Nm
A	Tandkranslejer imod chassisbjælke	81
B	Tandkranslejer imod bundplade	81
C	Aksler, armsystem, støtteben	175
D	Bæltekonsoller	500
E	Værktøj imod adapterplade	197
F	Støttebensbeslag	650


Niveaukontrol

Anbring maskinen på et plant underlag. Rengør komponenten, før den åbnes med henblik på aflæsning eller påfyldning, så det forhindres at der trænger fugt ind i systemet. Hvis oliestanden er lav, skal der efterfyldes med den type og kvalitet, der fremgår af tabellen "Hydraulikvæske og smøring" i afsnittet "Tekniske data".

Hydraulikvæske


Manøvrer maskinen, så armsystemets cylindre er trukket tilbage, og støttebenene er foldet helt ind.

Efterfyldning er nødvendig, hvis niveauet er mere end en cm under maks.-mærket.



Drejereduktionsgearenheden


Find, og løsn oliepinde. Aftør den, sæt den i igen, og aflæs niveauet.

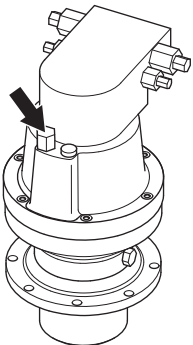

Køremotor

Manøvrer maskinen, så én af propperne er på niveau med midten af navet, og den anden befinder sig i topositionen.

Skru niveauproppen ud. Oliestanden skal nå op til hullet.

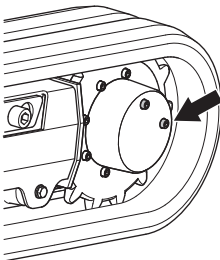

Hammersmøring

Kontrollér, at der er fedt i beholderen.

Slitage og beskadigelse

BEMÆRK! Udskift slidte komponenter hurtigst muligt. Der er forøget risiko for mekaniske svigt, hvis maskinen bruges trods beskadigede eller slidte komponenter.

Slitage i aksler og glidelejer

Lejer og eventuelle aksler skal udskiftes i tilfælde af slør i led og cylinderophæng. Udskift eller reparer beskadigede komponenter.

- Hvis der forekommer slør i led, skal lejerne altid udskiftes.
- Aksler skal udskiftes, hvis de har slitageskader. Hvis der forekommer slitageskader på en ekspansionsmuffe, er det et tegn på, at den ikke har været spændt ordentligt.
- Drejeled skal holdes smurte, så de kan presse indtrængende snavs og vand ud, og for at mindske slitage på aksler og lejer.

Slitage på gummikomponenter

Kontrollér, at kørebælterne og støttebenenes fødder er intakte. Hvis de er slidte, så metallet er synligt, skal de udskiftes.

Slitage på hydraulikslanger

Benyt ikke vredne, slidte eller beskadigede slanger. Kontrollér, at trådene ikke er synlige. Hav altid en reserveslange ved hånden. Beskadigede slanger skal udskiftes med det samme.

- Kontrollér, at ingen af slangerne kommer i kontakt med skarpe kanter. Vær opmærksom på risikoen i forbindelse med aggressive stråler.
- Tilpas længden på hydraulikslanger, så de aldrig strækkes helt ud.
- Sørg for, at slangen ikke bliver snoet under monteringen.
- Indgå kraftige bukninger i slangen.

Hydraulikkoblinger

- Kontrollér, at koblingerne ikke er beskadiget. Beskadigede koblinger kan beskadige slanger, så de til sidst falder af. Udskift beskadigede koblinger med det samme.
- Hydraulikkoblingerne skal smøres før fastspændingen for at mindske friktionen.

VEDLIGEHOLDELSE OG SERVICE

Slitage på strømkabler



ADVARSEL! Strømkablet skal afbrydes, når de elektriske kabler kontrolleres. Kontrollér, at kablernes isoleringer ikke er beskadiget. Udskift beskadigede kabler med det samme.

Utæthed

BEMÆRK! Utætheder kan forårsage alvorlige mekaniske svigt og forøget risiko for at glide og snuble. Vask maskinen regelmæssigt for at forbedre muligheden for at opdage utætheder på et tidligt tidspunkt. Utætheder skal udbedres hurtigst muligt, og der skal efterfyldes efter behov.

Hydraulikvæske

Udløbende hydraulikvæske medfører forøget risiko for, at snavs trænger ind i hydrauliksystemet, hvilket kan føre til nedbrud og mekaniske skader. Hvis der opdages hydraulikvæske under maskinen eller på bundpladen, skyldes det sandsynligvis en utæthed.

Kontrollér for utætheder ved slangetilslutningerne, koblingerne og cylindrene. Utætheder kan også forekomme ved andre hydraulikkomponenter og kan vise sig i form af en stribe snavs.

Revner

Generelt

En ren maskine gør det lettere at opdage revner.

Den største risiko for revnedannelse foreligger:

- Ved svejsesømme
- Ved huller eller skarpe hjørner

Underdelen

Kontrollér i særdeleshed, om der har udviklet sig revner omkring støttebensophængene ved både den nederste del og på støttebenene, tandkransophænget og svejsesømmene imellem maskinens hus og bæltekonsollerne.

Armsystemet

Se i særdeleshed efter, om der har dannet sig revner i armsystemets samlinger, cylinderophæng og svejsesømme.

Svejsesarbejde på maskinen

Kun kvalificerede svejsere må udføre svejsesarbejde på maskinen.



ADVARSEL! Brandfare. Maskinen indeholder letantændelige væsker og stoffer. Gennemfør ikke svejsning i direkte forbindelse med letantændelige væsker, f.eks. i nærheden af tanke, brændstofledninger eller hydraulikrør. Sørg for, at der forefindes brandslukningsudstyr på arbejdsstedet.

Risiko for indånding af farlige stoffer. Der kan dannes giftige gasser. Ved svejsning indendørs skal der benyttes udstyr til udsugning af svejsedampene. Svejs aldrig i nærheden af gummi eller plastmateriale. Anvend åndedrætsværn.

Komponenter, der ikke bør svejdes

Følgende komponenter bør ikke repareres, men udskiftes:

- Værktøjsophæng
- Forbindelse
- Pinde
- Monteringsplade
- Cylindre
- Hydraulikbeholder
- Støbte dele

Anbefalet svejsetråd

Type	Anbefalet tråd
Tråd med flex-kerne	Esab OK 14.03 Tubrod Klasse: AWS A5.28 E110C-G
Massiv	Elgamatic 100 Klasse: AWS A5.18 ER70S-6
Stang	Esab OK 75.75 Klasse: AWS A5.5 E11018-G

Funktionseftersyn

Generelt

Funktionseftersyn skal godtgøre, at maskinens funktioner er intakte.

Bremsefunktioner



ADVARSEL! Udvis stor forsigtighed under eftersynet for at sikre, at ingen kommer til skade.

Kontrollér kørebremsens funktion ved at betjene maskinen på en stigning. Slip joystickene. Maskinen skal blive bremset og forblive stationær.

Kontrollér drejebremsens funktion ved at rotere armen på en stigning. Slip joystickene. Armen skal derved blive bremset og standse blidt.

VEDLIGEHOOLDELSE OG SERVICE

Køler

Overophedning har en negativ virkning på levetiden på maskinens komponenter. Rengør køleren om nødvendigt. Se "Rengøring af maskinen" i afsnittet "Vedligeholdelse og service".

Cylindre

Kontrol af cylinderrør og stempelstænger skal udføres med cylindrene kørt ud til slutpositionen. Udskift beskadigede komponenter med det samme.

Kontrollér, at cylinderrørene ikke er bulede eller revnede.

Kontrollér, at stempelstængerne er ubeskadigede og lige. En beskadiget stempelstang forårsager urenheder i hydrauliksystemet, hvilket medfører mekaniske skader.

Kontrollér skraberen

Værktøjsophæng



ADVARSEL! Værktøjsophængets pind og stift er vigtige sikkerhedskomponenter. En slidt eller beskadiget pind skal udskiftes med en original reservedel. Det er ikke tilladt at fremstille egne pinde.

Kontrollér, at værktøjsophænget er fuldstændigt, og at alle dele er intakte og monteret korrekt.

Bælttestramning

Automatisk stramning af bælter


Automatisk stramning af bælterne kan udføres på to forskellige måder.

- 1 Kørebælterne strammes automatisk, når støttebenene er oppe.
- 2 I servicemenuen under fanen "Track tension (Bælttestramning)" kan bælterne strammes automatisk. Hold valgtasten nede for at aktivere bælttestramningen.

Kontrol af bælttestramningen

Hvis nedbrydningsmateriale eller lignende skulle trænge ind i bæltekonsollerne under driften, skulle disses fjederfunktion forhindre nedbrud eller blokeringer. Fjederfunktionen består af en hydraulisk akkumulator.


Bæltet må ikke slækkes med mere end 10-15 mm. Betjen støttebenene opad og derefter nedad. Vent 15 minutter, og kontroller derefter igen.

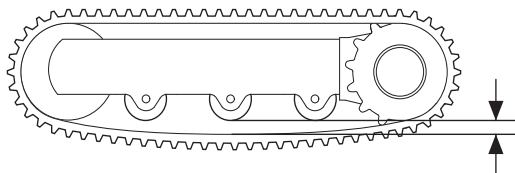

- Hvis bælterne bliver slappe, kan det skyldes, at en af bælttestrammerfunktionens envejsventiler er blokeret eller defekt.
- Hvis remmene ikke fjedrer, kan den hydrauliske akkumulator være defekt.

Rengøring af envejsventiler

- Envejsventilerne kan rengøres ved at udligne trykket i akkumulatoren og derved slække bælterne.
- Træk ventilen ud, og roter den en kvart omgang for at fastlåse den i den åbne position.

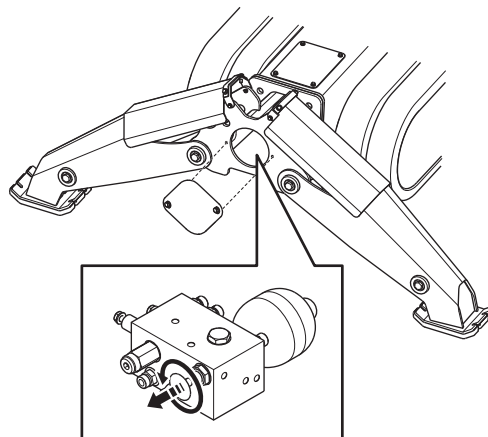

- Betjen støttebenene opad og derefter nedad. Dette medfører, at hydraulikvæsken pumpes rundt, hvorved envejsventilen rengøres.
- Rotér og slip ventilen, så den kommer tilbage i position. Betjen støttebenene opad og nedad for at stramme bælterne.

Hammersmøring



FORSIGTIG! Udvis stor forsigtighed under eftersynet for at sikre, at ingen kommer til skade.

Sørg for, at der kommer fedt frem til hammeren, ved at frakoble fedtslangen fra hammeren. Frakobl værktøjsslangene. Start maskinen, og aktiver hammerfunktionen.

Værktøj

Kontrollér, at værktøjet kan bruges på en sådan måde, at hverken operatøren eller personer i nærheden udsættes for unødige risici. Andre kontroller er beskrevet i leverandørens brugermanual.

Udskiftning



FORSIGTIG! Kemikalier som f.eks. affedningsmidler, fedt og hydraulikvæske kan forårsage allergier ved gentagen hudkontakt. Undgå kontakt med huden. Brug beskyttelsesudstyr.

Generelt

Udskiftning af væsker og filtre skal udføres på en sådan måde, at maskinens hydrauliksystem og omgivelserne ikke tager skade. Bortskaf restprodukter i overensstemmelse med gældende lokal lovgivning.

Anbring maskinen på et plant underlag. Trykudlign maskinen, og lad den køle ned. Rengør komponenten, før den åbnes med henblik på genfyldning, så det forhindres, at der trænger snavs ind. Hvis standen er lav, skal der efterfyldes i overensstemmelse med følgende instruktioner.

VEDLIGEHOOLDELSE OG SERVICE

Hydraulikvæske



FORSIGTIG! Lad maskinen køle ned. Varm olie kan forårsage alvorlige forbrændinger.


Generelt

Den type hydraulikvæske, der leveres sammen med maskinen, fremgår af mærkaten på indersiden af den øverste venstre afdækning. Se også "Tekniske data" vedr. valg af passende hydraulikolier.


BEMÆRK! Maskinen kan tage skade, hvis forskellige former for hydraulikvæske blandes. Kontrollér, hvilken slags hydraulikvæske maskinens hydrauliksystem indeholder, før systemet efterfyldes, eller væsken udskiftes. Undgå hydraulikvæsker, som ikke anbefales til maskinen.

Aftapning af hydraulikvæske

- Manøvrer maskinen, så armsystemets cylindre er trukket tilbage, og støttebenene er foldet helt ind.
- Løsn filteret, så overtrykket i beholderen udlignes.

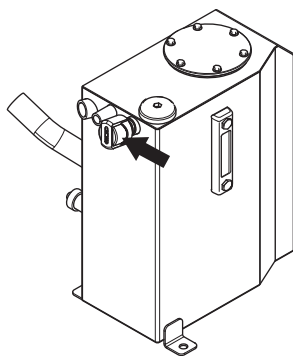

- Anbring en opsamlingsbeholder under beholderens aftapningsprop, og åbn aftapningsåbningen.

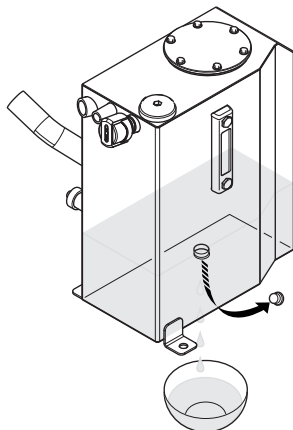

- Skru aftapningsproppen i igen, når al væsken er tappet af.
- Udskiftning af oliefilter. Se "Oliefilter" i afsnittet "Vedligeholdelse og service".
- Stram luftfilteret.

BEMÆRK! Start ikke motoren, når hydraulikbeholderen er tom, da dette vil beskadige hydraulikpumpen.

Supplering af hydraulikvæske

Maskinen er udstyret med en genfyldningspumpe.


- Manøvrer maskinen, så armsystemets cylindre er trukket tilbage, og støttebenene er foldet helt ind.
- Rengør og genfyld pumpens sugeslange. Fjern proppen, og anbring slangen i væskebeholderen.
- Gå til SERVICE i menuen og fanen OIL REFILL (OLIEPÅFYLDNING)
- Hold valgtasten nede for at påfylde olie.
- Brug skueglasset til at kontrollere oliestanden under genfyldning.
- Start maskinen, og betjen cylindrene imellem yderste og inderste slutposition et antal gange for at fjerne eventuel luft, der måtte have samlet sig i hydrauliksystemet under genfyldningen.

Oliefilter



FORSIGTIG! Lad maskinen køle ned. Varm olie kan forårsage alvorlige forbrændinger.


- Løsn filteret, så overtrykket i beholderen udlignes.
- Rengør filterets yderside og de omgivende dele omhyggeligt.
- Fjern filterdækslet. Løs pakningsringen, fjederen og filterholderen sammen med filterpatronen.

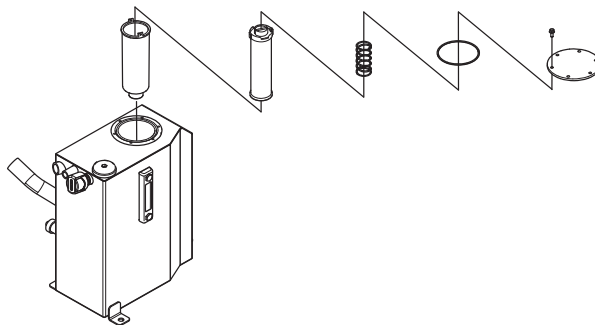

- Fjern filterpatronen fra filterholderen.
- Kontrollér, om der er en usædvanligt stor mængde store metalpartikler eller pakningsmasse i filterholderen. Hvis det skulle være tilfældet, skal maskinens hydrauliksystem efterses for fejl.
- Rengør filterholderen med et affedtningsmiddel. Skyl med varmt vand, og blæs tørt med trykluft.
- Monter det nye filter i filterholderen, og monter det i beholderen. Montér en ny pakningsring.
- Montér fjederen og filterdækslet.

Luftfilter

- Rengør filterets yderside og de omgivende dele omhyggeligt.
- Sæt filteret på plads igen.

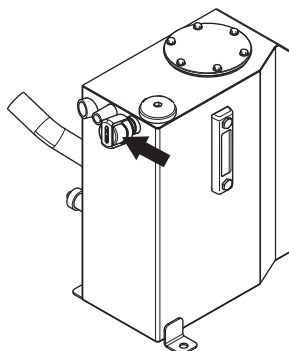

FEJLFINDING

Fejlmeddelelser

Der kan vises to former for fejlmeddelelser i displayet:

- Servicemeddelelser - Disse meddelelser symboliserer ingen umiddelbar fare for operatøren eller maskinen.
- Advarsler - Disse advarer imod fejl eller sikkerhedsdefekter, som kan forårsage mekaniske skader.

Alle fejlmeddelelser, der er bekræftet, forbliver som små gule advarselstrekanter i servicefeltet og kan vises igen ved at åbne servicemenuen og vælge "Warnings (Advarsler)". Meddelelserne vises efter prioritet med den højeste prioritet først.

Hvis en fejl, som på den ene eller anden måde har begrænset funktioner, forsvinder, vises der en meddelelse i displayet. Denne meddelelse skal bekræftes, for at maskinen kan vende tilbage til fuld funktionalitet.

Servicemeddelelser

Meddelelse i displayet	Indikering på maskinen	Årsag	Mulig løsning
Olietrykket i tomgang er for højt. Kontrollér tomgangsventilen.	Blinker 3 gange med arbejdslyset.	Olietrykket er for højt ved cirkulationspumpring.	Kontrollér ventilen til cirkulationspumpen (tomgangsventil)
Oil filter need to be changed (Oliefilteret skal udskiftes)	Blinker 3 gange med arbejdslyset.	Oliefilteret skal udskiftes.	Udskift oliefilteret.

FEJLFINDING

Advarselsmeddelelser

Meddelelse i displayet	Indikering på maskinen	Indvirkning på maskinens funktioner	Årsag	Mulig løsning
Oil temperature too high (Olietemperatur for høj). Maskinens hastighed er reduceret, og redskabet deaktiveres.	Blinker med arbejdsbelysningen og sætter maskinen i cirkulationspumpestand. Motoren lukkes ned, hvis meddelelsen ikke bekræftes inden for 10 sek.	Maskinen deaktiverer værktøjet og reducerer maskinens hastighed med 50%.	Olietemperaturen er over 90 °C	Lad maskinen gå i cirkulationspumpe til afkøling af hydraulikvæsken. Rengør køleren Rengør køleventilatoren.
Oil temperature is above measurable range (Olietemperatur over det målbare område). Maskinens hastighed er reduceret, og redskabet deaktiveres.			Olietemperaturen er over temperatursensorens måleområde.	Lad maskinen gå i cirkulationspumpe til afkøling af hydraulikvæsken. Kontrollér sensoren og kablerne til sensoren.
Oil temperature too low (Olietemperatur for lav). Maskinens hastighed er reduceret, og redskabet deaktiveres.			Olietemperaturen er under -5 °C	Varm den nederste del op ved at køre med kørebæltene, først langsomt og derefter hurtigere med støttebenene kørt ud.
Oil temperature is below measurable range (Olietemperatur under det målbare område). Maskinens hastighed er reduceret, og redskabet deaktiveres.			Olietemperaturen er under temperatursensorens måleområde.	Varm den nederste del op ved at køre med kørebæltene, først langsomt og derefter hurtigere med støttebenene kørt ud. Kontrollér sensoren og kablerne til sensoren.
Oil pressure is above allowed limits (Olietryk over de tilladte grænser). Kontrollér proportionalovertryksventilen.			Oli pressure exceeds allowed pressure limit (Olietryk over den tilladte trykgrænse).	Kontrollér proportionalovertryksventilen. Kontrollér trykregulatoren ved at køre en cylinder til endepositionen i 2 sekunder.
Overbelastning ved Soft Start. Kontrollér indstillingerne for inputspænding og Soft Start.			Alarm for overbelastningsbeskyttelse i Soft Start-enhed.	Kontrollér indstillingerne for inputspænding og Soft Start.
Phase error (Fasefejl). Kontrollér: Indgående faser Indgående spændinger Maskinens hastighed er reduceret, og redskabet deaktiveres.			Fasefejl på indgående 3-fase.	Kontrollér spændingsniveauet på de indgående faser, eller om en fase mangler.
Motor temperature too high (Motortemperatur for høj). Maskinens hastighed er reduceret, og redskabet deaktiveres.			Motortemperaturen er for høj.	Lad cirkulationspumpen køre, og vent på, at temperaturen falder.
Der registreres intet hydrauliktryk. Kontrollér: Olieniveau Motorrotation	Motoren stoppes. Blink med arbejdslyset.		Advarer, hvis trykket falder under 2 bar, når motoren kører.	Kontrollér, om pumpen giver tryk. Kontrollér hydraulikvæskestand Kontrollér, om motoren kører i den rigtige retning.
Kontrollér nødstopet på maskinen og sikkerhedsrelæfunktionen.			Der er trykket på et nødstop på maskinen, et sikkerhedsrelæ er defekt, styrekredsen til et sikkerhedsrelæ er brudt, eller der foreligger intet omledningssignal fra softstarteren.	Kontrollér nødstopet på maskinen. Check bypass signal from softstart (Kontrollér omledningssignal fra softstarter) Kontrollér sikkerhedsrelæet og dets sikkerhedskredsløb. Kontrollér startrelæet.
Terminal lost for more than 120 seconds (Terminal mistet i mere end 120 sekunder)	Forhindrer, at maskinen startes.		Maskinen har ikke haft kontakt med fjernbetjeningen i 2 minutter.	Maskinen blinker 3 gange, når meddelelsen bekræftes.

Fejlsøgningsskema



ADVARSEL! De fleste ulykker med maskiner sker under fejlsøgning, service og vedligeholdelse, når personer er nødt til at opholde sig inden for maskinens risikoområde. Forebyg ulykker ved at være opmærksom og planlægge og forberede arbejdet. Se også "Forberedelser til vedligeholdelse og service" i afsnittet "Vedligeholdelse og service".

Hvis servicearbejder eller fejlsøgning ikke kræver, at maskinen er tændt, skal strømkablet fjernes og anbringes, så det ikke kan blive tilsluttet utilsigtet.

Ved at følge fejlsøgningsvejledningen får du gode råd til at lette fejlsøgningsprocessen. Du kan også gennemføre enklere fejlsøgningstrin. Operatøren må kun udføre de vedligeholdelses- og servicearbejder, der er beskrevet i brugermanualen. Mere omfattende indgreb skal udføres af et autoriseret serviceværksted.

Begynd altid med at kontrollere eventuelle fejlmeddelelser på fjernbetjeningen. Følg instruktionerne til den pågældende meddelelse i overensstemmelse med afsnittet om fejlmeddelelser.

Problem	Årsag	Mulig løsning
Elmotoren starter ikke	Der er trykket på nødstoppet/ maskinstoppet.	Kontroller, at nødstoppet eller maskinstopknappen ikke er trykket ind (drej dem i urets retning for at deaktivere).
	For lav netspænding på maskinen.	Kontroller strømforsyningen, og sørg for, at spændingen er korrekt.
	En sikring er gået.	Kontrollér, at netspændingen er kompatibel med maskinen, og at de korrekte sikringer benyttes.
	Ingen radiokommunikation imellem fjernbetjeningen og maskinen.	Det grønne symbol i displayet angiver kontakt. Hvis symbolet lyser rødt, skal du kontrollere, om batteriet til fjernbetjeningen er opladt og isat korrekt. Kontrollér, at den rigtige fjernbetjening benyttes. Kontrollér, at kommunikationskablet og antennekablet på maskinen er fastgjort korrekt. Prøvekør maskinen med kabelstyring.
Sikringerne til netstrømforsyningen brænder over, når der startes.	Maskinens sikringer har for lav normering.	Kontrollér, at netspændingen er kompatibel med maskinen, og at de korrekte sikringer benyttes.
	Elmotor brændt.	Kontakt dit serviceværksted.
	Hydraulikpumpen har slået fra.	Kontakt dit serviceværksted.
Motoren kører, men hydraulikfunktionerne har ingen kraft eller fungerer slet ikke.	For lidt hydraulikvæske i beholderen. (Støj fra pumpen.)	Stands motoren med det samme. Undersøg, og afhjælp eventuelle utætheder. Efterfyld med hydraulikvæske.
	Cirkulationsventil åben.	Kontrollér dioden på ventilhætten nederst i ventilblok 1. Hvis cirkulationsventilen er åben, lyser dioden ikke. Kontrollér kablet til styremodulet.
	Fejl i pumperegulatoren.	Kør en ubelastet cylinder ud til endepositionen, og kontrollér pumpetrykket i displayet. Hvis der vises maks. tryk, er pumperegulatoren i orden.
	Standby-tryk indstillet for lavt.	Aktivér fjernbetjeningen uden at betjene nogen af funktionerne, og kontrollér indstillingerne for standby-trykket på displayet. Trykket bør være 20 ± 1 bar.
Armbevægelserne og værktøjsfunktioner er langsomme.	Potentiometeret, der styrer mekaniske bevægelser/ værktøj, er drejet ned.	Skru knappen/knapperne ud.
	Standby-tryk indstillet for lavt.	Aktivér fjernbetjeningen uden at betjene nogen af funktionerne, og kontrollér indstillingerne for standby-trykket på displayet. Trykket bør være 20 ± 1 bar.

FEJLFINDING

En individuel funktion kører langsomt.	Intern utæthed i cylinderen.	Kør en ubelastet cylinder ud til endepositionen, og kontrollér pumpetrykket i displayet. Hvis der vises maks. tryk, er pumperegulatoren i orden.
	Forsnævring i en hydraulikslange.	Aktiver en ubelastet cylinder. Kontrollér pumpetrykket i displayet. Hvis der vises maks. tryk, men ikke er fuld hastighed på cylinderen, tyder det på en indsnævring i hydraulikslangen.
	Fejl i pilotstyreventilen.	Kontakt dit serviceværksted.
En individuel funktion fungerer ikke.	Joystick i driftsposition ved opstart af fjernbetjeningen.	Genstart fjernbetjeningen med joysticken i neutral position.
	Fejl i pilotstyreventilen, eller spolen i ventilen sidder fast eller er beskadiget.	Kontakt dit serviceværksted.
Maskinen synker på støttebenene.	Utætte kontraventiler i støttebenscylindrene.	Kontakt dit serviceværksted.
Rykvise armbevægelser.	Hydraulikvæsken er blevet varmet op i en kold maskine.	Opvarm maskinen.
	En gliderventil sætter sig fast på grund af urenheder.	Kontakt dit serviceværksted.
	Luft i pilotstyreventilen.	Kontakt dit serviceværksted.
	Brudte O-ringe i pilotstyreventilerne.	Kontakt dit serviceværksted.
	Fejl i pilottrykkredsløbet.	Kontakt dit serviceværksted.
Cylinder synker*.	Urenheder i hydrauliksystemet.	Se efter eventuelle utætheder. Skift hydraulikvæske og oliefilter.
	Utæthed i cylinderen.	Find utætheden, og udskift komponenter, der måtte være beskadigede.
	Defekt ventil.	Kontakt dit serviceværksted.
	Fejlbehæftet balanceventil.	Kontakt dit serviceværksted.
Overophedning i hydrauliksystemet.	Køler blokeret eller tildækket.	Rengør køleren
	For høj omgivelsestemperatur.	Benyt tvangskøling.
	Maks. tryk eller standbytryk indstillet for højt i pumpen.	Kontakt dit serviceværksted.
	Defekt slange eller kobling.	Udskift den fejlbehæftede komponent.
	Forsnævring i hovedrør eller rør til værktøjet.	Udskift den fejlbehæftede komponent.
	Kraftbelastning for stor på grund af fejlbehæftet eller uegnet værktøj.	Kontrollér, at værktøjets tryk og gennemstrømning er kompatible med maskinens specifikationer.
	Defekt hydraulikpumpe.	Kontakt dit serviceværksted.
Bankende støj i hydrauliksystemet.	Utilstrækkelig hydraulikvæske i beholderen.	Stand motoren med det samme. Undersøg, og afhjælp eventuelle utætheder. Efterfyld med hydraulikvæske.
	Luft i hydraulikvæsken.	Kør med maskinen uden belastning, indtil luft og væske er adskilt.
	Defekt hydraulikpumpe.	Kontakt dit serviceværksted.
Misfarvet hydraulikvæske.	Tåget grå væske er et tegn på vand i systemet.	Efterse, og afhjælp årsagen til vandindtrængen. Skift hydraulikvæske og oliefilter.
	Sort væske er et tegn på kulstofdannelse som følge af for høj driftstemperatur.	Efterse, og afhjælp årsagen til overophedning. Skift hydraulikvæske og oliefilter.

* Hvis cylinder 3 og 4 synker langsomt (ca. 1 cm/min), er det helt normalt, da de ikke er udstyret med balanceventiler.

TEKNISKE DATA

Retningslinjer for nettilslutning

Strømkablet skal dimensioneres af en kvalificeret person i overensstemmelse med national og lokal lovgivning. Den stikkontakt, som maskinen skal sluttes til, skal være dimensioneret til samme amperetal som maskinens stikprop og forlængerledning, f.eks. skal en 63 A stikkontakt være afsikret med en sikring på 63 A.

Motor - 18,5 kW

Nominel spænding fra strømkilden	Min. spænding ved maskine	Ledningsområde	Startstrøm		Motoreffekt	Aktivering af termisk overbelastningsrelæ	Maks. kabellængde*
V	V	mm ²	A		kW	A	m
400	380	6	80	50 Hz	18,5	35	205
400	380	10	80		18,5	35	345
400	380	16	80		18,5	35	555
460	440	6	80	60 Hz	21,3	34	210
460	440	10	80		21,3	34	355
460	440	16	80		21,3	34	570

*Kabellængden er beregnet under hensyntagen til et spændingsfald på 20 V under drift. Strømforsyningens type og ledningsføringen fra strømkilden til stikkontakten påvirker den mulige kabellængde.

Hydrauliksystemets tryk

Tryktype	Tryk, bar
Pumpetryk Trykket i rørene mellem pumpen og hovedstopventilen. Trykket varierer imellem standby-trykket og maks.-trykket, afhængigt af hvilke hydraulikfunktioner der benyttes.	Værktøj, maks.
	250
	Rotationsfunktion
	170
	Støtteben nedad/opad
Standby-tryk*	250/200
	Armfunktioner
	200
Eksternt håndværktøj	50-250
	20+/-1

* Tryk fra pumpen, når ingen funktioner er aktive, og cirkulationsventilen er lukket.

Hydraulikvæske og smøremiddel

Hydraulikvæske

Kvalitet	Mindste starttemperatur, °C/°F	Maks. temperatur, °C/°F	Ideel arbejdstemperatur, °C/°F
Mineralolie ISO VG32	-20/-4	75/167	35-60/95-140
Mineralolie ISO VG46 (standard).	-10/14	85/185	50-75/122-167
Mineralolie ISO VG68	-5/23	90/194	55-80/131-176

Spørg altid maskinproducenten, før der benyttes andre hydraulikvæsketyper end de ovenfor anførte.

Den type hydraulikvæske, der leveres sammen med maskinen, fremgår af mærkaten på indersiden af den øverste venstre afdækning.

BEMÆRK! Maskinen kan tage skade, hvis forskellige former for hydraulikvæske blandes. Kontrollér, hvilken hydraulikvæske kvalitet hydrauliksystemet indeholder, før der efterfyldes eller udskiftes væske.

TEKNISKE DATA

Smøremidler

Komponent	Kvalitet	Standard
Olie gearkasse drejemotor	SAE 80W-90	API GL 5
Olie gearkasse køremotor	SAE 80W-90	API GL 5
Alle smøresteder med smørenipler	NLGI 2	

Fastlagte grænseværdier

Beskrivelse	Temperatur, °C/°F
Oil temperature too high (Olietemperatur for høj).	90/194
Oil temperature too low (Olietemperatur for lav).	-5/23

Tekniske data

Generelt	
Rotationshastighed, o/min	6
Transporthastighed maks., km/t / mph	3/1,9
Stigningsvinkel, maks.	30°
Hydrauliksystem	
Volumen hydrauliksystem, l/gal	50/13
Pumpetype	Lastafhængig aksialstempelpumpe med variabelt displacement
Pumpegenennemstrømning maks.*, l/min / gal/min	65/17
Elmotor	
Type	Siemens 1LE1001-1DB63
Effekt, kW	18,5 (50 Hz)
	21,3 (60 Hz)
Hastighed, o/min.	1475 (50 Hz)
	1775 (60 Hz)
Spænding, V	380-420 (50 Hz)
	440-480 (60 Hz)
Strøm, A	34,5 (50 Hz)
	33,5 (60 Hz)
Styresystem	
Styringstype	Fjernbetjening
Signaltransmission	Bluetooth/kabel
Vægt	
Uden værktøj og hydraulikolie, kg/lb	1750/3858
Værktøj	
Anbefalet maks. vægt, kg / lb	230/507

*Maks. pumpegenennemstrømning og systemtryk kan ikke udtages samtidig, da dette vil overbelaste motoren. 60 Hz har begrænset displacement.

TEKNISKE DATA

Støjemissioner

Emission af støj til omgivelserne målt som lydeffekt (L_{WA}) i henhold til Rådets direktiv 2000/14/EF. Forskellen på det garanterede og det målte støjniveau er et mål for spredning og variationer i den erklærede værdi.

Maskine uden værktøj	
Lydeffektniveau, målt dB(A)	87
Lydeffektniveau, garanteret L_{WA} dB(A)	94
Maskine med værktøj (hydraulisk hammer)	
Lydeffektniveau, målt dB(A)	118
Lydeffektniveau, garanteret L_{WA} dB(A)	118


Lydniveau

Rapporterede data for lydtryksniveau har en typisk statistisk spredning (standardafvigelse) på 2 dB (A).

Lydniveau 10 m fra maskinens værktøj*, dB(A)	90
--	----



* Den anførte værdi vedrører arbejde med en hydraulisk hammer. Andre former for anbefalet værktøj danner et væsentligt lavere støjniveau.

TEKNISKE DATA

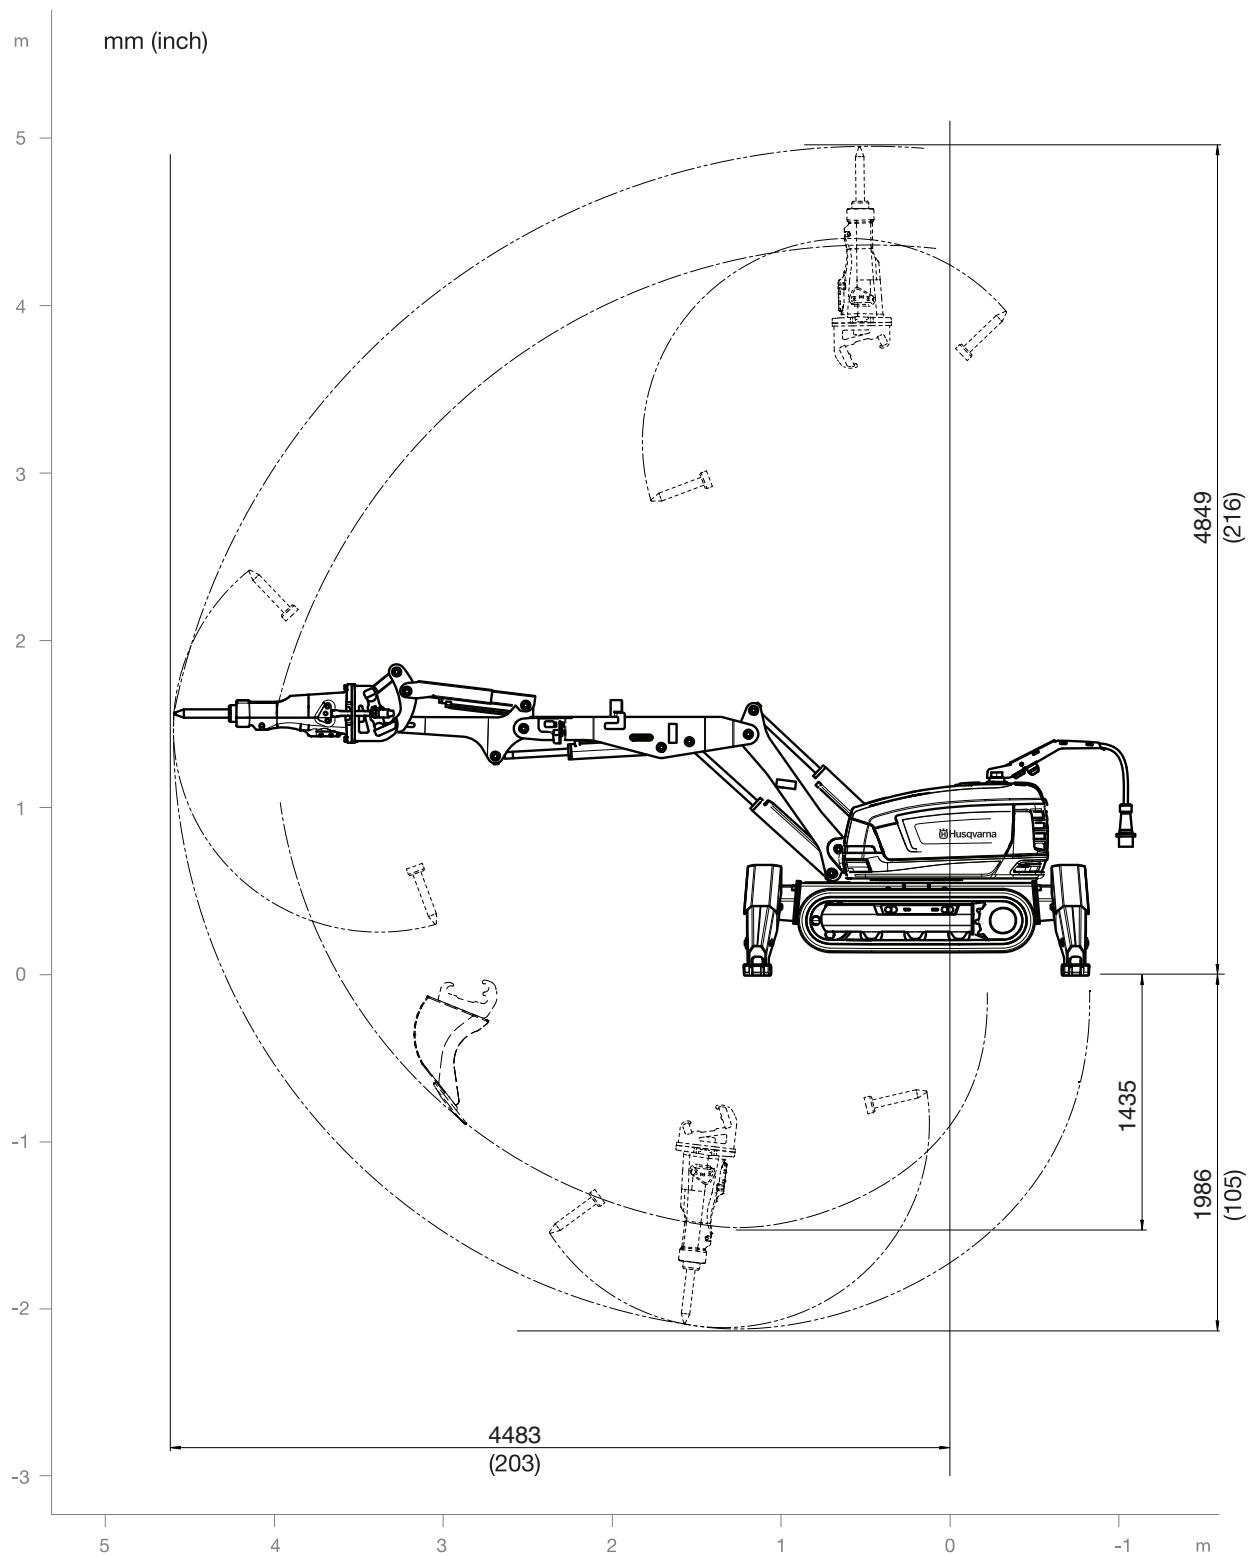

TEKNISKE DATA

mm (inch)

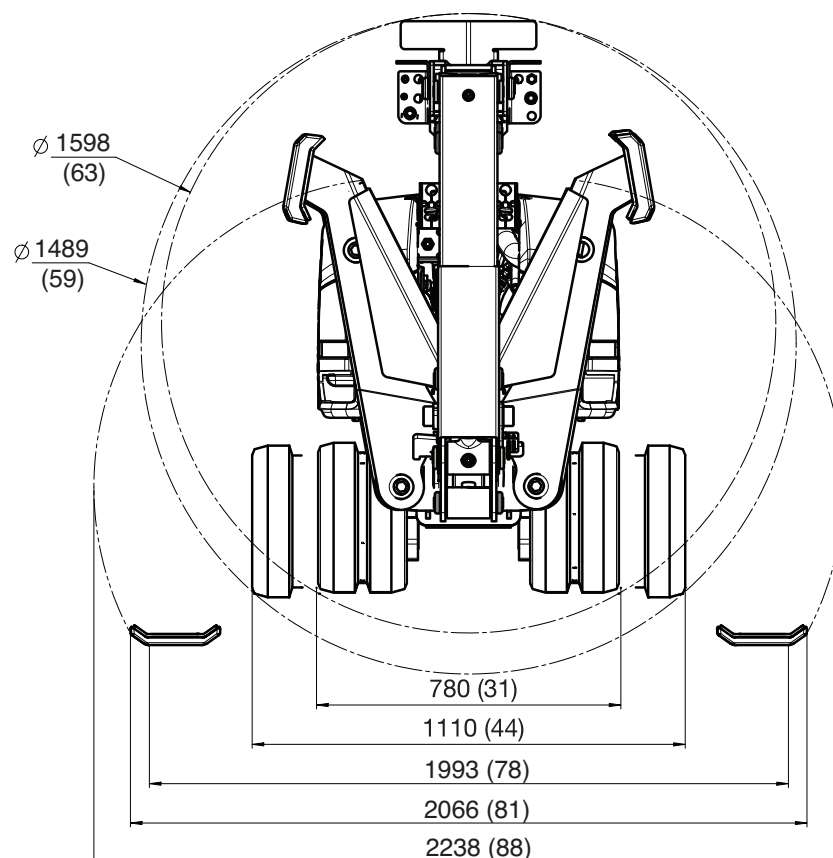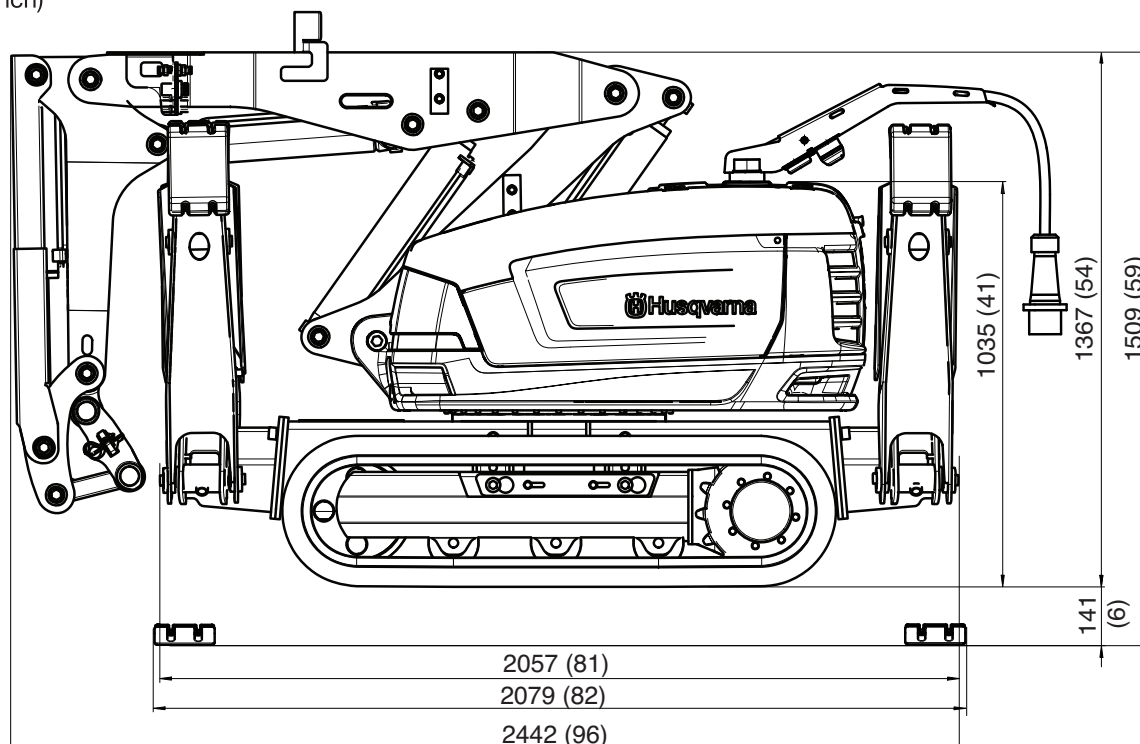

EF-OVERENSSTEMMELSERKLÆRING

EF-overensstemmelseserklæring

(Gælder kun Europa)

Husqvarna AB, S-561 82 Huskvarna, Sweden, tlf.: +46-36-146500, erklærer hermed under eneansvar, at nedbrydningsrobotten **Husqvarna DXR 270** fra serienummer år 2012 og fremefter (året står i klartekst på typeskiltet med et efterfølgende serienummer) opfylder forskrifterne i RÅDETS DIREKTIV:

- Af 9. marts 1999 vedr. "Radioudstyr og terminaludstyr til telekommunikation" **1999/5/EG**.
- af den 17. maj 2006 "angående maskiner" **2006/42/EF**
- af den 15. december 2004 "angående elektromagnetisk kompatibilitet" **2004/108/EØF**.
- af den 12. december 2006 "om elektrisk materiel" **2006/95/EC**.
- af den 8. maj 2000 "angående emission af støj til omgivelserne" **2000/14/EF**.
- af 8. juni 2011 "om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer" **2011/65/EU**

Oplysninger om støjemissioner fremgår af kapitlet Tekniske data.

Udpeget organ: **0404, SMP Svensk Maskinprovning AB**, Fyrisborgsgatan 3, SE-754 50 Uppsala, Sverige, har udstedt rapporter vedrørende opfyldelse af bestemmelserne i bilag VI til Rådets direktiv af 8. maj 2000 "angående støjemission i miljøet" 2000/14/EF.

Certifikatet har nummer: 01/000/002.

Følgende standarder er opfyldt:

EN ISO 12100-2, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007, ETSI EN 301 489-17 V2.1.2:2009, ETSI EN 301 489-1 V1.8.1:2008

Göteborg, 29. oktober 2012



Helena Grubb

Vicepræsident, byggeriudstyr, Husqvarna AB

(Autoriseret repræsentant for Husqvarna AB og ansvarlig for teknisk dokumentation.)

DK - Originale instruktioner

1155321-06



2012-11-19