

Husqvarna, 2018-03-12

## **Safety and Operating Instructions**

Dear customer,

thank you for choosing a Husqvarna quality product. We hope that you will genuinely enjoy it. Please note that the enclosed manual contains Atlas Copco references.

The Husqvarna Group is vouching for the quality of this product.

If you have any questions, please do not hesitate to contact our local sales or service point.

Husqvarna AB  
561 82 Husqvarna, Sweden

---

Italiano

## **Istruzioni di sicurezza ed operative**

Gentile cliente,

grazie per aver scelto un prodotto di qualità Husqvarna. Speriamo che ti possa davvero soddisfare.

Ti preghiamo di notare che il manuale allegato contiene riferimenti Atlas Copco.


Il gruppo Husqvarna garantisce la qualità di questo prodotto.

Per ogni necessità o domanda, non esitare a contattare il nostro punto vendita o di assistenza locale.

Husqvarna AB  
561 82 Husqvarna, Svezia

---

## Istruzioni per la sicurezza e per l'uso Piastra reversibile

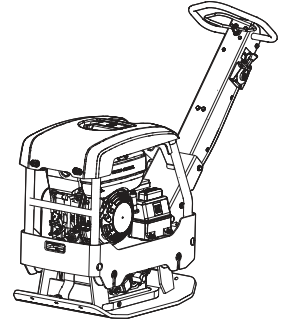



# Indice

Introduzione .....	5
Informazioni sulle istruzioni per la sicurezza e per l'uso .....	5
Istruzioni per la sicurezza .....	5
<b>Terminologia di sicurezza</b> .....	5
<b>Precauzioni e qualifiche personali</b> .....	5
Dispositivi di protezione personale .....	5
Droghe, sostanze alcoliche o farmaci .....	6
Funzionamento, precauzioni .....	6
Trasporto, precauzioni .....	10
Manutenzione, precauzioni .....	10
Conservazione, precauzioni .....	10
Descrizione .....	11
<b>Modello e funzioni</b> .....	11
<b>Parti principali</b> .....	11
<b>Etichette</b> .....	12
Targhetta dei dati .....	12
Etichetta relativa al livello di rumore .....	12
Etichetta di avvertimento, leggere il manuale di istruzioni .....	12
Etichetta di avvertimento, leggere il manuale di istruzioni .....	13
Etichetta di avvertimento, bloccaggio maniglia .....	13
Etichetta di sicurezza .....	13
Etichetta avviamento manuale del motore .....	13
Etichetta avviamento elettrico del motore .....	13
Benzina .....	13
Etichetta pannello operatore .....	13
Diesel .....	13
Etichetta livello liquido idraulico .....	13
Etichetta punto di sollevamento .....	13
Etichetta comando della farfalla .....	14
Etichetta comando della farfalla .....	14
Trasporto .....	14
<b>Sollevare la macchina</b> .....	14
Sollevare la macchina .....	14
<b>Carrello</b> .....	14
<b>Per un trasporto sicuro</b> .....	16
Per un trasporto sicuro .....	16
Installazione .....	16
<b>Carburante</b> .....	16
Rabbocco .....	16
Funzionamento .....	17
<b>Funzionamento vicino ai bordi</b> .....	17
<b>Funzionamento su pendii</b> .....	17
<b>Avviamento e arresto</b> .....	18
Prima di avviare il motore Honda .....	18
Prima dell'avviamento Hatz .....	19
Avviamento del motore Honda .....	19
Avviamento del motore, avviamento manuale Hatz .....	20
Avviamento del motore, avviamento elettrico Hatz .....	21



Arresto del motore Honda .....	22
Spegnimento del motore, Hatz avviamento manuale .....	22
Spegnimento del motore, avviamento elettrico Hatz .....	23
<b>Condizioni di esercizio</b> .....	24
Azionamento .....	24
<b>Durante le pause</b> .....	24
Stazionamento, macchine con avviamento elettrico .....	25
<b>Manutenzione</b> .....	25
<b>Ogni 10 ore di esercizio (quotidianamente)</b> .....	25
Controllo del motore Honda .....	25
Controllo del motore Hatz .....	26
Controllo dei comandi .....	26
Controllare le cinghie di sicurezza .....	27
<b>Dopo le prime 20 ore di esercizio</b> .....	27
Sostituzione dell'olio motore, Honda .....	27
Sostituzione dell'olio motore, Hatz .....	27
Sostituire l'olio nell'elemento eccentrico .....	28
<b>Ogni 100 ore di esercizio</b> .....	28
Controllo degli ammortizzatori. ....	28
Controllo delle candele Honda .....	29
Controllo degli ammortizzatori. ....	29
<b>Ogni 250 ore di esercizio (mensilmente)</b> .....	29
<b>Ogni 500 ore di esercizio (annualmente)</b> .....	30
Impianto idraulico, sostituzione dell'olio idraulico .....	30
<b>Smaltimento</b> .....	31
<b>Stoccaggio</b> .....	31
<b>Dati tecnici</b> .....	32
<b>Dati della macchina</b> .....	32
<b>Dichiarazione in materia di rumore e vibrazioni</b> .....	32
<b>Dati su rumore e vibrazioni</b> .....	33
<b>Incertezze, livello sonoro</b> .....	33
<b>Dimensioni</b> .....	34
<b>Dichiarazione di conformità CE</b> .....	35
<b>Dichiarazione di conformità CE (Direttiva CE 2006/42/CE)</b> .....	35

## Introduzione

Grazie per aver scelto un prodotto Atlas Copco. Sin dal 1873 siamo stati impegnati nella ricerca di modi nuovi e migliori per soddisfare le necessità dei nostri clienti. Nel corso degli anni abbiamo messo a punto prodotti di concezione innovativa ed ergonomica per aiutare la nostra clientela a migliorare e razionalizzare il proprio lavoro quotidiano.

Atlas Copco dispone di una rete internazionale di vendita e di assistenza organizzata, costituita di centri di assistenza ai clienti e di distributori ubicati in tutto il mondo. I nostri esperti sono professionisti con una formazione altamente specializzata e dotati di vasta conoscenza dei prodotti e di ampia esperienza sulle loro applicazioni. In tutti gli angoli del mondo, Atlas Copco è in grado di offrire assistenza per i prodotti e la competenza idonea a garantire che i suoi clienti possano lavorare con la massima efficienza in qualunque momento.

Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito: [www.atlascopco.com](http://www.atlascopco.com)

Construction Tools EOOD  
7000 Rousse  
Bulgaria

## Informazioni sulle istruzioni per la sicurezza e per l'uso

Scopo di queste istruzioni è fornire le conoscenze per un uso sicuro ed efficiente della macchina. Tali istruzioni offriranno inoltre consigli e indicazioni su come eseguire la normale manutenzione della macchina.

Quando ci si accinge a utilizzare la macchina per la prima volta, leggere queste istruzioni attentamente e accertarsi di averle comprese perfettamente.

## Istruzioni per la sicurezza

Per ridurre il rischio di lesioni gravi o morte, per se stessi o altre persone, leggere e comprendere le istruzioni sulla sicurezza e l'uso prima di installare, utilizzare, riparare la macchina, eseguirne la manutenzione o modificare gli accessori della macchina.

Affiggere queste istruzioni per la sicurezza e l'uso nelle sedi di lavoro, fornirne copia agli addetti e assicurarsi che tutti le leggano prima di procedere all'uso o alla manutenzione della macchina. Solo per uso professionale.

Inoltre, l'operatore o il proprio datore di lavoro dovrebbero valutare i rischi specifici che potrebbero essere presenti come conseguenza di ciascun utilizzo della macchina.

Ulteriori informazioni per il motore sono riportati nel manuale del motore fornito dal costruttore.

## Terminologia di sicurezza

Le parole Pericolo, Attenzione e Prudenza hanno i seguenti significati:

<b>PERICOLO</b>	Indica una situazione di pericolo che, qualora non sia evitata, può provocare gravi lesioni personali o morte.
<b>AVVERTENZA</b>	Indica una situazione di pericolo che, qualora non sia evitata, può provocare gravi lesioni personali o morte.
<b>ATTENZIONE</b>	Indica una situazione di pericolo che, qualora non sia evitata, può provocare lievi lesioni personali o di modesta entità.

## Precauzioni e qualifiche personali

L'uso e la manutenzione della macchina sono riservati esclusivamente a personale addestrato e qualificato. Questo deve essere in grado di gestire fisicamente la massa, il peso e la potenza della macchina. Utilizzare sempre le regole del buon senso.

### Dispositivi di protezione personale

Utilizzare sempre dispositivi di protezione approvati. Gli operatori e tutte le altre persone presenti nella zona di lavoro devono indossare i dispositivi di protezione, che comprenderanno almeno:

- Elmetto protettivo
- Protezione acustica
- occhiali di sicurezza resistenti agli urti con protezioni laterali
- protezione delle vie respiratorie, se necessario
- guanti protettivi
- calzature protettive adeguate
- Camice da lavoro idoneo o abbigliamento simile (non largo) che copra braccia e gambe.

## Droghe, sostanze alcoliche o farmaci

### ▲ AVVERTENZA Droghe, sostanze alcoliche o farmaci

Droghe, sostanze alcoliche o farmaci possono compromettere il proprio giudizio e la capacità di concentrazione. Scarsa reattività e valutazioni imprecise possono causare gravi incidenti o morte.

- ▶ Non utilizzare mai la macchina qualora si sia estremamente stanchi o sotto l'effetto di droghe, sostanze alcoliche o farmaci.
- ▶ Persone sotto l'effetto di droghe, sostanze alcoliche o farmaci non possono utilizzare la macchina.

### ▲ PERICOLO Rischi correlati ai gas di scarico

Il gas di scarico del motore a combustione della macchina contiene monossido di carbonio che è velenoso ed è una sostanza chimica nota presso lo Stato della California e altre autorità come cancerogena e portatrice di difetti neonatali o altri danni correlati alla riproduzione. L'inalazione dei gas di scarico può provocare gravi lesioni, malattie o il decesso.

- ▶ Non inalare mai i gas di scarico.
- ▶ Assicurare una buona ventilazione (estraendo l'aria con un ventilatore se necessario).

## Funzionamento, precauzioni

### ▲ PERICOLO Rischio di esplosione

Qualora la macchina o il tubo di scarico caldi vengano a contatto con sostanze esplosive vi è il rischio di esplosioni. Durante il funzionamento con determinati materiali, possono verificarsi scintille e innesco. Eventuali esplosioni causerebbero lesioni gravi o morte.

- ▶ Non utilizzare la macchina in ambienti esplosivi.
- ▶ Non utilizzare mai la macchina in prossimità di materiali, vapori e polveri infiammabili.
- ▶ Accertarsi che non siano presenti fonti di gas o esplosivi non rilevati.
- ▶ Evitare il contatto con il tubo di scarico caldo o con la parte inferiore della macchina.

### ▲ PERICOLO Rischio di incendio

Se la macchina prende fuoco, può causare ferimento.

- ▶ Se possibile usare un estintore in polvere di classe AB(E), altrimenti usare un estintore a CO<sub>2</sub> di tipo B(E).

### ▲ PERICOLO Pericolo relativo al carburante

Il carburante è infiammabile e i vapori di carburante possono esplodere se accesi, provocando lesioni gravi o morte.

- ▶ Proteggere la pelle da eventuali contatti con il carburante. Se il carburante penetra nella pelle, consultare un medico qualificato.
- ▶ Non rimuovere mai il tappo del serbatoio e non rabboccare mai il serbatoio del carburante quando la macchina è calda.
- ▶ Fare rifornimento di carburante all'esterno o in un luogo pulito e ben ventilato, privo di scintille e fiamme libere. Rifornire il serbatoio del carburante a una distanza di almeno dieci metri (30 feet) dal luogo in cui deve essere utilizzata la macchina.
- ▶ Aprire il tappo del serbatoio lentamente per scaricare la pressione.
- ▶ Non rabboccare mai il serbatoio del carburante in maniera eccessiva.
- ▶ Accertarsi che il tappo del serbatoio sia ben serrato quando viene utilizzata la macchina.
- ▶ Evitare lo spargimento di carburante sulla macchina e pulire l'eventuale carburante versatosi.
- ▶ Controllare regolarmente che non vi siano perdite di carburante. Non utilizzare mai la macchina in caso di perdita di carburante.
- ▶ Non utilizzare mai la macchina in prossimità di materiale che può causare scintille. Prima di avviare la macchina, rimuovere i dispositivi caldi o che generano scintille.
- ▶ Non fumare mai durante il riempimento del serbatoio del carburante o durante l'uso o la manutenzione della macchina.
- ▶ Conservare il carburante esclusivamente in un contenitore costruito in maniera specifica e omologato per lo scopo.
- ▶ Conservare con cura i contenitori di carburante e di olio vuoti e restituirli al rivenditore.
- ▶ Non utilizzare mai le dita per controllare le perdite di fluidi.

### ▲ AVVERTENZA Movimenti inattesi

La macchina è soggetta a forti sollecitazioni durante il funzionamento. In caso di rottura o di blocco della macchina potrebbe verificarsi un movimento improvviso e inaspettato che può causare ferimenti.

- ▶ Ispezionare sempre la macchina prima dell'uso. Non utilizzare mai la macchina se si sospetta che sia danneggiata.
- ▶ Accertarsi che la maniglia sia pulita e priva di olio e grasso.
- ▶ Tenere i piedi lontani dalla macchina.
- ▶ Non sedersi mai sulla macchina.
- ▶ Non colpire né utilizzare impropriamente la macchina.
- ▶ Prestare sempre la massima attenzione durante il lavoro.

### ▲ **AVVERTENZA** Rischi correlati alla polvere e ai fumi

Polvere e/o fumi generati o dispersi quando si utilizza la macchina potrebbero provocare patologie respiratorie serie e permanenti, malattie, o altre lesioni corporee (ad esempio silicosi o altre patologie polmonari irreversibili che possono essere fatali, cancro, patologia neonatali, e/o infiammazioni cutanee).

Alcune polveri e fumi prodotti dai lavori di compattamento contengono sostanze note presso lo Stato della California e altre autorità come cancerogene e portatrici di patologie respiratorie, difetti neonatali o altri danni correlati alla riproduzione. Tra queste sostanze vi sono, a titolo esemplificativo:

- silice cristallina, cemento e altri prodotti per l'edilizia.
- Arsenico e cromo derivati da gomma trattata chimicamente.
- Vernici a base di piombo.

Polveri e fumi possono essere invisibili all'occhio nudo, quindi non affidarsi alla vista per determinare la presenza di polveri o fumi nell'aria.

Per ridurre il rischio di esposizione a polveri e fumi, agire come segue:

- ▶ Eseguire una valutazione del rischio specifica per il sito. La valutazione dei rischi deve includere le polveri e i fumi creati dall'impiego della macchina e il potenziale di disturbo delle polveri esistenti.
- ▶ Utilizzare controlli strutturali adeguati per ridurre al minimo la quantità di polveri e fumi nell'aria e per ridurre al minimo l'accumulo su attrezzatura, superfici e parti del corpo. Alcuni esempi di controlli sono: sistemi di ventilazione d'estrazione e di raccolta delle polveri, spruzzi d'acqua e perforazione a umido. Controllare polveri e fumi alla fonte, ove possibile. Accertarsi che questi controlli siano adeguatamente installati, sottoposti a manutenzione e utilizzati correttamente.

- ▶ Indossare, sottoporre a manutenzione e utilizzare correttamente protezioni della respirazione come indicato dal datore di lavoro e come richiesto dalle norme sulla sicurezza e la salute sul lavoro. Le protezioni delle vie respiratorie devono essere idonee alle sostanze in questione (e se applicabile, approvate dalle autorità governative incaricate).
- ▶ Lavorare in un'area ben ventilata.
- ▶ Se la macchina ha uno scarico, dirigerlo in modo tale da ridurre il disturbo delle polveri in un ambiente polveroso.
- ▶ Utilizzare e sottoporre a manutenzione la macchina come indicato nelle istruzioni per l'uso e al sicurezza.
- ▶ Indossare indumenti protettivi lavabili o monouso sul luogo di lavoro e fare la doccia e indossare indumenti puliti prima di lasciare il luogo di lavoro per ridurre l'esposizione alle polveri e ai fumi di se stesso e di altre persone, oltre che di automobili, abitazioni e altre aree.
- ▶ Non mangiare, bere né fare uso di prodotti a base di tabacco in presenza di polveri e fumi.
- ▶ Lavarsi appena possibile accuratamente le mani e il viso quando si esce dall'area di esposizione e sempre prima di mangiare, bere, usare prodotti del tabacco e di entrare in contatto con altre persone.
- ▶ Rispettare tutte le leggi e le normative applicabili, incluse quelle sulla sicurezza e la salute sul lavoro.
- ▶ Partecipare al monitoraggio dell'aria, alle visite mediche programmate e ai corsi di formazione sulla salute e e sulla sicurezza offerti dal proprio datore di lavoro o dall'azienda e in conformità con le normative e le raccomandazioni sulla sicurezza e la salute sul lavoro. Consultare medici esperti in medicina del lavoro.
- ▶ Lavorare con il proprio datore di lavoro e il sindacato per ridurre l'esposizione a polveri e fumi sul posto di lavoro e per ridurre i rischi. Sulla base dei consigli di esperti sulla sicurezza e sulla salute, definire e implementare programmi, politiche e procedure sulla sicurezza e la salute per proteggere i lavoratori e gli altri dall'esposizione pericolosa a polveri e fumi. Consultare gli esperti.

**⚠ PERICOLO Rischi correlati ai gas di scarico**

Il gas di scarico del motore a combustione della macchina contiene monossido di carbonio che è velenoso ed è una sostanza chimica nota presso lo Stato della California e altre autorità come cancerogena e portatrice di difetti neonatali o altri danni correlati alla riproduzione. L'inalazione dei gas di scarico può provocare gravi lesioni, malattie o il decesso.

- ▶ Non inalare mai i gas di scarico.
- ▶ Assicurare una buona ventilazione (estraendo l'aria con un ventilatore se necessario).

**⚠ AVVERTENZA Pericoli causati dalle batterie**

La batteria contiene acido solforico velenoso e corrosivo che può esplodere provocando ferimento.

- ▶ Non esporre mai la batteria a fiamme libere, scintille, forti sorgenti di calore o qualsiasi altra situazione in cui vi sia un rischio di esplosione.
- ▶ Evitare che l'acido entri in contatto con la pelle, i vestiti o la macchina.
- ▶ Indossare occhiali protettivi per evitare che l'acido schizzi negli occhi; in questo caso risciacquare abbondantemente gli occhi con acqua per almeno 15 minuti e rivolgersi immediatamente ad un medico.
- ▶ Non mettere mai in corto circuito i poli della batteria quando si monta o sostituisce la batteria.

**⚠ AVVERTENZA Proiettili**

Eventuali guasti alla parte lavorata, agli accessori o perfino alla macchina stessa possono proiettare parti o componenti ad alta velocità. Durante il funzionamento, schegge o altre particelle del materiale da compattare possono trasformarsi in proiettili e causare gravi lesioni colpendo l'operatore o altre persone. Per ridurre tali rischi:

- ▶ utilizzare dispositivi di protezione individuali ed elmetto di sicurezza omologati, come occhiali di sicurezza resistenti agli urti con protezioni laterali.
- ▶ Assicurarsi che nessuna persona non autorizzata si introduca nella zona di lavoro.
- ▶ Mantenere il luogo di lavoro privo di corpi estranei.

**⚠ AVVERTENZA Pericoli causati dall'impianto idraulico**

I flessibili idraulici sono realizzati in gomma e possono deteriorarsi con il passare del tempo con conseguente rischio di cedimento che può causare ferimenti.

- ▶ Sottoporre l'impianto idraulico a regolare manutenzione.
- ▶ In qualsiasi caso di incertezze riguardo alla durata e all'usura, sostituire i flessibili con nuovi flessibili originali.

**⚠ AVVERTENZA Rischi correlati alle pendenze**

Durante il funzionamento, fissare la macchina in modo che non possa cadere se collocata su un terreno in pendenza. L'eventuale caduta può causare gravi incidenti e ferimenti alla persona.

- ▶ Assicurarsi sempre che tutto il personale nell'area di lavoro si trovi più in alto sul pendio rispetto alla macchina.
- ▶ Sui pendii la macchina deve sempre essere condotta dritto verso il basso o dritto verso l'alto.
- ▶ Non superare mai la pendenza massima raccomandata nell'uso della macchina. Seguire sempre quanto raccomandato.

**⚠ AVVERTENZA Rischi correlati al movimento**

Quando si utilizza la macchina per eseguire attività collegate al lavoro, potrebbe verificarsi fastidio a mani, braccia, spalle, collo o altre parti del corpo.

- ▶ Adottare una posizione comoda mantenendo saldo l'equilibrio ed evitando posizioni di sbilanciamento.
- ▶ Il cambio di postura durante lavori prolungati può aiutare a ridurre il fastidio e la fatica.
- ▶ In caso di sintomi persistenti o ricorrenti, consultare un medico professionista qualificato.

### ▲ **AVVERTENZA** Rischi correlati alle vibrazioni

L'uso normale e corretto della macchina espone l'operatore a vibrazioni. Un'esposizione regolare e frequente alle vibrazioni può causare o aggravare, anche solo in parte, lesioni o disturbi a dita, mani, polsi, braccia, spalle e/o nervi e vasi o altre parti del corpo dell'operatore, comprese lesioni o disturbi debilitanti e/o permanenti, che potrebbero svilupparsi gradualmente, nel corso di settimane, mesi o perfino anni. Tali lesioni o disturbi possono provocare danni al sistema circolatorio, sistema nervoso, articolazioni e anche ad altre parti dell'organismo.

Se in un qualunque momento dovessero manifestarsi sintomi quali intorpidimento, fastidio prolungato e ricorrente, sensazione di bruciore, rigidità, formicolio, fitte, indebolimento della presa, dolore, pallore o altro, che si stia utilizzando la macchina o meno, interrompere l'uso e rivolgersi a un medico. La prosecuzione nell'utilizzo della macchina dopo il verificarsi di uno di tali sintomi aumenta il rischio che esso diventi più grave e/o permanente.

Far funzionare ed eseguire la manutenzione sulla macchina come raccomandato in queste istruzioni per impedire un aumento non necessario delle vibrazioni.

Per ridurre l'esposizione dell'operatore alle vibrazioni, adottare le seguenti precauzioni:

- ▶ Se la macchina è dotata di impugnature ad assorbimento delle vibrazioni, tenerle in posizione centrale, evitando di premerle nei fermi terminali.
- ▶ Quando è attivato il meccanismo di percussione, il solo contatto che il corpo dell'operatore deve avere con la macchina è delle mani sull'impugnatura/impugnature. Evitare altro contatto, ad es. addossando una parte del corpo alla macchina o appoggiandovisi per aumentare la forza di avanzamento.
- ▶ Assicurarsi che la macchina sia sottoposta a corretta manutenzione e non sia usurata.
- ▶ Interrompere immediatamente il lavoro se la macchina improvvisamente inizia a vibrare eccessivamente. Prima di riprendere il lavoro, individuare e rimuovere la causa dell'aumento delle vibrazioni.
- ▶ Partecipare a sorveglianza o monitoraggio sanitario, esami medici e programmi di formazione resi disponibili dal proprio datore di lavoro e quando richiesto dalla legge.
- ▶ Quando si lavora al freddo, indossare indumenti caldi e tenere sempre le mani calde e asciutte.

Vedere la "Dichiarazione in materia di rumore e vibrazioni" per quanto concerne la macchina, compresi i valori di vibrazione dichiarati. Queste informazioni si trovano al termine di queste istruzioni per la sicurezza e per l'uso.

### ▲ **AVVERTENZA** Pericolo di intrappolamento

Collane, capelli, guanti e indumenti possono impigliarsi nelle parti mobili della macchina provocando soffocamento, strappo del cuoio capelluto, lacerazioni o morte. Per ridurre tali rischi:

- ▶ non afferrare o toccare mai le parti in movimento della macchina;
- ▶ Non indossare indumenti, collane o guanti che possono rimanere impigliati.
- ▶ Raccogliere eventuali capelli lunghi.

### ▲ **PERICOLO** Pericolo elettrico

La macchina non è isolata elettricamente. In caso di contatto della macchina con l'elettricità possono derivarne lesioni personali gravi o morte.

- ▶ Non mettere mai in funzione la macchina vicino a cavi elettrici o ad altre fonti di elettricità.
- ▶ Accertarsi che non siano presenti cavi nascosti o altre sorgenti elettriche nella zona di lavoro.

### ▲ **AVVERTENZA** Pericoli correlati a oggetti nascosti

Durante il funzionamento, cavi e tubi nascosti possono provocare gravi lesioni personali.

- ▶ Prima del funzionamento, verificare la composizione del materiale della macchina.
- ▶ Accertarsi che non vi siano cavi e condutture nascosti, ad es. dell'elettricità, linee telefoniche, acqua, gas e fognature.
- ▶ Qualora si sospetti che la macchina abbia urtato un oggetto nascosto, spegnere immediatamente la macchina.
- ▶ Accertarsi che non vi siano pericoli prima di continuare.

### ▲ **AVVERTENZA** Avviamento accidentale

L'avviamento accidentale della macchina può provocare gravi lesioni personali.

- ▶ Tenere lontane le mani dal dispositivo di avviamento ed arresto fino a quando l'operatore non è pronto ad avviare la macchina.
- ▶ Imparare come fermare la macchina in caso di emergenza.

**⚠ AVVERTENZA Rischio correlato al rumore**

Elevati livelli di rumore possono causare una perdita dell'udito permanente e disabilitante, nonché altri problemi quali acufeni (fischi, ronzii, crepitii nelle orecchie). Per ridurre i rischi ed evitare qualsiasi inutile aumento dei livelli di rumore:

- ▶ La valutazione del rischio e l'implementazione di adeguati controlli sono fondamentali.
- ▶ Utilizzare e sottoporre a manutenzione la macchina come indicato nelle presenti istruzioni.
- ▶ Se la macchina è dotata di un silenziatore, assicurarsi che sia in posizione e in buone condizioni.
- ▶ Utilizzare sempre protezioni acustiche.

**Trasporto, precauzioni****⚠ AVVERTENZA Rischi correlati alle operazioni di carico e scarico**

Quando la macchina viene sollevata da una gru o dispositivi simili, vi è il rischio di ferimento.

- ▶ Utilizzare i punti di sollevamento contrassegnato.
- ▶ Assicurarsi che tutti i dispositivi di sollevamento siano dimensionati per il peso della macchina.
- ▶ Non sostare mai sotto o nelle immediate vicinanze della macchina.

**Manutenzione, precauzioni****⚠ AVVERTENZA Modifica della macchina**

Eventuali modifiche alla macchina possono causare lesioni personali all'operatore e ad altre persone.

- ▶ Non modificare mai la macchina. Le macchine modificate non sono coperte da garanzia o responsabilità sul prodotto.
- ▶ Utilizzare sempre ricambi, utensili di lavoro/ lame di taglio e accessori originali.
- ▶ Sostituire immediatamente i pezzi danneggiati.
- ▶ Sostituire tempestivamente i componenti usurati.

**⚠ AVVERTENZA Pericolo per olio bollente**

Quando si sostituisce l'olio, il filtro dell'olio o i liquidi idraulici su una macchina calda vi è il pericolo di ustioni.

- ▶ Attendere che la macchina si sia raffreddata prima di sostituire l'olio.

**⚠ ATTENZIONE Temperatura alta**

Il carter anteriore della macchina, il tubo di scarico e l'impianto idraulico diventano roventi durante il funzionamento. Il contatto può causare ustioni.

- ▶ Non toccare mai il carter anteriore quando è caldo.
- ▶ Non toccare mai il tubo di scarico quando è caldo.
- ▶ Non toccare mai l'impianto idraulico.
- ▶ Attendere finché il carter anteriore, il tubo di scarico e il fondo della macchina si sono raffreddati prima di eseguire la manutenzione.

**AVVISO** Qualsiasi uso di un caricabatterie rapido per caricare la batteria può ridurre la durata utile della batteria.

**Conservazione, precauzioni**

- ◆ La macchina deve essere conservata in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini, chiuso a chiave.

## Descrizione

Per ridurre il rischio di lesioni gravi o morte, per se stessi o altre persone, prima di utilizzare la macchina leggere la sezione delle istruzioni sulla sicurezza che si trova nelle prime pagine di questo manuale.

## Modello e funzioni

Il compattatore a piastra vibrante reversibile LG è una macchina efficace studiata appositamente per compattare strati da medio a profondi di suolo granulare su aree limitate come fossi, aree di parcheggio e fondamenta. Non è consentito un uso diverso da quello indicato.

Il compattatore LG deve essere usato solamente in aree ben ventilate come tutte le macchine con motori a scoppio.

Il compattatore LG non deve essere trainato dietro altri veicoli.

Non usare mai su pendenze più ripide di quanto raccomandato in questo manuale.


Con l'aggiunta dell'apposito kit è adatto anche a lavori su pavimenti realizzati con autobloccanti.

Per scegliere i componenti e i kit corretti, fare riferimento all'elenco delle parti di ricambio.

Solo per uso professionale.


## Parti principali

### Honda

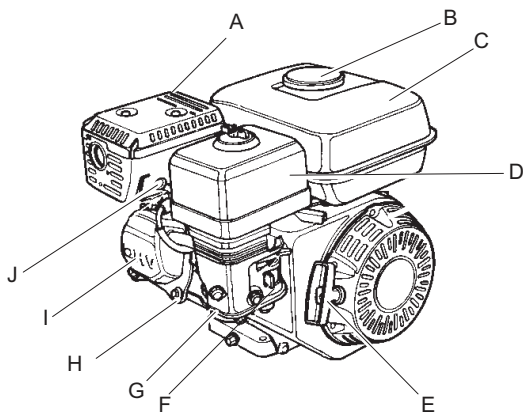


- A. Silenziatore
- B. Tappo del carburante
- C. Serbatoio carburante
- D. Filtro dell'aria
- E. Avviamento a strappo
- F. Carburatore
- G. Asta di livello del motore

- H. Flange di raffreddamento
  - I. Valvole motore
  - J. Candela
  
  - K. Serbatoio idraulico
  - L. Elemento eccentrico
  - M. Cinghie di sicurezza
- Hatz**

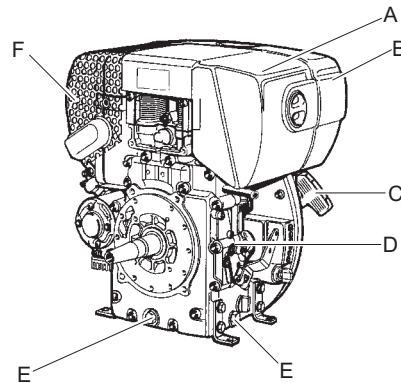


- A. Filtro dell'aria
- B. Serbatoio carburante
- C. Avviamento a strappo
- D. Asta di livello del motore
- E. Tappi di scarico
- F. Silenziatore

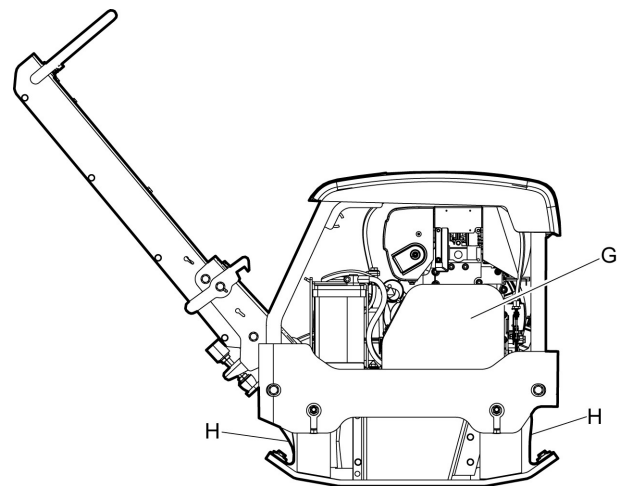

- G. Cinghia trapezoidale
- H. Cinghie di sicurezza

### Componenti principali, carrello (Opzionale)




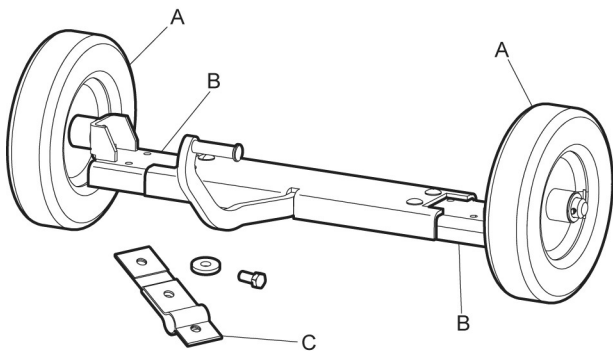


- A. Ruota
- B. Trave della ruota
- C. Cinghia del carrello

## Etichette

Sulla macchina sono apposte etichette contenenti informazioni importanti per la sicurezza dell'operatore e la manutenzione della macchina. Le condizioni delle etichette devono essere tali da consentirne una facile lettura. È possibile ordinare nuove etichette facendo riferimento all'elenco dei pezzi di ricambio.

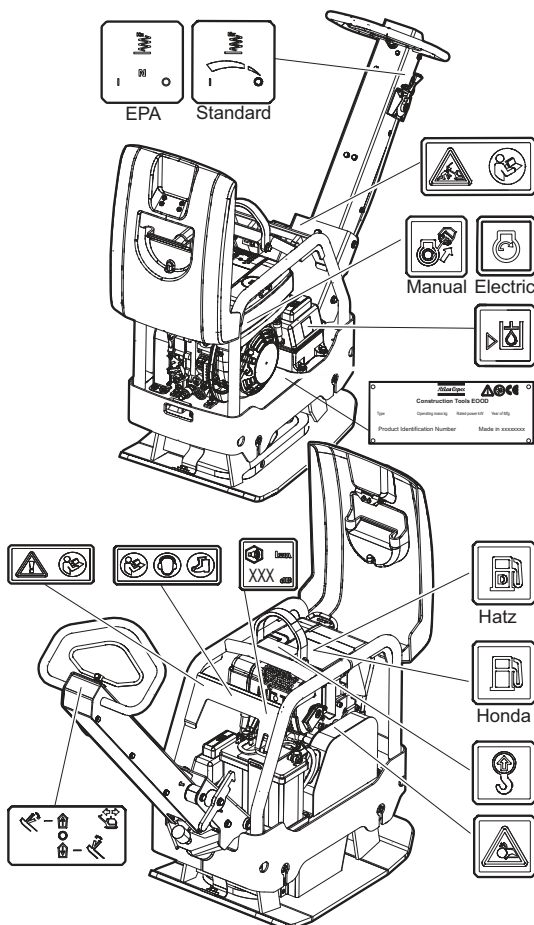


## Targhetta dei dati

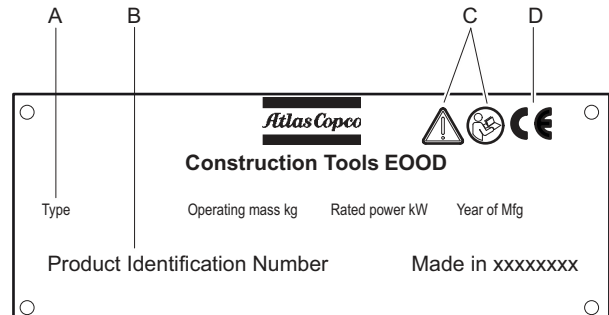


- A. Tipo di macchina
- B. Numero di identificazione del prodotto
- C. Il simbolo di attenzione insieme al simbolo del libro indicano che occorre leggere le Istruzioni per la sicurezza e per l'uso quando ci si accinge a utilizzare la macchina per la prima volta.
- D. Il simbolo CE indica che la macchina è approvata dalla CE. Per ulteriori informazioni, consultare l'allegata dichiarazione CE.

## Etichetta relativa al livello di rumore

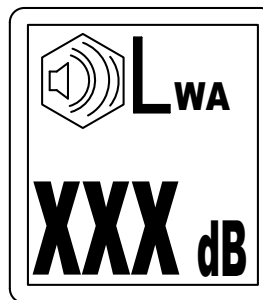


L'etichetta indica l'indicatore di livello rumore garantito corrispondente alla direttiva CE 2000/14/CE. Vedere "Dati tecnici" per il livello di rumore preciso.

## Etichetta di avvertimento, leggere il manuale di istruzioni

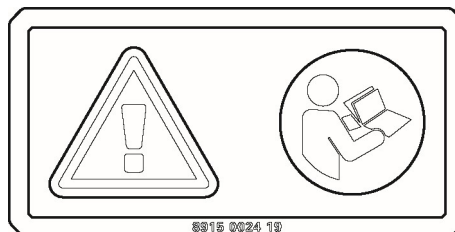

Manuale di istruzioni. L'operatore deve leggere le istruzioni per la sicurezza, il funzionamento e la manutenzione prima di lavorare con la macchina.

**Etichetta di avvertimento, leggere il manuale di istruzioni**

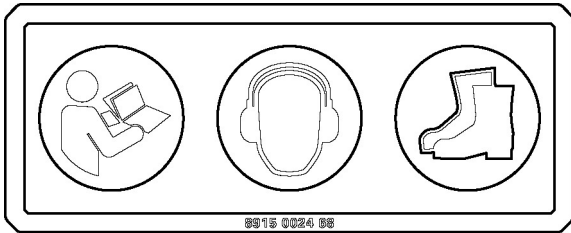

- ◆ Manuale di istruzioni. L'operatore deve leggere le istruzioni per la sicurezza, il funzionamento e la manutenzione prima di lavorare con la macchina.
- ◆ Usare cuffie antirumore.
- ◆ Usare i dispositivi di protezione personale.

**Etichetta di avvertimento, bloccaggio maniglia**


La maniglia deve essere bloccata quando è in posizione verticale. Leggere il manuale di istruzioni.

**Etichetta di sicurezza**




Cinghia trapezoidale in rotazione. Tenere le mani ad una distanza di sicurezza dalla zona pericolosa.

**Etichetta avviamento manuale del motore**

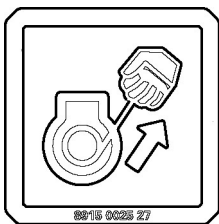


Leggere le istruzioni sulla sicurezza, il funzionamento e la manutenzione prima di avviare la macchina.


**Etichetta avviamento elettrico del motore**

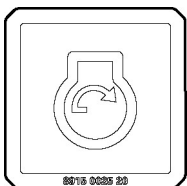

**Benzina**

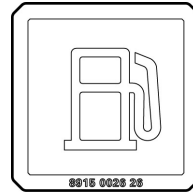


**Etichetta pannello operatore**

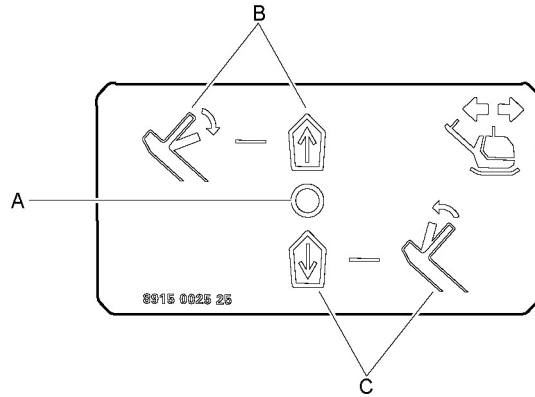


- A. Leva valvola idraulica, posizione neutra
- B. Direzione in avanti
- C. Direzione indietro


**Diesel**

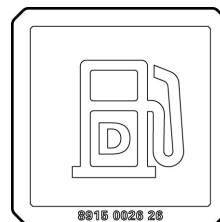


**Etichetta livello liquido idraulico**

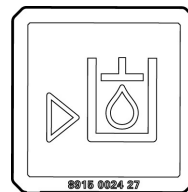


**Etichetta punto di sollevamento**

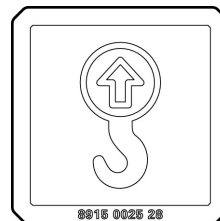

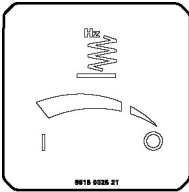**Etichetta comando della farfalla**

Per comando della farfalla standard.

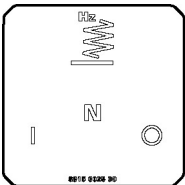**Etichetta comando della farfalla**

Per il comando della farfalla EPA (US Environmental Protection Agency) con tre posizioni fisse.


**Trasporto****Sollevare la macchina****▲ AVVERTENZA Pericolo per sollevamento**

Non utilizzare mai la macchina senza aver controllato che sia integra. Una macchina danneggiata può rompersi e causare ferimenti gravi.

- ▶ Controllare che tutti i dispositivi siano dimensionati secondo le normative applicabili.
- ▶ Non trainare la macchina.
- ▶ Non passare o stazionare sotto una macchina sollevata.
- ▶ Sollevare la macchina solamente dal gancio presente sul telaio.
- ▶ Controllare che gli ammortizzatori e il telaio protettivo siano fissati in modo corretto e siano integri.
- ▶ Verificare che le cinghie di sicurezza non siano danneggiate, sostituirle se necessario.
- ▶ Controllare la piastrina dei dati della macchina per le informazioni sui pesi.


**Sollevare la macchina**

- ◆ Prima di sollevare la macchina controllare che gli ammortizzatori (A) e il telaio protettivo (B) siano fissati in modo corretto e siano integri.
- ◆ Sollevare sempre la macchina dal punto di sollevamento del telaio protettivo (B).


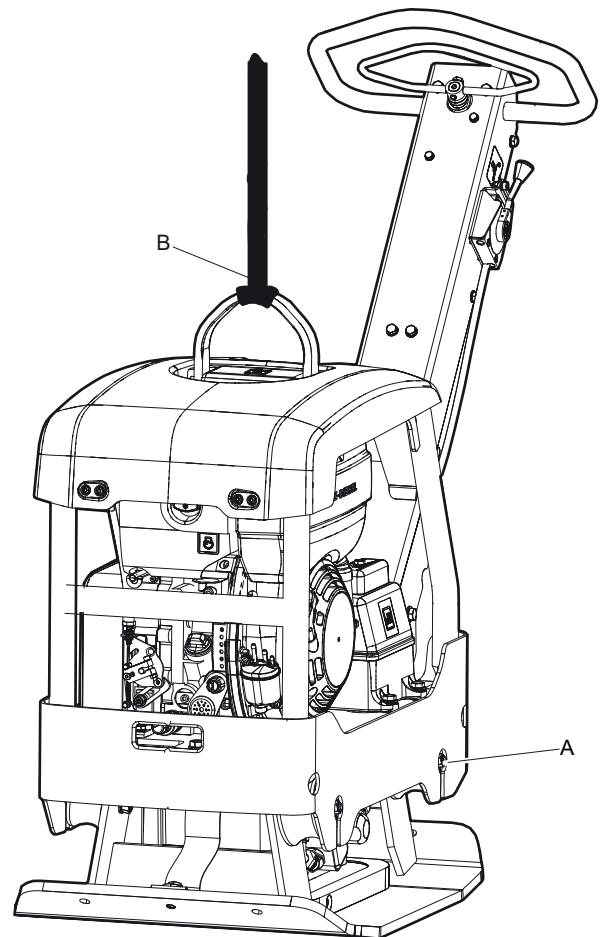
**Carrello****▲ AVVERTENZA Rischio di schiacciamento**

Il peso della macchina applica pressione sul telaio del carrello, con la possibilità di provocare lesioni.

- ▶ Non mettere mai le mani tra la piastra inferiore e il carrello.

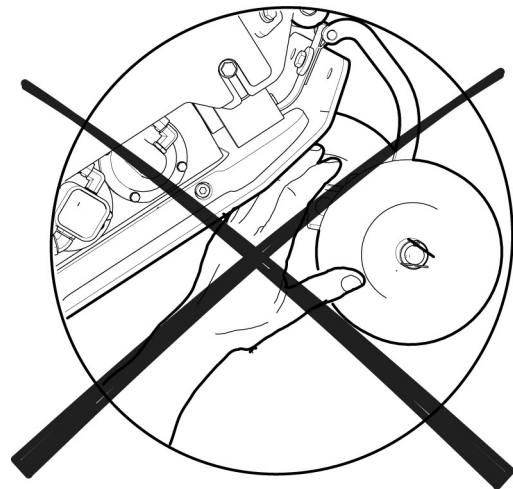**1. Regolazione della larghezza del carrello.**



Loosen the screws (A) to adjust the width of the trolley. Move the wheel beams (B) and tighten the screws.

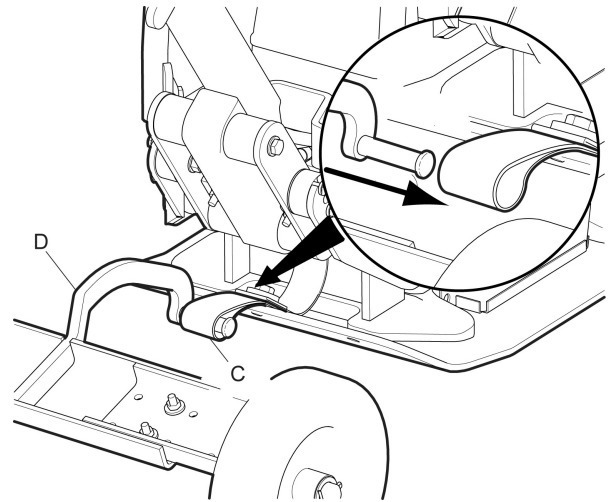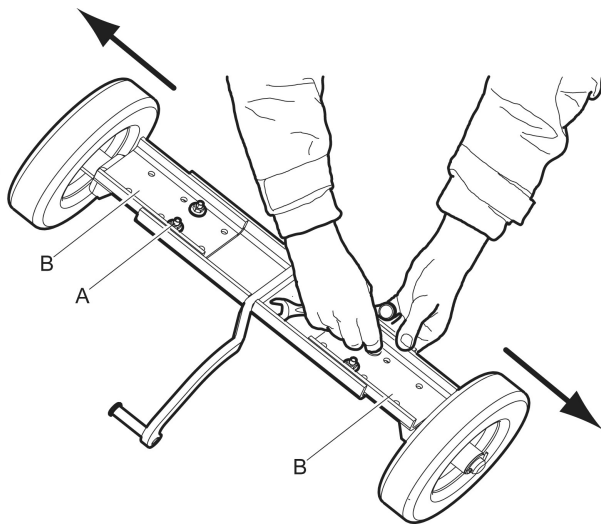

4. Lock the handle (E) and tilt the machine forwards. Fold the trolley (D) in under the bottom plate (F).


**2. Caricamento della macchina**

Mount the trolley strap (C) on the machine.

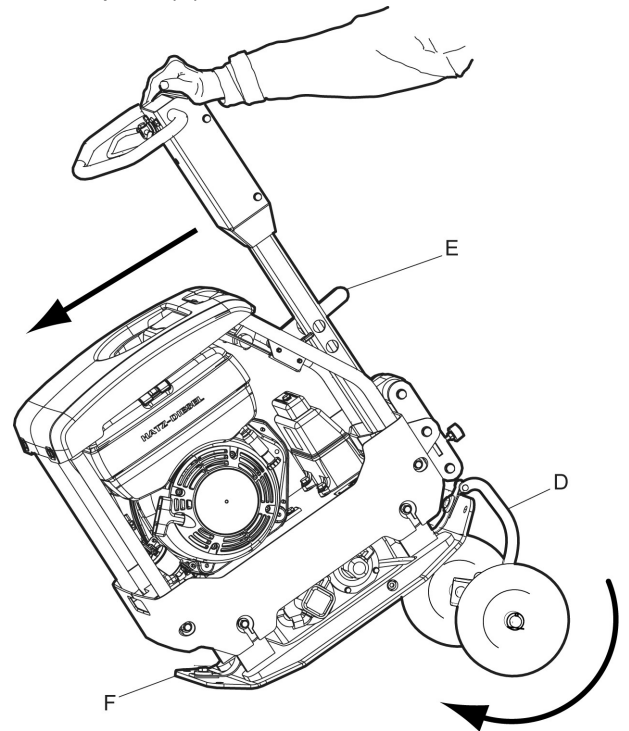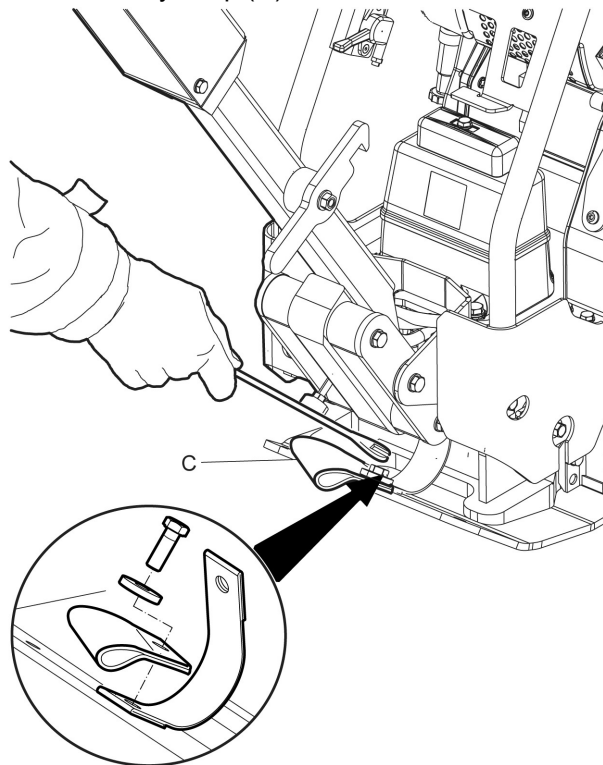


5. Unlock the handle (E) and tilt the machine backwards.

3. Mount the trolley (D) in the trolley strap (C).

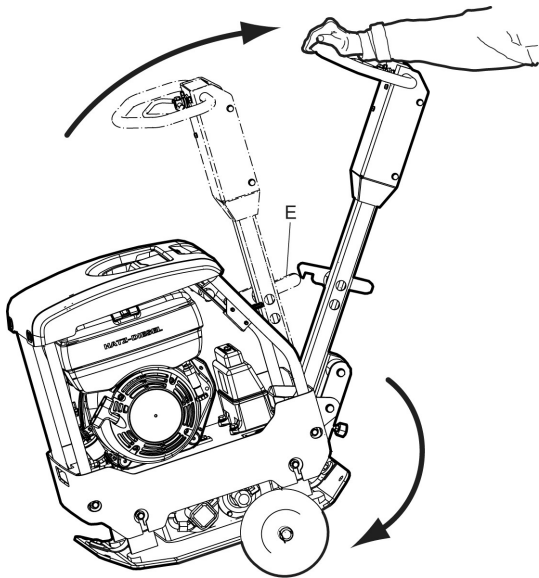

## 6. Machine ready for transport

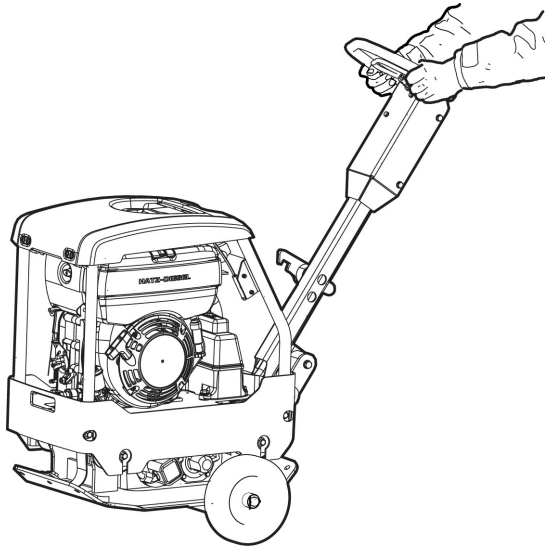


## Per un trasporto sicuro

### Per un trasporto sicuro

Fissare la macchina per il trasporto.

- ◆ Far passare le cinghie di ancoraggio (A) attorno alla piastra in modo che formino una "U" e fissarle davanti e dietro.
- ◆ Bloccare l'impugnatura (B).

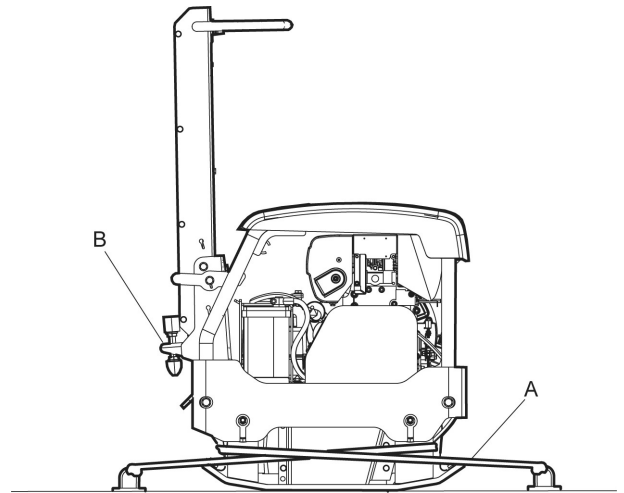

## Installazione

### Carburante

#### Rabbocco


#### ▲ AVVERTENZA Pericolo relativo al carburante

Il carburante è estremamente infiammabile e i vapori di carburante possono esplodere se accesi, provocando lesioni gravi o morte.

- ▶ Proteggere la pelle da eventuali contatti con il carburante.
- ▶ Non rimuovere mai il tappo del serbatoio e non rabboccare mai il serbatoio del carburante quando la macchina è calda.
- ▶ Non fumare mai durante il riempimento del serbatoio del carburante o durante l'uso o la manutenzione della macchina.
- ▶ Evitare le tracimazioni di carburante e pulire l'eventuale carburante versatosi sulla macchina.

#### Procedura di rabbocco

1. Arrestare il motore e lasciarlo raffreddare prima di riempire il serbatoio.
2. Aprire il tappo del serbatoio lentamente per scaricare l'eventuale pressione presente.
3. Riempire il serbatoio del carburante fino al bordo inferiore del tubo di rifornimento.

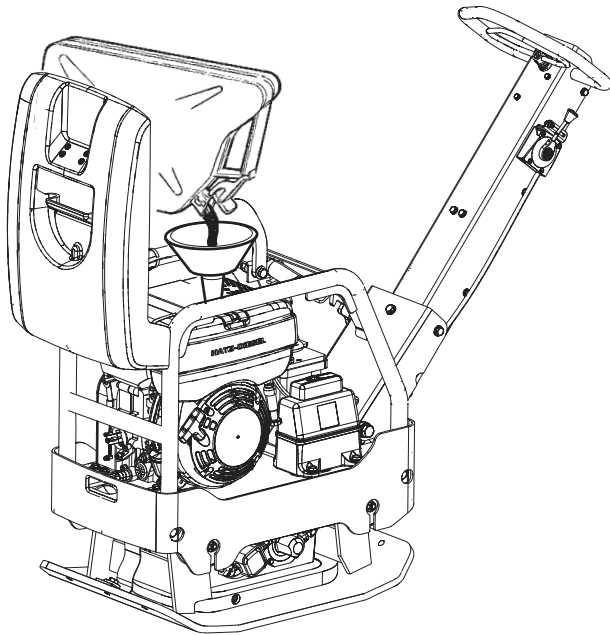

4. Non riempire mai il serbatoio in maniera eccessiva. A causa del movimento del carburante all'interno del serbatoio, il carburante potrebbe raggiungere un livello maggiore del tappo del serbatoio causando tracimazioni di carburante se il tappo del serbatoio è aperto. È possibile evitare questo inconveniente aprendo il tappo del serbatoio solo quando la macchina è in piano e il tappo del serbatoio si trova al punto più alto del serbatoio del carburante.

## Funzionamento

### ⚠ AVVERTENZA Pericolo per il funzionamento del motore

Le vibrazioni prodotte dal motore può causare cambiamenti nel materiale che a loro volta possono causare lo spostamento della macchina e ferimenti.

- ▶ Non lasciare mai la macchina con il motore acceso.
- ▶ Assicurarsi che la macchina sia azionata solo da personale autorizzato.


**AVVISO** Per lavorare con la macchina, seguire le istruzioni riportate nel manuale, non sedersi mai sulla macchina o stare in piedi sopra di essa mentre è in funzione.

## Funzionamento vicino ai bordi

### ⚠ AVVERTENZA Rischio di ribaltamento

Quando si opera lungo dei bordi, almeno i  $\frac{2}{3}$  della macchina devono trovarsi su una superficie in grado di sostenerne interamente il peso, altrimenti la macchina può ribaltarsi.

- ▶ Spegner il motore e riportare la macchina su una superficie che possa sostenerne tutto il peso.

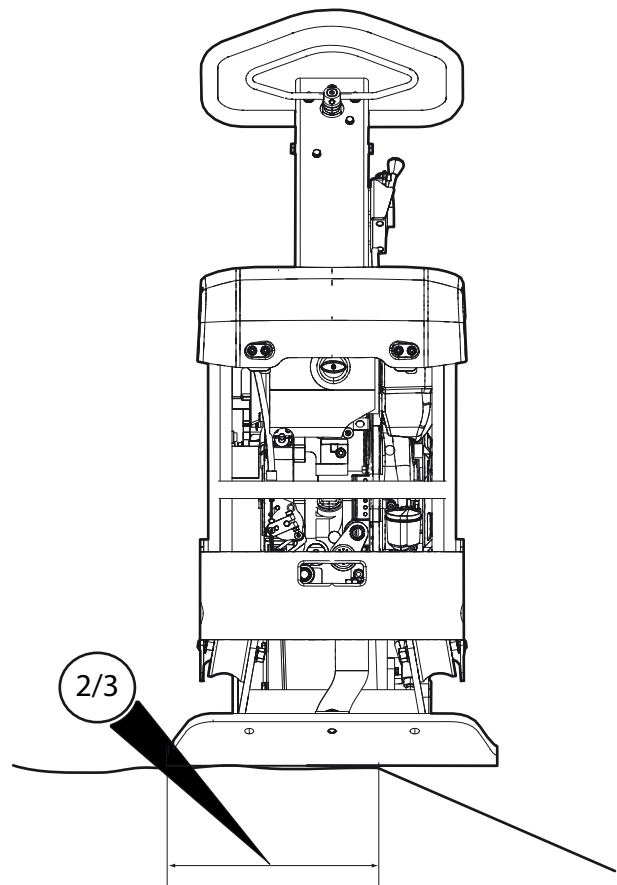

## Funzionamento su pendii

### ⚠ AVVERTENZA Rischi correlati alle pendenze

Durante il funzionamento, fissare la macchina in modo che non possa cadere se collocata su un terreno in pendenza. L'eventuale caduta può causare gravi incidenti e ferimenti alla persona.


- ▶ Assicurarsi sempre che tutto il personale nell'area di lavoro si trovi più in alto sul pendio rispetto alla macchina.

- ▶ Sui pendii la macchina deve sempre essere condotta dritto verso il basso o dritto verso l'alto.
- ▶ Non superare mai la pendenza massima raccomandata nell'uso della macchina. Seguire sempre quanto raccomandato.


**AVVISO** Ricordare che terreno smosso, interruttore delle vibrazioni attivato e velocità possono causare il ribaltamento della macchina anche su pendenze inferiori a quanto specificato nelle istruzioni.

#### Funzionamento su pendii

1. Accertarsi che l'area di lavoro sia sicura. Il terreno umido e franoso riduce la manovrabilità, specialmente su pendii. Osservare sempre la massima cautela per il lavoro sui pendii e sui terreni irregolari.
- ◆ Non lavorare mai su pendii che eccedano le capacità della macchina. La pendenza massima per le operazioni della macchina è di 20° (a seconda delle condizioni del terreno).

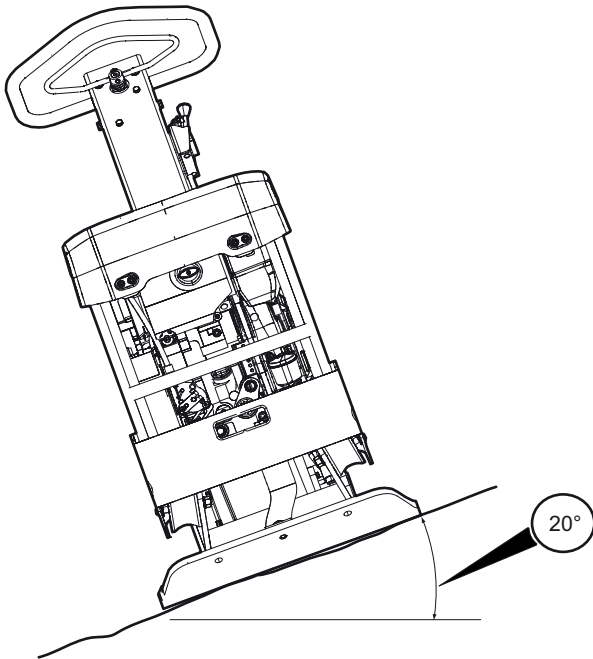

- ◆ L'angolo di inclinazione va misurato su una superficie dura e livellata e con la macchina ferma. Le vibrazioni devono essere nulle e tutti i serbatoi pieni.

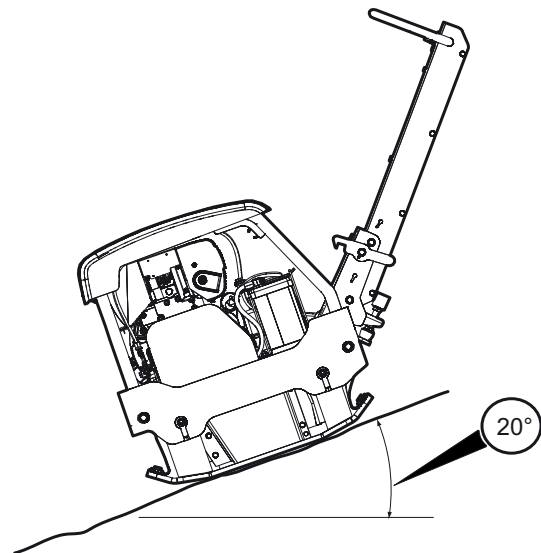

## Avviamento e arresto

### ▲ AVVERTENZA Pericolo per movimenti inattesi della macchina

Durante la procedura di avviamento e quando l'impianto idraulico è collegato, la macchina potrebbe muoversi in una delle due direzioni. In questo caso il movimento potrebbe essere improvviso e inaspettato e causare ferimenti.


- ▶ Tenere i piedi lontani dalla macchina.
- ▶ Prestare sempre la massima attenzione durante il lavoro.

**AVVISO** Durante il funzionamento possono verificarsi delle perdite e i giunti bullonati possono allentarsi: questo può provocare guasti al motore.

### Prima di avviare il motore Honda


Seguire le precauzioni generali per la sicurezza fornite con la macchina al momento della consegna. Consigliamo di studiare il manuale del motore fornito con la macchina. Controllare che la manutenzione sia stata effettuata.

- ◆ Controllare il livello dell'olio motore con l'astina di livello.

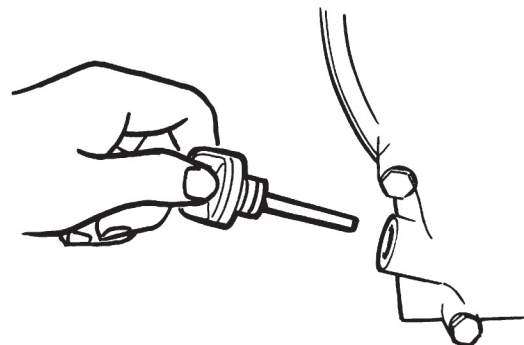



- ◆ Rifornire il serbatoio di carburante.

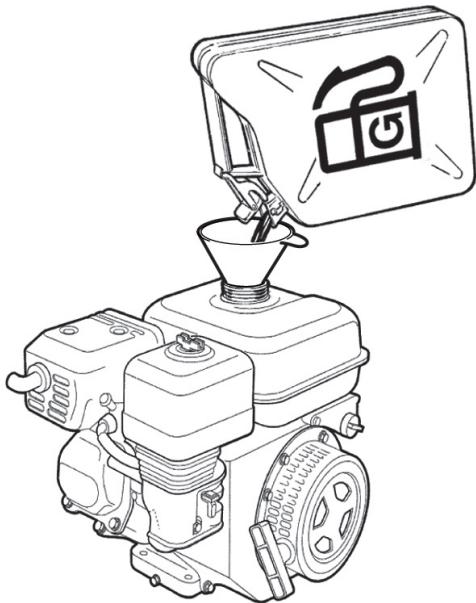


- ◆ Verificare che tutti i comandi funzionino a dovere.
- ◆ Assicurarsi che non vi siano perdite olio e che tutti i giunti bullonati siano serrati.
- ◆ Dopo aver avviato il motore, tenere l'acceleratore sul minimo per alcuni minuti per riscaldare il motore senza sovraccaricarlo.

**Prima dell'avviamento Hatz**

Seguire le precauzioni generali per la sicurezza fornite con la macchina al momento della consegna. Consigliamo di studiare il manuale del motore fornito con la macchina. Controllare che la manutenzione sia stata effettuata.

1. Controllare il livello dell'olio motore con l'astina di livello.

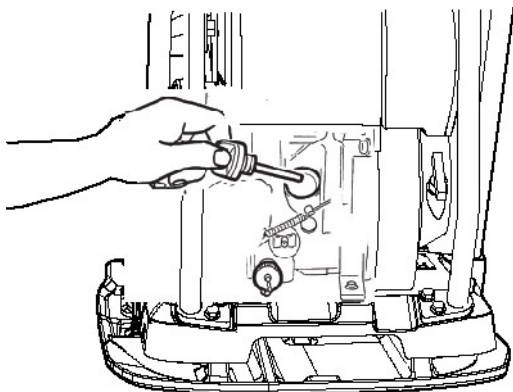


2. Rifornire il serbatoio di carburante.




3. Verificare che tutti i comandi funzionino a dovere.
4. Assicurarsi che non vi siano perdite olio e che tutti i giunti bullonati siano serrati.
5. Dopo aver avviato il motore, tenere l'acceleratore sul minimo per alcuni minuti per riscaldare il motore senza sovraccaricarlo.

**Avviamento del motore Honda**

1. Aprire la valvola del carburatore e portare il comando della farfalla (A) a metà.

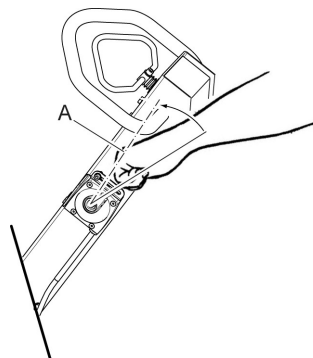


2. Chiudere la valvola dell'aria se il motore è freddo. Se il motore è caldo o la temperatura ambiente è elevata, chiudere la valvola dell'aria a metà o lasciarla aperta.

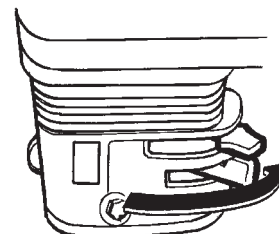


3. Portare l'interruttore di avviamento su I.




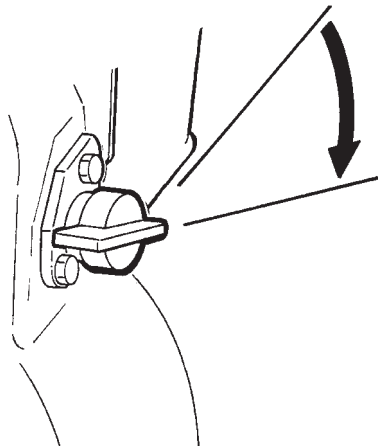

4. Tirare la corda dell'avviamento a strappo finché fa resistenza. Rilasciare la maniglia così che la corda rientri e poi tirare con uno scatto secco finché il motore non si avvia.

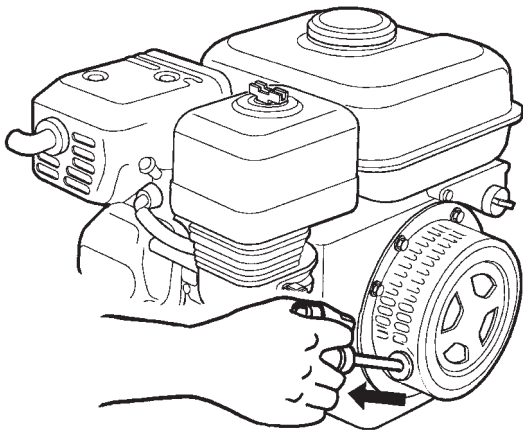

5. Spostare gradualmente la valvola dell'aria in posizione interamente aperta.
6. Lasciar girare al minimo il motore per alcuni minuti prima di portarlo alla massima potenza (C).

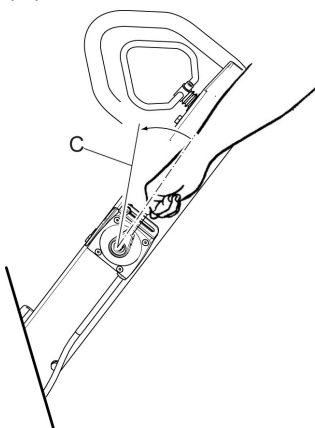


### Avviamento del motore, avviamento manuale Hatz

1. Spostare il comando della farfalla in posizione di neutro.

**Per comandi della farfalla non EPA:**


Spostare la maniglia del comando della farfalla a metà, posizione (A).

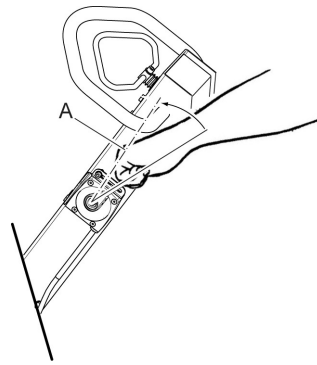


### Per comandi della farfalla EPA:

Sollevare l'arresto (B) per rilasciare la maniglia di comando della farfalla. Spostare la maniglia di comando a metà, in posizione (A).

**AVVISO** Il comando della farfalla EPA ha tre posizioni fisse. Assicurarsi che la maniglia di comando si trovi in posizione fissa.

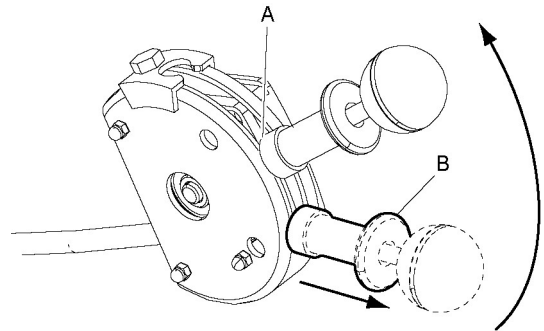


2. Tirare la corda dell'avviamento a strappo finché fa resistenza. Rilasciare la maniglia così che la corda rientri e poi tirare con uno scatto secco finché il motore non si avvia.

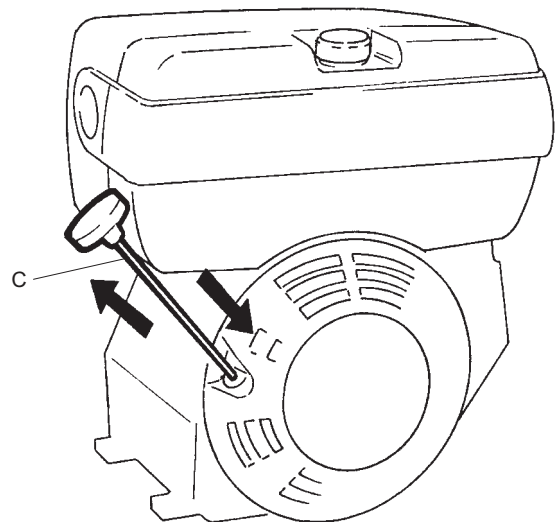


3. Lasciare girare il motore al minimo per qualche minuto.
4. Aumentare alla piena potenza spostando il comando della farfalla in posizione (D).

**Per comandi della farfalla non EPA:**

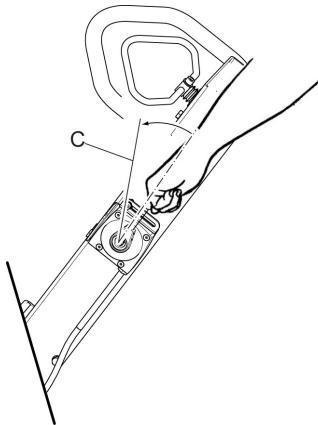

**Per comandi della farfalla EPA:**

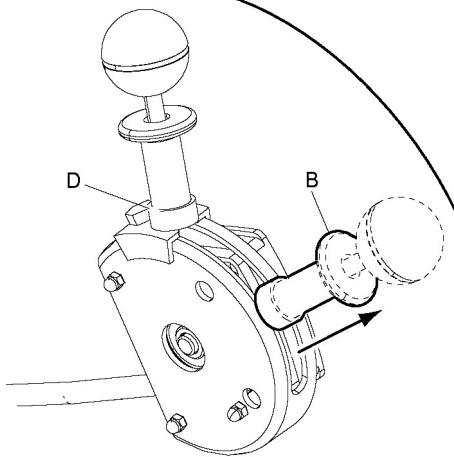


**Avviamento del motore, avviamento elettrico Hatz**

1. Spostare il comando della farfalla in posizione di neutro.

**Per comandi della farfalla non EPA:**


Spostare la maniglia del comando della farfalla a metà, posizione (A).

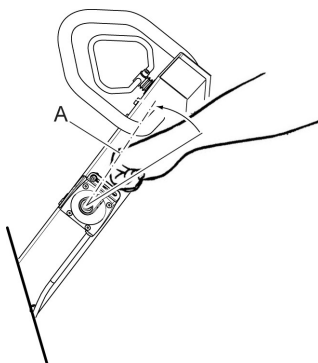


**Per comandi della farfalla EPA:**

Sollevare l'arresto (B) per rilasciare la maniglia di comando della farfalla. Spostare la maniglia di comando a metà, in posizione (A).

**AVVISO** Il comando della farfalla EPA ha tre posizioni fisse. Assicurarsi che la maniglia di comando si trovi in posizione fissa.

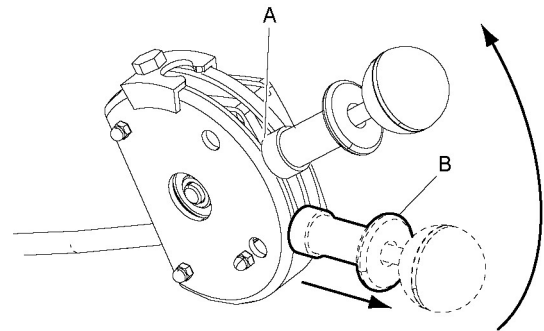


2. Girare la chiave di avviamento (C) sulla posizione di avviamento I. Le spie di controllo della carica e della pressione dell'olio si accendono.


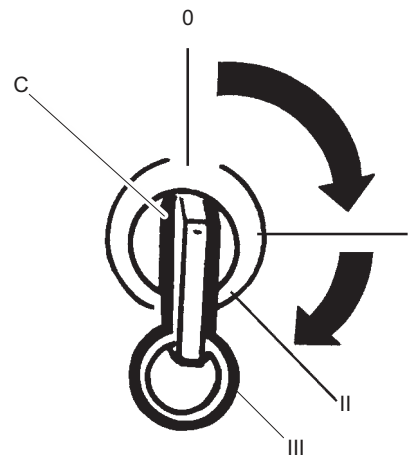


3. Portare la chiave di avviamento (C) prima alla posizione II e poi alla posizione III.
4. Rilasciare la chiave di avviamento non appena il motore si accende. (Se il motore non si accende entro 10 secondi, attendere qualche secondo prima di effettuare un altro tentativo).
5. Lasciare girare il motore al minimo per qualche minuto.
6. Aumentare alla piena potenza spostando il comando della farfalla in posizione (D).

**Per comandi della farfalla non EPA:**

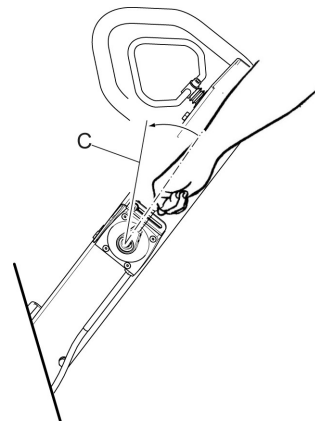


Per comandi della farfalla EPA:

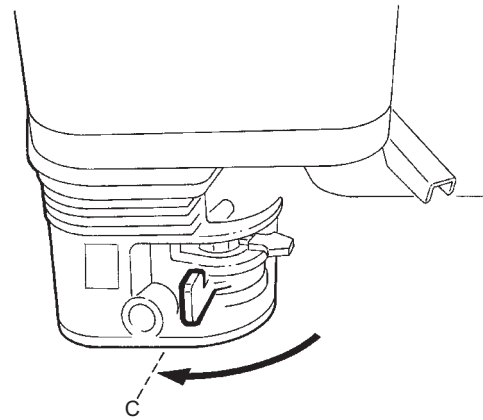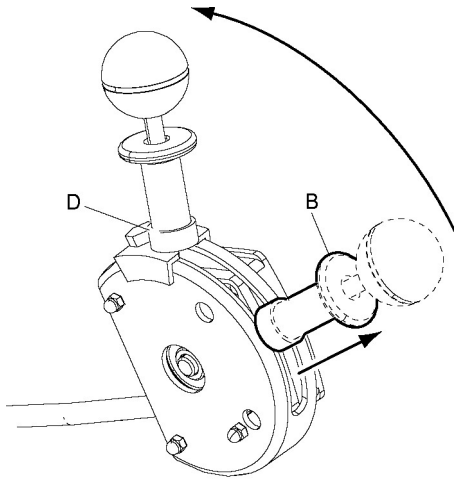


### Arresto del motore Honda

1. Portare il comando della farfalla in posizione di minimo (A). Lasciare girare il motore al minimo per qualche minuto.

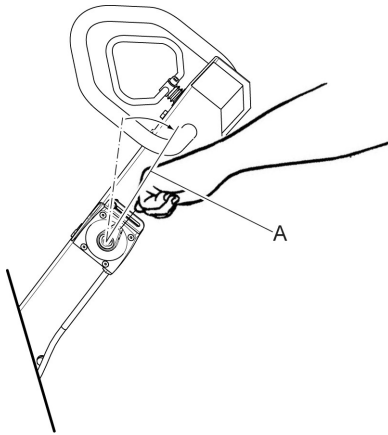

2. Portare l'interruttore di avviamento (B) su OFF.

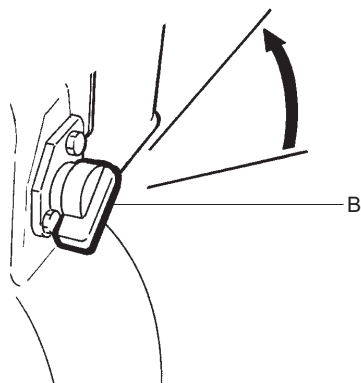


3. Chiudere la valvola del carburatore (C).

### Spegnimento del motore, Hatz avviamento manuale

1. Spostare il comando della farfalla in posizione di neutro.

#### Per comandi della farfalla non EPA:


Spostare la maniglia del comando della farfalla a metà, posizione (A).

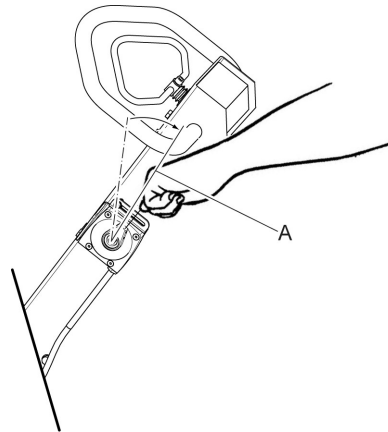

#### Per comandi della farfalla EPA:


Sollevare l'arresto (B) per rilasciare la maniglia di comando della farfalla. Spostare la maniglia di comando a metà, in posizione (A).

**AVVISO** Il comando della farfalla EPA ha tre posizioni fisse. Assicurarsi che la maniglia di comando si trovi in posizione fissa.

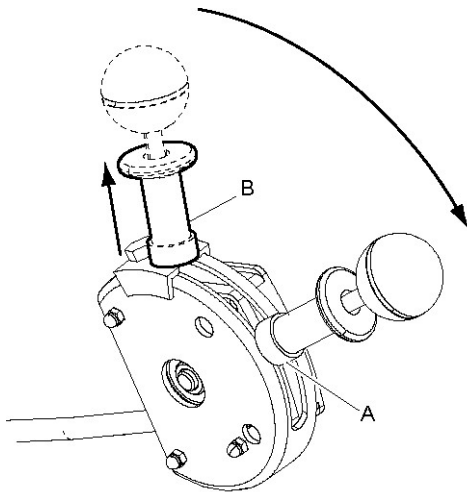


2. Lasciare girare il motore al minimo per qualche minuto.
3. Arrestare il motore spostando la leva di comando della farfalla alla posizione (C).

**Per comandi della farfalla non EPA:**

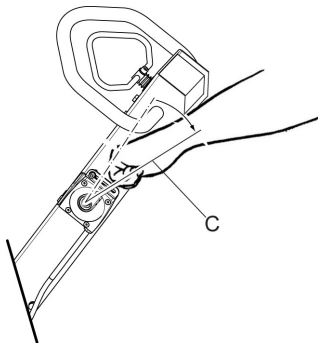

**Per comandi della farfalla EPA:**

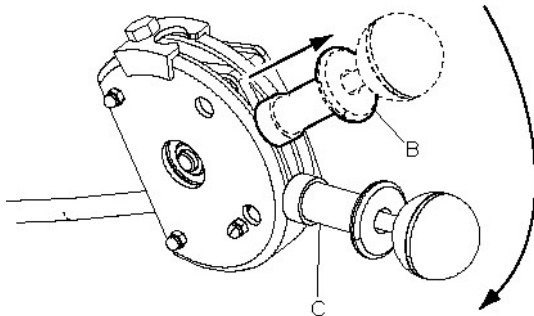


**Spegnimento del motore, avviamento elettrico Hatz**

1. Spostare il comando della farfalla in posizione di neutro.

**Per comandi della farfalla non EPA:**


Spostare la maniglia del comando della farfalla a metà, posizione (A).

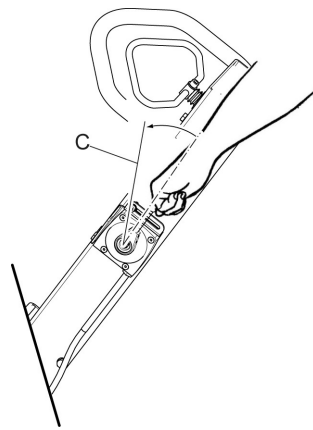

**Per comandi della farfalla EPA:**


Sollevare l'arresto (B) per rilasciare la maniglia di comando della farfalla. Spostare la maniglia di comando a metà, in posizione (A).

**AVVISO** Il comando della farfalla EPA ha tre posizioni fisse. Assicurarsi che la maniglia di comando si trovi in posizione fissa.

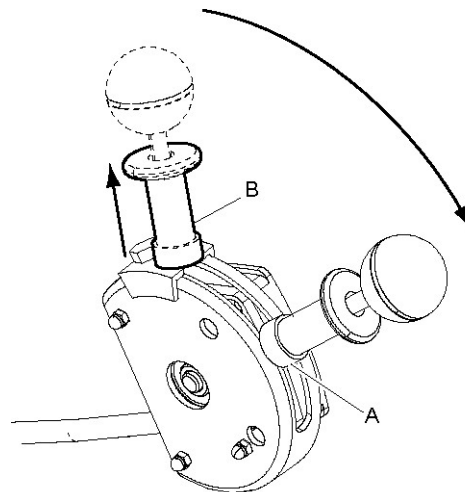


2. Lasciare girare il motore al minimo per qualche minuto.
3. Spostare il comando della farfalla in posizione di arresto (C).

**Per comandi della farfalla non EPA:**

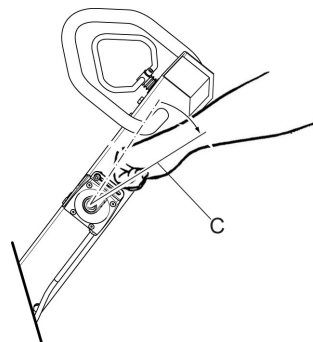

**Per comandi della farfalla EPA:**

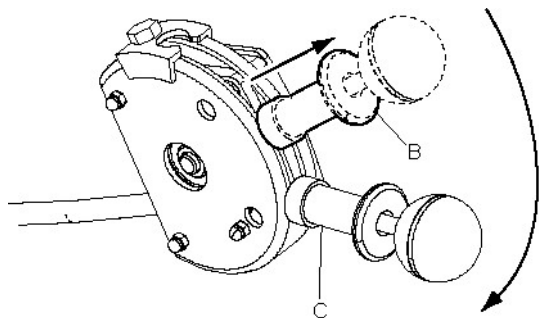

4. Arrestare il motore girando la chiave di avviamento (D) in posizione 0.

## Condizioni di esercizio

### ▲ PERICOLO Rischi legati alla maniglia


Quando si cambia la posizione di bloccaggio è necessario afferrare la maniglia per evitare ferimenti.

- ▶ Tenere la maniglia.
- ▶ Abbassare la maniglia con cautela.




### Azionamento

Aprire interamente il comando della farfalla.

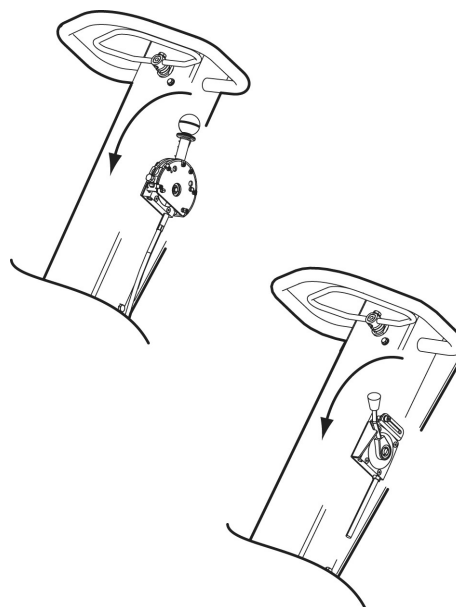

- ◆ **Funzionamento in avanti:**  
Portare avanti il comando di marcia avanti e indietro con piccoli movimenti.
- ◆ **Funzionamento indietro:**  
Portare indietro il comando di marcia avanti e indietro con piccoli movimenti.
- ◆ **Per fermarsi:**  
Spostare il comando di marcia avanti/indietro nella direzione opposta a quella di funzionamento finché la macchina si ferma.

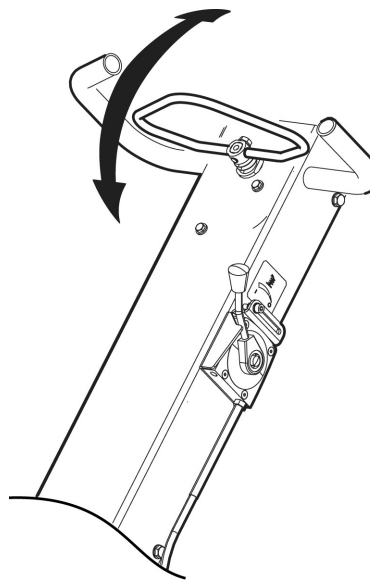

## Durante le pause

- ◆ Arrestare la macchina durante le pause di lavoro.
- ◆ Durante le pause di lavoro riporre la macchina in maniera tale che non vi sia rischio di azionamento involontario.

## Stazionamento, macchine con avviamento elettrico

Parcheggiare sempre la macchina nel luogo più in piano. Prima di abbandonare la macchina:

- ◆ Spegnere il motore ed estrarre la chiave di avviamento.

## Manutenzione

La manutenzione regolare è un requisito di base perché l'uso dell'utensile continui ad essere sicuro ed efficiente. Seguire attentamente le istruzioni per la manutenzione.

- ◆ Prima di iniziare la manutenzione sulla macchina, pulirla per evitare l'esposizione a sostanze pericolose. Vedere "Pericolo da polveri e fumi".
- ◆ Utilizzare esclusivamente ricambi originali. Eventuali danni o guasti dovuti dall'uso di ricambi non originali non sono coperti dalla garanzia o dalla responsabilità sul prodotto.
- ◆ In caso di pulizia delle parti meccaniche con un solvente, rispettare tutte le norme di sicurezza vigenti e accertarsi che vi sia una ventilazione adeguata.
- ◆ Per la manutenzione completa della macchina, rivolgersi al proprio centro di assistenza autorizzato.
- ◆ Dopo ogni intervento, controllare che il livello di vibrazione della macchina sia normale. In caso contrario, contattare l'officina autorizzata di zona per ulteriori istruzioni.

### Caricamento della batteria

Usare un caricabatterie con regolazione del voltaggio (voltaggio costante). Si consiglia un caricabatterie a due fasi con voltaggio costante. I caricabatterie a due fasi riducono automaticamente il voltaggio di carica (14,4 V) ad una carica di mantenimento (13,3 V) quando la batteria è interamente caricata.

### Conservazione della batteria e carica tampone

Non lasciare mai la macchina con la batteria scarica. La batteria scarica congela a temperature di circa -7 °C (19°F). La batteria interamente carica invece congela a -67 °C (-89°F). Le batterie non utilizzate devono essere interamente caricate prima di stocarle.

Normalmente si richiede una carica tampone per un periodo da 6 a 8 mesi. Se la batteria non è stata usata per lungo tempo deve essere interamente caricata prima dell'uso. La carica tampone è consigliata un paio di volte durante la stagione (specialmente in inverno).

## Ogni 10 ore di esercizio (quotidianamente)

Prima di intraprendere qualsiasi intervento di manutenzione, spegnere la macchina.

- ◆ Ispezionare la macchina prima di avviarla. Ispezionare la macchina nella sua totalità in modo da rilevare perdite o altri guasti.
- ◆ Controllare il terreno sotto la macchina: le perdite sono più facili da rilevare guardando il terreno che non la macchina stessa.

Per garantire che la macchina resti entro i valori di livello di vibrazione indicato, eseguire le seguenti verifiche:


Procedure di manutenzione:

- ◆ Controllare il livello di carburante e rifornire se necessario.
- ◆ Controllare il livello di olio lubrificante e rifornire se necessario.
- ◆ Controllare che non ci siano perdite d'olio.
- ◆ Controllare la valvola di drenaggio sul filtro dell'aria. Per motori dotati di ciclone. Vedere il manuale del motore per ulteriori informazioni.
- ◆ Pulire e rimontare il filtro dell'aria.
- ◆ Controllare che tutti i dadi e i bulloni siano serrati.
- ◆ Tenere pulita la macchina.
- ◆ Controllare e pulire le flange di raffreddamento del motore. Vedere il manuale del motore per ulteriori informazioni.
- ◆ Controllare l'indicatore del filtro dell'aria del motore. Vedere il manuale del motore per ulteriori informazioni.
- ◆ Verificare che i comandi non siano danneggiati e non si inceppino.
- ◆ Verificare che le cinghie di sicurezza non siano danneggiate, sostituirle se necessario.


### Controllo del motore Honda

- ◆ Controllare il livello dell'olio con l'astina di livello.




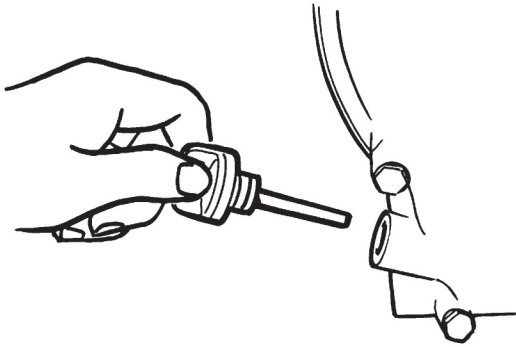

- ◆ Controllare il livello carburante (A).

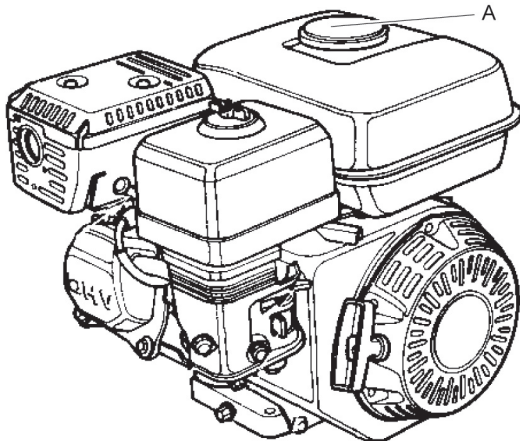


- ◆ Controllare che non ci siano perdite d'olio dal motore.
- ◆ Pulire e sostituire il filtro dell'aria (B) se necessario.

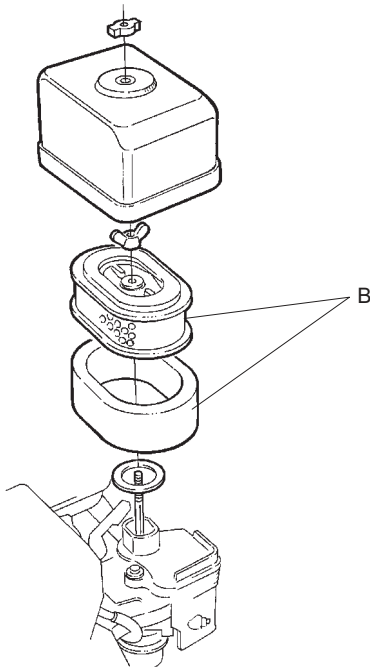


### Controllo del motore Hatz


1. Controllare il livello dell'olio con l'astina di livello.

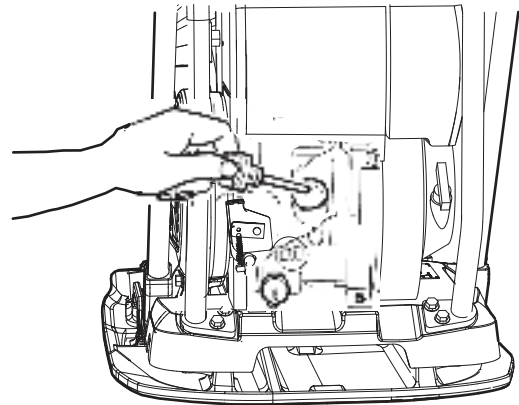

2. Controllare il livello carburante (A).

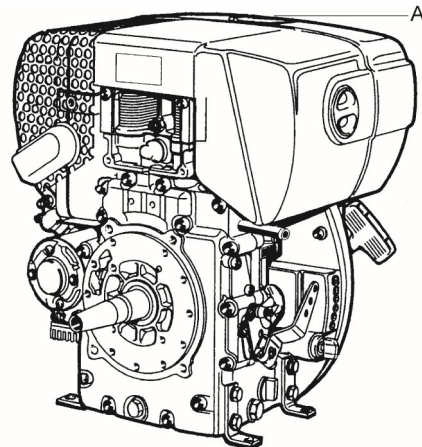


3. Controllare che non ci siano perdite d'olio dal motore.
4. Pulire e sostituire il filtro dell'aria (B) se necessario.

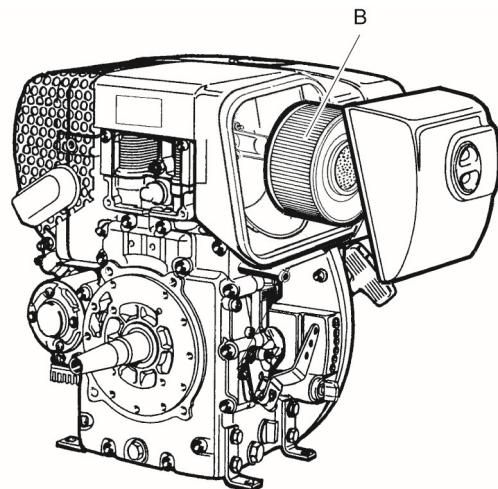

### Controllo dei comandi


1. Verificare che il comando della farfalla (A) non sia danneggiato e non si inceppi.

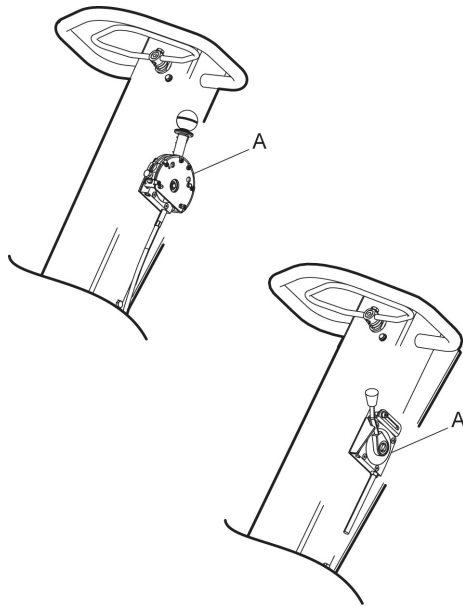

2. Lubrificare i comandi (A, B) se necessario.


Hatz

Honda

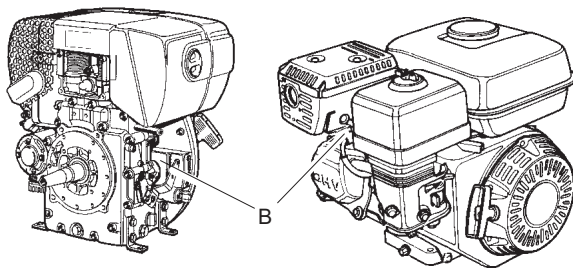

### Controllare le cinghie di sicurezza

- ◆ Controllare le cinghie di sicurezza sulla parte anteriore e posteriore della macchina. Sostituirle se sono danneggiate.

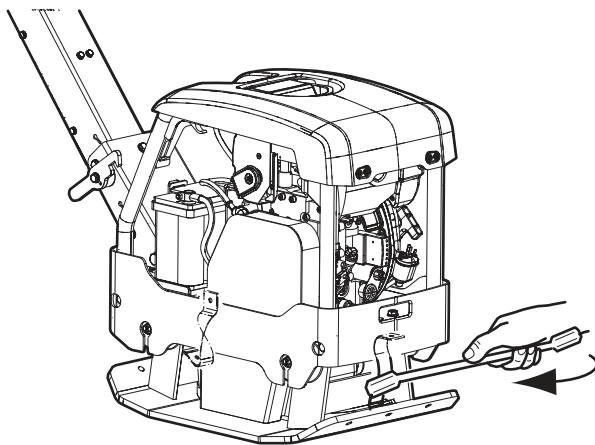

- ◆ Controllare le viti e i bulloni sulle cinghie di sicurezza, se necessario serrare o sostituire.

**AVVISO** Non direzionare mai il getto d'acqua direttamente sul tappo del tubo di rifornimento del carburante. Questo è particolarmente importante quando si usa una pompa ad alta pressione.


## Dopo le prime 20 ore di esercizio

Procedure di manutenzione:

- ◆ Sostituire l'olio motore. Vedere il manuale del motore per ulteriori informazioni.
- ◆ Pulire e sostituire il filtro dell'aria.
- ◆ Verificare il regime motore.
- ◆ Controllare e regolare il gioco della valvola. Vedere il manuale del motore per ulteriori informazioni.

### Sostituzione dell'olio motore, Honda

1. Svitare il tappo di drenaggio (A).

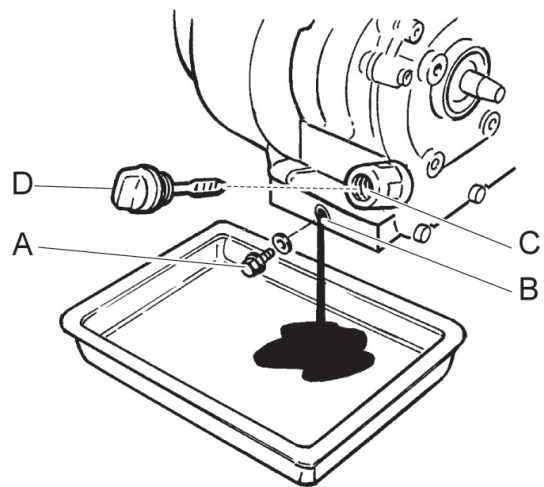


- Inclinare la macchina indietro e far defluire l'olio con un flessibile di drenaggio.
- Ripulire attorno al foro (B) del tappo di drenaggio (A).
- Rimontare il tappo di drenaggio (A).
- Svitare l'astina di livello (D).
- Rifornire di olio (C).
- Sostituire l'astina di livello (D).
- Avviare il motore e lasciarlo girare al minimo per alcuni minuti prima di portarlo alla massima potenza.

### Sostituzione dell'olio motore, Hatz

1. Svitare il tappo di drenaggio (A).




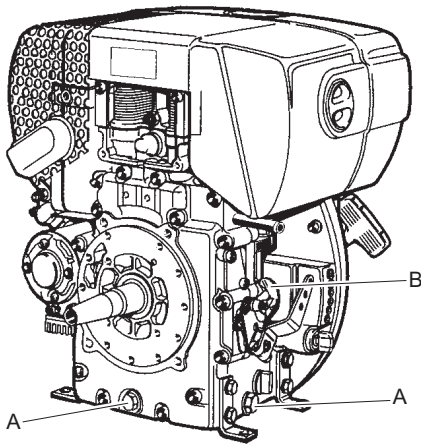


2. Inclinare la macchina indietro e far defluire l'olio con un flessibile di drenaggio.
3. Pulire attorno al tappo di drenaggio (A).
4. Riavvitare il tappo di drenaggio (A).
5. Rifornire di olio nel punto (B) e sostituire l'astina di livello.
6. Avviare il motore e lasciarlo girare al minimo per alcuni minuti prima di portarlo alla massima potenza.

### Sostituire l'olio nell'elemento eccentrico


1. Drain the oil from the eccentric element by loosen the filler plug (A).

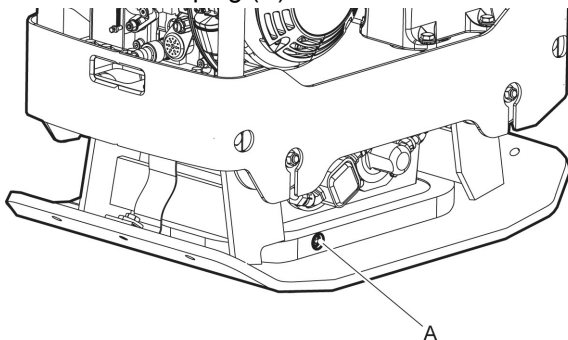

2. Inclinare la macchina.

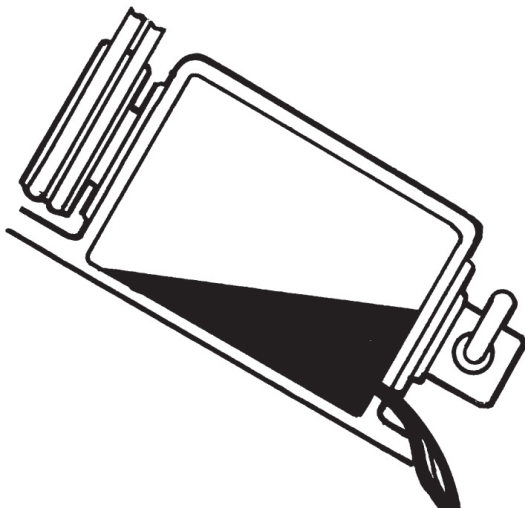

3. Ripulire le superfici di tenuta.
4. Rimettere in piedi la macchina e rifornire di olio.

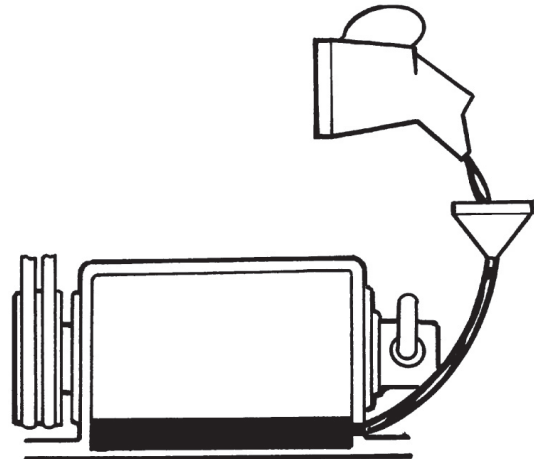

5. Avvitare il tappo di rifornimento.

## Ogni 100 ore di esercizio

Procedure di manutenzione:

- ◆ Sostituire l'olio motore. Vedere il manuale del motore per ulteriori informazioni.
- ◆ Controllare e pulire le candele. Vedere il manuale del motore per ulteriori informazioni.
- ◆ Controllare gli ammortizzatori.
- ◆ Controllare il filtro dell'aria.
- ◆ Verificare il regime del motore. Vedere il manuale del motore per ulteriori informazioni.
- ◆ Controllare la cinghia trapezoidale. Per le macchine comandate a cinghia.
- ◆ Pulire la valvola del carburante sul carburatore. Vedere il manuale del motore per ulteriori informazioni.
- ◆ Pulire il parascintille della marmitta. Vedere il manuale del motore per ulteriori informazioni.

### ⚠ ATTENZIONE Coprire la cinghia trapezoidale


Operare la macchina senza il carter protettivo sulla cinghia trapezoidale può causare impigliamento o danni alla macchina con conseguente ferimento dell'operatore.

- ▶ Non operare mai la macchina se è sprovvista di carter protettivo sopra la cinghia trapezoidale.
- ▶ Arrestare il motore prima di rimuovere il carter protettivo.

### Controllo degli ammortizzatori.

1. Controllare che gli ammortizzatori (A) non siano rotti o scarichi. Sono montati due


ammortizzatori (A) su ciascun lato della macchina.

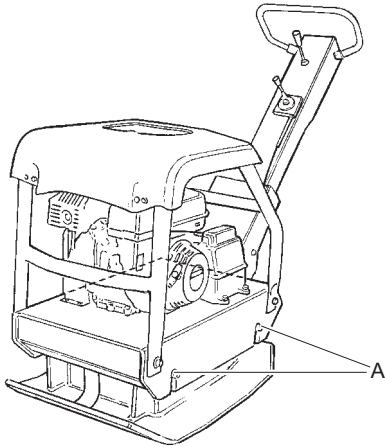

2. Sostituire gli ammortizzatori (A) se sono danneggiati.


### Controllo delle candele Honda

- ◆ Controllare, pulire e sostituire le candele.

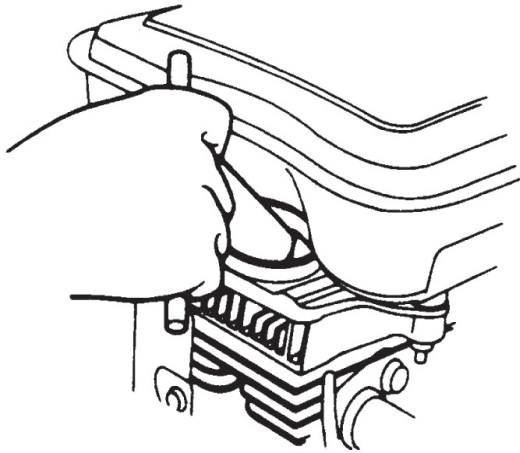

### Controllo degli ammortizzatori.

1. Controllare che gli ammortizzatori (A) non siano rotti o scarichi. Sono montati due ammortizzatori (A) su ciascun lato della macchina.

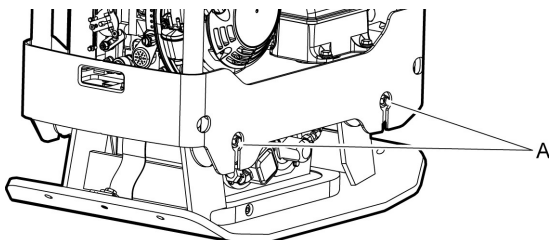


2. Sostituire gli ammortizzatori (A) se sono danneggiati.

## Ogni 250 ore di esercizio (mensilmente)

Procedure di manutenzione:

- ◆ Pulire e sostituire il filtro dell'aria. Vedere il manuale del motore per ulteriori informazioni.
- ◆ Controllare la pompa di iniezione. Vedere il manuale del motore per ulteriori informazioni.
- ◆ Controllare l'iniettore del carburante. Vedere il manuale del motore per ulteriori informazioni.
- ◆ Controllare e regolare il gioco della valvola del motore. Vedere il manuale del motore per ulteriori informazioni.
- ◆ Pulire il filtro e il serbatoio del carburante. Vedere il manuale del motore per ulteriori informazioni.
- ◆ Sostituire l'olio motore. Vedere il manuale del motore per ulteriori informazioni.
- ◆ Pulire le flange di raffreddamento del motore.
- ◆ Pulire il tubo di scarico del motore. Vedere il manuale del motore per ulteriori informazioni.
- ◆ Controllare e serrare viti e dadi.
- ◆ Controllare i comandi e i collegamenti.
- ◆ Controllare tutti gli elementi in gomma.
- ◆ Controllare i terminali della batteria.
- ◆ Controllare il liquido idraulico.


### Controllo del giunto bullonato

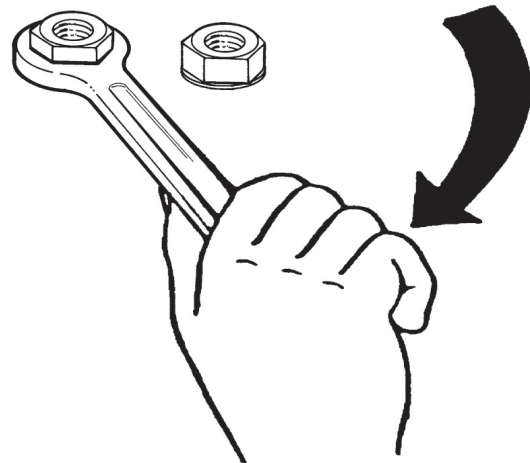

Controllare e se necessario serrare viti e dadi.

### Impianto idraulico, controllo del livello dell'olio idraulico

1. Controllare il livello dell'olio idraulico con l'astina di livello (A).

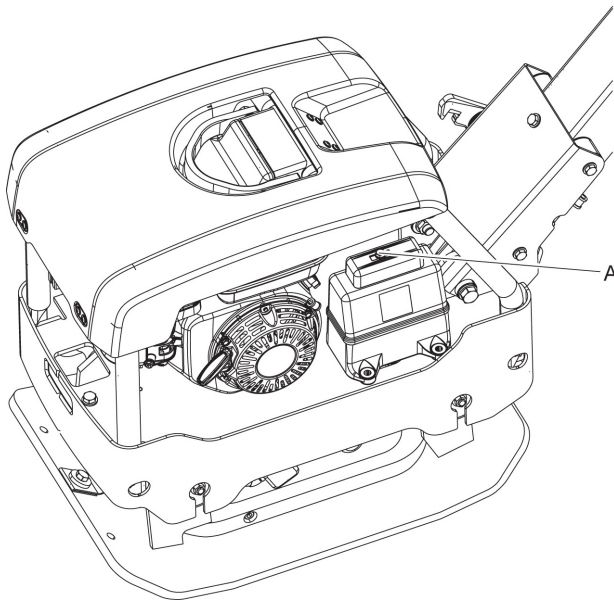

2. Rabboccare con olio idraulico se necessario, vedere il capitolo "Impianto idraulico, sostituzione dell'olio".

## Ogni 500 ore di esercizio (annualmente)


Procedure di manutenzione:

- ◆ Regolare il gioco delle valvole di aspirazione e di scarico. Vedere il manuale del motore per ulteriori informazioni.
- ◆ Pulire e controllare il filtro e il serbatoio del carburante. Vedere il manuale del motore per ulteriori informazioni.
- ◆ Rimontare il filtro dell'aria.
- ◆ Sostituire l'olio nell'elemento eccentrico. Solo per elementi eccentrici lubrificati ad olio.
- ◆ Pulire le flange di raffreddamento del motore. Vedere il manuale del motore per ulteriori informazioni.
- ◆ Pulire e mettere a punto il carburatore. Vedere il manuale del motore per ulteriori informazioni.
- ◆ Controllare la pompa di iniezione del carburante. Vedere il manuale del motore per ulteriori informazioni.
- ◆ Controllare l'ugello di iniezione del carburante. Vedere il manuale del motore per ulteriori informazioni.
- ◆ Sostituire l'olio nel motore. Vedere il manuale del motore per ulteriori informazioni.
- ◆ Drenare l'acqua dall'impianto di alimentazione del carburante. Vedere il manuale del motore per ulteriori informazioni.


- ◆ Sostituire il filtro del carburante. Vedere il manuale del motore per ulteriori informazioni.
- ◆ Pulire il filtro dell'olio. Vedere il manuale del motore per ulteriori informazioni.

### Impianto idraulico, sostituzione dell'olio idraulico

1. Rimuovere l'astina di livello (A).

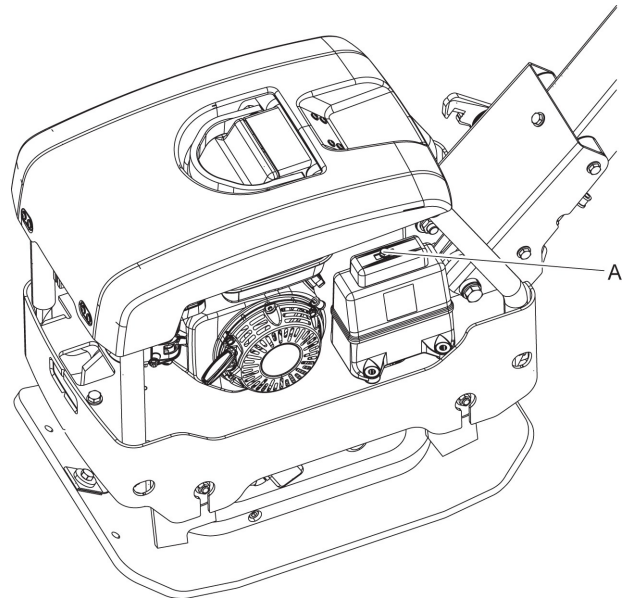

2. Usare un tubo di aspirazione dell'olio per svuotare il serbatoio idraulico.
3. Pulire l'apertura del serbatoio e il filtro di spurgo (B).

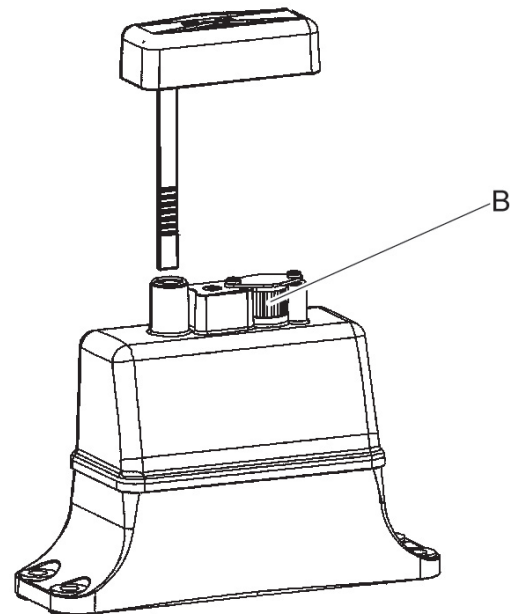

4. Rifornire di nuovo olio idraulico.
5. Rimontare l'astina di livello (A).

## Smaltimento

Le macchine usurate devono essere trattate e smaltite in modo da riciclare la maggior parte possibile di materiale e che eventuali impatti negativi sull'ambiente vengano ridotti al minimo e nel rispetto delle limitazioni locali.

Prima dello smaltimento, le macchine con motore a scoppio devono essere svuotate e ripulite da tutto l'olio e dalla benzina. L'olio e la benzina rimanenti devono essere trattati nel rispetto dell'ambiente.

Smaltire sempre correttamente i filtri usati, l'olio esausto e i residui di carburante.

## Stoccaggio

- ◆ Svuotare il serbatoio prima di riporre la macchina.
- ◆ Pulire la macchina.
- ◆ Pulire il filtro dell'aria.
- ◆ Tirare lentamente la maniglia dell'avviamento finché si percepisce una certa resistenza.
- ◆ Asciugare eventuali gocciolamenti di olio oppure polvere accumulata sulle parti in gomma.
- ◆ Coprire la macchina e riporla in luogo asciutto e privo di polvere.

## Dati tecnici

### Dati della macchina

	Honda, avviamento manuale	Hatz, avvio manuale	Hatz, avvio elettrico
<b>Motore</b>			
Tipo	Honda GX200 UT2 SM 12SD	Hatz 1B20, 4 tempi	Hatz 1B20, 4 tempi
Potenza kw (hp)	4,1 (5,5)	3,1 (4,2)	3,1 (4,2)
Velocità nominale (giri/min)	3600	3100	3.200
<b>Prestazioni</b>			
Velocità operativa, m/min (feet/min)	23 (75,5)	22 (72,2)	22 (72,2)
Pendenza massima, °	20 (35%)	20 (35%)	20 (35%)
Voltaggio della batteria, (V)	-	-	12
Capacità della batteria (Ah)	-	-	41
<b>Dati di compattamento</b>			
Frequenza di vibrazione, Hz (giri/min)	65 (3 900)	65 (3 900)	65 (3 900)
Forza centrifuga, kN (lbf)	36 (8 093)	36 (8 093)	36 (8 093)
Ampiezza mm (in.)	1,9 (0,07)	1,9 (0,07)	1,9 (0,07)
<b>Volumi dei fluidi</b>			
Serbatoio carburante, litri (qts)	3,1 (3,3)	3,6 (3,8)	3,6 (3,8)
Elemento eccentrico, litri (qts)	0,5 (0,53)	0,5 (0,53)	0,5 (0,53)
<b>Lubrificanti</b>			
Olio motore	Shell Rimula R4 L 15W-40	Shell Rimula R4 L 15W-40	Shell Rimula R4 L 15W-40
Olio elemento eccentrico	Shell Rimula R4 L 15W-40	Shell Rimula R4 L 15W-40	Shell Rimula R4 L 15W-40
Liquido idraulico	Shell Tellus S3 V 32	Shell Tellus S3 V 32	Shell Tellus S3 V 32
Tipo di olio idraulico biodegradabile	Shell Naturelle HF-E 32	Shell Naturelle HF-E 32	Shell Naturelle HF-E 32
Carburante	Usare benzina comune.	usare diesel conforme alle norme EN 590 o DIN 51601	usare diesel conforme alle norme EN 590 o DIN 51601
<b>Pesi</b>			
Peso netto, kg (lb)	209,4 (461,6)	225,7 (497,6)	241,8 (553,1)
Peso in esercizio, EN500, kg (lb)	210,8 (464,7)	227,7 (502,0)	243,8 (537,5)

### Dichiarazione in materia di rumore e vibrazioni

Livello di potenza acustica garantito **L<sub>w</sub>** conforme EN ISO 3744 ai sensi della direttiva 2000/14/CE.

Livello di pressione sonora **L<sub>p</sub>** a norma EN ISO 11201, EN 500-4.

Valore di vibrazione determinato a norma EN 500-4. Vedere la tabella "Dati di rumore e vibrazioni" per i valori.

I valori qui dichiarati sono stati ottenuti mediante test di laboratorio conformi alla direttiva o agli standard indicati e sono idonei per il confronto con i valori dichiarati di altre macchine testati sulla base della stessa direttiva o standard. Tali valori dichiarati non sono adeguati all'uso nelle valutazioni dei rischi e i valori misurati nei singoli luoghi di lavoro possono essere superiori. I valori di esposizione e i rischi effettivi di danni per ciascun singolo operatore sono unici e dipendono dalle modalità di lavoro dell'operatore, dal materiale

con il quale si utilizza la macchina oltre che dal tempo di esposizione, dalle condizioni fisiche dell'operatore e dalle condizioni della macchina.

Construction Tools EOOD non può essere ritenuta responsabile delle conseguenze dell'utilizzo dei valori dichiarati anziché dei valori che riflettono l'esposizione effettiva, riportati in specifiche valutazioni dei rischi di uno specifico posto di lavoro, sul quale non ha controllo.

Questa macchina può provocare una sindrome da vibrazioni mano-braccio se non utilizzata nella maniera idonea. Una guida EU per la gestione delle vibrazioni mano-braccio è reperibile all'indirizzo <http://www.humanvibration.com/humanvibration/EU/VIBGUIDE.html>

Raccomandiamo un programma di controlli sanitari per rilevare sintomi precoci che possano essere correlati con l'esposizione alle vibrazioni, in maniera tale che le procedure di gestione possano essere modificate per aiutare a prevenire invalidità future.

## Dati su rumore e vibrazioni

Tipo	Rumore			Vibrazioni	
	Valori dichiarati			Valori dichiarati	
	Pressione sonora	Potenza suono		Valori tre assi	
	EN ISO 11201	2000/14/CE		EN 500-4	
	Lp at operator's ear dB(A) rel 20 µPa	Lw garantiti dB(A) rel 1pW	Lw dB(A) rel 1pW misurati	m/s <sup>2</sup> valore	ore lavorative/ giorno consentite
Honda	90	106	104	3,5	4,1
Hatz	90	108	105	3,4	4,3

Le ore lavorative al giorno consentite sono calcolate sul valore di esposizione che fa scattare l'azione di 2,5 m/s<sup>2</sup> come da direttiva 2002/44/CE.


## Incertezze, livello sonoro

Tipo	Incetnze, livello sonoro	
	K <sub>wa</sub> dB(A)	K <sub>pa</sub> dB(A)
Honda	1,5-2,5	2,5-3,0
Hatz	1,5-2,5	2,5-3,0

Fattore di incertezza per strato di ghiaia.

## Dimensioni

mm (in.)

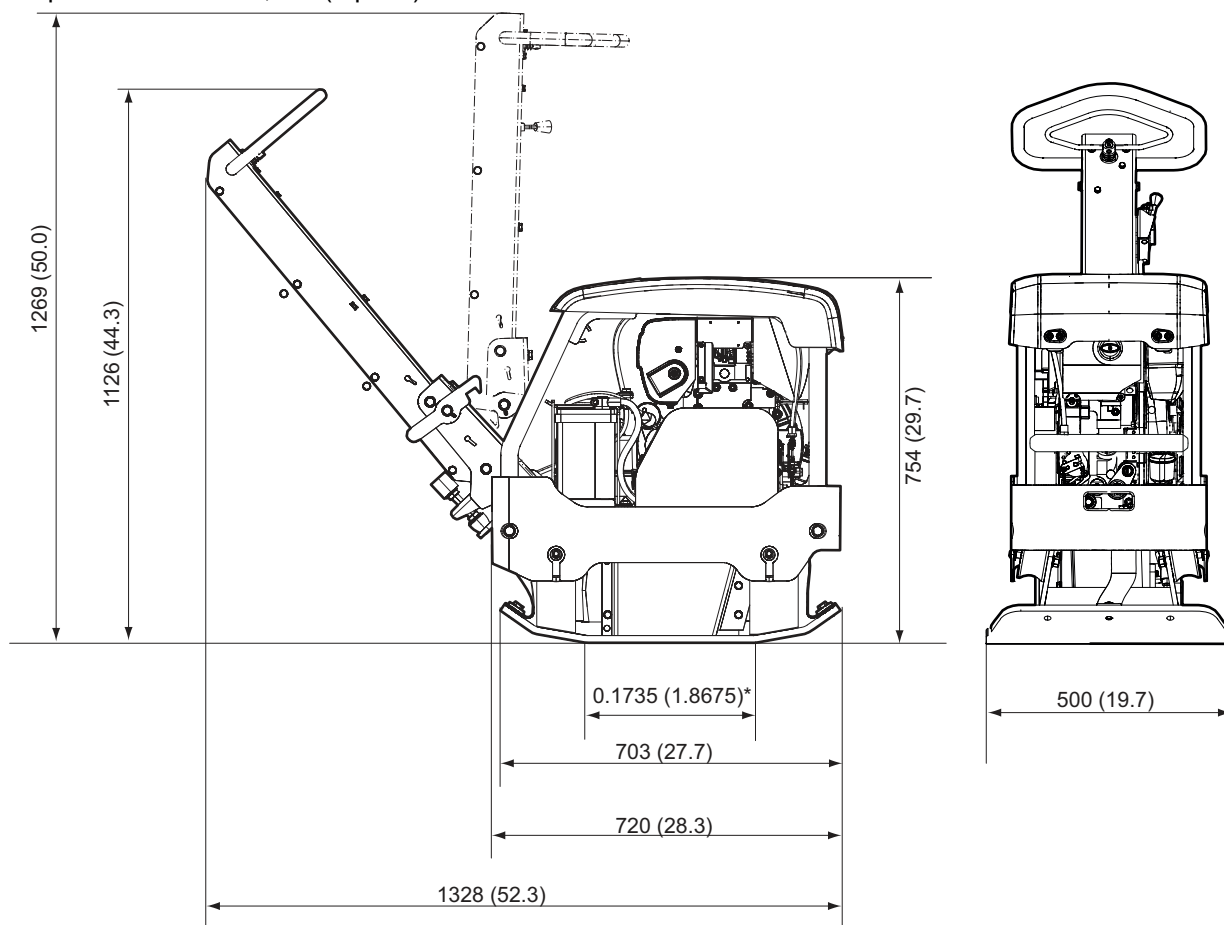\*superficie di contatto, m<sup>2</sup> (sq feet).

# Dichiarazione di conformità CE

## Dichiarazione di conformità CE (Direttiva CE 2006/42/CE)

Construction Tools EOOD, con il presente documento dichiara che i macchinari elencati di seguito sono conformi ai requisiti specificati dalle Direttive CE 2006/42/CE (Direttiva macchine) e 2000/14/CE (Direttiva sul rumore), nonché agli standard armonizzati specificati di seguito.

Macchine	Livello di potenza sonora garantito [dB(A)]	Livello di potenza sonora misurato [dB(A)]
LG 204 Honda	106	104
LG 204 Hatz	108	105

### Sono stati applicati i seguenti standard armonizzati:

- ◆ EN500-1 +A1
- ◆ EN500-4 +A1

### Sono stati applicati i seguenti altri standard:

- ◆ 2000/14/CE, appendice VIII
- ◆ 2004/108/CE

### Organo notificato competente per la direttiva:

Mira, NoBo no.0888  
 Watling Street  
 Nuneaton  
 Warwickshire  
 CV10 0TU  
 UK

### Rappresentante autorizzato Documentazione Tecnica:

Emil Alexandrov  
 Construction Tools EOOD  
 7000 Rousse  
 Bulgaria

### Direttore Generale:

Stijn Verherstraeten

### Produttore:

Construction Tools EOOD  
 7000 Rousse  
 Bulgaria

### Luogo e data:

Rousse, 2016-09-27



E' vietato l'uso non autorizzato o la realizzazione di copie del contenuto, anche se parziale.  
Questo vale soprattutto per i marchi depositati, i nomi dei modelli, i codici delle parti e i disegni.

© Construction Tools EOOD | 9800 1760 07 | 2016-09-27

