



Husqvarna[®]



K 770 Dry Cut

目次

はじめに.....	2	トラブルシューティング.....	28
安全性.....	4	搬送、保管、廃棄.....	29
組立.....	12	主要諸元.....	31
操作.....	15	EC 適合性宣言.....	33
メンテナンス.....	22		

はじめに

製品の説明

この Husqvarna パワーカッターは、2 サイクル燃焼機関を搭載した手持ち式のパワーカッターです。本製品には、ブレードガードとブレードガードエクステンダが装備されていて、粒子や火花から作業者を保護します。本製品は、内蔵の集塵機と、集塵バッグとともに操作します。


いでください。本製品は、必ず経験豊富な作業者が使用してください。

注記： 本製品の使用においては、国内の規制が課せられる場合があります。

用途

本製品は、コンクリート、石材、石などの硬い材質を切断するために使用します。他の作業に本製品を使用しな

製品の概要 - K 770 Dry Cut

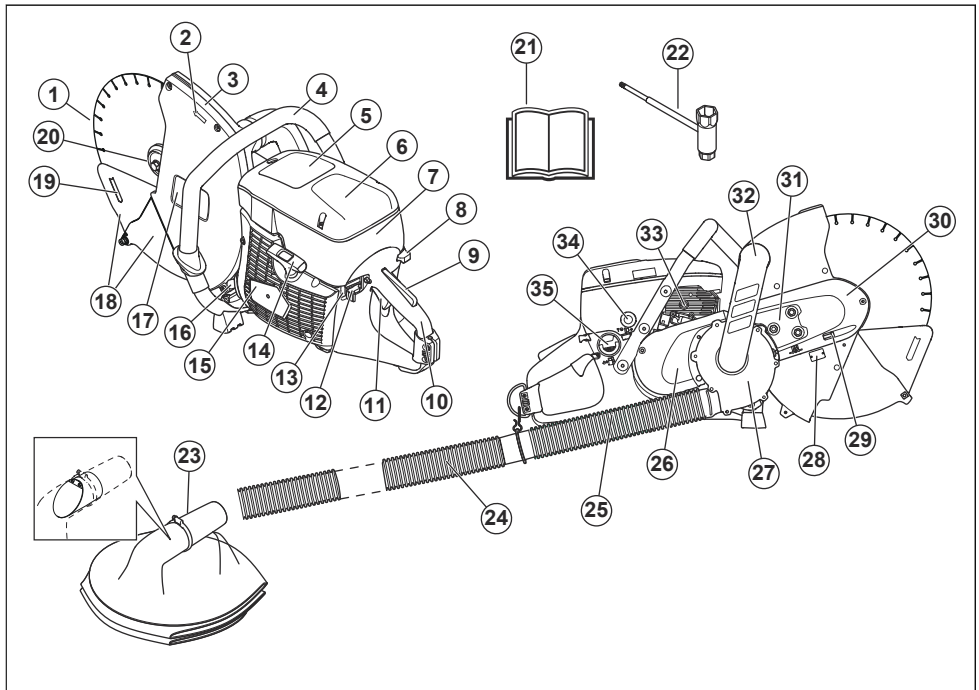

1. カッティングブレード (別売)
2. 回転方向
3. ブレードガード
4. フロントハンドル
5. 警告ラベル
6. エアフィルターカバー
7. 始動方法説明ラベル
8. スタートスロットルロック付きチョークコントロール
9. スロットルトリガーロック
10. リアハンドル
11. スロットルトリガー
12. 停止スイッチ
13. OilGuard の解除機能
14. スターターハンドル
15. スターターハウジング
16. マフラー
17. カッティング装置ラベル
18. ブレードガードエクステンダ
19. 切断方向
20. フランジ、スピンドル、軸受け
21. 取扱説明書
22. コンビレンチ
23. 集塵バッグ
24. 延長ホース (2 m)
25. ホース
26. リアベルトガード
27. ファンハウジング
28. 銘板
29. ベルトテンショナネジ
30. フロントベルトガード
31. ベルト調整用ロックネジ
32. 接続カーブ
33. デコンプバルブ
34. エアパーズバルブ
35. 燃料キャップ

製品に表記されるシンボル



十分に注意し、本製品を正しく使用してください。本製品により、操作者や付近にいる人が重傷を負う、または死亡するおそれがあります。



本製品を使用する前に、この取扱説明書をよくお読みになり、指示内容をよく理解してください。



必ず認可された身体保護具を着用してください。使用者の身体保護具 6 ページを参照してください。



この製品は EC 指令に適合しています。



警告！排気ガスや粉塵を吸わないようにしてください。認可された呼吸器保護具を使用し、常に適切な通気を確保してください。



警告！キックバックの危険。キックバック 9 ページを参照してください。



警告！カッティングブレードから発生する火花により、火災が発生することがあります。



警告！カッティングブレードに損傷がないことを確認してください。



警告！円形ソーブレードは使用しないでください。



警告！固定研磨ブレードは使用しないでください。



警告！乾式切断専用です。



ダイヤモンドブレードのみを使用してください。



チョーク



エアパーズバルブ



デコンプバルブ



スターターロープハンドル




ガソリンとオイルの混合燃料を使用してください。



環境に対する騒音排出は EC 指令に準拠しています。製品の騒音排出については、主要諸元 31 ページおよびラベルに記載されています。

カッティング装置ラベル

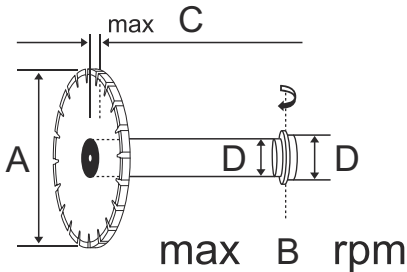

A : カッティングブレードの直径。


B : 最大出力回転数。

C : ブレードの最大厚。

D : 軸受けの寸法。

注記： 本製品に付いている他のシンボルまたは銘板は、一部の市場地域に向けた認定条件を示しています。

銘板

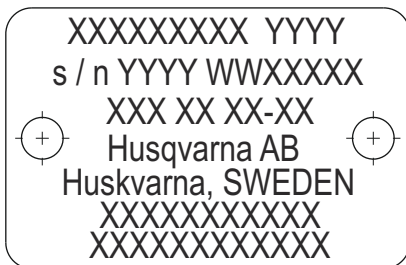

行 1 : ブランド、モデル (X、Y)

行 2 : シリアル番号と製造日 (Y、W、X) 年、週、シーケンス番号

行 3 : 製品番号 (X)

行 4 : メーカー

行 5 : メーカー住所

行 6～7 : EC 型式認証または中国 MEIN 番号

EU V



警告： エンジンを改造すると、この製品の EC 型式認証が無効になります。

製造物責任

製造物責任法に基づき、当社は、次の場合については本製品を原因とする損傷について責任を負いません。

- 本製品が誤って修理された場合。
- メーカーによるものではない部品、またはメーカーの認可していない部品を使用して本製品を修理した場合。
- メーカーによるものではないアクセサリ、またはメーカーの認可していないアクセサリを本製品に使用した場合。
- 認定サービスセンターまたは認定機関で本製品が修理されていない場合。

安全性

安全性の定義

警告、注意、注記は、取扱説明書の特に必要な部分を示しています。



警告： 取扱説明書の指示に従わない場合、使用者が負傷したり、死亡したりするか、あるいは付近の人に損傷を与える危険があることを意味します。



注意：取扱説明書の指示に従わない場合、製品や他の物品、または隣接するエリアに損傷を与える危険があることを意味します。

注記：特定の状況が必要とされる詳細情報を提供するために使用されます。

一般的な安全注意事項



警告：本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 不注意な取り扱いや誤った取り扱いをするとパワーカッターは危険な道具となり、重傷や死亡にいたるおそれがあります。本取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解することが非常に重要です。また、作業者が初めて使用する場合、使用前に実践的な指示を受けることを推奨します。
- いかなる理由であれ、製造者の承認を得ることなく本製品の設計に変更を加えないでください。他者によって改造された形跡のある製品を使用しないでください。また、必ず純正のアクセサリを使用してください。不認可の設計変更や付属品は、使用者やその他の人の重傷や致命傷の原因となるおそれがあります。
- 本製品は清潔に保ってください。目印やステッカーは、完全に判読できるようにしなければなりません。
- 子供や本製品の扱いに不慣れな人に本製品を使用させないようにしてください。
- 取扱説明書の内容を理解した人へのみ本製品を使用させてください。
- 疲労時、疾病時、アルコールや医薬品の影響が残っているときは、本製品を使用しないでください。
- エンジンの排気ガスを長時間にわたって吸引すると、健康を害するおそれがあります。
- ガソリン駆動のパワーカッターは、屋内や、1メートル（3 フィート）以上の深さの溝など、換気の悪い場所では絶対に使用しないでください。溝やその他密閉された場所で作業をする場合は、必ず換気を適切に行ってください。一酸化炭素は無色、無味で、排気ガスには必ず含まれています。一酸化炭素中毒の徴候は、軽度のめまいで、本人が認識できる場合も、できない場合もあります。一酸化炭素の濃度が高い場合、突然倒れ、意識を失う場合があります。一酸化炭素は無色無臭であるため、存在するかどうかを把握できません。排気臭がする場合は必ず、一酸化炭素が存在します。
- 本製品では、運転中に電磁場が発生します。この電磁場は、ある条件下でアクティブ、またはパッシブな医療用インプラントに影響を及ぼすことがあります。深刻な傷害または致命傷の危険を避けるため、医療用インプラントを使用している方は、本製品を使用する前に主治医および医療用インプラントの製造元に相談することをお勧めします。
- この取扱説明書に記載されている情報は、専門家の技術や経験に相当するものではありません。安全性に懸念が生じたら、作業を停止し、専門家のアドバイ

スを受けてください。サービス代理店に連絡してください。確信を持ってない作業は行わないでください！

組み立ての安全注意事項



警告：本製品を組み立てる前に、以下の警告指示をお読みください。

- エンジンが停止し、停止スイッチが STOP 位置にあることを確認します。
- 製品を組み立てるときは、必ず保護グローブを着用してください。
- 組み立てる前にカッティングブレードを点検し、作業中も頻繁に点検してください。亀裂や不足している部品、欠けている部分がないか確認します。損傷のあるカッティングブレードは使用しないでください。
- カッティングブレードに付属している手順書を読み、指示に従ってください。

操作のための安全注意事項



警告：本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- エンジンをかけたまま本製品から離れないでください。エンジンを停止し、カッティングブレードが回転していないことを確認してください。
- 必ず安定した姿勢で運転してください。
- ベルトやベルトガードが取り付けられていない状態で、本製品を始動させないでください。クラッチが緩んで負傷の原因となることがあります。
- カッティングブレードからの火花がガソリン、ガス、木、衣服、枯れ草などの可燃物に引火する可能性があります。
- カッティングブレードの使用対象となっている材質にのみ、カッティングブレードを使用してください。
- アスベスト材を切断しないでください。
- カッティングブレードの回転中に製品の位置を変更しないでください。
- 本製品は片手で操作しないでください。

作業エリアの安全



警告：本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- パワーカッターの安全距離は 15 メートル（50 フィート）です。使用者は、動物や傍観者が、作業エリアにいないことを確認する責任を負っています。切断は、作業エリアに問題がなく、足場がしっかりしている場合にのみ、開始してください。
- 作業エリアはきれいにし、適切な照度を保ってください。

- 可燃性の液体や気体、塵がある所など、爆発混合気の中でパワーツールを作動させないでください。
- パワーツールの操作中は子供やそばにいる人たちと十分な距離を置いてください。
- 周囲の状況をチェックして、本製品の使用に影響があるものを除去してください。
- 人や物が切断装置に接触したり、切断中に飛び散る断片が人や物に当たったりしないようにしてください。
- 濃霧、豪雨、強風、厳寒など、気象条件の悪いときは、本製品を使用しないでください。悪天候下での作業は、疲れやすく、また、足元が滑りやすくなるなど危険です。
- 作業エリアに邪魔なものがないことや、足場が安定していることを確認してから、本製品の使用を開始してください。物が予期せず移動してぶつかることがないように、注意を払ってください。
- 切断作業中は、材料の固定が緩んで落下し、作業者が怪我することのないように注意してください。斜面での作業は特に注意してください。
- 作業エリアの視界が十分に明るく、安全な作業環境であることを確認してください。
- 配管や電気ケーブルが、作業エリアや切断する材料を通していないことを確認してください。
- 容器（ドラム、パイプ、その他容器）内を切断する場合、最初に必ず可燃性の物質か、その他揮発性の物質がないことを確認してください。

使用者の身体保護具



警告：本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 作業中は、必ず認可された身体保護具を着用してください。身体保護具で負傷の危険性をなくすことができるわけではありませんが、万が一事故が起こった場合でも、負傷の程度を軽減できます。プロテクティブ装具の選択については、サービス代理店にご相談ください。
- 認可された保護ヘルメットを使用してください。
- 認可されたイヤマフを使用してください。長時間騒音にさらされることは、恒久的な聴覚障害の原因になることがあります。イヤマフを着用している間、警告信号や叫び声に気を付けてください。モーターが停止したら、すぐにイヤマフを外すようにしてください。
- 認可された保護メガネを使用し、飛散物に当たって負傷する危険を軽減してください。防護マスクを使用する場合、認可された保護ゴーグルも着用する必要があります。認可された保護ゴーグルは、米国の ANSI Z87.1 あるいは EU 諸国の EN 166 規格に適合していなければなりません。バイザーは、EN 1731 規格に適合していなければなりません。
- 丈夫な作業用手袋を着用してください。
- 認可された呼吸器保護具を使用してください。
- 体の動きを制限することのない、体にフィットした、丈夫で快適な作業服を着用してください。切断の際には火花が発生し、衣服に着火することがあります。

- Husqvarna は、防火綿または厚地のデニムを着ることを推奨します。ナイロン、ポリエステル、レーヨンなどの材質の衣服は着用しないでください。このような材質が発火した場合、溶けて肌にはりつく場合があります。短パンは着用しないでください。
- つま先部スチール製、ノンスリップ靴底のブーツを着用してください。
 - 常に救急キットを近くに用意してください。



- 火花はマフラーまたはブレードから発生します。常に消火器を使用できる状態にしておいてください。

本製品の安全装置




警告：本製品を使用する前に、以下の警告指示を読んでください。

- 安全装置に欠陥のある製品は使用しないでください。安全装置は定期的に点検してください。安全装置に欠陥がある場合は、Husqvarna サービス代理店にご相談ください。
- 安全装置は改造しないでください。保護プレートや保護カバー、安全スイッチ、その他の保護装置が取り付けられていない、または故障しているときは、本製品を使用しないでください。

スロットルトリガーロック


スロットルトリガーロックは、スロットルトリガーの操作ミスを防ぐためのものです。ハンドルを握って、スロットルトリガーロック (A) を押すと、スロットルトリガー (B) が解除されます。ハンドルから手を放すと、スロットルトリガーとスロットルトリガーロックは元の

位置に戻ります。この機能により、スロットルトリガーがアイドリング速度でロックされます。

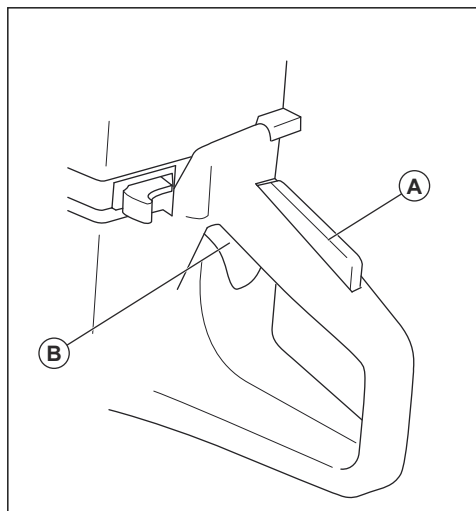


スロットルトリガーのロックを点検するには


1. スロットルロックを放したとき、スロットルトリガーがアイドリングの位置にロックされていることを確認します。

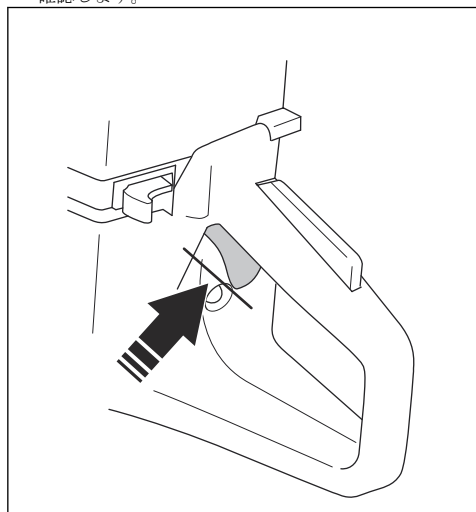

2. スロットルロックを押し、指を放すと元の位置に戻ることを確認します。

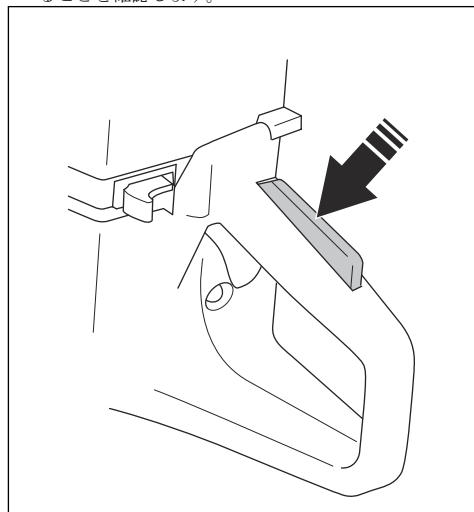


3. スロットルトリガーとスロットルロックがスムーズに動き、リターンスプリングが正しく機能していることを確認します。

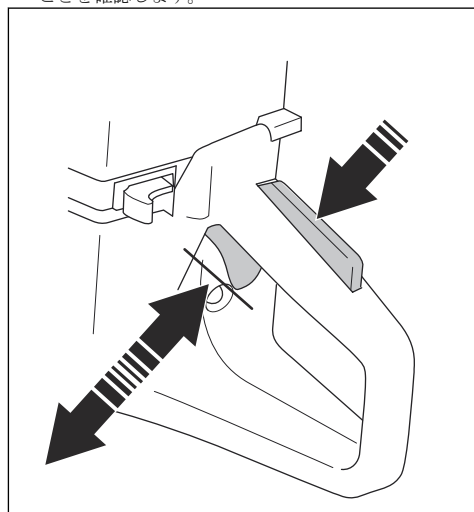


4. 本製品を始動し、フルスロットルにします。

5. スロットルコントロールを放し、カッティングブレードが停止して静止状態が保たれていることを確認します。カッティングブレードがアイドリング位置で回転する場合は、アイドリング速度を調整する必要があります。アイドリング速度を調整するには27ページを参照してください。

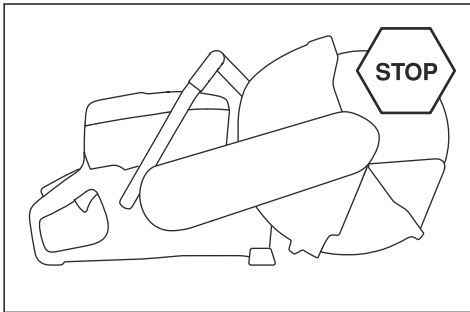

停止スイッチを点検するには

1. エンジンを開始します。
2. スタート/ストップスイッチを **STOP** 位置にセットします。エンジンが停止する必要があります。

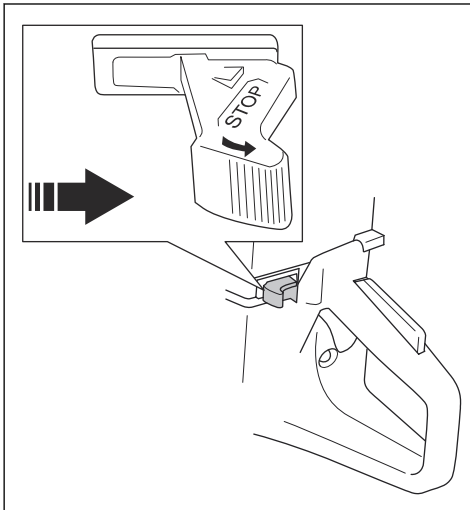


ブレードガードとブレードガードエクステンダ



警告：本製品を開始する前に、ブレードガードとブレードガードエクステンダが正しく取り付けられていることを確認してください。


ブレードガードとブレードガードエクステンダは粉塵を作業から遠ざけて、カッティングブレードが破損しても怪我をしないように防いでくれます。ブレードガードエクステンダはスプリング式で、常に自由に動く必要が

あります。ブレードガードやブレードガードエクステンダが装着されていない、または故障している場合は、本製品を使用しないでください。

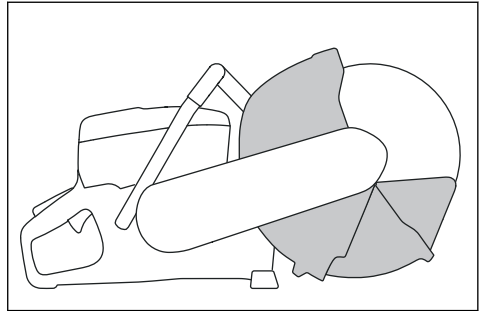

カッティングブレード、ブレードガード、ブレードガードエクステンダを点検するには

1. カッティングブレード (B) が正しく装着され、損傷がないことを確認します。

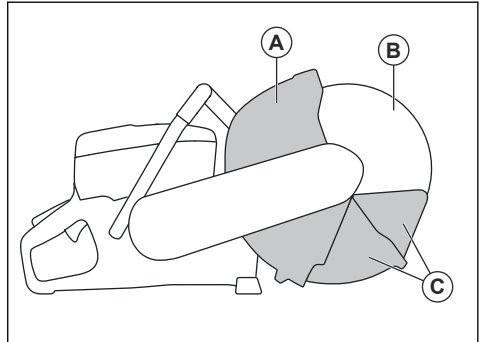

2. ブレードガード (A) とブレードガードエクステンダ (C) に亀裂やその他の損傷がないことを確認します。
3. カッティングブレード、ブレードガード、ブレードガードエクステンダが損傷している場合は、交換してください。


防振装置



警告：循環器系に障害のある人が振動を長期間受け続けると、循環器障害や神経障害を起こすことがあります。過度の振動を受け続けたために症状が現れた場合は、医師の診断を受けてください。症状にはしびれ、感覚麻痺、ビリビリ感、刺痛、痛み、脱力感、皮膚の色や状態の変化などがあります。これらの症状は通常、指や手、手首に現れます。この症状は低温の環境下でよく起こります。

本製品には防振装置がついており、振動を軽減し、操作しやすくなっています。本製品の防振装置は、エ

ンジンユニットやカッティング装置とハンドル間での振動の伝播を軽減します。

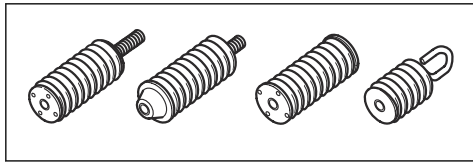

花崗岩や硬質コンクリートを切断するときは、軟質コンクリート切断時より振動が激しくなります。刃先が丸くなっていたりソーチェンに不具合（不適なタイプや目立てが悪いなど）があったりする場合も、振動が大きくなります。

防振装置のチェック方法

1. 防振ユニットに亀裂や変形がないことを確認してください。防振ユニットが損傷している場合は交換してください。
2. 防振ユニットがエンジンユニットとハンドルユニットに正しく固定されていることを確認します。

マフラー

マフラーは騒音レベルを最小限に抑え、排気ガスを作業者から遠ざける働きをします。


マフラーがない場合や損傷がある場合は、製品を使用しないでください。マフラーに損傷があると、騒音レベルと火災発生の危険が増加します。



注意：使用中、使用直後およびエンジンがアイドリング速度で稼働しているときはマフラーが高温になります。可燃性の材料やガスの近くでは火災に注意してください。

マフラーを点検するには

1. マフラーに損傷がないことを確認してください。

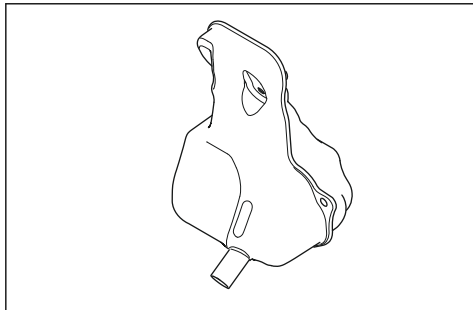

2. マフラーが正しく取り付けられていることを確認します。

キックバック




警告：キックバックは突然発生し、非常に強い場合もあり、制御するのは困難です。パワーカッターが作業者に向かって回転しながら飛ばされて、人命にかかわる傷害を招くことさえあります。本製品の使用前に、キックバックの原因と回避方法を理解することが非常に大切です。

キックバックとは、ブレードがキックバックゾーンで挟まったり、引っかかったりしたときに、パワーカッターが突然、上へ持ち上げられる現象です。ほとんどのキックバックは小規模で、それほど危険を伴わないものです。しかしながら、キックバックは非常に危険な挙動を発生させることがあり、作業者に向かってパワーカッターが回転しながら飛ばされて、人命にかかわるような事故が発生することもあります。

反作用力

切断時は、反作用力が常に存在します。この力は、ブレード回転に対して逆の方向へ本製品を引っ張るように働きます。通常、この力は問題にはなりません。ブレードが挟まったり、引っかかったりすると、反作用力は強力になり、パワーカッターをコントロールできなくなる場合があります。

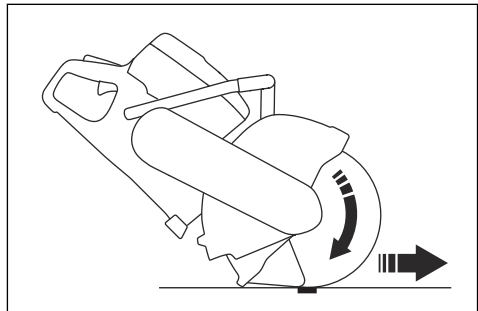


カッティング装置を回転させたまま、本製品を移動しないでください。ジャイロ力により、意図した動きが阻害される場合があります。

キックバックゾーン


ブレードのキックバックゾーンを切断に使用しないでください。ブレードのキックバックゾーンが挟まったり、引っかかったりすると、反作用力により、作業者に向か

ってパワーカッターが回転しながら飛ばされて、人命にかかわるような事故が発生することがあります。

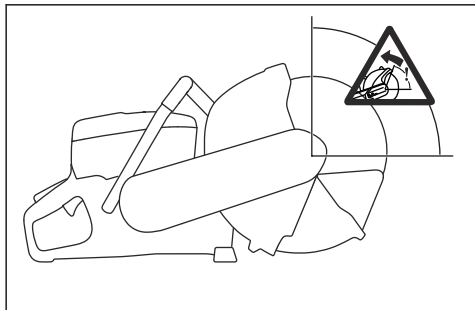

回転キックバック


回転キックバックは、カッティングブレードがキックバックゾーン内で自由に動かない場合に発生します。

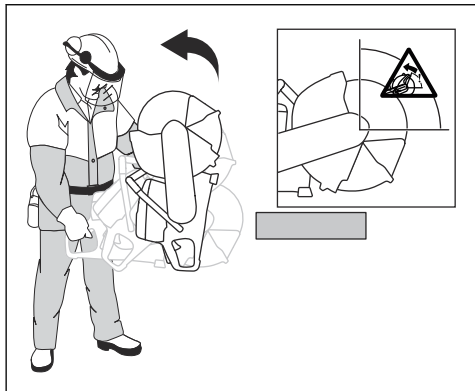

クライミングキックバック


キックバックゾーンで切断を行うと、反作用力によりブレードが切断箇所から持ち上がります。キックバックゾーンを使用しないでください。クライミングキックバック

クを回避するために、ブレードの下部、四分の一を使用してください。

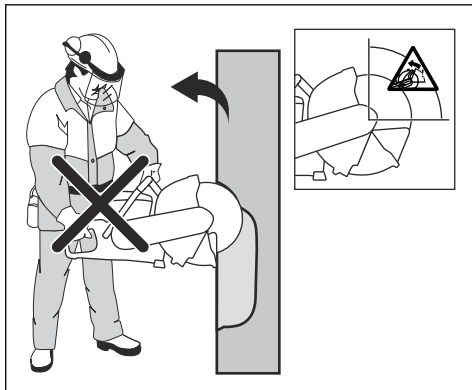

ピンチングキックバック

ピンチングとは、切断部が閉じて、ブレードを挟んでしまうことです。ブレードが挟まったり、引っかかったりすると、反作用力は強力になり、パワーカッターをコントロールできなくなることがあります。

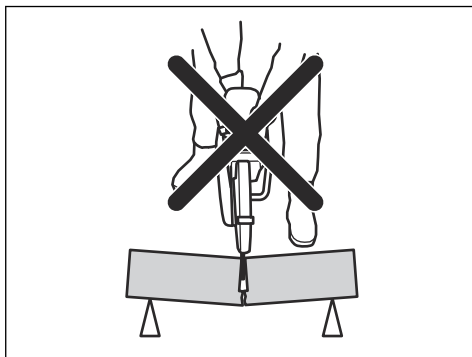

ブレードのキックバックゾーンが挟まったり、引っかかったりすると、反作用力により、作業者に向かってパワーカッターが回転しながら飛ばされて、人命にかかわるような事故が発生することがあります。作業対象物が動く可能性があるので、注意してください。作業対象物がしっかりと保持されておらず、切断時に動くと、ブレードが挟まり、キックバックの原因になる可能性があります。

キックバックを防ぐには



警告: カッティングブレードがキックバックゾーンで挟まり、危険なキックバックが発生する場合があります。切断部が閉じて、カッティングブレードが挟まると、必ずキックバックが発生します。




警告：以前切断した部分にカッティングブレードを入れるときは特に注意してください。



警告：切断作業中に切削物が動かないことを確認してください。

- 切断作業中は、必ず対象物の切断部が開いたままになるようにしてください。切断部が開いていれば、キックバックが発生する危険はありません。切断部が閉じて、カッティングブレードが挟まると、キックバックが発生します。

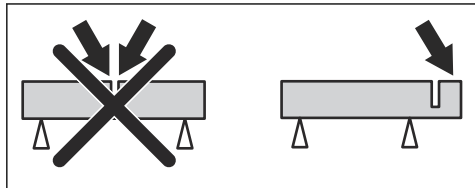

挟み込みを防ぐ




警告：切断作業中に切断部が閉じないようにしてください。切断部が閉じることで挟み込みが生じ、キックバックやカッティングブレード損傷の原因になることがあります。



警告：カッティングブレードを入れる切断部が以前からあったときは特に注意してください。

- 切断作業中に切削物が動かないことを確認してください。
- 切断作業中は、切削物の切断部が開いたままになるようにしてください。
- 切断作業の最後の段階になったら、切削物の考えられる動きを推定しましょう。
- 切断作業中は切断部が開いていることを確認してください。

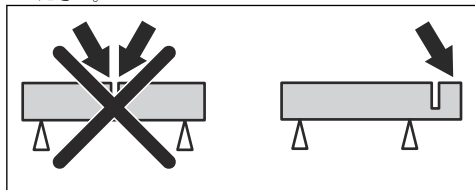


燃料の安全について



警告：本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 燃料の補給や混合（ガソリンと 2 サイクルオイル）を行うときは、十分に換気してください。

- 燃料の取り扱いには十分注意してください。燃料や燃料のガスは非常に引火性の高いものです。火災発生や爆発、有毒ガスの吸引などの危険にご注意ください。
- 燃料付近では、喫煙したり、熱い物体を置いたりしないでください。
- 給油をする前には、必ずエンジンを止めて数分間温度が下がるのを待ってください。
- 給油の際には、超過圧力が徐々に放出されるよう、燃料キャップをゆっくり開けてください。
- 給油後は燃料キャップをしっかりと閉めてください。
- エンジンの運転中は絶対に給油をしてはいけません。
- 本製品を始動する際は、必ず給油場所から 3 m（10 フィート）以上離れてください。

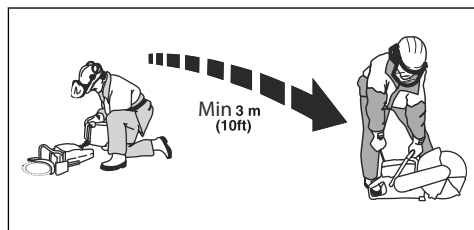

給油後、以下のような状況では本製品を決して始動しないでください。

- 本製品に燃料がこぼれた場合。きれいに拭き取り、表面に残った燃料が蒸発するのを待ちます。
- 皮膚や衣服に燃料がかかったとき。衣服を着替え、皮膚に付いた燃料を洗い流してください。石鹸と水を使用します。
- 本製品から燃料が漏れている場合。燃料キャップと燃料ホースの漏れを定期的に点検してください。

メンテナンスのための安全注意事項



警告：本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- エンジンを止めます。カッティングアタッチメントが停止し、停止スイッチが STOP 位置にあることを確認します。
- メーカーが認可していないアクセサリの使用や本製品の改造は、重傷や死亡事故の原因となるおそれがあります。本製品を改造しないでください。常に純正の部品をお使いください。
- メンテナンスが正しく定期的を実施されていない場合は、負傷や本製品の損傷の危険性が高まります。
- この取扱説明書が推奨するメンテナンス作業のみを実施してください。その他のすべての保守作業は、Husqvarna サービス代理店に依頼してください。
- Husqvarna の認証サービス代理店で定期的な本製品のサービス作業を実施する必要があります。
- 損傷、摩耗、破損した部品は交換してください。

- エンジンの排気ガスには、一酸化炭素が含まれます。これは無臭ですが有毒で、死に至ることもある非常に危険なガスです。屋内または閉鎖された空間で運転しないでください。

- エンジンの排気ガスは高温で火花を含むことがあります。屋内や可燃物の近くでは、本製品を作動しないでください。

組立

はじめに



警告：本製品を組み立てる前に、安全に関する章を読んで理解してください。

カッティングブレード



警告：カッティングブレードが破損して、作業者が怪我をすることがあります。

Husqvarna のカッティングブレードは手持ち式パワーカッター用に認可された高速ブレードです。

- 高品質のブレードが、ほとんどの場合、最も経済的です。
- 低品質のブレードは、切断能力が低く、寿命が短いことが多く、切断できる材料の量を考慮するとコスト高になります。
- 本製品に装着するカッティングブレードには、正しい軸受けを使用してください。正しいアーバ軸受けを選択するには **13** ページを参照してください。
- カッティングブレードに付属している安全注意事項および操作手順書を読み、指示に従ってください。

適切なカッティングブレード



警告：本製品を使用する前に、以下の警告指示を読み、その内容に従ってください。

- 必ず、乾式切断用ダイヤモンドブレードを使用してください。
- パワーカッターよりも遅い定格速度のダイヤモンドブレードを使用しないでください。必ず国または地域の規格に準拠しているダイヤモンドブレードを使用してください（例：EN13236 または ANSI B7.1）。
- 本製品と同じまたはそれ以上の定格速度に認定されたカッティングブレードを使用する必要があります。定格速度はブレードガードに明記されています。
- この製品に取り付け可能なカッティングブレードの多くは、据え付けソー用です。それらのカッティングブレードの定格速度は、この製品には遅すぎます。
- 中央の穴の寸法が本機に取り付けられている軸受けに合うカッティングブレードを選択してください。

ダイヤモンドブレード



警告：プラスチック材の切断にダイヤモンドブレードは決して使用しないでください。切断中に熱が発生してプラスチックが溶け、カッティングブレードに付着し、キックバックを起こすことがあります。



警告：ダイヤモンドブレードは、使用中、非常に熱くなります。誤った使用はブレードの過熱を引き起こし、ブレードの変形によって、損傷や傷害を招くことがあります。




警告：金属の切断は、火災の原因となる火花を発生させます。引火しやすい物質やガスの近くで本製品を使用しないでください。

注記：ダイヤモンドブレードは、さまざまな硬度のものが用意されています。

注記：砂岩やブロックのような柔らかい材質を切断してブレードの目立てを行ってください。

- 必ずよく切れる状態のダイヤモンドブレードをお使いください。
- ダイヤモンドブレードは、フィード圧が適切でなかったり、強化鉄筋コンクリートなどの材料を切断したりすると、鋭さが失われます。切れなくなったダイヤモンドブレードで作業をすると、ブレードの過熱を発生させ、ダイヤモンド切片がもろくなる場合があります。
- ダイヤモンドブレードは、工業用ダイヤモンドを含む切片が鋼鉄製ブレード本体に付いた構成になっています。
- ダイヤモンドブレードは石材、鉄筋コンクリート、その他の複合材料の切断に適しています。
- ダイヤモンドブレードは交換頻度が低く、一定の切断深度を保つことができ、切断作業にかかるコストを低減することができます。
- 金属を切断する場合は、特殊ブレードを使用してください。適切な製品の選択については、販売店にご相談ください。
- ダイヤモンドブレードを使用するときは、ブレードに表記された矢印の方向に回転することを確認してください。

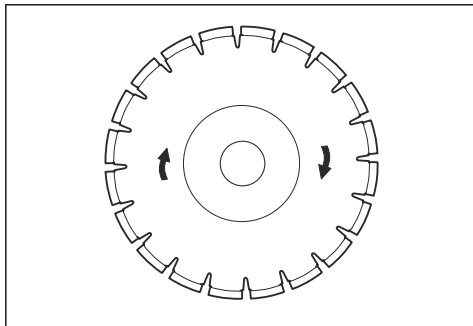

スピンドルシャフトとフランジワッシャーを点検するには




注意：必ず、最小直径 60 mm (2.36 インチ) の Husqvarna 製フランジワッシャーを使用してください。



警告：不適切なフランジワッシャーを使用すると、ブレードが破損したり緩んだりするおそれがあります。欠陥、摩耗、汚れのあるフランジワッシャーは使用しないでください。必ず同寸法のフランジワッシャーを使用してください。

カッティングブレードを交換するときは、スピンドルシャフトとフランジワッシャーを点検します。破損した部品は交換してください。

1. スピンドルシャフト上のねじ山に損傷がないことを確認します。

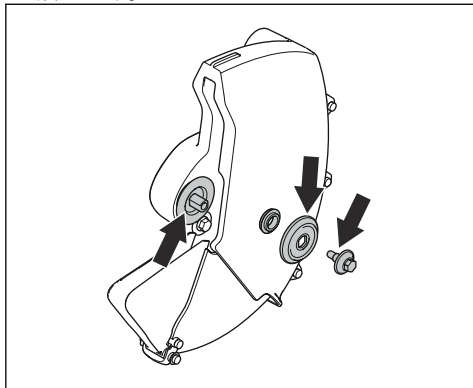


2. カッティングブレードとフランジワッシャーの接触面が損傷していないことを確認します。
3. フランジワッシャーに汚れがなく、正しい寸法であることを確認します。
4. フランジワッシャーがスピンドルシャフト上で正常に動くことを確認します。

正しいアーバ軸受けを選択するには

アーバブッシングは、本機をカッティングブレードのセンター穴に取り付けるために使用します。本機には、逆向きにして 20 mm または 1 インチ (25.4mm) のセンター穴があるブレードに取り付けることができる軸受け、または固定された 20 mm の軸受けが同梱されています。

- ブレードガード上のステッカーは、工場出荷時のブッシングの種類と適切なブレード仕様を示しています。

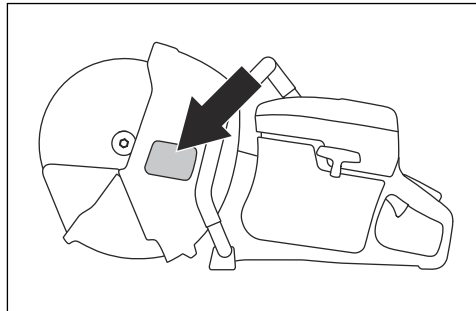


Husqvarna アーバ軸受けのみを使用してください。

- アーバ軸受けの寸法がカッティングブレードに適していることを確認します。正しい寸法は、カッティングブレードに明記されています。

カッティングブレードの回転方向を点検するには

1. ブレードガードで、カッティングブレードが回転する方向を示す矢印を確認します。
2. カッティングブレードで、カッティングブレードが回転する方向を示す矢印を確認します。

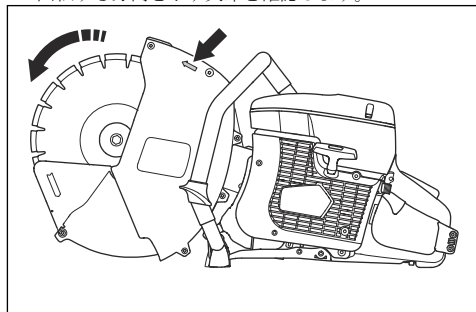

3. ブレードガードの矢印とカッティングブレードの矢印が同じ方向を示していることを確認します。

カッティングブレードの取り付け




警告：エンジンが停止し、停止スイッチが STOP 位置にあることを確認します。




警告：製品を組み立てるときは、必ず保護グローブを着用してください。


1. カuttingブレードを取り付けるときは、フランジワッシャーとスピンドルシャフトを点検します。スピンドルシャフトとフランジワッシャーを点検するには **13** ページを参照してください。
2. カuttingブレードを、内部フランジワッシャー (B) とフランジワッシャー (C) の間の軸受け (A) 上に置きます。

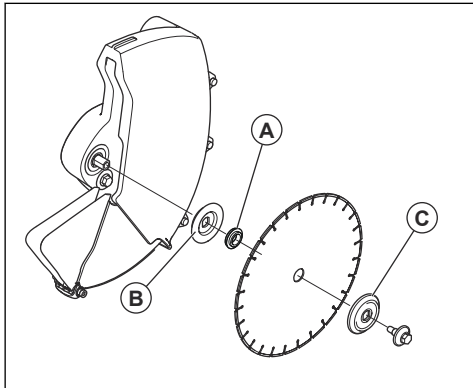

3. プーリーをロックします。

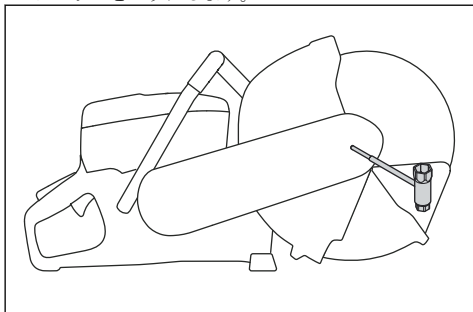

4. ボルトを **30 Nm (18.5 ft-lbs)** で締め込みます。

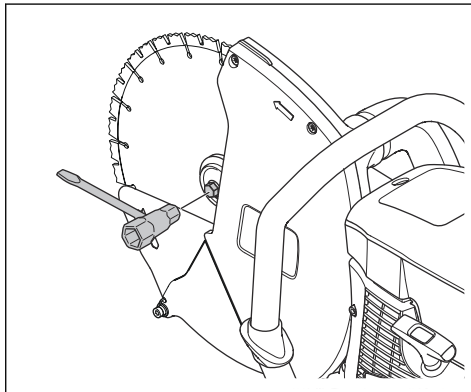

カuttingブレードを目立てするには

注記：最適な切断結果を得るには、カuttingブレードを目立てする必要があります。


- ブレードの目立てを行うには、砂岩やれんがのような柔らかい物質を切断してください。

集塵装置


本製品には、ブレードガード、ブレードガードエクステンダ、および作業中に粉塵を収集する集塵バッグが付属しています。

集塵バッグと真空ホースを組み立てるには

1. ホースコネクタのクリップを、本製品のハンドルにあるループに取り付けます。

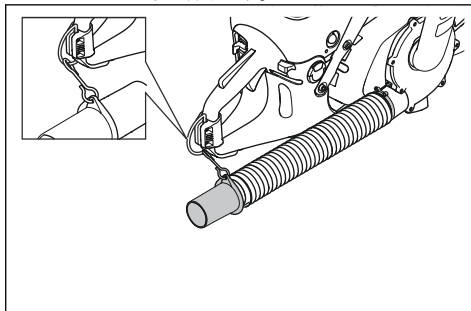

2. ホースコネクタの開口部に延長ホースを押し込みます。延長ホースの端がホースコネクタのストップリングに接触するまで押し込みます。

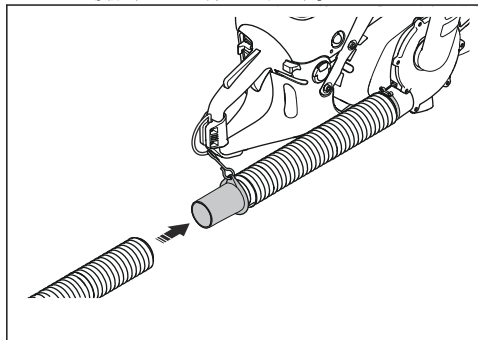

3. 延長ホースを集塵バッグ吸入口に押し込みます。延長ホースの端が集塵バッグ吸入口のストップリングに接触するまで押し込みます。
4. 集塵バッグ吸入口の近くで延長ホースにロープを取り付けます。

集塵装置を点検するには

1. 集塵装置が正しく取り付けられており、損傷がないことを確認します。
2. ホースや集塵バッグに穴が開いていないことを確認します。
3. 切断作業を開始する前に、集塵装置のテストを行ってください。装置が正常に作動すると、集塵バッグが膨張します。


集塵バッグの取り外すには



警告：保護メガネ、保護手袋、および認可された呼吸器保護具を着用してください。集

塵バッグは必ずゴミ袋の中で開けてください。作業者が集塵バッグを取り外して掃除する際、粉塵が空気中に飛び散ることがあります。

1. ホースクリップとロープを緩めます。

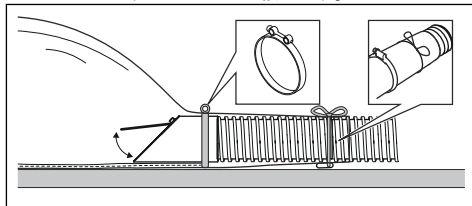

2. ホースから集塵バッグを取り外します。
3. ロープを集塵バッグに取り付けて密封します。

チェックバルブを点検するには

1. チェックバルブの蓋が集塵バッグ吸入口に完全に入っていることを確認します。
2. チェックバルブの蓋の上部が上向きになっていることを確認します。チェックバルブの蓋の上部には、ネジが2つあります。
3. チェックバルブの底部が集塵バッグ吸入口の縫い目の位置に揃っていることを確認します。

注記：チェックバルブが正しく組み立てられている場合は、ファンがオンになっているときだけチェックバルブの蓋が開きます。ファンがオフになっているときは、重力によりチェックバルブの蓋が閉じます。ファンがオフでもチェックバルブが開く場合は、チェックバルブが正しく組み立てられていません。

操作

はじめに



警告：本製品を操作する前に、安全に関する章と操作手順書をよく読んで内容を理解してください。



警告：カッティングブレードの側面を使用しないでください。カッティングブレードが破損して、作業者や付近にいる人が怪我をするおそれがあります。カッティングエッジのみを使用してください。

基本的な作業方法



警告：本製品を一方方向に寄せないでください。カッティングブレードの自由な動きの妨げになります。カッティングブレードが破損して、作業者や付近にいる人が怪我をするおそれがあります。



警告：本製品を始動する前に、ブレードガードとブレードガードエクステンダが正しく取り付けられていることを確認してください。ブレードガードエクステンダの自由な動きを確保する必要があります。ブレードガードやブレードガードエクステンダが装着されていない、または故障している場合は、本製品を使用しないでください。




警告: 他のブレードによる既存の切れ目に入れる前に、ブレードが切れ目より幅が狭いことを確認してください。切れ目に食い込み、キックバックするおそれがあります。




注意: 乾式切断を連続して行なわないでください。ダイヤモンドブレードは、使用中非常に熱くなります。作業者は断続的に切断作業を行う必要があります。作業者は、ブレードの温度を適宜下げする必要があります。

- 本製品は必ず両手で持ってください。常に本製品のハンドルの周囲を、親指と他の指でしっかりと握ってください。常に右手でリヤハンドルを持ち、左手でフロントハンドルを持ちます。

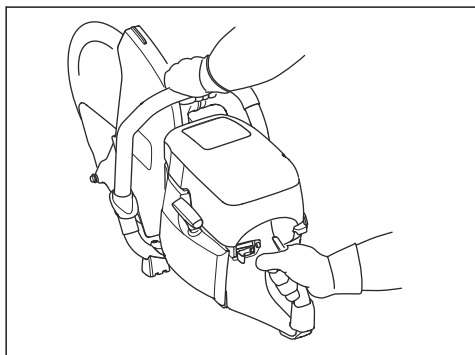


- まっすぐに切断してください。曲線を切断しないでください。
- 刃が切断部を自由に動くようにします。ぐらついたときは、切断面に力をかけないで停止させます。
- 常にカッティングブレードと平行になる位置に身体を置きます。身体をカッティングブレードの真後ろに置かないでください。キックバックが発生すると、本製品はカッティングブレードの平面方向に動きます。

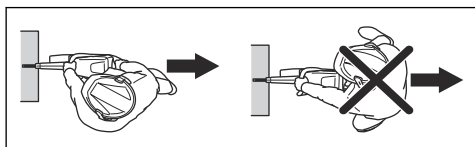


- エンジンの運転中はカッティングブレードから安全な距離を保ちます。
- 他のブレードによる既存の切れ目に入れる前に、ブレードが切れ目より幅が狭いことを確認してください。切れ目に食い込み、キックバックするおそれがあります。
- 無理な体勢で作業しないでください。
- 肩より上の高さで操作しないでください。肩より高い位置で操作する場合は、台や足場を使用してください。
- エンジンを始動する時にカッティングブレードが自由に動くことを確認してください。

- カッティングブレードが揺れ始めたら注意してください。カッティングブレードの温度を下げる必要があります。カッティングブレードが熱くなりすぎると変形や誤動作を引き起こし、損傷や負傷の原因になる可能性があります。
- エンジンの運転中は常に本製品を監視してください。
- ブレードが切断物に食い込んだり、切断が止まった場合は、スロットルを解放して、ブレードが停止するまで待ちます。ブレードが動いているときは、切断物からブレードを引き抜かないでください。引き抜こうとすると、キックバックが発生するおそれがあります。
- エンジン作動時は、ブレードガードとブレードガードエクステンダを本製品に取り付ける必要があります。カッティングブレードが切削物に接触する前に、ブレードガードエクステンダが、後部で切削物と同一平面上にあることを確認してください。ブレードガードとブレードガードエクステンダは、粒子や火花から作業者を保護します。

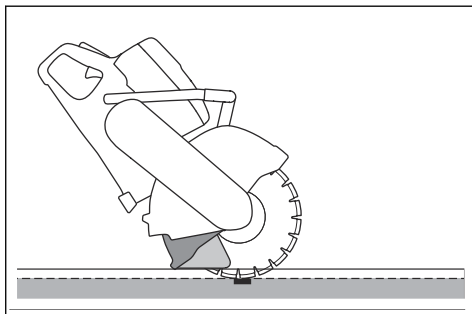


- フルスロットルで切断してください。切断作業が完了するまで、回転速度を最大に保ってください。
- カッティングブレードを切削物に軽く押し当てます。力はかけないでください。
- カッティングブレードを切断部に合わせます。

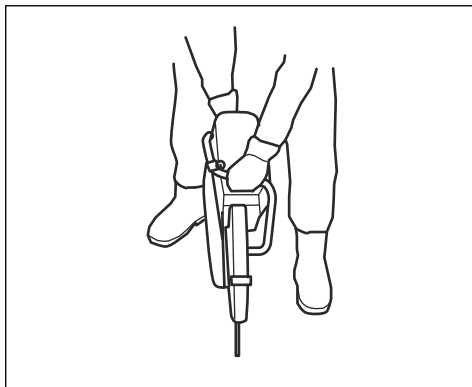

- 水平切断作業時は、カッティングブレードを切断深度一杯まで押し込み、カッティングブレード後方に

ゆっくり動かします。作業者のいる方向に切断することで、粉塵を回収しやすくなります。

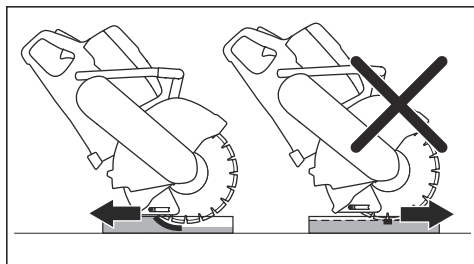

- 垂直切断作業時は、カッティングブレードを切断物上部の切断深度一杯まで押し込み、カッティングブレード下方にゆっくり動かします。これにより、粉塵を回収しやすくなります。
- 切断作業時はいつでも、ブレードガードエクステンダが切断対象物と同一平面上にあることを確認してください。カッティングブレードはゆっくりと動かしてください。これにより、カッティングブレードの温度が低下し、集塵機が正常に動作します。
- カッティングブレードのキックバックゾーンで切削しないでください。キックバック 9 ページを参照してください。
- エンジンの動作中は、ブレードから安全な距離を保ちます。回転しているブレードを身体のどの部分でも止めようとしないでください。

燃料

本製品には 2 サイクルエンジンが搭載されています。



注意： 誤った種類の燃料を充填すると、エンジンが損傷する可能性があります。ガソリンと 2 サイクルエンジンオイルの混合燃料を使用してください。

2 サイクルエンジンオイル

- 最適な結果を得るには、Husqvarna 2 ストロークオイルを使用してください。
- Husqvarna 2 サイクルエンジンオイルが入手できない場合は、空冷エンジン用に調合された市販の高品質 2 サイクルオイルを使用してください。適切なオイルの選択については、サービス代理店にお問い合わせください。



注意： アウトボードオイルとも呼ばれる水冷式船外機用の 2 サイクルエンジンオイルは、使用しないでください。4 サイクルエンジンオイルは使用しないでください。

OilGuard

注記： OilGuard (オプション) を取り付け、ガソリンと Husqvarna 2 サイクルオイルを混合して充填した K 770 Dry Cut 専用です。

- OilGuard は、不適正な燃料混合物を感知する内蔵システムです。
- 本製品が作動すると、検出器は燃料混合物を 10 秒間で測定します。適正な燃料混合物が使用されている場合、製品は適切な速度で動作します。不適正な燃料混合物が使用されていると、エンジン回転数が 3800 rpm まで下がりエンジンの故障を防止します。
- 製品を適切な速度で作動させるには、不適正な燃料混合物を排出します。ガソリンと 2 サイクルエンジンオイルの混合方法 17 ページを参照してください。製品に適正な燃料混合物を充填します。

OilGuard オイル

OilGuard システムを使用する場合は、Husqvarna OilGuard オイルを使用してください。OilGuard オイルには、OilGuard システムが正常に動作するために必要な特殊な色がついています。

混合済み燃料


- 高品質の Husqvarna 混合済みアルキレート燃料を使用すると、最高の性能を保ちながらエンジンの寿命を延ばすことができます。この燃料は、標準的な燃料に比べて有害物質が少なく、有害な排気ガスの排出を低減します。この燃料は燃焼後の残留物が少ないため、エンジンの部品を清潔に保つことができます。

ガソリンと 2 サイクルエンジンオイルの混合方法

ガソリン、リットル	2 サイクルエンジンオイル、リットル
	2% (50:1)
5	0.10
10	0.20
15	0.30
20	0.40
US ガロン	US 液量オンス
1	2 ½
2 1/2	6 ½
5	12 ¾



注意： 少量の燃料を混合する場合、わずかな誤差が混合比率に大きく影響します。オイル量を慎重に計量し、正しい混合比率にしてください。

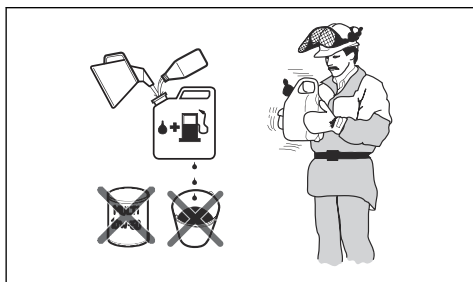

1. 汚れない燃料用容器に半分の量のガソリンを注ぎます。
2. 全量のオイルを追加します。
3. 燃料混合物を混ぜ合わせます。
4. 残りのガソリンを容器に加えます。
5. 燃料混合物を慎重に混ぜ合わせます。



注意：1 か月分以上の混合燃料を一度に作らないでください。

燃料の充填方法



注意：オクタン価が 90 RON (87 AKI) 未満のガソリンは使用しないでください。本製品が損傷します。



注意：エタノール濃度が 10 % (E10) を超えるガソリンは使用しないでください。本製品が損傷します。

注記：燃料の種類を変更した場合は、キャブレターの調整が必要となる場合があります。

- 本製品を継続的に高速なエンジン速度で使用することが頻繁な場合は、オクタン価の高いガソリンを使用してください。


1. 燃料タンクキャップをゆっくりと開いて、圧力を解放します。
2. 燃料缶を使用してゆっくり補充してください。燃料をこぼした場合は、布で拭き取り、残った燃料を乾燥させてください。
3. 燃料タンクキャップの周囲をきれいにしてください。
4. 燃料タンクキャップを完全に締め込んでください。燃料タンクキャップが締め込まれていない場合、火災発生の危険があります。
5. 始動する前に燃料を入れた場所から本製品を 3 m (10 フィート) 以上移動させてください。

冷機エンジンにより始動するには




警告：カッティングブレードがスムーズに回転するかを確認してください。エンジンが始動すると、ブレードが回転し始めます。


1. STOP スイッチが、左の位置にあることを確認します。

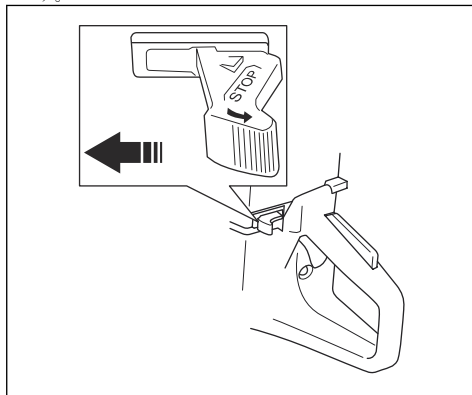


2. チョークコントロールを完全に引いて、スタートスロットル位置にします。

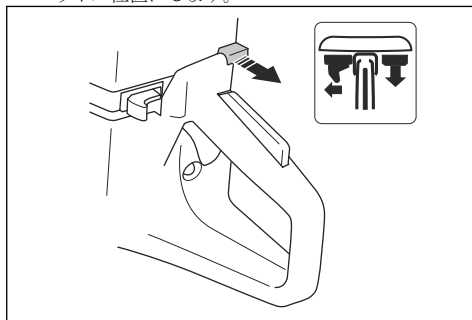


3. 減圧バルブを押して、シリンダー内の圧力を下げます。本製品が始動すると、減圧バルブは初期位置に戻ります。

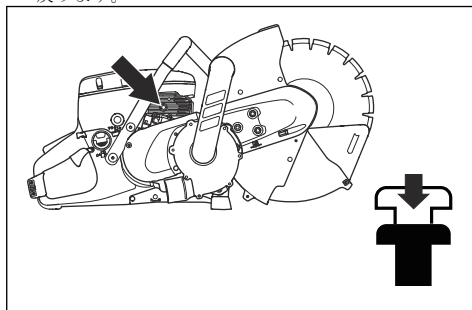

4. エアバージバルブが燃料で満たされるまでバルブを6回押します。

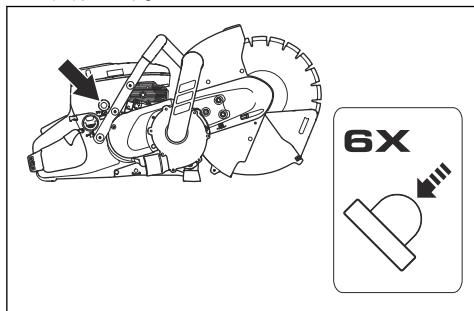

5. 左手でフロントハンドルを握ります。
6. 後ろハンドルの下側に右足を乗せ、本製品を地面に押し付けます。

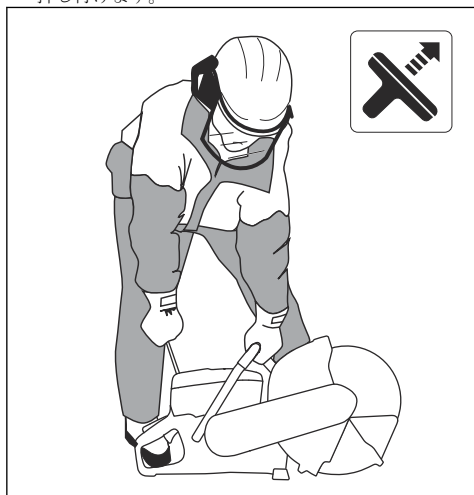


警告：スターターロープを手に巻き付けないでください。

7. スターター爪が噛み合う抵抗を感じるまで、スターターロープを右手でゆっくりと引きます。その後、続けてすばやく引きます。



注意：スターターロープをいっぱいまで引き出さないでください。またスターターロープを引き出したときに、スターターロープハンドルを急に放さないでください。本製品が損傷する場合があります。

8. エンジン始動時にチョークコントロールを押します。チョークを引き出すと、エンジンは数秒後に停止します。エンジンが停止した場合、スターターロープハンドルを再び引きます。

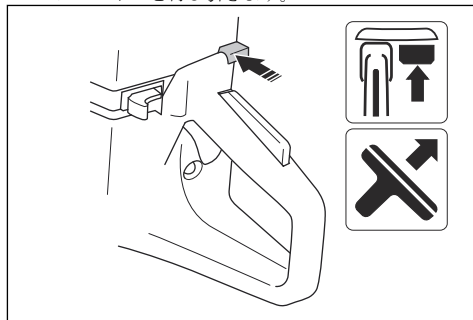

9. スロットルトリガーを押して、スタートスロットルを解除すると、本製品はアイドリング状態になります。

暖気エンジンにより始動するには




警告：カッティングブレードがスムーズに回転するかを確認してください。エンジンが始動すると、ブレードが回転し始めます。




警告：スターターロープを手に巻き付けないでください。


1. STOP スイッチが、左の位置にあることを確認します。

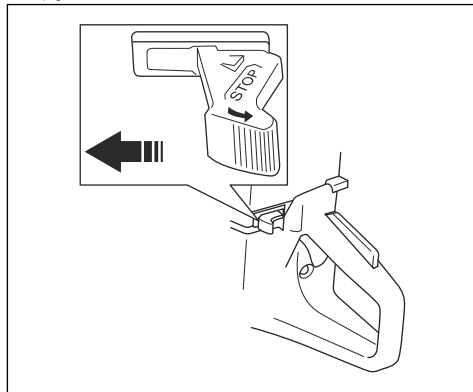


2. チョークコントロールを完全に引いて、スタートスロットル位置にします。

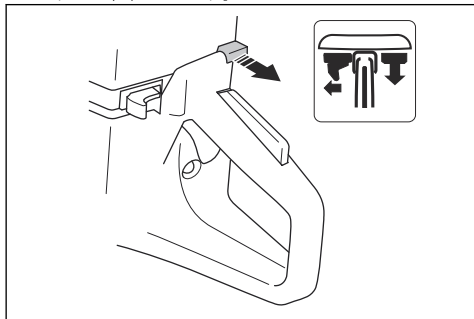

3. 減圧バルブを押して、シリンダー内の圧力を下げます。本製品が始動すると、減圧バルブは初期位置に戻ります。

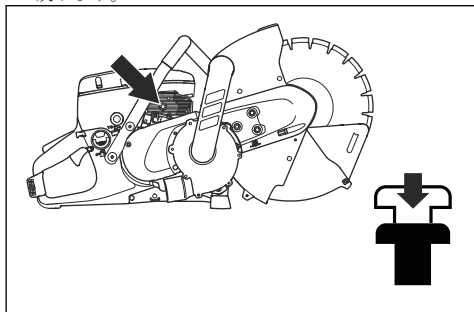


4. チョークコントロールを押して、チョークを無効にします。スタートスロットルの位置はそのままです。

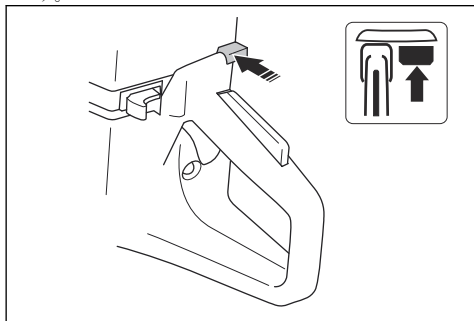

5. 左手でフロントハンドルを握ります。

6. 後ろハンドルの下側に右足を乗せ、本製品を地面に押し付けます。

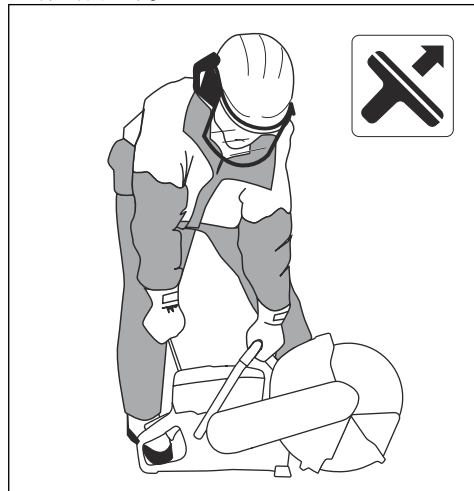

7. スターター爪が噛み合う抵抗を感じるまで、スターターロープをゆっくりと引きます。その後、続けてすばやく引きます。



注意： スターターロープをいっぱいまで引き出さないでください。またスターターロープを引き出したときに、スターターロープハンドルを急に放さないでください。本製品が損傷する場合があります。


8. スロットルトリガーを押して、スタートスロットルを解除すると、本製品はアイドル状態になります。

本製品を停止するには



警告： カuttingブレードは、モーターが停止した後も 1 分間程度回転を続けます (ブレードの惰行と呼ばれます)。Cuttingブレードは完全に停止するまで、そのまま回転させてください。不注意により、重大な人的障害が起きる可能性があります。


- **STOP** スイッチを右に動かして、エンジンを停止します。

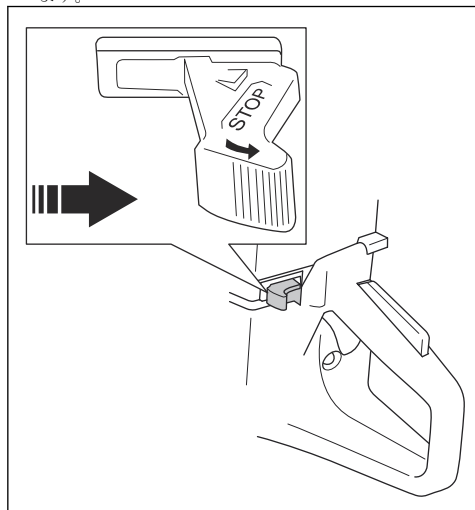

ダイヤモンドブレード・サイドクリアランス




警告： 特定の切断状況または品質が落ちたブレードにより、セグメントの側面に過度に摩耗する場合があります。ダイヤモンドセグメント (T1) がブレード (T2) より広いことを確認します。これは、切れ目の挟み込みとキックバックを防ぐためです。キックバック 9 ページしてください。

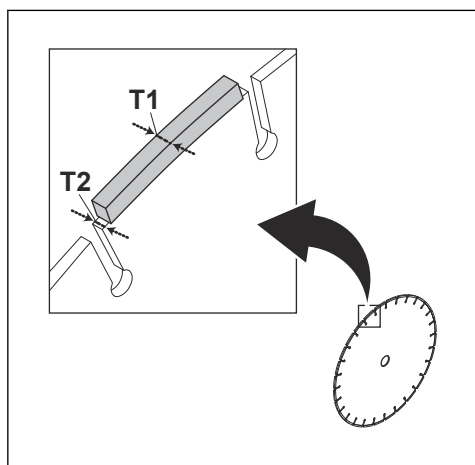

注意： 特定の切断状況およびブレードの摩耗が原因で、セグメントの側面の摩耗が増える場合があります。ブレードは摩滅する前に交換してください。

集塵バッグを使用するには

1. 集塵装置を点検します。集塵装置を点検するには 15 ページを参照してください。
2. 作業時に、集塵バッグ吸入口が本製品より低い位置にあることを確認してください。

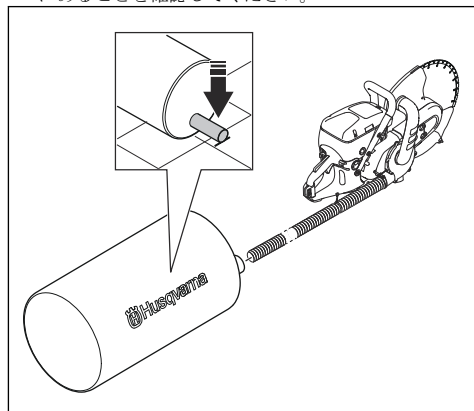


3. 集塵バッグが傾いていないことを確認してください。集塵バッグ吸入口ができる限り地面に近い位置にあることを確認してください。

集塵バッグの粉塵を廃棄するには




警告： 保護メガネ、保護手袋、および認可された呼吸器保護具を着用してください。集塵バッグは必ずゴミ袋の中で開けてください。作業者が集塵バッグを取り外して掃除する際、粉塵が空気中に飛び散ることがあります。作業者が集塵バッグを取り外して掃除する際、粉塵が空気中に飛び散ることがあります。

1. 集塵バッグをゴミ袋の中に入れます。

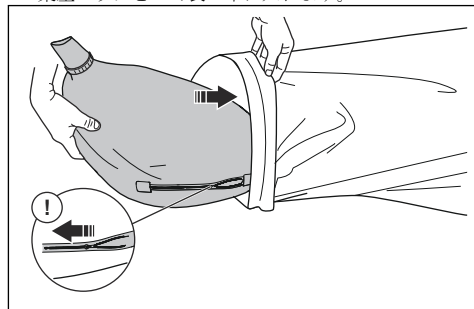

2. 集塵バッグのジッパーを開けます。

3. 集塵バッグをまるごとゴミ袋に入れます。
4. 集塵バッグを持って、空になるまで振ります。

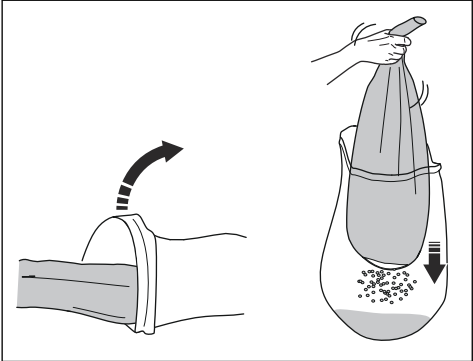

メンテナンス

メンテナンススケジュール

メンテナンススケジュールには、本製品に必要なメンテナンス項目が記載されています。メンテナンス間隔は、

本製品が毎日使用されることを前提に算出されています。

	毎日	毎週	毎月	毎年
清掃	外部の清掃		スパークプラグ	
	冷気吸気口		燃料タンク	
交換				燃料フィルター
機能検査	一般点検	防振装置*	燃料システム	
	スロットルロック*	マフラー*	エアフィルター	
	停止スイッチ*	駆動ベルト	クラッチ	
	ブレードガード、ブレードガードエクステンダ*	キャブレター		
	カッティングブレード*	スターターハウジング		
	集塵装置**			
* 本製品の安全装置 6 ページを参照してください。				
** 集塵装置 14 ページを参照してください。				


製品の外面を清掃するには

- 毎日の作業後に、製品の外面をきれいな水で洗い流します。必要に応じて、ブラシを使用します。

冷気吸気口を清掃するには

注記：冷気吸気口が汚れていたり詰まったりしていると、本製品が加熱します。過熱によりピストンやシリンダーが損傷することがあります。

- 必要に応じて、冷氣吸気口を清掃します。

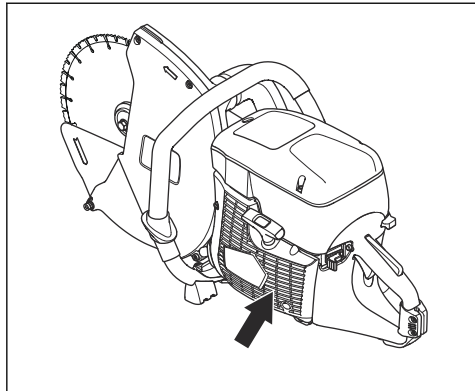


スパークプラグを点検するには

注記：必ず、推奨されている種類のスパークプラグを使用してください。不適切なスパークプラグを使用すると、ピストンやシリンダーが損傷する原因となります。推奨されるスパークプラグについては、主要諸元 31 ページを参照してください。

燃料混合物が不適正であったり、オイルを使いすぎたりすると、スパークプラグにオイル粒子が発生する場合があります。汚れたエアフィルターによって、スパークプラグにオイル粒子が発生することもあります。スパークプラグの電極に小さな粒子がつくと、本製品の始動や作動に不具合が発生することがあります。本製品のパワーが出ない、始動しにくい、またはアイドリング速度で十分回転しないなどの場合は、必ずスパークプラグを点検してください。

1. 感電の危険を回避するために、スパークプラグキャップやイグニッションが損傷していないことを確認してください。
2. スパークプラグを清掃します（スパークプラグが汚れている場合）。
3. 電極間隔が 0.5 mm あることを確認します。必要に応じて、スパークプラグを交換します。

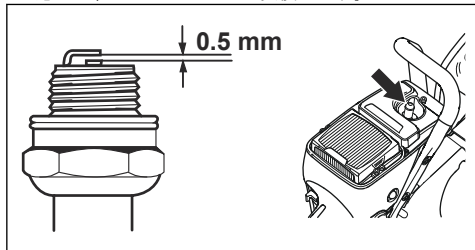


一般点検の実施方法


- 製品のナットとネジが締め込まれていることを確認してください。

駆動ベルトを交換するには


1. フロント駆動ベルトカバーにある 3 個のナットを緩めます。調整ネジで駆動ベルトの張りを緩めます。

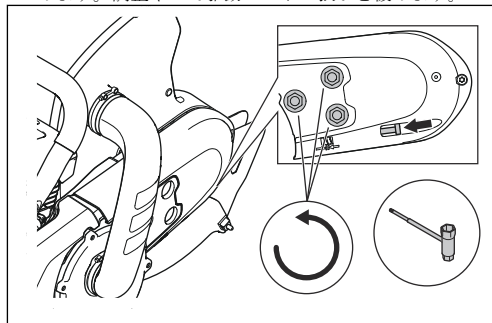


2. ネジとナットを外します。フロントハンドガードを外します。

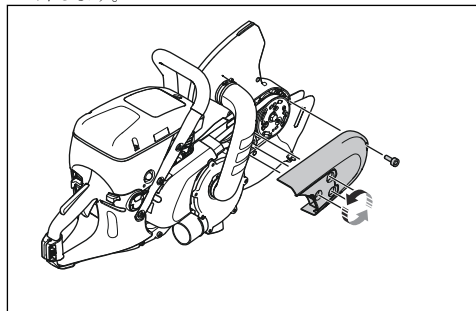


3. リアベルトガードにある 3 本のネジを外します。ベルトガードを外します。

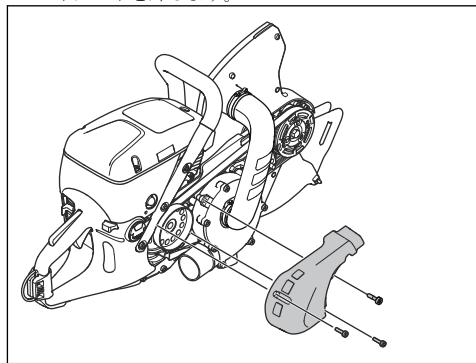


4. ファンハウジングの7本のネジをすべて取り外し、ファンハウジングと接続カーブの上側を取り外します。

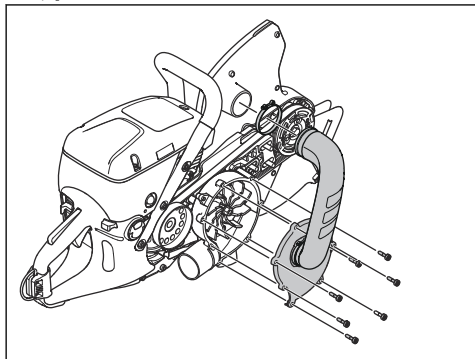


5. 2本のネジが見えるまでファンを回します。2本のネジを外します。
6. 前方ブリーからベルトを外します。ファンを外します。

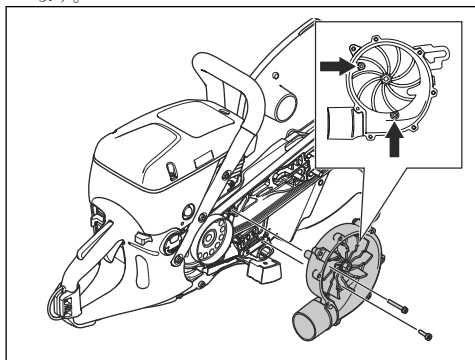

7. 駆動ベルトを取り外します。
8. 新しい駆動ベルトを取り付けます。

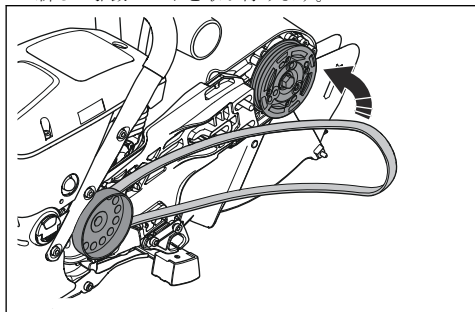


9. 駆動ベルトが正しい位置に取り付けられていることを確認します。

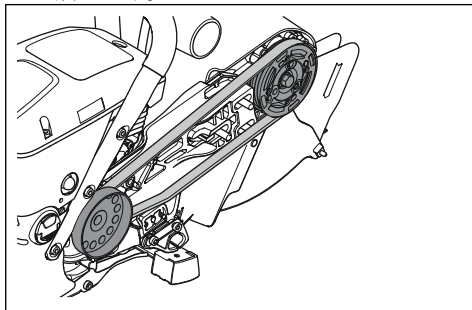


10. ファン、2個のベルトガード、ファンハウジング、および接続カーブの上側を取り付けます。
11. 駆動ベルトの張りを調整します。駆動ベルトの張りを調整するには24ページしてください。

駆動ベルトの張りを調整するには


1. ボルトを緩めます。

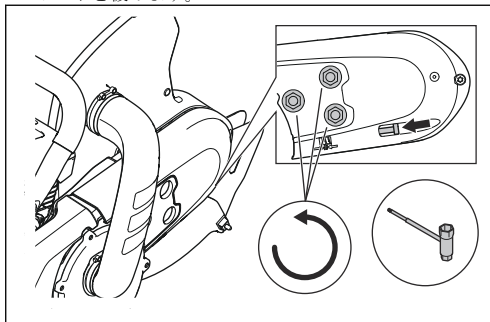


2. 調整ナット (A) がカバーの印に向かい合うまで、調整ネジ (B) を回します。

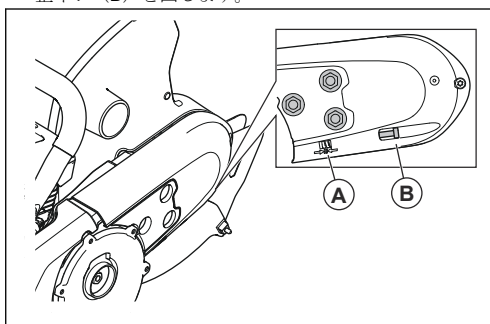

3. ボルトを締めます。

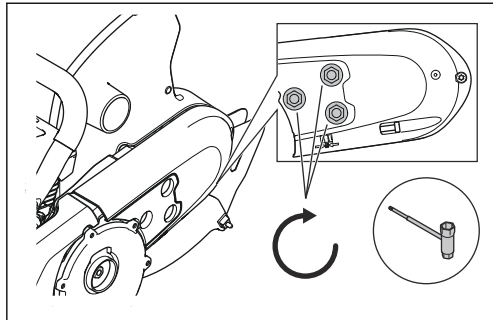

この図は、正しい張り具合を示しています。調整ナットはカバーの印に向かい合っています。

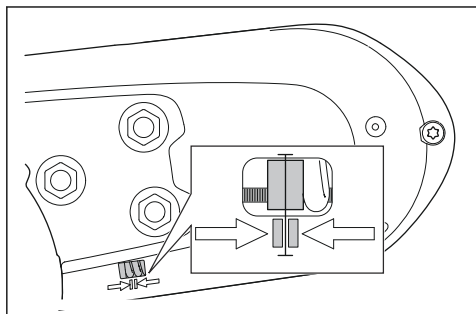

スターターハウジング




警告: リコイルスプリングやスターターロープを交換するときは、必ず防護メガネを着用し、十分に注意して実施してください。リコイルスプリングは、スターターハウジング内で巻かれているときには張力がかかっています。リコイルスプリングが飛び出して、怪我をするおそれがあります。

スターターハウジングの取り外すには


1. スターターハウジングの 4 本のネジを緩めます。
2. スターターハウジングを取り外します。

損傷したスターターロープを交換するには


1. 親指でスターターロープのプーリーを抑えます。スターターロープを約 30 cm 引き、スタータープーリーの切り欠きに入れます。

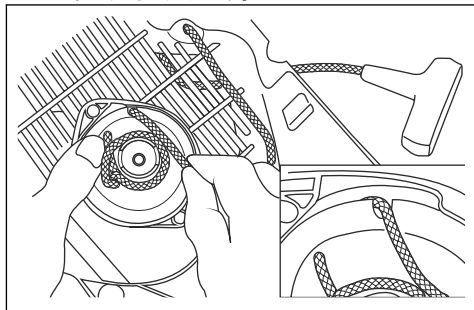

2. ローププーリーをゆっくりと反対方向に回転させて、スプリングの張力を緩めます。
3. 残りのスターターロープを取り外します。
4. リコイルスプリングが正常に作動することを確認します。
5. 新しいスターターロープをスターターハウジングとローププーリーの穴に通します。

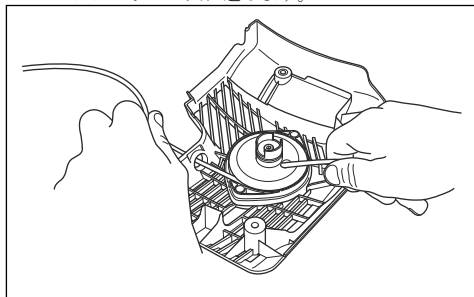


6. スターターロープをローププーリーに取り付けます。
7. 連結部を完全に締め込みます。スターターロープの自由端ができるだけ短くなるようにしてください。
8. 図に示すように、スターターロープの端をスターターハンドルに取り付けます。

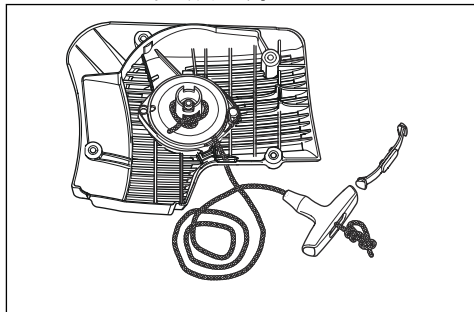


リコイルスプリングの張りを調整するには

1. ロープをスタータープーリーの切り欠きにかけます。スタータープーリーの中心の周りに、ロープを3回時計回りに巻き付けます。

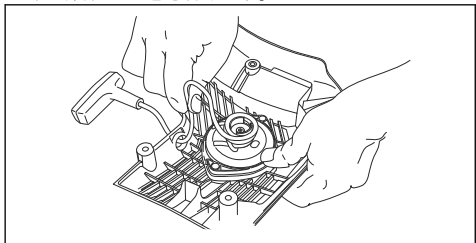

2. スターターノブを引いて、リコイルスプリングの張りを調整します。
3. ロープをスタータープーリーの切り欠きにかけます。スタータープーリーの中心の周りに、ロープを4回時計回りに巻き付けます。
4. スターターノブを引いて、リコイルスプリングの張りを調整します。

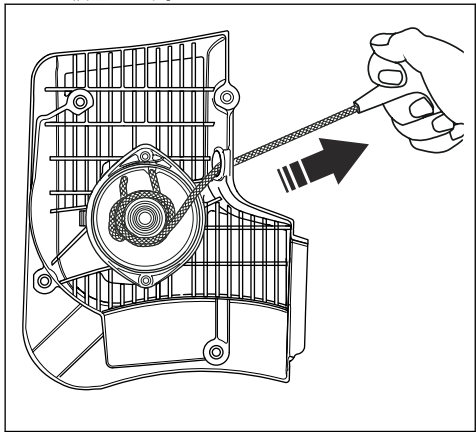

注記：リコイルスプリングの張りを調整した後、スターターノブは正しい始動位置に戻ります。


5. スターターロープを完全に引いたときにリコイルスプリングがその終端位置にないことを確認します。スタータープーリーを親指でゆっくりと動かします。リコイルスプリングが停止する前に、スタータープーリーが半回転以上回ることを確認してください。

スプリングアセンブリを取り外すには



警告：スプリングアセンブリを分解するときには、必ず防護メガネを着用してください。スプリングが破損するなどして、目を怪我するおそれがあります。

1. スプリングアセンブリの2本のネジを取り外します。

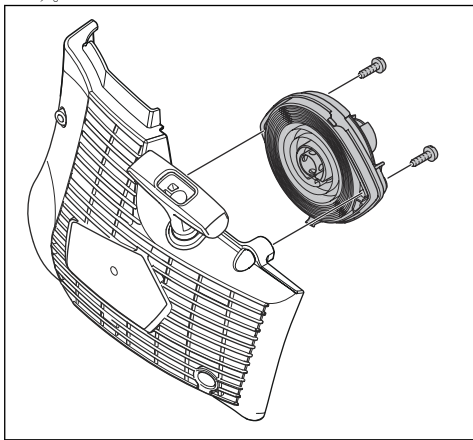

2. ドライバーを使用して、スナップロックに2個のブラケットを押し込みます。

スプリングアセンブリを清掃するには



注意：アセンブリからスプリングを取り外さないでください。

1. 汚れが落ちるまで、スプリングに圧縮空気を吹き付けます。
2. スプリングにオイルを軽く塗布します。

スプリングアセンブリを取り付けるには


- スプリングアセンブリを取り外すには26ページの逆の手順で組み立てます。

スターターハウジングを取り付けるには



注意：スターター爪は、スタータープーリースリーブの正しい位置にかみ合う必要があります。

1. スターターロープを約 0.5 m 引き出します。

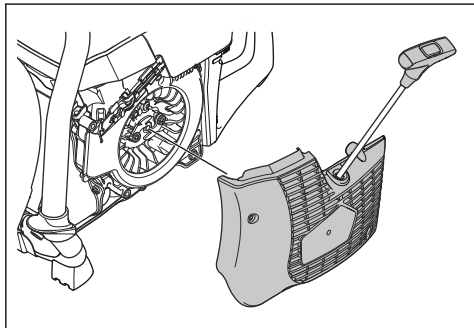

2. スターターロープの位置を保ち、スターターを本製品の上に置きます。
3. スターター爪が正しい位置にくるまで、スターターロープをゆっくりと放します。
4. スターターに 4 本のネジを締め込みます。

キャブレターを点検するには

注記：キャブレターには硬質の針がついており、これにより本製品は常に燃料と空気の適切な混合物を取り込むことができます。

1. エアフィルターを点検します。を参照してください。エアフィルターを点検するには 27 ページ
2. 必要に応じて、エアフィルターを交換します。
3. エンジン出力や速度が低下し続ける場合は、Husqvarna サービス代理店にお問い合わせください。

燃料システムを点検するには

1. 燃料キャップとシール部に損傷がないことを確認します。
2. 燃料ホースを点検します。燃料ホースが損傷している場合は、交換します。

アイドリング速度を調整するには




警告：アイドリング速度でカッティングブレードが回転する場合は、サービス代理店に連絡してください。アイドリング速度が適正に調整されるか、修理が完了するまで、本製品を使用しないでください。

注記：推奨アイドリング速度は 2700 rpm です。

1. エンジンを始動します。
2. アイドリング速度を点検します。キャブレターが適切に調整されている場合は、エンジンがアイドリング速度になるとカッティングブレードが停止します。

3. アイドリング速度を調整するには、T ネジを使用します。

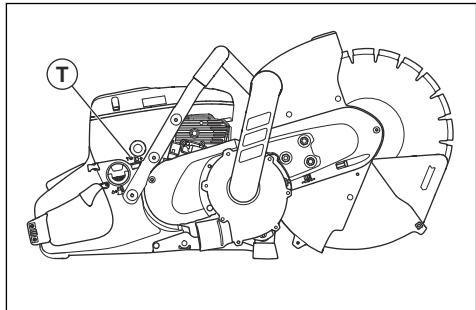

- a) カッティングブレードが回転し始めるまで、ネジを時計方向に回します。
- b) カッティングブレードが回転を停止するまで、ネジを反時計方向に回します。

燃料フィルター

燃料フィルターは、燃料タンク内に取り付けられています。燃料フィルターは、燃料が充填された燃料タンクの汚れを防止します。燃料フィルターは年 1 回以上、詰まりがある場合はもっと頻繁に交換する必要があります。



注意：燃料フィルターは清掃しないでください。


エアフィルターを点検するには



注意：エアフィルターを取り外すときは注意してください。キャブレターの入口に粒子が入り込むと損傷を引き起こす可能性があります。

エンジンの出力が低下した場合は、エアフィルターを点検してください。

1. エアフィルターカバーの 3 本のネジを緩めます。

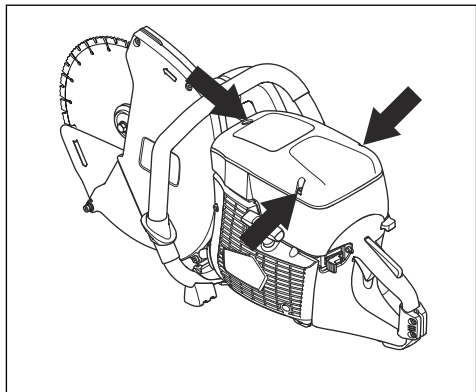

2. エアフィルターカバーを取り外します。
3. エアフィルターを点検します。必要に応じて、エアフィルターを交換します。エアフィルターを交換するには 28 ページを参照してください。
4. エアフィルターカバーを交換します。
5. 3 本のネジを締め込みます。

エアフィルターを交換するには



注意: 圧縮空気ではエアフィルターを清掃しないでください。エアフィルターは紙製なので、簡単に破損してしまいます。




注意: フィルター交換時に有害な塵が飛散する場合があります。認可された呼吸器保護具を着用してください。フィルターを適切に処分してください。

注記: サービスフィルターは、破損している場合にのみ交換してください。

注記: エアフィルターは、圧縮空気では掃除しないでください。フィルターを傷つけることがあります。

1. エアフィルターカバーの 3 本のネジを緩めます。

2. エアフィルターカバーを取り外します。

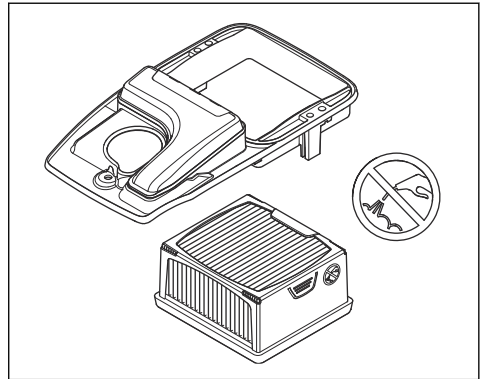

3. エアフィルタープーリーの 2 本のネジを緩めて、プーリーを外します。
4. エアフィルターを取り外します。
5. 新しいエアフィルターを取り付けます。
6. エアフィルタープーリーを交換します。
7. 2 本のネジを締め込みます。
8. エアフィルターカバーを交換します。
9. 3 本のネジを締め込みます。

トラブルシューティング

トラブルシューティングのスケジュール

位置にあることを確認してから、メンテナンスやトラブルシューティングを行ってください。



警告: 特に指示がある場合を除き、エンジンがオフになっていて、停止スイッチが STOP

問題	原因	解決方法
製品が始動しない。	始動手順が正しく実行されていません。	冷機エンジンにより始動するには 18 ページおよび暖気エンジンにより始動するには 19 ページを参照してください。
	停止スイッチが右側 (STOP) の位置にある。	停止スイッチ (STOP) が、左の位置にあることを確認します。
	燃料タンクに燃料がありません。	燃料を補給します。
	スパークプラグに不具合があります。	スパークプラグを交換します。
	クラッチに不具合があります。	サービス代理店に相談してください。
アイドリング速度でもカuttingブレードが回転する。	アイドリング速度が速すぎます。	アイドリング速度を調整します。
	クラッチに不具合があります。	サービス代理店に相談してください。

問題	原因	解決方法
作業者がスロットルを押しても、カッティングブレードが回転しない。	ベルトが緩すぎるか不具合がある。	ベルトの張りを強めるか新しいベルトに交換します。
	クラッチに不具合があります。	サービス代理店に相談してください。
	カッティングブレードが正しく取り付けられていない。	カッティングブレードが正しく取り付けられているか確認します。
作業者がスロットルを押しても、製品に電力が供給されない。	エアフィルターが詰まっています。	エアフィルターを点検します。必要な場合は交換してください。
	燃料フィルターが詰まっている。	燃料フィルターの交換
	燃料タンクの流れがブロックされている。	サービス代理店に相談してください。
振動が大きすぎる。	カッティングブレードが正しく取り付けられていない。	カッティングブレードが正しく取り付けられており、損傷がないことを確認します。 適切なカッティングブレード 12 ページ を参照してください。
	カッティングブレードに不具合がある。	カッティングブレードを交換して、損傷していないことを確認します。
	防振ユニットの故障。	サービス代理店に相談してください。
製品の温度が高すぎる。	温度を下げる空気取り込み口またはフランジがブロックされている。	温度を下げる空気取り込み口とフランジを清掃します。
	ベルトが動く。	ベルトを点検します。張り具合を調整します。
	クラッチに不具合があります。	常時フルスロットルで切削します。
		クラッチを点検します。サービス代理店に相談してください。
ブレードガードエクステンダが自由に動かない。	ブレードガードエクステンダの可動部分が詰まっている。	可動部品を清掃します。
本製品を切断対象物から取り外す際、ブレードガードエクステンダが戻らない。	ブレードガードエクステンダのスプリングが正しく動作しない。	スプリングを点検します。スプリングを清掃します。
エンジンの出力や速度が低下する。	エアフィルターが詰まっています。	キャブレターを点検します。を参照してください。 キャブレターを点検するには 27 ページ
ファンが作動しない。	ベアリングに欠陥がある。	ベアリングを点検します。
	ファンベルトに適切な張力がかかっていない。	ファンベルトをチェックします。

搬送、保管、廃棄

搬送と保管

- 搬送中は本製品を安全に接続して、損傷や事故を防止してください。
- 本製品を搬送する前に、カッティングブレードを取り外してください。
- 本製品は鍵のかかる場所に保管して、子供や許可を得ていない人が近づけないようにしてください。

- カuttingブレードは、霜の発生しない乾燥した場所に保管してください。
- 未使用のブレードに保管による損傷がないか点検してください。
- 長期保管する前に、燃料タンクから燃料を排出してください。
- 使用済み燃料の廃棄場所についての情報は、現地の燃料供給業者にお問い合わせください。

廃棄

- 地域のリサイクル要件および適用される法規に従ってください。
- すべての化学物質（エンジンオイルや燃料など）はサービスセンターまたは適切な廃棄場所に廃棄してください。
- 本製品が不要になった場合は、**Husqvarna** 販売店に送付するか、リサイクル施設で廃棄してください。

主要諸元

主要諸元

K 770 Dry Cut	
排気量、cm ³ (立法インチ)	74 (4.5)
シリンダー内径、mm (インチ)	51 (2)
ストローク、mm (インチ)	36 (1.4)
アイドリング回転数、rpm	2700
フルスロットル、負荷なし、rpm	9300 (+/- 150)
出力、kW (hp) @ rpm	3.7 (5.0) @ 9000
スパークプラグ	NGK BPMR 7A
電極間隔、mm (インチ)	0.5 (0.02)
燃料タンク容量、L (US fl oz)	0.9 (30)
燃料とカッティングブレードを除く本体重量、kg (ポンド)	12 (26.5)
スピンドル、出力シャフト	
最高スピンドル速度、rpm	2600
最大周速、m/s (フィート/分)	50 (10,000)
騒音排出¹	
実測音響レベル dB (A)	112
保証音響レベル L _{WA} dB (A)	115
音量レベル²	
使用者聴覚での等価騒音レベル、dB (A)	98
等価振動レベル、a_{hveq}³	
フロントハンドル、m/s ²	2.5 以前
リアハンドル、m/s ²	2.5 以前

¹ 環境における騒音排出は、指令 2000/14/EC に従って、音響パワー (L_{WA}) として測定。保証音響と計測音響の違いは、保証音響に計測結果のばらつきと、同じ製品の異なるユニット間の変動が含まれているためです。これは指令 2000/14/EC に従っています。

² 等価騒音レベルは EN ISO 19432 に則し、さまざまな作動状態における騒音レベルの時間加重エネルギーとして計算しています。記録データによれば、製品の等価音圧レベルの標準偏差は 1 dB (A) です。

³ 等価振動レベルは EN ISO 19432 に則し、さまざまな作動状態における振動レベルの時間加重エネルギーとして計算しています。報告データによれば、等価振動レベルの標準偏差は 1m/s² です。

推奨されるカッティングブレード

カッティングブレードの直径、mm (インチ)	最大切断深度、mm (インチ)	ブレード速度定格値、rpm	最大周速、m/s	最大ブレード厚、mm (インチ)
300 (12)	122 (4.8)	6200	100	4 (0.16)

EC 適合性宣言

EC 適合性宣言

Husqvarna、SE-561 82 Huskvarna, Sweden（電話：+46-36-146500）は、2018 以降のシリアル番号（年度は型式銘板のシリアル番号の前に記載）のポータブルパワーカッター **Husqvarna K 770 Dry Cut** が、以下の評議会指令の要件を満たしていることを宣言します。

- 2006 年 5 月 17 日付「機械類に関する」**2006/42/EC**
- 2000 年 5 月 8 日付「環境への騒音排出に関する」**2000/14/EC** 別紙 V に従った適合性評価。

騒音排出に関する詳細は、「主要諸元 31 ページ」を参照してください。

次の標準規格にも適合しています。 **EN ISO 12100:2010, EN ISO 19432:2012**

RISE SMP Svensk Maskinprovning AB、Box 7035, SE-750 07 Uppsala, Sweden はハスクバーナ社の代理として、機械指令（2006/42/EC）に従って自主試験を実施しました。証明書の番号：SEC/10/2285。

公認機関、RISE SMP Svensk Maskinprovning AB、Box 7035, SE-750 07 Uppsala、スウェーデン）が、2000 年 5 月 8 日付「環境への騒音排出に関する」評議会指令 2000/14/EC の付録 V に適合することも認定しました。証明書の番号：01/170/037



Edward Gulis

Global R&D Director

Construction Equipment Husqvarna

(Husqvarna AB 正式代表兼技術文書担当)。



www.husqvarnacp.com

取扱説明書原本

1141099-79



2018-10-15