



# Husqvarna<sup>®</sup>



## LT 8005

## Saturs

|                |   |                                            |    |
|----------------|---|--------------------------------------------|----|
| Ievads.....    | 2 | Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana..... | 12 |
| Drošība.....   | 4 | Tehniskie dati.....                        | 14 |
| Lietošana..... | 8 | EK atbilstības deklarācija.....            | 17 |
| Apkope.....    | 9 |                                            |    |

## Ievads

### Izstrādājuma apraksts


Šis izstrādājums ir vibrobliete birstošas, smalkgraudainas un tādas grunts blīvēšanai, kurā ir augsts māla saturs.

### Paredzētā lietošana

Izstrādājums ir paredzēts tikai profesionālai izmantošanai. Izstrādājums tiek izmantots blīvēšanai

tranšējās, ap caurulēm vai citās šaurās vietās. Šādu darbu piemērs ir mājas pamati un automašīnu stāvvietas. Nelietojiet izstrādājumu citiem darbiem.

### Izstrādājuma pārskats

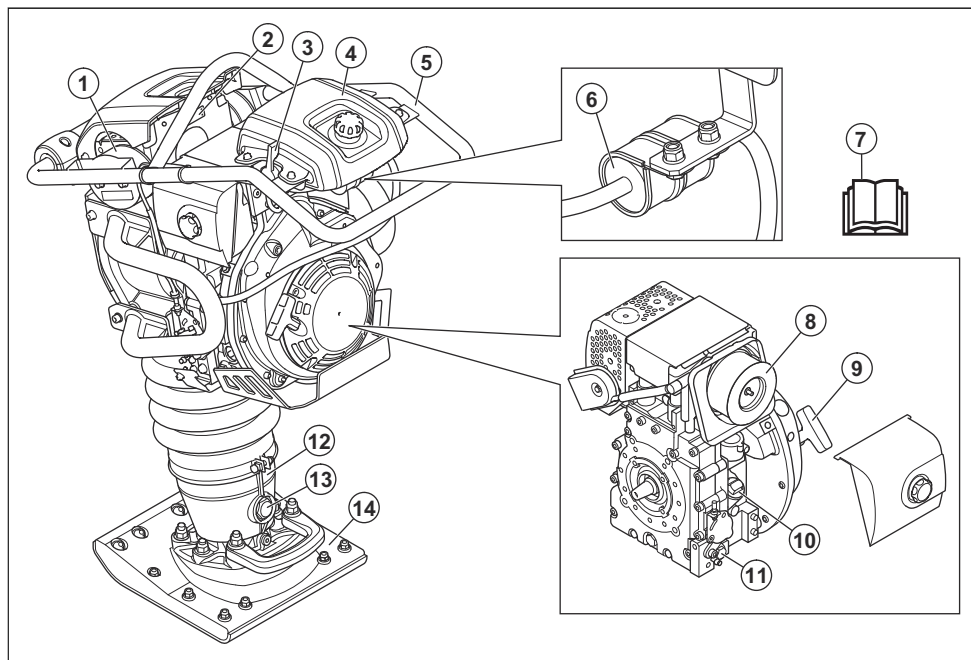

1. Vibrāciju slāpēšanas ierīces
2. Datu plāksnīte
3. Droseļvārsta vadība
4. Degvielas tvertne
5. Rokturis
6. Degvielas filtrs

7. Lietošanas rokasgrāmata
8. Gaisa filtrs
9. Startera auklas rokturis
10. Eļļas tvertne/mērstienis
11. Dzinēja eļļas nolīšanas atveres aizgrieznis
12. Vibroblietes kāja

13. Elļas skatlodziņš ar atspēri nospriegotajā vibrobrietes kājā

14. Vibrobrietes pēda

## Drošēvārsta vadība

Drošēvārsta vadībai ir 3 pieejamās pozīcijas:




darbības režīma stāvoklis (A);



iedarbināšanas stāvoklis/tukšgaitas ātruma pozīcija (B);



apturēta stāvokļa pozīcija (C).

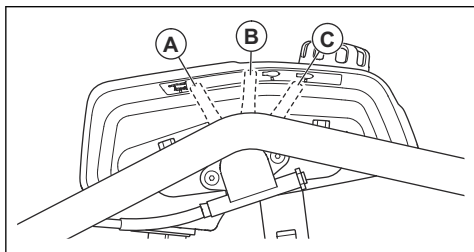

## Simboli uz izstrādājuma



**BRĪDINĀJUMS!** Šis izstrādājums var būt bīstams un izraisīt nopietnas vai nāvējošas traumas operatoram vai citām personām. Esiet uzmanīgs un lietojiet izstrādājumu pareizi.



Uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un pirms izstrādājuma lietošanas pārliecinieties, vai izprotat norādījumus.



Izmantojiet dzirdes aizsarglīdzekļus.



Velciet zābakus ar tērauda purngaliem un neslidošām pazolēm.



Karsta virsma.



Atspere var izsprāgt ārā un radīt traumas.



Tikai dīzeldegviela ar īpaši zemu sēra saturu.



Celiet izstrādājumu, izmantojot šo drošības rāmja daļu.




Trokšņu emisijas iedarbība uz apkārtējo vidi atbilstoši EK direktīvai. Izstrādājuma trokšņu emisija ir norādīta sadaļā *Tehniskie dati lpp. 14* un uz zīlmes.



Šis izstrādājums atbilst spēkā esošajām EK direktīvām.

**Piezīme:** Pārējie uz izstrādājuma norādītie simboli/norādes atbilst noteiktu valstu sertifikācijas prasībām.

## Datu plāksnīte

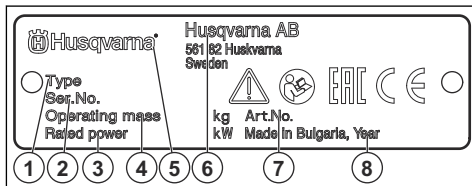

1. Izstrādājuma veids:
2. sērijas numurs ar izgatavošanas datumu, gadu, nedēļu un kārtas numuru.
3. Nominālā jauda
4. Izstrādājuma svars
5. Zīmols
6. Izgatavotājs un tā adrese
7. Izstrādājuma numurs
8. Ražošanas gads

## Euro V emisija



**BRĪDINĀJUMS:** Motora atvēršana anulē šī ķēdes zāģa ES tipa apstiprinājumu.

## Atbildība par izstrādājuma kvalitāti

Saskaņā ar likumiem par izstrādājuma kvalitāti mēs neuzņemamies atbildību par bojājumiem, ko radījis mūsu izstrādājums, ja:

- ir veikts nepareizs izstrādājuma remonts;
- izstrādājuma remonts ir veikts, izmantojot detaļas, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- izstrādājumam tiek pievienots piederums, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;

- izstrādājuma remonts nav veikts pilnvarotā remontdarbnīcā vai pie pilnvarota speciālista.

## Drošība

### Drošības definīcijas

Brīdinājumi, norādes "Uzmanību!" un piezīmes tiek izmantotas, lai izceltu īpaši svarīgas lietotāja rokasgrāmatas daļas.



**BRĪDINĀJUMS:** Tiek izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegto instrukciju neievērošanas dēļ operatoram vai blakus esošajām personām draud traumu vai nāves risks.



**IEVĒROJIET:** Tiek izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegto instrukciju neievērošanas dēļ rodas izstrādājuma, citu materiālu vai blakus esošās teritorijas bojājuma risks.

**Piezīme:** Tiek izmantota, lai sniegtu plašāku informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā situācijā.

### Vispārīgi norādījumi par drošību



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Šis izstrādājums ir bīstams rīks, ja ar to nerīkojas uzmanīgi vai ja to lieto nepareizi. Šis izstrādājums var izraisīt smagas vai nāvējošas traumas operatoram vai citām personām. Pirms izstrādājuma lietošanas ir jāizlasa un jāsaprot šis lietotāja rokasgrāmatas saturs.
- Saglabāiet visus brīdinājumus un instrukcijas.
- Jāievēro visi spēkā esošie tiesību akti un noteikumi.
- Izstrādājuma lietošanas laikā operatoram un tā darba devējam jāzina un jānovērš iespējamie riski.
- Neļaujiet nevienai personai izmantot izstrādājumu, ja tā nav izlasījusi un sapratusi lietotāja rokasgrāmatas saturu.
- Nedarbiniet izstrādājumu, ja neesat saņēmis apmācību. Pārliecinieties, ka visi lietotāji ir saņēmuši apmācību.
- Atļaujiet tikai pilnvarotām personām lietot šo izstrādājumu.
- Operators ir atbildīgs par nelaimes gadījumiem, kas rodas citām personām vai to īpašumam.
- Neizmantojiet šo izstrādājumu, ja esat noguris, slims vai esat alkohola, narkotiku vai medikamentu izraisītā reibumā.

- Vienmēr rīkojieties piesardzīgi un saprātīgi.
- Šis izstrādājums darbības laikā rada elektromagnētisko lauku. Noteiktos apstākļos šis lauks var traucēt aktīvo vai pasīvo medicīnisko implantu darbībai. Lai samazinātu nopietnu vai nāvējošu traumu risku, mēs iesakām personām, kam ir medicīniskie implantā, pirms šī izstrādājuma lietošanas konsultēties ar savu ārstu un medicīniskā implanta izgatavotāju.
- Gādājiet, lai izstrādājums ir tīrs. Pārliecinieties, ka varat skaidri izlasīt zīmes un uzlīmes.
- Neizmantojiet izstrādājumu, ja tas ir bojāts.
- Nepārveidojiet šo izstrādājumu.
- Nelietojiet izstrādājumu, ja pastāv iespēja, ka to ir izmainījušas citas personas.

### Norādījumi par drošu darbu



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Pārliecinieties, vai zināt, kā ārkārtas situācijā ātri apturēt dzinēju.
- Operatoram ir jābūt pietiekamam fiziskajam spēkam, kas ir nepieciešams, lai droši vadītu šo izstrādājumu.
- Nelietojiet izstrādājumu, ja nav uzstādīti visi aizsargājošie pārsegi.
- Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Skatiet šeit: *Individuālie aizsarglīdzekļi lpp. 6.*
- Pārliecinieties, vai darba zonā atrodas tikai piederošas personas.
- Gādājiet, lai darba veikšanas vieta būtu tīra un apgaismota.
- Pārliecinieties, ka esat drošā un stabilā pozīcijā darbības laikā.
- Pārliecinieties, vai uz rokturiem, drošības rāmja un citām izstrādājuma virsmām nav smērvielas vai eļļas. Slidenas virsmas var izraisīt izstrādājuma krišanu, un tādēļ pastāv tā bojājumu vai traumu risks.
- Neizmantojiet izstrādājumu vietās, kur pastāv ugunsgrēka vai sprādziena risks.
- Izstrādājums var izsviest priekšmetus lielā ātrumā. Pārliecinieties, vai visas personas darba veikšanas vietā izmanto apstiprinātu individuālo drošības aprīkojumu. Noņemiet no darba veikšanas vietas nenostiprinātus priekšmetus.

- Pirms atstājat izstrādājumu, apturiet tā dzinēju un pārliecinieties, vai nepastāv nejaušas iedarbināšanās risks.
- Nodrošiniet, lai apģērbs, gari mati un rotaslietas netiktu ierautas kustīgajās daļās.
- Nesitiet pa izstrādājumu.
- Vienmēr vadiet izstrādājumu no aizmugures, ar abām rokām uz roktura. Nepieskarieties vibroblītes pēdai, kad izstrādājums ir ieslēgts.
- Nelietojiet izstrādājumu elektrisko kabeļu tuvumā. Šim izstrādājumam nav elektriskās izolācijas, un var tikt izraisīta traumas vai nāve.
- Pirms izstrādājuma lietošanas noskaidrojiet, vai darba zonā nav kādi paslēpti vadi, kabeļi un caurules. Ja izstrādājums uzsit pa paslēptu priekšmetu, nekavējoties apturiet dzinēju un izpētiet izstrādājumu no priekšmeta. Nesāciet atkal lietot izstrādājumu, kamēr neesat pārliecinājies, ka to var droši darīt.
- Pirms iedarbināšanas novietojiet izstrādājumu vertikālā stāvoklī.
- Nesēdīet uz izstrādājuma.
- Sargiet kājas no vibroblītes pēdas.
- Nelietojiet izstrādājumu, kad jūsu kāja ir uz roktura.
- Nelietojiet izstrādājumu uz cietiem iežiem, cietā betona vai citām cietām virsmām. Pastāv traumu un izstrādājuma bojājumu risks.
- Nelietojiet izstrādājumu uz nogāzes.
- Kad lietojat izstrādājumu tranšējā vai citā šaurā vietā, pārliecinieties, vai vibroblītes pēda var brīvi pārvietoties. Ja vieta ir pārāk šaura vibroblītes pēdai, tad pastāv izstrādājuma bojājumu risks. Tāpat pastāv arī traumu risks izstrādājuma pēkšņas izkustēšanās dēļ.
- Ja darba laikā izstrādājums nokrīt uz sāniem, apturiet dzinēju pirms tā pacelšanas vertikālā stāvoklī.

## Drošība saistībā ar vibrācijām



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms sākat lietot šo izstrādājumu, izlasiet zemāk izklāstītos brīdinājumus.

- Izstrādājuma lietošanas laikā no tā uz operatoru iet vibrācija. Regulāra un bieža izstrādājuma izmantošana var izraisīt operatora traumas vai palielināt to nopietnumu. Traumas var rasties pirkstiem, plaukstām, plaukstu locītavām, rokām, pleciem un/vai nerviem, kā arī citu ķermeņa daļu asinsvadiem. Traumas var būt destruktīvas un/vai ar paliekošām sekām, kā arī pakāpeniski palielināties nedēļu, mēnešu vai gadu laikā. Traumas ir iespējamas asinsrites sistēmai, nervu sistēmai, locītavām un citām ķermeņa daļām.
- Simptomi var izpausties izstrādājuma lietošanas vai citā laikā. Ja jums ir parādījušies simptomi un jūs turpināt lietot izstrādājumu, simptomi var palielināties

un kļūt paliekoši. Meklējiet medicīnisko palīdzību, ja parādās šādi vai savādāki simptomi:

- nejūtīgums, sajūtu zudums, zvanīšana ausīs, durošas sajūtas, sāpes, dedzinošas sajūtas, pulsējošas sajūtas, stīvums, neveiklība, spēka zudums, ādas krāsas vai stāvokļa izmaiņas.
- Aukstā laikā simptomi var pastiprināties. Kad lietojat izstrādājumu aukstā vidē, izmantojiet siltas drēbes, kā arī turiet rokas siltumā un sausumā.
- Lai uzturētu pareizu vibrāciju līmeni, lietojiet izstrādājumu un veiciet tā apkopi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Izstrādājumam ir vibrāciju slāpēšanas sistēma, kas samazina vibrāciju, kura iet no rokturiem uz operatoru. Ļaujiet izstrādājumam paveikt darbu. Nespiediet uz to ar spēku. Turiet izstrādājuma rokturus nesaprinzīnītos, taču pārliecinieties, ka kontrolējat un vadāt to drošā veidā. Nespiediet rokturus iekšā pret gala atdurēm vairāk nekā nepieciešams.
- Turiet rokas tikai uz roktura vai rokturiem. Sargiet pārējās ķermeņa daļas no šī izstrādājuma.
- Ja pēkšņi rodas spēcīgas vibrācijas, nekavējoties apstādiniet izstrādājumu. Neturpiniet lietošanu, kamēr palielināto vibrāciju iemesls nav novērsts.

## Drošība saistībā ar putekļiem



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms sākat lietot šo izstrādājumu, izlasiet zemāk izklāstītos brīdinājumus.

- Lietojot izstrādājumu, gaisā var tikt sacelti putekļi. Tie var izraisīt nopietnas traumas un nenovēršamas veselības problēmas. Tādu veselības problēmu piemēri ir šādi:
  - neārstējamas plaušu slimības, hronisks bronhīts, silikoze un plaušu fibroze;
  - vēzis;
  - dzemdību pataloģija;
  - ādas iekaisums.
- Lietojiet pareizu aprīkojumu, lai samazinātu putekļu un izplūdes gāzu daudzumu gaisā, uz darba aprīkojuma, virsmām, drēbēm un ķermeņa daļām. Šāda aprīkojuma piemēri ir putekļu savākšanas sistēmas un ūdens smidzinātāji, kas neļauj rasties putekļiem. Kur vien iespējams samaziniet putekļu izcelšanās iespējas. Pārliecinieties, vai aprīkojums ir pareizi uzstādīts un lietots, kā arī ir veikta regulārā apkope.
- Izmantojiet apstiprinātus elpceļu aizsarglīdzekļus. Pārliecinieties, vai elpceļu aizsarglīdzekļi ir piemēroti bīstamajiem materiāliem darbu veikšanas zonā.
- Pārliecinieties, vai darba zonā ir pietiekama gaisa plūsma.
- Ja tas nav iespējams, pavisiet izstrādājuma izplūdes cauruli tādā virzienā, kur tā nevar izraisīt putekļu rašanos gaisā.

## Drošība saistībā ar izplūdes gāzēm



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms sākat lietot šo izstrādājumu, izlasiet zemāk izklāstītos brīdinājumus.

- Dzinēja izplūdes gāzes satur oglekļa monoksīdu, kas ir bezkrāsaina, indīga un ļoti bīstama gāze. Oglekļa monoksīda ieelpošana var izraisīt nāvi. Tā kā oglekļa monoksīds ir bezkrāsains un to nevar redzēt, to nevar arī sajust. Oglekļa monoksīda saindēšanās simptomi ir reibonis, taču pastāv iespēja, ka persona zaudē samaņu bez jebkāda brīdinājuma, ja oglekļa monoksīda daudzums vai koncentrācija ir pietiekama.
- Redzamās vai saozāmās izplūdes gāzes satur arī oglekļa monoksīdu.
- Nelietojiet izstrādājumu ar iekšdedzes dzinēju telpās vai vietās, kur nav pietiekama gaisa plūsma.
- Neieelpojiet izplūdes gāzes.
- Pārliecinieties, vai darba zonā ir pietiekama gaisa plūsma. Tas ir ļoti svarīgi, kad strādājat ar izstrādājumu tranšejās vai citās šaurās darbu veikšanas vietās, kur izplūdes gāzes var viegli uzkrāties.

## Drošība saistībā ar trokšņiem



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms sākat lietot šo izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītos brīdinājumus.

- Augsts trokšņa līmenis un trokšņa ilglaicīga iedarbība var radīt trokšņa izraisītu dzirdes zudumu.
- Lai maksimāli samazinātu trokšņa līmeni, izmantojiet izstrādājumu un veiciet tā apkopi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Pārbaudiet, vai slāpētājs nav bojāts vai ar defektiem. Pārbaudiet, vai trokšņa slāpētājs ir pareizi piestiprināts izstrādājumam.
- Strādājot ar izstrādājumu, vienmēr izmantojiet apstiprinātus dzirdes aizsarglīdzekļus.
- Izmantojot dzirdes aizsarglīdzekļus, klausieties, lai sadzirdētu brīdinājuma signālus un balsis. Kad izstrādājums ir apstādināts, noņemiet dzirdes aizsarglīdzekļus, ja vien tie nav nepieciešami darbu veikšanas zonā esošā trokšņa līmeņa dēļ.

## Individuālie aizsarglīdzekļi



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Izmantojot izstrādājumu, vienmēr lietojiet apstiprinātus individuālos aizsarglīdzekļus. Šādi līdzekļi nevar pilnībā novērst traumu gūšanas risku, taču samazina traumu smaguma pakāpi, ja negadījums tomēr notiek. Ļaujiet izplatītajam palīdzēt

jums izvēlēties pareizo individuālo aizsargaprīkojumu.

- Regulāri pārbaudiet individuālā aizsargaprīkojuma stāvokli.
- Izmantojiet apstiprinātu aizsargķiveri.
- Izmantojiet apstiprinātus dzirdes aizsarglīdzekļus.
- Izmantojiet apstiprinātus elpceļu aizsarglīdzekļus.
- Lietojiet acu aizsarglīdzekļus ar sānu aizsargiem.
- Lietojiet aizsargcimdus.
- Velciet zābakus ar tērauda purngaliem un neslidošām pazolēm.
- Lietojiet apstiprinātu apģērbu vai līdzvērtīgu cieši pieguļošu apģērbu, kam ir garas piedurknes un bikšu stari.

## Ugunsdzēsamais aparāts

- Darba laikā turiet tuvumā ugunsdzēsamo aparātu.
- Izmantojiet "ABE" klases pulverveida vai "BE" tipa oglekļa dioksīda ugunsdzēsamo aparātu.

## Produkta drošības ierīces



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Nelietojiet izstrādājumu ar bojātām drošības ierīcēm.
- Regulāri pārbaudiet drošības ierīces. Ja drošības ierīces ir bojātas, sazinieties ar savu Husqvarna servisa pārstāvi.

## Drošības rāmis

Drošības rāmis pasargā izstrādājumu no bojājumiem, ja tas nokrīt. Rokturis un pacelšanas vieta ir daļa no drošības rāmja.

## Drošības rāmja pārbaude

- Pārliecinieties, vai drošības rāmim nav plaisas vai citi bojājumi.
- Pārbaudiet, vai drošības rāmis ir pareizi piestiprināts izstrādājumam.

## Vibrāciju slāpēšanas ierīces

Vibrāciju slāpēšanas ierīces samazina vibrāciju izstrādājumā. Vibrāciju slāpēšanas ierīces samazina bīstamo vibrāciju, lai nepieļautu operatora traumas un izstrādājuma bojājumus.


## Vibrāciju slāpēšanas sistēmas pārbaude

1. Pārbaudiet, vai vibrāciju slāpēšanas bloki nav ieplaisājuši vai deformēti.
2. Pārbaudiet, vai vibrāciju slāpēšanas bloki ir pareizi piestiprināti motora blokam un roktura blokam.

Informāciju par to, kur konkrētajā ķēdes zāgī atrodas vibrāciju slāpēšanas sistēma, skatiet šeit: *Izstrādājuma pārskats lpp. 2.*

## Apstādinašanas funkcijas pārbaude

1. Iedarbiniet izstrādājumu. Skatiet šeit: *Izstrādājuma iedarbināšana lpp. 8.*
2. Iestatiet droses vadības ierīci apstādinašanas pozīcijā.

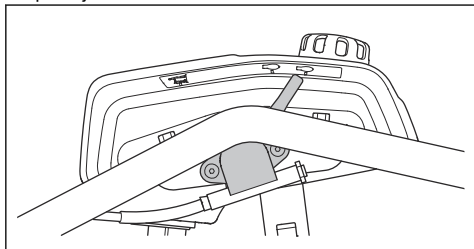

3. Ja dzinējs neapstājas, lieciet pilnvarotam tehniskās apkopes centram veikt izstrādājuma apkopi.

## Drošības norādījumi, rīkojoties ar degvielu



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Degviela ir viegli uzliesmojošs šķidrums, bet tā izgarojumi ir sprādzienbīstami. Esiet uzmanīgs ar degvielu, lai nepieļautu traumas, ugunsgrēku un sprādzienu.
- Neieelpojiet degvielas izgarojumus. Degvielas izgarojumi ir indīgi un var izraisīt traumas. Gādājiet, lai gaisa plūsma būtu pietiekama.
- Neņemiet nost degvielas tvertnes vāciņu un neuzpildiet degvielas tvertni dzinēja darbības laikā.
- Pirms degvielas tvertnes uzpildīšanas ļaujiet dzinējam atdzist.
- Neuzpildiet degvielu telpās. Nepietiekama gaisa plūsma var izraisīt savainojumus vai nāvi, nosmokot vai saindējoties ar oglekļa monoksīdu (tvaņa gāzi).
- Nesmēķējiet degvielas vai dzinēja tuvumā.
- Nenovietojiet karstus priekšmetus degvielas vai dzinēja tuvumā.
- Neuzpildiet degvielu dzirkstelju vai liesmu tuvumā.
- Pirms uzpildes lēni atveriet degvielas tvertnes vāciņu un uzmanīgi izlaidiet spiedienu.
- Uz ādas degviela var radīt traumas. Ja degviela ir nonākusi uz ādas, izmantojiet ziepes un ūdeni, lai to nomazgātu.
- Ja degviela ir nokļuvusi uz apģērba, nekavējoties pārgērbieties.
- Nepiepildiet degvielas tvertni pilnībā. Siltuma ietekmē degviela izplešas. Atstājiet degvielas tvertnes augšdaļu tukšu.
- Pilnībā piegrieziet degvielas tvertnes vāciņu. Ja degvielas tvertnes vāciņš nav piegriezts, pastāv aizdegšanās risks.

- Pirms izstrādājuma iedarbināšanas pārvietojiet to vismaz 3 m (10 pēdas) lielā attālumā no vietas, kur veicat degvielas uzpildi.
- Nelietojiet izstrādājumu, ja uz tā ir degviela vai dzinēja eļļa. Pirms dzinēja iedarbināšanas notīriet nevēlamo degvielu un dzinēja eļļu, kā arī ļaujiet izstrādājumam izžūt.
- Regulāri pārbaudiet, vai dzinējam nav radusies sūce. Ja degvielas sistēmā ir noplūde, neiedarbiniet dzinēju, pirms noplūde nav novērsta.
- Nelietojiet pirkstus, lai noteiktu dzinēja noplūdi.
- Glabājiet degvielu tikai apstiprinātās tvertnēs.
- Kad izstrādājums un degviela tiek uzglabāti, pārliecinieties, vai degviela un tās izgarojumi nevar izraisīt bojājumus.
- Izļaujiet degvielu apstiprinātā tvertnē ārpus telpām un drošā attālumā no dzirkstelēm un liesmām.

## Norādījumi par drošu apkopi



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms sākat lietot šo izstrādājumu, izlasiet zemāk izklāstītos brīdinājumus.

- Ja apkope netiek veikta pareizi un regulāri, traumu gūšanas risks un bojājumu izstrādājumam risks palielinās.
- Pirms veicat apkopi, apstādiniet dzinēju un ļaujiet izstrādājumam atdzist.
- Pirms apkopes notīriet izstrādājumu, lai noņemtu bīstamos materiālus.
- Pirms apkopes darbu veikšanas atvienojiet aizdedzes sveces uzgali.
- Dzinēja izplūdes gāzes ir karstas, un tajās var būt dzirksteles. Nelietojiet izstrādājumu telpās vai viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.
- Nepārveidojiet izstrādājumu. Ražotāja neapstiprinātas izstrādājuma izmaiņas var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi.
- Vienmēr izmantojiet oriģinālos piederumus un rezerves daļas. Ražotāja neapstiprināti piederumi un rezerves daļas var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi.
- Nomainiet bojātās, nodilušās un salūzušās detaļas.
- Veiciet tikai to apkopi, kas norādīta lietotāja rokasgrāmatā. Visu pārējo apkopi ļaujiet veikt pilnvarotam remonta un apkopes centram.
- Pēc apkopes pirms dzinēja iedarbināšanas noņemiet visus instrumentus no izstrādājuma. Nepiestiprināti vai rotējošām daļām piestiprināti instrumenti var tikt izsviesti un radīt traumas.
- Pēc apkopes veiciet izstrādājuma vibrācijas līmeņa pārbaudi. Ja tas nav pareizs, sazinieties ar pilnvarotu remonta un apkopes centru.
- Ļaujiet pilnvarotam remonta un apkopes centram regulāri veikt izstrādājuma apkopi.

# Lietošana

## Ievads




**BRĪDINĀJUMS:** Pirms produkta lietošanas izlasiet un izprotiet drošības norādījumus.

## Darbības, kas jāveic pirms izstrādājuma iedarbināšanas


- Uzmanīgi izlasiet lietotāja rokasgrāmatu un pārliecinieties, vai izprotat instrukcijas.
- Izlasiet dzinēja izgatavotāja nodrošināto dzinēja rokasgrāmatu.
- Veiciet ikdienas apkopi. Skatiet šeit: *Apkopes grafiks lpp. 9.*

## Izstrādājuma iedarbināšana

1. Iestatiet droses vadības ierīci iedarbināšanas pozīcijā.

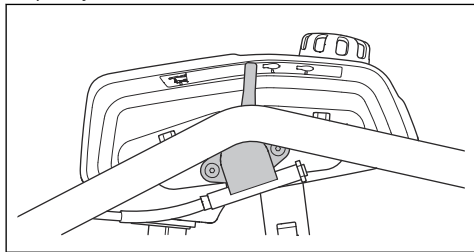

2. Lēni velciet startera auklas rokturi, līdz sajūtat pretestību.

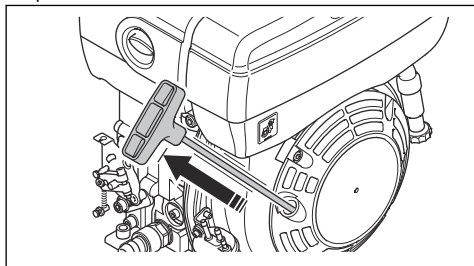

3. Atļaidiet startera auklas rokturi, lai startera aukla atgrieztos atpakaļ.
4. Velciet startera auklas rokturi, līdz dzinējs sāk darboties.
5. Pirms droses pilnas atvēršanas ļaujiet dzinējam darboties tukšgaitā 2–3 minūtes.


## Kas ir jādara, ja dzinēju nevar iedarbināt?

Ja dzinēju nevar iedarbināt un parādās balti dūmi, izpildiet tālāk minēto procedūru.

1. Iestatiet droses vadības ierīci apstādināšanas pozīcijā.
2. 5 reizes lēnām velciet un atļaidiet startera auklas rokturi.
3. Vēlreiz izpildiet iedarbināšanas procedūru.

## Izstrādājuma darbināšana

1. Iestatiet droses vadības ierīci darbības režīma pozīcijā.

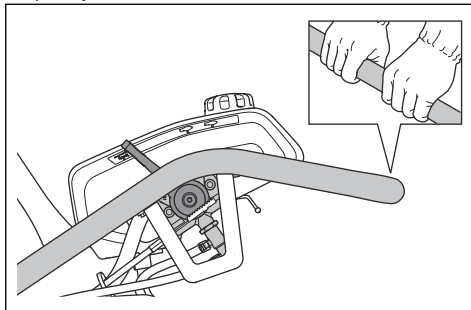


2. Turiet rokturi un pārvietojiet izstrādājumu vajadzīgajā virzienā.




**IEVĒROJIET:** Nespiediet izstrādājumu uz leju. Pārāk liels spiediens var izraisīt neapmierinošus rezultātus.

3. Pirms lietošanas pārliecinieties, vai vibroblītes pēda ir paralēla zemei.

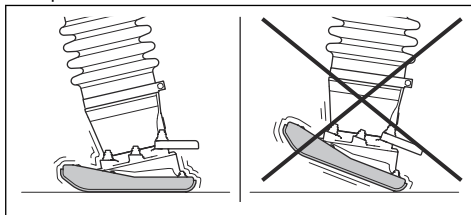


## Izstrādājuma izslēgšana

1. Iestatiet droses vadības ierīci tukšgaitas pozīcijā. Ļaujiet dzinējam darboties tukšgaitā 2–3 minūtes.

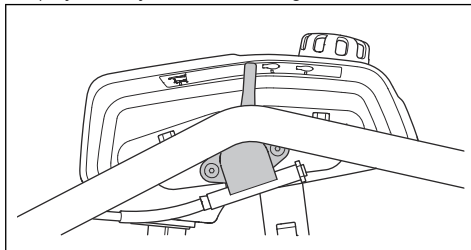

2. Iestatiet droses vadības ierīci apstādināšanas pozīcijā.

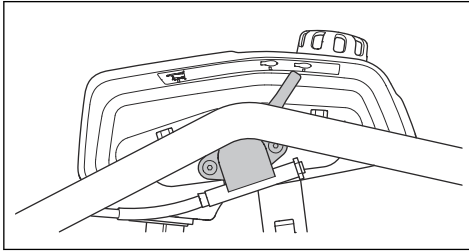

## Apkope

### Ievads



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms ķēdes zāģa apkopes veikšanas izlasiet un izprotiet sadaļu par drošības pasākumiem.

X = norādījumi ir sniegti šajā lietotāja rokasgrāmatā.

O = lai saņemtu norādījumus, skatiet dzinēja rokasgrāmatu.

### Apkopes grafiks

\* = vispārēja apkope, ko veic lietotājs. Šajā lietotāja rokasgrāmatā instrukcijas nav sniegtas.

| Izstrādājuma vispārējā apkope                                    | Pirms lietošanas, ik pēc 10 h | Pēc pirmajām 20 h | Reizi nedēļā, ik pēc 100 h | Reizi gadā, ik pēc 500 h |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| Pārļiecinieties, vai nav degvielas vai eļļas noplūdes.           | *                             |                   |                            |                          |
| Notīriet izstrādājumu.                                           | X                             |                   |                            |                          |
| Pārļiecinieties, vai skrūves un uzgriežņi ir pievilkti.          | *                             |                   |                            |                          |
| Pārbaudiet, vai droses vadības ierīcei nav bojājumi.             | *                             |                   |                            |                          |
| Pārļiecinieties, vai droses vadības ierīci var viegli pārvietot. | *                             |                   |                            |                          |
| Ieeļļojiet droses vadības ierīci un dzinēja droses trosi.        |                               |                   | X                          |                          |
| Pārbaudiet dzinēja eļļas līmeni vibroblietes kājā.               | X                             | X                 |                            | X                        |
| Nomainiet eļļu vibroblietes kājā.                                |                               | X                 |                            | X                        |
| Pievelciet vibroblietes pēdas bultskrūves.                       |                               | X                 |                            |                          |

| Dzinēja apkope                                 | Pirms lietošanas, ik pēc 10 h | Pēc pirmajām 20 h | Reizi nedēļā, ik pēc 100 h | Reizi gadā, ik pēc 500 h |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| Pārbaudiet degvielas un dzinēja eļļas līmeni.  | X                             |                   |                            |                          |
| Iztīriet vai nomainiet gaisa filtru.           | X                             |                   |                            |                          |
| Notīriet un izpētiet dzinēja dzesēšanas ribas. | O                             |                   |                            | O                        |

| Dzinēja apkope                                                | Pirms lietošanas, ik pēc 10 h | Pēc pirmajām 20 h | Reizi nedēļā, ik pēc 100 h | Reizi gadā, ik pēc 500 h |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| Nomainiet dzinēja eļļu.                                       |                               | X                 |                            | X                        |
| Nomainiet gaisa filtru.                                       |                               | X                 | X                          | X                        |
| Noregulējiet dzinēja vārsta atvērumu,                         |                               | O                 |                            |                          |
| Noregulējiet gaisa ievādes un izplūdes vārstu galvu atvērumu. |                               |                   |                            | O                        |
| Izlejiet degvielu no tvertnes un iztīriet to.                 |                               |                   |                            | O                        |
| Izvadiet ūdeni no degvielas sistēmas.                         |                               |                   |                            | O                        |
| Nomainiet degvielas filtru.                                   |                               |                   |                            | O                        |
| Iztīriet eļļas filtru.                                        |                               | O                 |                            | O                        |
| Pārbaudiet degvielas iesmidzināšanas sūkni.                   |                               |                   |                            | O                        |
| Pārbaudiet degvielas iesmidzināšanas sprauslu.                |                               |                   |                            | O                        |
| Nomainiet virzuļu gredzenus.                                  |                               |                   |                            | O                        |

## Produkta tīrīšana



**IEVĒROJIET:** Pirms izstrādājuma tīrīšanas uz degvielas tvertnes vāciņu uzstādiet cieši pievilktu plastmasas maisiņu. Tas ir nepieciešams, lai degvielas tvertnes vāciņa ventilācijas caurumā neiekļūtu ūdens.

- Izstrādājuma tīrīšanai izmantojiet tekošu ūdeni no šļūtenes vai augstspiediena mazgātāju.



**IEVĒROJIET:** Nevirziet ūdens strūklu tieši pret degvielas tvertnes vāciņu, elektriskajām komponentēm vai dzinēju.


- Mehānisko daļu tīrīšanai izmantojiet šķīdinātāju.
- Noīrēt smērvielu un eļļu no roktura.

## Vispārējās pārbaudes veikšana

- Pārliecinieties, vai visi uzgriežņi un skrūves uz izstrādājuma ir pareizi pievilkti.

## Bultskrūvju pievilkšana uz vibroblietes pēdas

- Pievilciet bultskrūves uz vibroblietes pēdas, izmantojot uzgriežņu atslēgu.

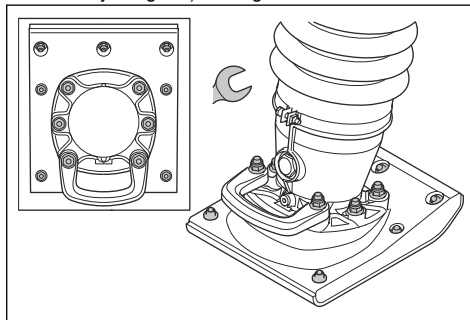


**Piezīme:** 280 mm (11 collas) platai vibroblietes pēdai ir 13 bultskrūves. 330 mm (13 collas) platai vibroblietes pēdai ir 19 bultskrūves.

## Dzinēja eļļas līmeņa pārbaude

- Novietojiet izstrādājumu vertikālā stāvoklī.
- Noņemiet eļļas tvertnes vāciņu un mērstieni.

### 3. Nofīriet no mērstieņa eļļu.

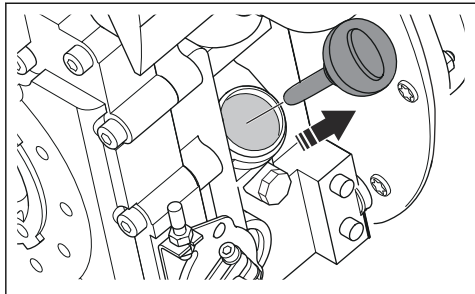

4. Pilnībā ievietojiet mērstieni atpakaļ eļļas tvertnē.
5. Izņemiet mērstieni.
6. Pārbaudiet eļļas līmeni uz mērstieņa.
7. Ja eļļas līmenis ir pārāk zems, uzpildiet dzinēja eļļu un pārbaudiet eļļas līmeni vēlreiz. Informāciju par pareizo eļļas veidu skatiet sadaļā *Tehniskie dati lpp. 14*.


## Dzinēja eļļas maiņa

Ja dzinējs ir auksts, pirms motoreļļas noliešanas iedarbiniet dzinēju uz 1–2 minūtēm. Tādējādi dzinēja eļļa kļūs silta un to būs vieglāk noliet.



**BRĪDINĀJUMS:** Uzreiz pēc dzinēja izslēgšanas dzinēja eļļa ir ļoti karsta. Ļaujiet dzinējam atdzist, pirms nolejat dzinēja eļļu. Ja esat uzšakstījies dzinēja eļļu uz ādas, nomazgājiet to ar ziepēm un ūdeni.


1. Novietojiet trauku zem dzinēja eļļas noliešanas aizgriežņa.
2. Noņemiet eļļas noliešanas aizgriezni.

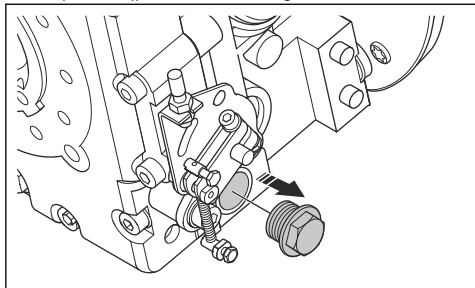


3. Pievienojiet šļūteni eļļas izliešanas atverei.
4. Sagāziet izstrādājumu un ļaujiet eļļai iztecēt caur šļūteni piemērotā tvertnē.
5. Uzstādiet eļļas noliešanas atveres aizgriezni un pievelciet to.
6. Iepildiet jaunu dzinēja eļļu. Informāciju par pareizo eļļas veidu skatiet sadaļā *Tehniskie dati lpp. 14*.
7. Pārbaudiet dzinēja eļļas līmeni.

## Eļļas maiņa vibroblietes kājā

1. Novietojiet trauku zem eļļas noliešanas aizgriežņa.
2. Noņemiet eļļas noliešanas aizgriezni.

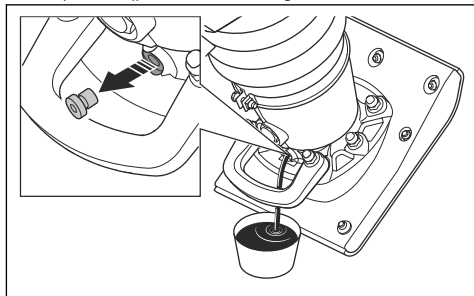

3. Ļaujiet eļļai iztecēt traukā.
4. Uzstādiet eļļas noliešanas atveres aizgriezni un pievelciet to. Pārliecinieties, vai nav bojāta blīvējuma paplāksne.
5. Noņemiet skatlodziņu.

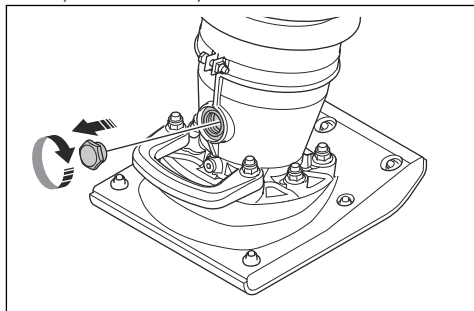


6. Uzpildiet jaunu eļļu caur skatlodziņa atveri. Informāciju par pareizo eļļas veidu skatiet sadaļā *Tehniskie dati lpp. 14*.
7. Uzstādiet skatlodziņu un pilnībā to pievelciet.
8. Pārbaudiet eļļas līmeni.

## Eļļas līmeņa pārbaude vibroblietes kājā

1. Novietojiet izstrādājumu vertikālā stāvoklī.

2. Paskatieties uz skatlodziņu (A). Eļļas līmenis ir pareizs, kad tas ir skatlodziņa vidū.

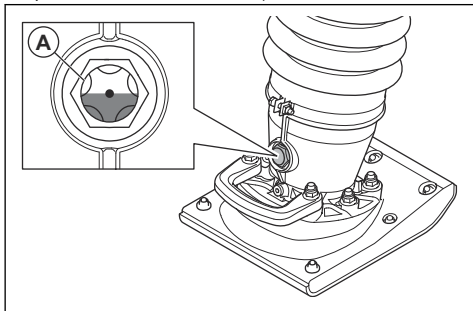

## Gaisa filtra tīrīšana un maiņa




**BRĪDINĀJUMS:** Kad tīrīt vai mainīt gaisa filtru, izmantojiet apstiprinātus elpceļu aizsarglīdzekļus. Atbrīvojieties no gaisa filtra pareizā veidā. Gaisa filtra putekļi ir bīstami jūsu veselībai.



**BRĪDINĀJUMS:** Netīriet gaisa filtru ar saspiestu gaisu. Tas var izraisīt gaisa filtra bojājumus, kā arī palielinās risks, ka jūs varat ieelpot bīstamus putekļus.

1. Pagrieziet gaisa filtra pārsega pogu un noņemiet gaisa filtra pārsegu.

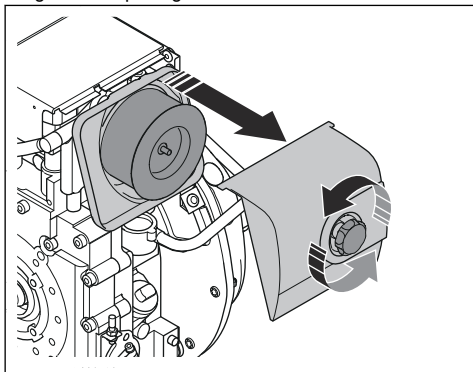

2. Izņemiet gaisa filtru.
3. Ar suku iztīriet gaisa filtra korpusu.
4. Pasīti gaisa filtru pret cietu virsmu vai izmantojiet putekļsūcēju, lai iztīrītu daļiņas.



**IEVĒROJIET:** Neļaujiet putekļsūcēja sprauslai pieskarties papīra filtra elementa virsmai. Uzturiet nelielu attālumu. Ja priekšmeti pieskaras papīra filtra elementam, tā jutīgā virsma tiek sabojāta.

5. Pārbaudiet, vai gaisa filtram nav bojājumu.
6. Atbrīvojieties no gaisa filtra, ja tas ir bojāts.



**IEVĒROJIET:** Vienmēr nomainiet bojāto gaisa filtru, jo pretējā gadījumā putekļi var iekļūt dzinējā un izraisīt tā bojājumus.

7. Ievietojiet tīru vai jaunu gaisa filtru tā korpusā.
8. Uzstādiet gaisa filtra pārsegu.

## Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana

### Transportēšana



**BRĪDINĀJUMS:** Esiet uzmanīgs transportēšanas laikā. Izstrādājums ir smags un var radīt traumas vai bojājumus, ja transportēšanas laikā tas nokrīt vai pārvietojas.


Transportēšanas riteņi ļauj manuāli pārvietot izstrādājumu nelielu attālumu. Garākām distancēm paceliet izstrādājumu, lai pārvietotu to, vai novietojiet uz transportlīdzekļa.




**IEVĒROJIET:** Nevelciet izstrādājumu ar transportlīdzekli.

## Izstrādājuma pārvietošana uz transportēšanas riteņiem

1. Iestatiet droses vadības ierīci apstādināšanas pozīcijā.

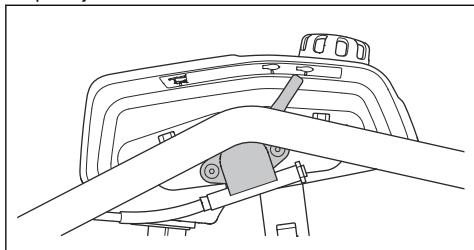

2. Sagāziet izstrādājumu uz priekšu, līdz uz roktura esošie riteņi ir novietoti uz zemes.
3. Paceliet izstrādājumu, izmantojot pacelšanas rokturi, un pārvietojiet uz priekšu vai atpakaļ uz riteņiem.

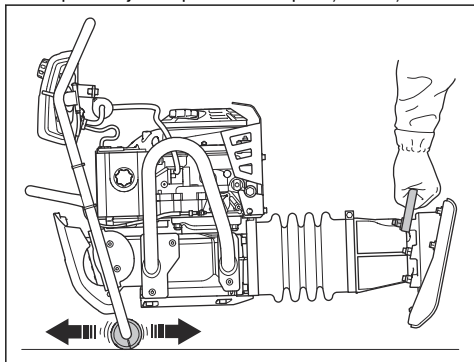


### Izstrādājuma pacelšana



**BRĪDINĀJUMS:** Pārliecinieties, vai celšanas aprīkojuma ir pareizas specifikācijas, lai izstrādājumu varētu droši pacelt. Datu plāksnītē uz izstrādājuma ir norādīts tā svars.

- Piestipriniet celšanas aprīkojumu drošības rāmim pacelšanas vietā. Uzlīmē uz izstrādājuma ir norādīta pareizā pozīcija.

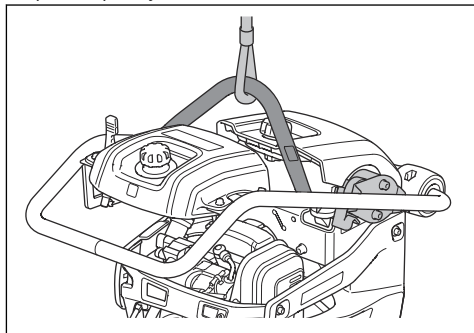


**BRĪDINĀJUMS:** Neceliet bojātu izstrādājumu. Pārliecinieties, vai drošības rāmi un vibrāciju slāpēšanas ierīces ir pareizi uzstādītas un nav bojātas.



**BRĪDINĀJUMS:** Nestaiģājiēt un nestāviet zem vai blakus paceltam izstrādājumam.


### Izstrādājuma nostiprināšana uz transportlīdzekļa, izmantojot kravu stiprināšanas siksnas

1. Iestatiet droses vadības ierīci apstādināšanas pozīcijā.

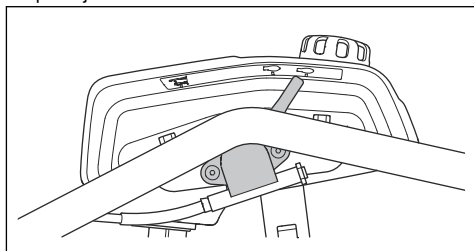

2. Sagāziet izstrādājumu uz priekšu, līdz uz roktura esošie riteņi ir novietoti uz zemes.
3. Piestipriniet siksnu pacelšanas cilpai un transportlīdzeklim.

4. Piestipriniet siksnu pacelšanas rokturim un transportlīdzeklim.

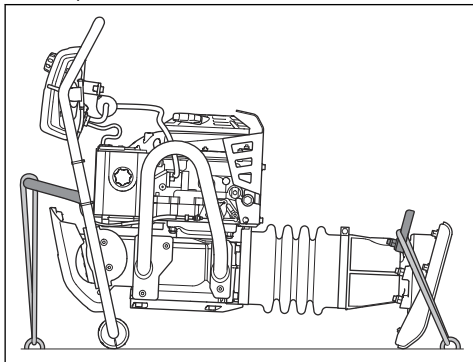

## Glabāšana

- Pirms izstrādājuma novietošanas glabāšanai uz ilgāku laika periodu izlejiet visu degvielu no tvertnes. Utilizējiet degvielu atbilstošā utilizēšanas vietā.
- Pirms uzglabāšanas noīriiet izstrādājumu. Noīriiet mēlus un smiltis no vibroblietes pēdas. Noīriiet eļļu un putekļus no gumijas daļām.

- Uzklājiet plānu eļļas slāni uz vibroblietes pēdas, lai nepieļautu koroziju.
- Pirms glabāšanas izīriiet gaisa filtru.
- Uzmanīgi velciet startera auklas rokturi, līdz ir jūtama neliela pretestība.
- Uzstādiet aizsargājošo pārsegu uz izstrādājuma.
- Glabājiet izstrādājumu sausā vietā, kurā temperatūra nepazeminās zem 0°C.
- Glabājiet izstrādājumu norobežotā vietā, lai novērstu to, ka tam var piekļūt bērni vai personas, kam tas nav atļauts.

## Utilizēšana

- Ievērojiet vietējās pārstrādes prasības un piemērojamos noteikumus.
- Utilizējiet visas ķīmikālijas, piemēram, dzinēja eļļu vai degvielu, servisa centrā vai piemērojamā utilizācijas vietā.
- Kad izstrādājums vairs netiek izmantots, nosūtiet to Husqvarna izplatītājam vai nogādājiet to pārstrādes vietā.

## Tehniskie dati

|                                                                    | Vibroblietes pēdas platums 280 mm<br>(11 collas) | Vibroblietes pēdas platums 330 mm<br>(13 collas) |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Svars (neizpakotā veidā ar eļļu un tukšām tvertnēm), kg (mārciņas) | 96 (212)                                         | 97 (214)                                         |
| Darba svars (EN500 ar eļļu un ½ degvielas), kg (mārciņas)          | 98 (216)                                         | 99 (218)                                         |
| Dzinēja zīmols/tips                                                | Hatz/1B20R                                       | Hatz/1B20R                                       |
| Dzinēja jauda, kW/ZS pie apgr./min <sup>1</sup>                    | 3/4 pie 2900                                     | 3/4 pie 2900                                     |
| Vibrācijas frekvence, HZ (apgr.min.)                               | 11,5 (690)                                       | 11,5 (690)                                       |
| Amplitūda, mm (collas)                                             | 79,3 (3,12)                                      | 79,3 (3,12)                                      |
| Darba ātrums, m/min. (pēdas/min.)                                  | 11,5 (37,7)                                      | 11,5 (37,7)                                      |
| Degvielas tvertnes tilpums, l (qts)                                | 3,0 (3,2)                                        | 3,0 (3,2)                                        |
| Dzinēja eļļas tilpums*, l (qts)                                    | 0,9 (0,95)                                       | 0,9 (0,95)                                       |
| Degvielas patēriņš, l/h (qts/h)                                    | 0,7 (0,74)                                       | 0,7 (0,74)                                       |
| Vibroblietes kājas eļļas tilpums, l (qts)                          | 0,9 (0,95)                                       | 0,9 (0,95)                                       |

<sup>1</sup> Atbilstoši dzinēja izgatavotāja specifikācijām. Maksimāli pieļaujamā dzinēja jauda ir vidējā tipiskā ražošanas dzinēja neto jauda (pēc noteiktajiem apgr./min.) dzinēja modelim, kas mērīta pēc SAE standarta J1349/ISO1585. Vairākumam dzinēju šis lielums var atšķirties no šeit norādītā. Faktiskā izejas jauda dzinējam, kas uzstādīts gala izstrādājumam, būs atkarīga no darbības ātruma, vides apstākļiem un citiem lielumiem.

|                        | Vibrolietes pēdas platums 280 mm<br>(11 collas)       | Vibrolietes pēdas platums 330 mm<br>(13 collas)       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Degviela*              | Tikai dīzeļdegviela ar īpaši zemu sēra saturu         | Tikai dīzeļdegviela ar īpaši zemu sēra saturu         |
| Dzinēja eļļa*          | Shell Rimula R4 L 15W-40 vai SAE 10W-30, API SJ klase | Shell Rimula R4 L 15W-40 vai SAE 10W-30, API SJ klase |
| Vibrolietes kājas eļļa | Shell Rimula R4 L 15W-40 vai līdzvērtīga              | Shell Rimula R4 L 15W-40 vai līdzvērtīga              |

\* = Lai iegūtu plašāku informāciju un atbildes uz jautājumiem par šo konkrēto dzinēju, skatiet dzinēja rokasgrāmatu vai dzinēja izgatavotāja tīmekļa vietni.

| Trokšņa un vibrācijas emisija                                            |      |
|--------------------------------------------------------------------------|------|
| Skaņas jaudas līmenis, izmērītais dB(A)                                  | 106  |
| Skaņas jaudas līmenis, garantētais $L_{WA}$ dB (A) <sup>2</sup>          | 107  |
| Skaņas spiediena līmenis pie operatora auss, $L_p$ , dB (A) <sup>3</sup> | 95   |
| Vibrācijas līmenis, $a_{hv}$ , $m/s^2$ <sup>4</sup>                      | 11,9 |

## Paziņojums par deklarētajiem trokšņa un vibrācijas rādītājiem


Šīs vērtības tika iegūtas laboratorijas tipa pārbaudes laikā saskaņā ar minēto direktīvu vai standartu prasībām un ir piemērotas salīdzinājumam ar citu tādu izstrādājumu deklarētajām vērtībām, kuri ir pārbaudīti, izmantojot tās pašas direktīvas vai standartus. Šīs deklarētās vērtības nav piemērotas izmantošanai riska novērtēšanā, un atsevišķās darba vietās izmērītās vērtības var būt lielākas. Faktiskās iedarbības vērtības un atsevišķa lietotāja apdraudējuma risks ir unikāls katram gadījumam un var būt atkarīgs no veida, kā strādā attiecīgais lietotājs, kādam materiālam tiek izmantots izstrādājums, kā ar tā, cik liels ir iedarbības laiks vai kāds ir izstrādājuma un lietotāja fiziskais stāvoklis.

<sup>2</sup> Trokšņa emisija apkārtējā vidē ir mērīta kā skaņas jauda ( $L_{WA}$ ) atbilstoši standartam EN ISO 3744 saskaņā ar EK Direktīvu 2000/14/EK. Atšķirība starp garantēto un izmērīto skaņas jaudas līmeni ir tāda, ka garantētā skaņas intensitātes līmeņa mērījumu rezultāts ietver arī izkliedi mērījuma rezultātā un atšķirības dažādām tā paša modeļa ierīcēm atbilstoši direktīvai 2000/14/EK.

<sup>3</sup> Skaņas spiediena līmenis  $L_p$  atbilstoši standartam EN ISO 11201, EN 500-4. Pielaide  $K_{PA}$  3,5 dB (A).

<sup>4</sup> Vibrācijas līmenis atbilstoši standartam EN 500-4. Sniegtajos datos par vibrācijas līmeni tipiska statistiskā izkliede ir 1,5  $m/s^2$  (standarta novirze).

Izstrādājuma izmēri

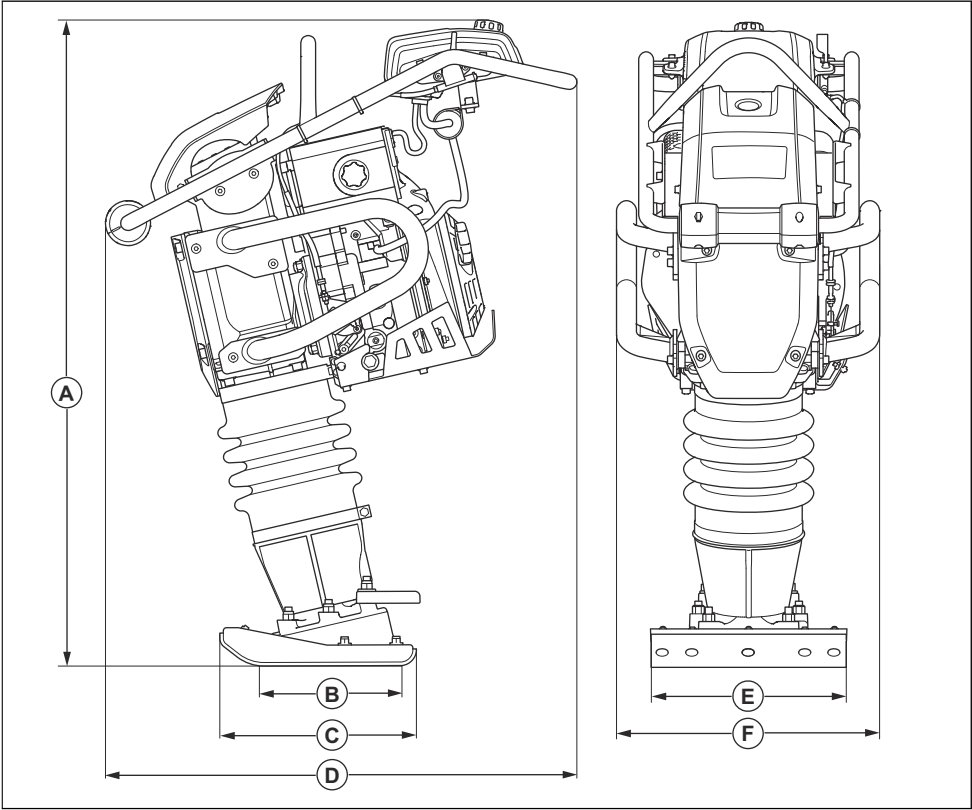

|          |                                                                            |                               |          |                                             |                   |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------|-------------------|
| <b>A</b> | Augstums, mm (collas)                                                      | 1088 (42,8)                   | <b>D</b> | Garums, mm (collas)                         | 796 (31,3)        |
| <b>B</b> | Vibrolietes pēdas sa-<br>skarsmes laukums, m <sup>2</sup><br>(kvadrātpēda) | 0,065 (0,70)/<br>0,075 (0,81) | <b>E</b> | Vibrolietes pēdas pla-<br>tums, mm (collas) | 280 (11)/330 (13) |
| <b>C</b> | Vibrolietes pēdas garums,<br>mm (collas)                                   | 330/13                        | <b>F</b> | Platums, mm (collas)                        | 444 (17,5)        |

## EK atbilstības deklarācija

### EK atbilstības deklarācija

Mēs, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Husqvarna, Zviedrija,  
tālr. +46-36-146500, ar pilnu atbildību apliecinām, ka šis  
izstrādājums:

|                       |                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Apraksts</b>       | <b>Vibroblīte, blīvēšanas mašīna</b>                       |
| <b>Zīmols</b>         | Husqvarna                                                  |
| <b>Tips/modelis</b>   | LT 8005                                                    |
| <b>Identifikācija</b> | Ar sērijas numuriem no 2019 un turpmākiem sērijas numuriem |

pilnībā atbilst šādām ES direktīvām un noteikumiem:

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>Direktīva/regula</b> | <b>Apraksts</b>            |
| 2006/42/EK              | "par iekārtām"             |
| 2000/14/EK              | "par trokšņa emisiju vidē" |

un ir ievēroti tālāk norādītie saskaņotie standarti un/vai  
tehniskās specifikācijas;

EN 500-1+A1:2009

EN 500-4:2011

Pilnvarotā iestāde 0038, Lloyd's Register Verification  
Limited, 71 Fenchurch Street, London, EC3M 4BS, UK,  
ir sertificējusi atbilstību Padomes Direktīvas 2000/14/EK,  
VIII pielikuma, sadaļas „Pilna kvalitātes nodrošināšana”  
prasībām.

Lai iegūtu informāciju par trokšņa emisiju, skatiet sadaļu  
*Tehniskie dati lpp. 14.*

Partille, 2019-05-08



Martins Hubers (Martin Huber)

Starptautiskās izpētes un attīstības vadītājs

Betona virsmas un grīdas

Husqvarna AB Celtniecības daļa







[www.husqvarnacp.com](http://www.husqvarnacp.com)

Lietošanas pamācība

1141124-64



2019-06-02