



 Husqvarna®



K 7000

JA
ZH
KO
AR

取扱説明書
操作手册
사용자 설명서
دليل المشغل

2-28
29-52
53-77
78-101

目次

はじめに.....	2	メンテナンス.....	23
安全性.....	4	搬送、保管、廃棄.....	25
組立.....	11	主要諸元.....	26
操作.....	16	EC 適合性宣言.....	28

はじめに

オーナーの責任



警告: 特に乾式運転時は、切削、研削、穿孔などの方法でコンクリートや石を処理すると、処理対象の素材から粉塵が発生します。多くの場合、このような粉塵にはケイ石が含まれています。ケイ石は、砂、石英、レンガ用粘土、花崗岩およびその他多数の鉱物や岩の基本成分です。そのような粉塵に大量に当たると以下の発症原因となります。

ケイ石による慢性気管支炎、珪肺および肺線維症等、呼吸器疾患（呼吸機能に影響）。以下の疾患は致命的になることがあります。

皮膚炎および発疹。

NTP* および IARC**／National Toxicology Program（米国国家毒性プログラム）、International Agency for Research on Cancer（国際がん研究機関）に準じたがん。以下の方について予防手段をとってください。

埃、噴霧および煙霧は吸い込んだり、肌に触れたりしないようにする。

微粒子を排除するための埃マスク等の適切な呼吸器保護具を着用し、そばにいる人も着用していることを確認する。（米国労働安全衛生法 29 CFR Part 1926.1153 を参照）

粉塵の排出を最小限に抑えるため、可能なら水を使用して粉塵を吸着してください。乾

式運転が必要な場合は、適切な集塵機を使用してください。

本製品を安全に使用するための十分な知識を使用者に持たせることは、オーナーや雇用者の責任です。監督者や使用者は、あらかじめ取扱説明書を読み、内容を理解する必要があります。使用者は以下の点を確認する必要があります。

- ・ 本製品の安全注意事項。
- ・ 本製品の用途や使用限度の範囲について。
- ・ 本製品の使用方法とメンテナンス方法について。

本製品の使用においては、現地の法規制が課せられる場合があります。本製品を使用して作業を開始する前に、作業エリアに適用される規制についてご確認ください。

製品の説明

Husqvarna K7000 は、手持ち式のパワーカッターです。本製品を使用するには、本製品を所定のパワーパックに接続する必要があります。


用途

本製品は、石材および鋼材などの硬い材質の切断に使用します。他の作業に本製品を使用しないでください。

弊社では、皆様の安全と作業の効率性を向上させるため、常に製品の改善に力を入れています。詳しくは、サービス代理店までお問い合わせください。

注記: 本製品の使用においては、国内の規制が課せられる場合があります。





製品の概要

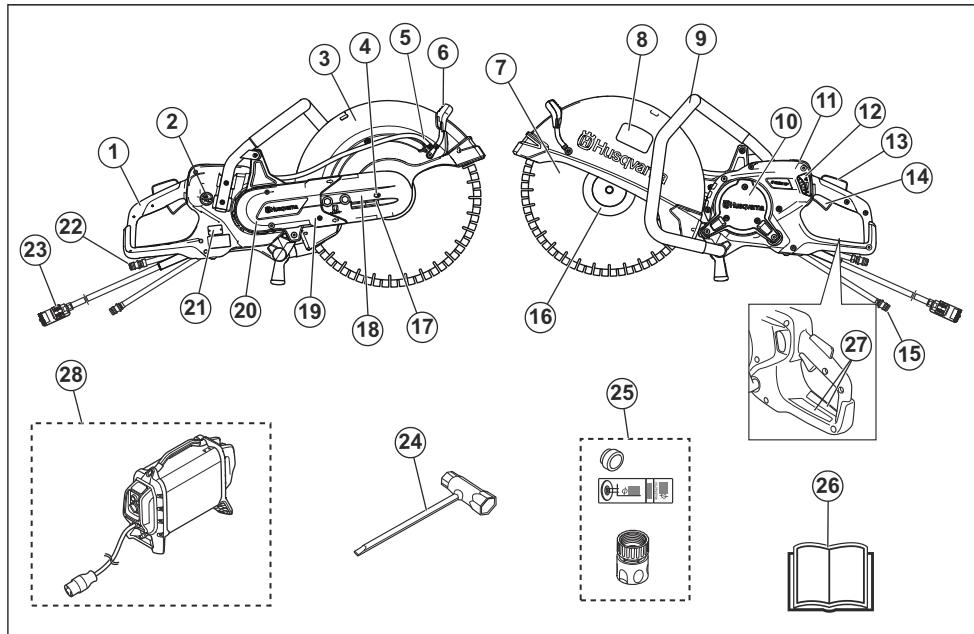

1. リアハンドル
2. 水供給スイッチ
3. ブレードガード
4. ブレードガード軸のロックボルト
5. フィルター付き水コネクター
6. ブレードガード用調整ハンドル
7. カッティングブレード（別売り）
8. カッティング装置ラベル
9. フロントハンドル
10. 点検カバー
11. ディスプレイ
12. 給水栓
13. パワートリガーロック
14. パワートリガー
15. 取水コネクター
16. フランジ、スピンドル、アーバブッシング
17. ベルトテンションねじ
18. カッティングヘッド
19. カッティングアーム
20. ベルト保護カバー
21. 銘板
22. 水コネクター、排水（リターンホース）
23. パワーパックコネクター
24. コンビレンチ
25. ブッシング、ステッカー、水コネクター

26. 取扱説明書
27. 情報と警告ラベル
28. Husqvarna 高周波数パワーパック（必須、別売り）

製品に表記されるシンボルマーク





カッティングブレードから発生する火花により、燃料、木材、衣服、乾燥した草、その他の可燃物に火災が発生する可能性があります。



警告！キックバックは突然かつ急に、勢いよく発生し、命にかかる傷害を発生させることがあります。本製品を使用する前に、本書の説明をよく読み、理解してください。キックバック 16 ページを参照してください。



カッティングブレードにヒビやその他の損傷がないことを確認してください。




円形ソープレードは使用しないでください。



環境マーク 本製品や本製品のパッケージは、一般廃棄物ではありません。電気・電子機器のリサイクル業者にリサイクルを依頼してください。

注記： 本製品に付いている他のシンボル／銘板は、一部の市場地域に向けた認定条件を示します。

カッティング装置ラベル

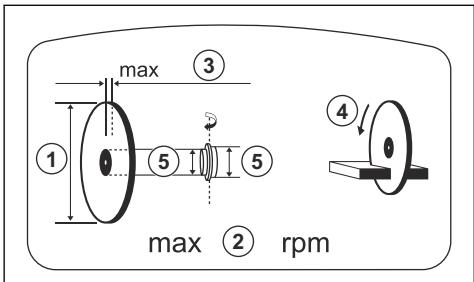

1. カッティングブレードの直径
2. 出力シャフト最高速度

安全性

安全性の定義


警告、注意、注記は、取扱説明書の特に重要な部分を示しています。



警告：取扱説明書の指示に従わない場合、使用者が負傷したり、死亡したりするか、あるいは付近の人に損傷を与える危険があることを意味します。

3. 最大ブレード厚
4. 回転方向
5. ブッシング寸法

銘板

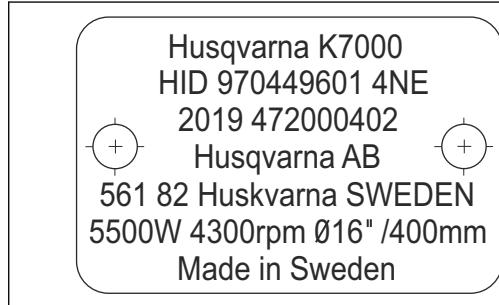

行 1 : ブランド、モデル

行 2 : 製品 ID

行 3 : 製造年、製造番号

行 4 : メーカー

行 5 : メーカー住所

行 6 : 出力、カッティングブレードの回転数、ブレードの能力

行 7 : 製造国

製造物責任

製造物責任法に基づき、当社は、次の場合については本製品を原因とする損傷について責任を負いません。

- 本製品が誤って修理された場合。
- メーカーによるものではない部品、またはメーカーの認可していない部品を使用して本製品を修理した場合。
- メーカーによるものではないアクセサリー、またはメーカーの認可していないアクセサリーを本製品に使用した場合。
- 認定サービスセンターまたは認定機関で本製品が修理されていない場合。



注意：取扱説明書の指示に従わない場合、製品や他の物品、または隣接するエリアに損傷を与える危険があることを意味します。

注記：特定の状況で必要とされる詳細情報を提供するために使用されます。

パワーツールの一般的な安全上の警告



警告: 警告および指示はすべて読んでください。警告や指示に従わない場合、感電、火災、あるいは深刻な傷害を招くことがあります。

注記: すべての警告や説明は、以後の参考のために保管してください。警告の「パワーツール」とは、電源で作動する（コード付）パワーツールまたはバッテリー駆動（コードレス）のパワーツールを指します。

作業エリアの安全

- **作業場所を清潔に、照明を明るく保ちます。** 亂雑な、あるいは暗い場所では、事故が起こりやすくなります。
- **可燃性の液体や気体、塵がある所など、爆発性雰囲気の中でパワーツールを作動させないでください。** パワーツールは、塵やガスを発火させる火花を発生させます。
- **パワーツールの操作中は子供やそばにいる人たちと十分な距離を置いてください。** 注意が散漫になつて、操作ミスを引き起こす可能性があります。

電気保安

- **パワーツールのプラグはコンセントに適合しなければなりません。** 決してプラグを改造しないでください。改造されていないプラグおよび型の同じコンセントを使用することで、感電のリスクが低くなります。
- **パイプやラジエータ、レンジ、冷蔵庫など、アースの付いた表面または接地された表面に触れないようにしてください。** 体が接地していたりアースされていたらすると、感電のリスクが高くなります。
- **パワーツールを雨露や湿潤な環境に曝さないでください。** パワーツール内に水が入ると、感電のリスクが高まります。
- **コードを本来の目的以外に使用しないでください。** コードを持ってパワーツールを移動したり、引っ張ったり、電源を抜いたりすることのないようにしてください。熱やオイル、とがった先端や可動部品にコードを近づけないでください。コードが破損したり絡まつたりすると、感電のリスクが高くなります。
- **屋外でパワーツールを操作する場合は、屋外での使用に適した延長コードを使用してください。** 屋外での使用に適したコードを使用することで、感電の危険性は少なくなります。
- **湿気のある場所でパワーツールを操作せざるを得ない場合、電源を保護するために漏電遮断器（RCD）をご利用ください。** RCDは感電の危険を低減します。



注意: 製品を高压水で洗浄しないでください。電気系統やモーターに水が浸入して、製品が破損したり、ショートしたりする原因となります。

個人の安全

- **パワーツールを操作するときは、十分に気をつけて慎重に行動し、常識に従ってください。** 疲れているときや、医薬品およびアルコールの影響が残っている状態でパワーツールを使用しないでください。パワーツールの操作中は、一瞬の不注意が重大な傷害につながることがあります。
- **身体保護具を使用してください。** 常に眼の保護具を着用してください。防塵マスクや滑り止め用の安全靴、ヘルメット、イヤマフを使用すると、負傷の危険性が少なくなります。
- **予期せぬ始動を防止します。** 電源およびバッテリーパックを接続したり、ツールを拾ったり運ぶ前に、必ずスイッチがオフの位置にあることを確認してください。スイッチに指を置いてパワーツールを運んだり、スイッチが入った状態でパワーツールに圧力をかけると、事故につながります。
- **パワーツールをオンにする前に、調整キーとレンチを外してください。** パワーツールの回転部品にレンチやキーが取り付けられたままになっていると、負傷の原因となります。
- **無理な体勢で作業しないでください。** 常に、安定した足場とバランスを保つようにしてください。こうすることで、予期しない事態でもパワーツールを安定した状態に保つことができます。
- **適切な服装を心がけてください。** ゆったりした衣服や装身具を身につけないでください。可動部品に髪の毛や衣服、手袋を近づけないでください。ゆったりした衣服や装身具、長髪は可動部品に絡まる恐れがあります。
- **集塵装置の接続用装備が提供されている場合、それらが接続されて正しく使用されているか確認してください。** 集塵装置を使用すると、塵に関連する危険を回避できます。
- **パワーツールの使用で発生する実際の振動は、公称合成振動値と異なり、ツールの使用方法に依存します。** 作業者は、自分自身を保護する目的で、実際の使用状況（ツールの電源をオフにする回数および、トリガー動作やアイドル運転の回数など、運転サイクルのあらゆる部分を考慮）における振動暴露予測を基本にした安全対策を確認する必要があります。
- **モーターの動作中は、ブレードから距離を保ってください。**

パワーツールの使用と手入れ

- **パワーツールを無理に使用しないでください。** 用途に合った正しいパワーツールを使用してください。正しいパワーツールを使用した方が、意図された速度でより良く安全に作業を行えます。
- **スイッチが機能しない場合はパワーツールを使用しないでください。** スイッチで制御できないパワーツールは危険なため、修理する必要があります。
- **調整やアクセサリーの変更を行つたり、パワーツールを保管したりする前に、電源プラグを外し、パワーツールからバッテリーパックを取り外してください。** 予防的な安全対策を行うことで、誤ってパワーツールを始動させる危険性が少なくなります。

- 使用していないパワーツールは子供の手の届かない所に保管して、パワーツールやこの取扱説明書に詳しくない人間がパワーツールを操作しないように注意してください。不慣れなユーザーがパワーツールを扱うと危険です。
- パワーツールのメンテナンスを行ってください。可動部品の誤調整や巻き付き、部品の破損やパワーツールの動作に影響する他の状態がないかどうか確認します。破損している場合は、使用する前にパワーツールを修理してください。ほとんどの事故は、正しいメンテナンスを受けていないパワーツールが原因です。
- 切削工具は研いだ状態で清潔に保ちます。正しくメンテナンスされて研いである切削工具は、バインドすることも少なく、制御が簡単です。
- パワーツール、アクセサリー、工具ピットなどは、これらの取扱説明書に従って使用し、作業条件および行う作業を考慮してください。意図されていない作業でパワーツールを使用すると、危険な状況を招くことがあります。
- いかなる理由であれ、製造者の承認を得ずして本機の設計に変更を加えないでください。常に、純正のスペアパーツを使用してください。承認を受けていない修正と付属品の使用、あるいはそのいずれかは、使用者や周囲の人に対して深刻な傷害をもたらすことがあります。
- 配管や電気ケーブルが、作業エリアや切断する材料を通っていないことを確認してください。
- ガス管の通っている場所を確認し、必ず印をつけてください。ガス管付近での切断作業には危険が伴います。爆発の危険があるため、切断中に火花が発生しないようしてください。作業に集中してください。不注意により、重大な傷害や死亡事故を引き起こすことがあります。

サービス

- パワーツールのサービスは、資格のある修理担当者が同じ交換部品を使って行うようにしてください。こうすることで、パワーツールの安全性を維持できます。

パワーカッターの安全に関する警告

- 本パワーツールに付属のガードは、安全のためツールにしっかりと取り付け、作業者に向かって露出するホイールの部分が極力少なくなるように調整してください。作業者もそばにいる人も回転ホイールの平面から離れてください。ガードは、破損したホイールの破片から作業者を保護するとともに、ホイールに誤って接触することを防止します。
- パワーツールには、接着補強ホイールまたはダイヤモンドカッターホイールのみ使用してください。アクセサリーをパワーツールに取り付けられるというだけでは、安全な操作が保証されません。
- アクセサリーの定格速度は、パワーツールに刻印されている最大速度以上でなければなりません。アクセサリーがその定格速度より速く動くと、壊れて飛散することがあります。
- ホイールは、推奨される用途だけに使用してください。例えば、カッターホイールの側面で研磨しないでください。
- 必ず選択したホイールに適正な径の、壊れていないホイールフランジを使用してください。正しいホイールフランジがホイールを支えることで、ホイールが破損する可能性を小さくできます。
- 摩耗した強化ホイールを大型パワーツールから流用しないでください。大型パワーツール用のホイールは、小型ツールの高速な回転には適していません。ブレードが破裂するおそれがあります。
- アクセサリーの外径と厚さは、ご使用のパワーツールの定格容量内でなければなりません。アクセサリーのサイズが正しくないと、適切な保護や操作ができません。
- ホイールとフランジのアーバのサイズは、パワーツールのスピンドルにきちんと合っていなければなりません。ホイールとフランジのアーバ穴がパワーツールの取り付け金具と一致していないと、バランスがとれず、過剰に振動して、制御不能になる場合があります。
- 損傷したホイールは使用しないでください。毎回使用する前に、ホイールに欠けやヒビがないか点検してください。パワーツールやホイールを落とした場合は、壊れていないことを確認するか、壊れていないホイールを取り付けしてください。ホイールを点検して取り付けた後、作業者もそばにいる人も回転するホイールの面から離れた位置に立ち、パワーツールを無負荷の最高速度で1分間運転します。損傷のあるホイールは通常、このテスト時点で破損します。
- 身体保護具を着用してください。用途に応じて、防護マスク、安全ゴーグル、または保護メガネを使用してください。必要に応じて、防塵マスク、イヤマフ、手袋、小さな破片を防ぐ業務用エプロンを着用してください。防護メガネは、さまざまな作業で発生する破片の飛散を防ぐものでなければなりません。防塵マスクや保護マスクは、作業で発生する粒子をろ過できるものでなければなりません。強度の騒音に長時間さらされると、聴力が低下する可能性があります。
- 立会人と作業エリアの間に安全な距離を保ってください。作業エリアに入る人は、身体保護具を着用しなければなりません。切削物の破片や壊れたホイールが飛散し、作業エリア外でも負傷事故が起きる可能性があります。
- 隠れた配線にカッティングアクセサリーが触れる可能性のある作業を実施する際には、絶縁された保持面だけでパワーツールを持ってください。通電している配線にカッティングアクセサリーが接触すると、パワーツールの露出している金属部分が通電状態となることがあり、作業者が感電する危険性があります。
- 回転するアクセサリーから離れた位置にコードを配置してください。制御を失った場合、コードが切断される、作業者の手や腕に引っかかる、回転するホイールに引き込まれるなどのおそれがあります。
- アクセサリーが完全に停止するまで、パワーツールを置かないでください。回転するホイールにより表

- 面が引き込まれ、パワーツールが制御不能になる場合があります。
- 持ち運びの間、パワーツールを始動しないでください。回転しているアクセサリーに誤って接触すると衣服が巻き込まれ、アクセサリーが身体に引き込まれてしまいます。
 - パワーツールの通気孔を定期的に清掃してください。モーターのファンがハウジング内の塵を吸い込みます。金属粉が溜まりすぎると、電気事故が発生する可能性があります。
 - パワーツールを可燃物の近くで運転しないでください。火花がこれらの可燃物に引火する可能性があります。

キックバックとそれに関連する警告

- キックバックとは、回転しているホイールに何かが挟まったり引っ掛けたりすることによる突然の反動です。何かが挟まったり引っ掛けたことによりホイールの回転が急激に失速して、パワーツールのコントロールが効かなくなり、回転が止まろうとするときにホイールの回転と反対方向の力が発生します。
 - たとえば、研磨ホイールが切削物に引っ掛けたり挟またりすると、挟まっているホイールの端が切削物に入り込み、反動でホイールが飛び出す可能性があります。挟まったときのホイールの回転方向によって、ホイールは作業者に向かって飛んできたり、逆方向へ飛んでいたります。このような状況で研磨ホイールが壊れる可能性もあります。
 - キックバックは、パワーツールの誤った使用あるいは不適正な操作手順や操作条件などの結果生じるものであり、以下に示す正しい予防措置を講じることで避けることが可能です。
 - パワーツールを常にしっかりと掴み、あなたの身体と腕をキックバック力に耐えられる姿勢にしてください。補助ハンドルがある場合は必ず使用して、始動時のキックバックやトルク反動を最大限制御できるようにしてください。作業者は、適切な予防措置をとることで、トルク反動やキックバックを制御できます。
 - 回転しているアクセサリーの近くに手を置かないでください。アクセサリーが手にキックバックしてくることがあります。
 - 自分の身体の姿勢をホイールの回転と横並びにしないでください。キックバックは、引っ掛けたときに、ホイールの動きと反対方向にツールを動かします。
 - コーナーや鋭いエッジで作業するときは、特に注意してください。アクセサリーが跳ね上がったり、引っ掛けたりしないようにしてください。コーナー、鋭いエッジ、跳ね上がりはアクセサリーの回転を妨げやすく、制御不能やキックバックの原因になります。
 - ソーチェン、木彫り刃、周辺ギャップが 10 mm より大きな分割型ダイヤモンドホイール、歯付きソープレードを取り付けないでください。このような刃を使用すると、キックバックや制御不能が頻繁に生じます。
- ホイールを詰ませたり過度の圧力をかけたりしないでください。切削が深過ぎないようにしてください。ホイールにストレスをかけすぎるとホイールの荷重が増え、切断部でホイールがねじれたり動きにくくなったりして、キックバックやホイール破損の可能性が高まります。
- ホイールが動きにくいときや何らかの理由で切削を中断しているときは、パワーツールのスイッチをオフにして、ホイールが完全に停止するまでパワーツールを動かさないでください。ホイールが動いているときは、ホイールを切断部から抜こうとしないでください。抜こうとするとキックバックが生じるおそれがあります。調査して、ホイールが動きにくい原因をなくすための措置をとってください。
 - 切削物の中に入れたまま切断作業を再開しないでください。ホイールを最高速度にしてから、注意して切削部に再び入れてください。パワーツールが切削物に入ったまま再始動すると、ホイールが動きにくくなったり、ぐらついたり、キックバックする場合があります。
 - パネルや大きなサイズの切削物は、しっかりと支え、ホイールが挟またりキックバックが生じたりする危険性を最小限にしてください。大きな切削物は、自重でたむ傾向があります。サポートを、切削物の切断部の両側下と、切削物の両端近くの下に置く必要があります。
 - 既存の壁や死角に「ポケットカット」を行うときは、十分注意してください。突き出ているホイールで、ガス管や送水管、電気配線、またはキックバックを発生するおそれのある物体を切断してしまうことがあります。

一般的な安全注意事項



警告：本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 不注意な取り扱いや誤った取り扱いをするとパワーカッターは危険な道具となり、重傷や死亡にいたるおそれがあります。本取扱説明書をよくお読みになり、内容を理解することが非常に重要です。また、作業者が本製品を初めて使用する場合、使用前に実践的な指示を受けることを推奨します。
- 本製品を改造しないでください。メーカーが認可していない改造は、重傷や死亡事故の原因となるおそれがあります。
- 他の人が本製品に変更を加えた可能性がある場合は、本製品を操作しないでください。
- 常に、純正のアクセサリーやスペアパーツを使用してください。メーカーが認可していないアクセサリーやスペアパーツは、重傷や死亡事故の原因となるおそれがあります。
- 本製品は清潔に保ってください。標識やラベルがはつきりと読み取れるようにしてください。
- 子供や本製品の扱いに不慣れな人に本製品を使用させないようにしてください。
- 取扱説明書を読んで内容を理解した人へのみ本製品を運転させてください。
- 許可されたのみが本製品を操作してください。

- 本製品では、運転中に電磁場が発生します。この電磁場は、ある条件下でアクティブ、またはパッシブな医療用インプラントに影響を及ぼすことがあります。深刻な重傷や死亡の危険を避けるため、医療用インプラントを使用している方は、本製品を使用する前に主治医および医療用インプラントの製造元に相談することをお勧めします。
 - この取扱説明書に記載されている情報は、専門家の技術や経験に相当するものではありません。安全性に懸念が生じる状態になったら、作業を停止し、専門家のアドバイスを受けてください。販売店にお問い合わせください。確信を持てない作業は行わないでください。
- 操作のための安全注意事項**
-
- 警告:** 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。
- パワーカッターを使用する前に、キックバックの影響とその回避方法を理解する必要があります。キックバック 16 ページを参照してください。
 - この取扱説明書の内容に従って、安全点検、メンテナンス、保守作業を行ってください。一部のメンテナンスと整備は、認定サービスセンターが実施する必要があります。メンテナンスのための安全注意事項 11 ページを参照してください。
 - 本製品に不具合がある場合は使用しないでください。
 - 疲労時、疾病時、アルコールや医薬品の影響が残っているときは、本製品を使用しないでください。これらの条件は、視力、注意力、調整力、判断力に悪影響を及ぼす可能性があります。
 - ベルトやベルトガードを取り付けられていない状態で、本製品を始動させないでください。クラッチが緩んで負傷の原因となることがあります。
 - カッティングブレードからの火花がガソリン、ガス、木、衣服、枯れ草などの可燃物に引火する可能性があります。
 - アスペスト材を切断しないでください。

使用者の身体保護具

- 警告:** 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。
- 作業中は、必ず認可された身体保護具を着用してください。身体保護具で負傷の危険性をなくすことができるわけではありませんが、万が一事故が起こった場合でも、負傷の程度を軽減できます。プロテクティブ装具の選択については、サービス代理店にご相談ください。
 - 認可された保護ヘルメットを使用してください。
 - 認可されたイヤマフを使用してください。長時間騒音にさらされることは、恒久的な聴覚障害の原因になることがあります。イヤマフを着用している間、警告信号や叫び声に気を付けてください。モーター

が停止したら、すぐにイヤマフを外すようにしてください。

- 認可された保護メガネを使用し、飛散物に当たって負傷する危険を軽減してください。防護マスクを使用する場合、認可された保護ゴーグルも着用する必要があります。認可された保護ゴーグルは、米国の ANSI Z87.1 あるいは EU 諸国の EN 166 規格に適合していなければなりません。バイザーは、EN 1731 規格に適合していなければなりません。
- 丈夫な作業用手袋を着用してください。
- 認可された呼吸器保護具を使用してください。材料の切断、粉碎、穴あけ、サンディング、形成を行う機械を使用すると、人体にとって危険な化学物質を含んだ粉塵や蒸気が生成されることがあります。加工する素材の性質を確認して、適切な呼吸マスクを使用してください。
- 体の動きを制限することのない、体にフィットした、丈夫で快適な作業服を着用してください。切断の際にには火花が発生し、衣服に着火することがあります。Husqvarna は、防火綿または厚地のデニムを着ることを推奨します。ナイロン、ポリエステル、レーヨンなどの材質の衣服は着用しないでください。このような材質が発火した場合、溶けて肌にはりつく場合があります。短パンは着用しないでください。
- つま先部スチール製、ノンスリップ靴底のブーツを着用してください。
- 常に救急キットを近くに用意してください。



- カッティングブレードから火花が発生することがあります。常に消火器を使用できる状態にしておいてください。

振動への安全対策

- 警告:** 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。
- 本製品の操作中、振動が本製品から作業者に伝わります。本製品を定期的かつ頻繁に操作すると、作業者の負傷の程度が増加するおそれがあります。怪我は、指、手、手首、腕、肩、神経と血液供給、またはその他の身体の一部で発生する可能性があります。怪我のために衰弱する場合や永続的な怪我になる場合があり、数週間、数か月、または数年間に徐々に悪化する可能性があります。可能性がある怪我には、血液循環系、神経系、関節、および他の身体構造の損傷が含まれます。

- 症状は、製品の操作中またはその他のときに発生することがあります。症状があるときには本製品を操作し続けると、症状が悪化するか、または恒久的になる場合があります。以下の症状またはその他の症状が発生した場合は、医師の診断を受けてください。
 - しひれ、感覚まひ、うずき、ちくちくする痛み、刺すような痛み、やけど、ずきずきする痛み、ぎこちなさ、力が入らない、皮膚の色や状態の変化などがあります。
- 症状は低温で悪化することがあります。低温の環境で本製品を操作する際は、暖かい衣服を着用し、手を暖かくして乾燥させてください。
- 取扱説明書の記載に従って本製品をメンテナンスおよび操作し、適切な振動レベルを維持してください。
- 本製品には、ハンドルから作業者への振動を軽減する防振装置が装備されています。本製品の作業性能を発揮させるため、本製品には力をかけて押さないでください。本製品のハンドルを軽く持ち、本製品を制御して安全に操作してください。必要以上にハンドルをエンドストップに押し込んでください。
- ハンドルのみを掴んで操作してください。他のすべての身体の部分は本製品から離してください。
- 強い振動が突然発生した場合は、直ちに本製品を停止してください。振動が増加した原因を解消するまで、操作を続行しないでください。
- 大理石や硬いコンクリートを切断する場合は、柔らかいコンクリートを切断する場合よりも振動が大きくなります。刃先が丸くなっていたり、欠陥があつたり、タイプが正しくない、または目立てが不適切なカッティング装置を使用すると、振動レベルが高くなります。

本製品の安全装置




警告: 本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- 安全装置に欠陥のある製品は使用しないでください。
- 安全装置は定期的に点検してください。安全装置に問題がある場合は、Husqvarna 認定サービス代理店にご相談ください。
- 安全装置を改造しないでください。
- 保護ブレートや保護カバー、安全スイッチ、その他の保護装置に不具合がある、または取り付けられていないときは、本製品を使用しないでください。


パワートリガーと水の ON/OFF バルブ

パワートリガーロックは、偶発的な電源の操作を防ぎ、水の ON/OFF バルブを調整します。

ハンドルを持って、パワートリガーロック (A) を押すと、パワートリガー (B) が解除されて水バルブが開きます。

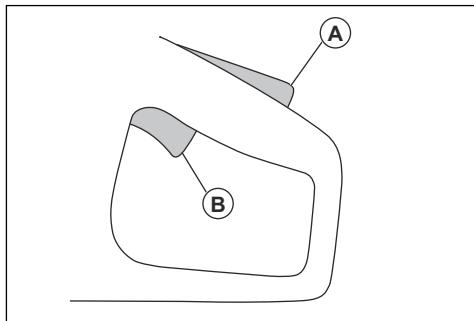


ハンドルから手を放すと、パワートリガーとパワートリガーロックは元の位置に戻ります。この機能により、パワートリガーがロックされ、本製品が停止します。水バルブは閉鎖位置に戻ります。

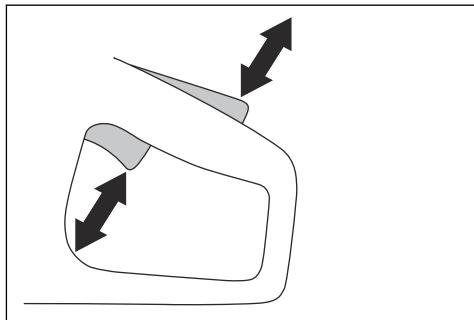


パワートリガーロックの点検


- パワートリガーロックを解放したとき、パワートリガーがアイドリングの位置になっていることを確認します。

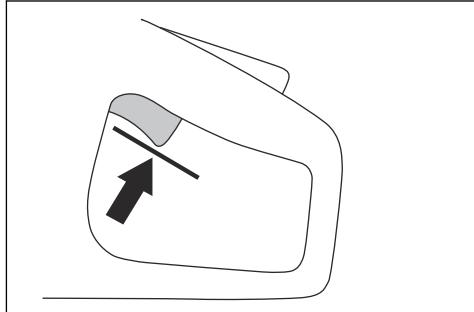


2. パワートリガーロックを押し、指を放すと元の位置に戻ることを確認します。

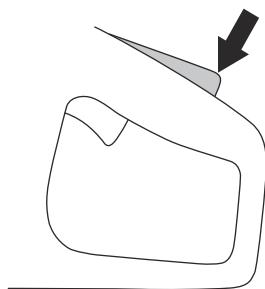


3. パワートリガーとパワートリガーロックがスムーズに動き、リターンスプリングが正しく機能することを点検します。

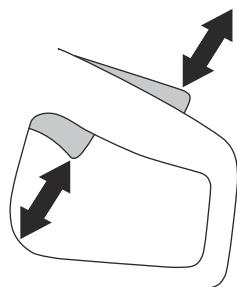

4. 本製品を始動し、最高速度にします。

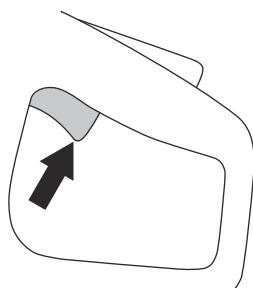

5. パワーコントロールを放し、カッティングブレードが 10 秒未満で停止して静止状態が保たれていることを確認します。

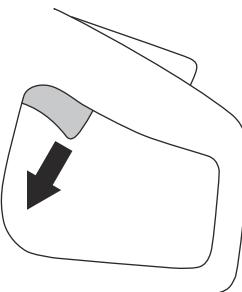


ブレードガード



警告: 本製品を始動する前に、ブレードガードが正しく取り付けられていることを確認します。ブレードガードがない、不具合がある、またはひびがある場合は、本製品を使用しないでください。

ブレードガードは、カッティングブレードの上に設置します。ブレードガードは、ブレードや切断物の一部が作業者の方向に飛んだ場合に、怪我を防止します。

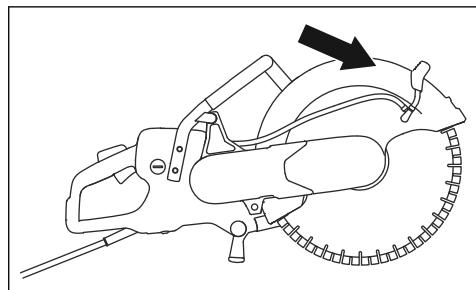

ブレードとブレードガードの検査




警告: カッティングブレードが損傷していると、負傷の原因になります。

1. カッティングブレードが正しく取り付けられ、損傷の兆候がないことを確認してください。
2. ブレードガードにひびがなく、損傷していないことを確認してください。
3. 損傷している場合は、ブレードガードを交換します。

始動と過負荷の防止


本製品は、始動を電気的にコントロールして過負荷から保護する Elgard™ を搭載しています。ブレードが自由に動かない場合、電気的に電流がすぐ停止されます。

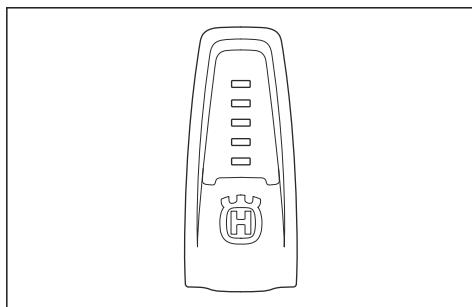

インジケータランプの説明は、本製品のランプインジケータ 22 ページを参照してください。

防振装置

本製品には防振装置がついており、振動を軽減し、操作しやすくなっています。本製品の防振装置は、モーターユニットやカッティング装置とハンドル間での振動の伝播を軽減します。

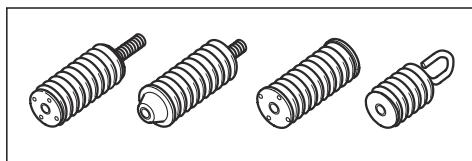

組立

カッティングブレード



警告：本製品を組み立てるときは、必ず保護グローブを着用してください。



警告：カッティングブレードが破損して、作業者が怪我をすることがあります。



警告：使用前と、意図しない物体にぶつかった直後は、カッティングブレードにひび割れ、セグメントの歪み、バランスの崩れがないか点検します。損傷のあるカッティングブレードは使用しないでください。カッティングブレードを点検して取り付けた後、作業者もそばにいる人も回転するカッティングブレードの面から離れた位置に立ち、パワーツールを無負荷の最高速度で 1 分間運転します。

防振装置の点検



警告：モーターがオフで、電源プラグが取り外されていることを確認してください。

1. 防振ユニットに亀裂や変形がないことを確認してください。防振ユニットが損傷している場合は交換してください。
2. 防振ユニットがモーターユニットとハンドルユニットに正しく固定されていることを確認します。

メンテナンスのための安全注意事項



警告：本製品を使用する前に、以下の警告指示をお読みください。

- モーターがオフで、電源プラグが取り外されていることを確認してください。
- 身体保護具を使用してください。使用者の身体保護具 8 ページを参照してください。
- メンテナンスが正しく定期的に実施されていない場合は、負傷や本製品の損傷の危険性が高まります。
- 取扱説明書に記載されているメンテナンスのみを実施してください。その他のすべての保守作業は、認定サービスセンターに依頼してください。
- Husqvarna の認証サービス代理店で定期的に本製品のサービス作業を実施する必要があります。
- 損傷、摩耗、破損した部品は交換してください。
- 常に純正の部品をお使いください。

立

警告：カッティングブレードのメーカーは、カッティングブレードの操作と正しい手入れに関する警告と推奨事項を公表しています。これらの警告はカッティングブレードと共に提供されます。カッティングブレードに付属している手順書を読み、指示に従ってください。

ダイヤモンドブレード




警告：ダイヤモンドブレードは、使用中、非常に熱くなります。ダイヤモンドブレードの温度が高すぎると、性能が低下したり、ブレードが破損したりして、安全上のリスクが生じます。



警告：ダイヤモンドブレードをプラスチック材の切断に使用しないでください。高温のダイヤモンドブレードはプラスチックを溶

かすことがあります、キックバックの原因となることがあります。

- ダイヤモンドブレードには、工業用ダイヤモンド製のセグメントを持つ鋼製コアがあります。
- ダイヤモンドブレードは、石材、鉄筋コンクリート、石の切断に用います。
- ダイヤモンドブレードがダイヤモンドブレードに記載されている矢印の方向に回転することを確認します。

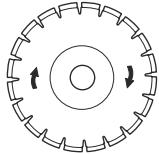

- 必ずよく切れる状態のダイヤモンドブレードをお使いください。
- フィード圧が適切でなかったり、強化鉄筋コンクリートなどの材料を切断したりすると、ダイヤモンドブレードが鈍くなることがあります。鈍くなつたダイヤモンドブレードを使用すると、ブレードが過熱し、ダイヤモンド切片が緩む可能性があります。

手持ち式高速パワーカッター用のカッティングブレード



警告: ダイヤモンドブレードのみを使用してください。円形木材カッティングブレードなどの鋸歯状ブレードや、カーバイドチップのブレードを使用しないでください。キックバックの危険性が増し、カーバイドチップが剥がれ落ちて高速で飛び散る可能性があります。これは、負傷や死亡事故の原因になります。




警告: 使用法を誤ると、ブレードが過熱することがあります。ブレードが熱くなりすぎると誤動作を引き起こし、損傷や負傷の原因になる可能性があります。



警告: 最大速度がパワーカッターの最大速度より遅いカッティングブレードを使用しないでください。国内基準や地域基準に準拠しているカッティングブレードだけを使用してください。

注記: ブレードに付属している説明書で認められている材料だけを切削してください。

ブレードの仕様が、パワーカッターの定格銘板に記載されている速度以上であることを確認してください。

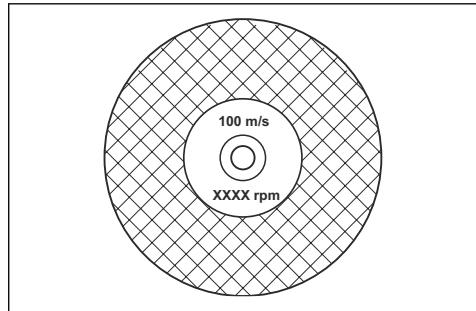

カッティングブレードの振動



注意: 本製品に力をかけすぎると、カッティングブレードが過熱して曲がり、振動を発生する可能性があります。本製品は適切な力で使用してください。振動が続く場合は、カッティングブレードを交換してください。

カッティングブレードを目立てますには

注記: 最適な切断結果を得るには、カッティングブレードを目立てする必要があります。

- ブレードの目立てを行うには、砂岩やれんがのような柔らかい物質を切断してください。

湿式切断用のダイヤモンドブレード



注意: 現在のブレードの寸法に指定されているブレードフランジの寸法を必ず使用してください。破損しているブレードフランジは使用しないでください。

操作中は、摩擦によりダイヤモンドブレードが非常に高温になります。ダイヤモンドブレードが熱くなりすぎると、ブレードの張りが弱まり、コアに亀裂生じることがあります。

ダイヤモンドブレードに触れる前に、ブレードを冷ましてください。

- 湿式切断用のダイヤモンドブレードは、切断中にダイヤモンドブレードコアと切片の温度を低く保つために、水とともに使用する必要があります。湿式切断用のダイヤモンドブレードは、乾燥状態では使用できません。

- 水を使わずに湿式切断用のダイヤモンドブレードを使用すると、ダイヤモンドブレードが高温になることがあります。これにより、性能の低下、ブレードの損傷、および安全上のリスクが発生します。

乾式切断用のダイヤモンドブレード


- 乾式切断用のダイヤモンドブレードでは、温度を下げるためにカッティングブレードの周囲に十分な通気性を確保する必要があります。このため、乾式切断用のダイヤモンドブレードは断続的な作業のみに

推奨されます。数秒作動させた後に、ダイヤモンドブレードを切断面から離して自由回転させる必要があります。これにより、ブレードの周囲の気流でダイヤモンドブレードの温度を下げることができます。


ダイヤモンドブレード - 要件




警告: ダイヤモンドセグメント (T1) がブレード (T2) より広いことを確認します。これは、切れ目の挟み込みとキックバックを防ぐためです。

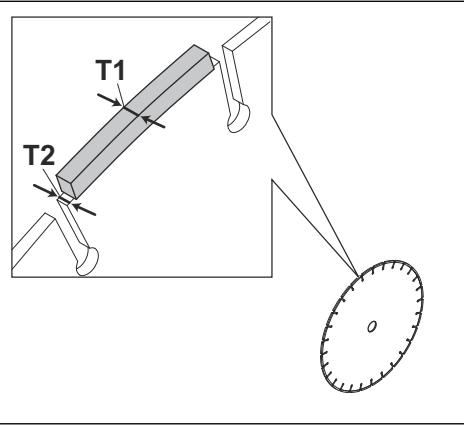

注意: ポジティブすくい角のダイヤモンドブレードは使用しないでください。

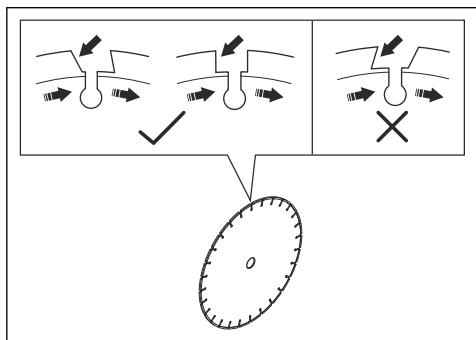

注意: セグメント間の距離が最大 10 mm (A) を超えるダイヤモンドブレードは使用しないでください。

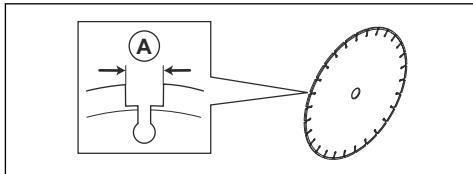

注意: 必ず、推奨される最大の厚み以下のダイヤモンドブレードを使用してください。推奨カッティングブレード寸法 27 ページを参照してください。



注意: 特定の切断状況およびブレードの摩耗が原因で、セグメントの側面の摩耗が増える場合があります。ブレードは摩滅する前に交換してください。


歯付きブレード



警告: 木材カッティングブレード、円形歯付きブレード、カーバイドチップブレードなどの歯付きブレードを使用しないでください。キックバック発生の危険性が大幅に増し、チップが裂けて高速で飛び散る可能性があります。不注意によって、重傷や死亡事故が起きる可能性があります。



警告: 法的規制により、カーバイドチップブレードには、パワーカッターで利用できない別のタイプのガード (360 度ガード) が必要です。パワーカッター (本機) は、ダイヤモンドブレードを使用しており、ガードシステムが異なるため、木材切削ブレードによる危険を防止できません。

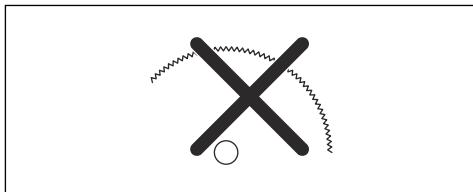

このような、カーバイドチップブレードを装着したパワーカッターの利用は、労働安全規制に違反します。

ただし、高度な訓練を受けた公共安全を守る各種部隊や安全に関する専門家（消防隊など）による消防および救助活動には必然的に危険や緊急事態を伴い、カーバイドチップブレードにはブレードや機械を取り換え切り替えることなく各種障害物や材質と一緒に切断する能力があることから、ハスクバーナは、そのような方たちが、一部の緊急事態においてこのようなカーバイドチップブレードを装着したパワーカッターを使用する可能性があることを認識しています。パワーカッターは、適切に使用しないと、カーバイドチップブレードがダイヤモンドブレードよりもキックバックを起こしやすい点に常に注意

してください。また、カーバイドチップブレードでは、材質の破片が飛ぶことがあります。

そのため、その他の工具では消火／救出活動に不十分で、有効ではないと判断される場合で、高度な訓練を受け、使用に伴う危険を認識している公共安全の専門家が緊急事態で使用する以外では、カーバイドチップブレードを装着したパワーカッターは絶対に使わないようしてください。救出活動以外では、カーバイドチップブレードを装着したパワーカッターで決して木材を切断しないでください。

スピンドルシャフトとフランジウォッシャーの点検




注意: 必ず、最小直径 105 mm/4.1 インチの Husqvarna 製フランジワッシャーを使用してください。



警告: 欠陥、摩耗、汚れのあるフランジワッシャーは使用しないでください。必ず同寸法のフランジワッシャーを使用してください。不適切なフランジワッシャーを使用すると、カッティングブレードが破損したり緩んだりするおそれがあります。

カッティングブレードを交換するときは、スピンドルシャフトとフランジワッシャーを点検します。

- スピンドルシャフト上のねじ山に損傷がないことを確認します。破損した部品は交換してください。

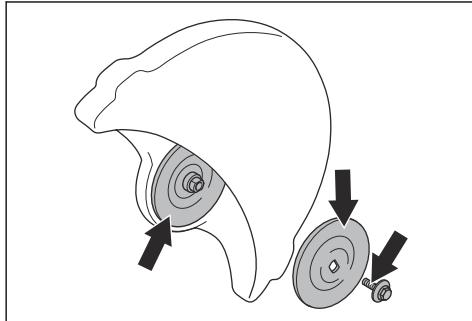


- カッティングブレードとフランジワッシャーの接触面が損傷していないことを確認します。破損した部品は交換してください。
- フランジワッシャーに汚れがなく、正しい寸法であることを確認します。
- フランジワッシャーがスピンドルシャフト上で自由に動くことを確認します。

アーバブッシングの点検

アーバブッシングは、本製品をカッティングブレードの中心穴に取り付けるために使用します。本製品には、次の 2 種類のアーバブッシングのいずれかが付属しています。


- 反対側に向けることができ、20 mm/0.79 インチまたは 25.4 mm/1 インチの中央穴に使用できるアーバブッシング。
- 25.4 mm/1 インチのアーバブッシング。
- ブレードガード上のラベルに、取り付けたアーバブッシングと、該当するカッティングブレードの仕様が示されています。

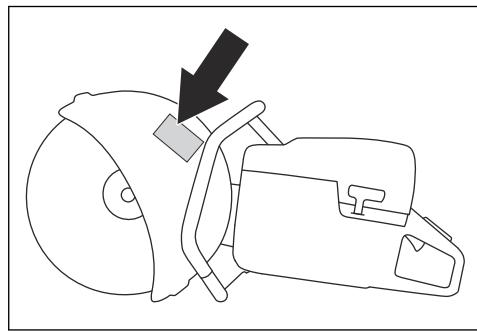

- カッティングブレードの中心穴の寸法が、取り付けられているアーバブッシングと一致していることを確認してください。中心穴の直径はカッティングブレードに表示されています。
- Husqvarna のアーバブッシングのみを使用してください。

カッティングブレードの回転方向の点検

- スピンドルシャフトの回転方向を示すカッティングアームの矢印を見つけます。

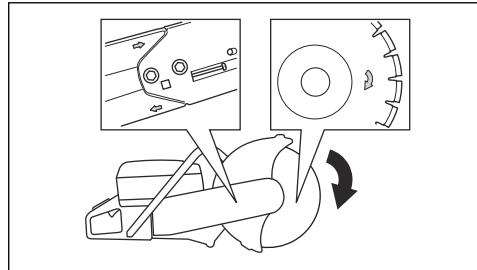

- カッティングブレードの回転方向を示すブレードガードの矢印を見つけます。
- カッティングブレードとスピンドルシャフトの矢印の方向が同じであることを確認します。

カッティングブレードの取り付け方法




警告: モーターがオフで、電源プラグが取り外されていることを確認してください。




警告: 本製品を組み立てるときは、必ず保護グローブを着用してください。

1. フランジワッシャーとスピンドルシャフトを点検します。スピンドルシャフトとフランジウォッシャーの点検 14 ページを参照してください。
2. カッティングブレードを、内部フランジワッシャー (B) とフランジワッシャー (C) の間のアーバッシュング (A) 上に置きます。フランジワッシャーがシャフトに固定されるまで回します。

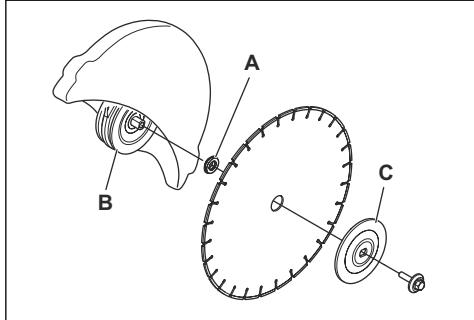

3. 工具をカッティングヘッドの穴へ入れ、シャフトがロックされるまでカッティングブレードを回転させます。

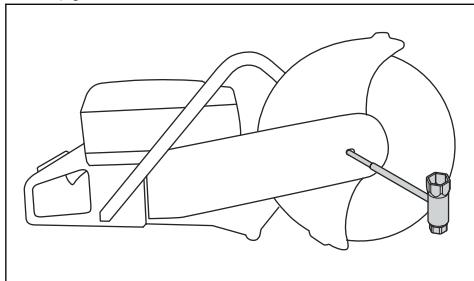

4. カッティングブレードボルトを 30 Nm / 18.5 ft-lb で締め込みます。


カッティングヘッドの反転




警告: 標準の手順が不可能な場合は、カッティングヘッドを反転させて切断してください。

本製品にはリバーシブルのカッティングヘッドが装備されており、壁の近くや地面の高さで切断できます。標準の手順が不可能な場合は、カッティングヘッドを反転させて切断してください。キックバックが発生した場合、カッティングヘッドが反転していると本製品の制御が困難になります。カッティングブレードと本製品の中心間の距離が長いため、ハンドルとカッティングブレードの位置が合っていません。これは、本製品のバランスに悪影響を与え、カッティングブレードがキックバックする

6. ベアリングハウジングを反対方向に回し、留め具を取り付けます。

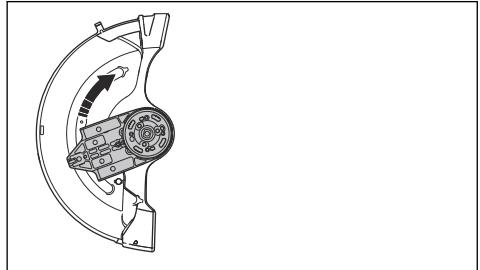

7. カッティングヘッドを、カッティングアームの反対側へ取り付けます。

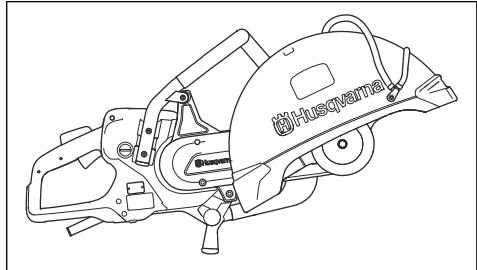

8. 駆動ベルトを締めます。駆動ベルトの張りを調整するには23ページを参照してください。

9. 水ホースニップルと水ホースをブレードガードの上部に取り付けます。

操作

はじめに



警告: 本製品を使用する前に、安全に関する章を読んで理解してください。

キックバック




警告: キックバックは突然発生し、非常に危険な場合があります。パワーカッターが作業者に向かって回転しながら飛ばされて、人命にかかる傷害を招くことさえあります。本製品の使用前に、キックバックの原因と回避方法を理解することが非常に大切です。

キックバックとは、ブレードがキックバックゾーンで挟まつたり、引っかかったりしたときに、パワーカッターが突然、上へ持ち上げられる現象です。ほとんどのキックバックは小規模で、それほど危険を伴わないものです。しかしながら、キックバックは非常に危険な挙動を発生させることがあり、作業者に向かってパワーカッターが回転しながら飛ばされて、人命にかかるような事故が発生することもあります。

反作用力

切断時は、反作用力が常に存在します。この力は、ブレード回転に対して逆の方向へ本製品を引っ張るように働きます。通常、この力は問題にはなりません。ブレードが挟まつたり、引っかかったりすると、反作用力が強力


になり、パワーカッターをコントロールできなくなることがあります。

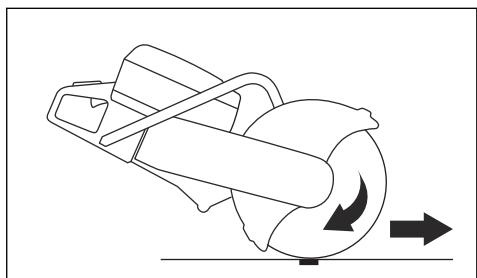

カッティング装置を回転させたまま、本製品を移動しないでください。ジャイロ力により、意図した動きが阻害される場合があります。


キックバックゾーン

ブレードのキックバックゾーンを切断に使用しないでください。ブレードのキックバックゾーンが挟まつたり、引っかかったりすると、反作用力により、作業者に向かってパワーカッターが回転しながら飛ばされて、人命にかかるような事故が発生することがあります。

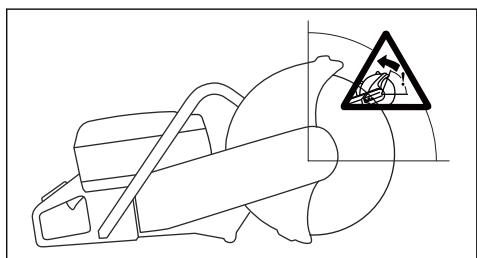


回転キックバック

回転キックバックは、カッティングブレードがキックバックゾーン内で自由に動かない場合に発生します。

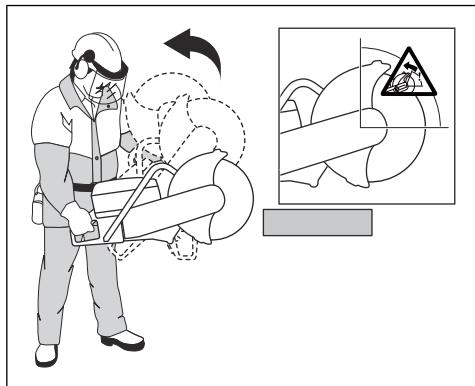

クライミングキックバック


キックバックゾーンで切削を行うと、反作用力によってブレードが切断箇所から持ち上がります。キックバックゾーンを使用しないでください。クライミングキックバックを回避するために、ブレードの下部、四分の一を使用してください。

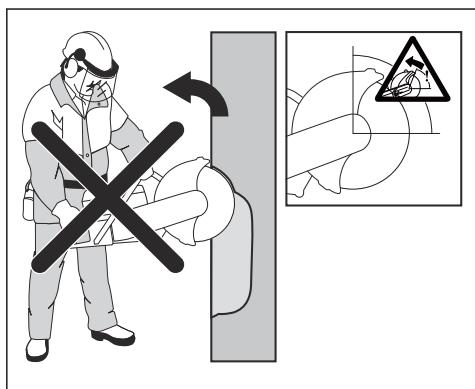

ピンチングキックバック

ピンチングとは、切断部が閉じて、ブレードを挟んでしまうことです。ブレードが挟まったり、引っかかたり

すると、反作用力は強力になり、パワーカッターをコントロールできなくなることがあります。

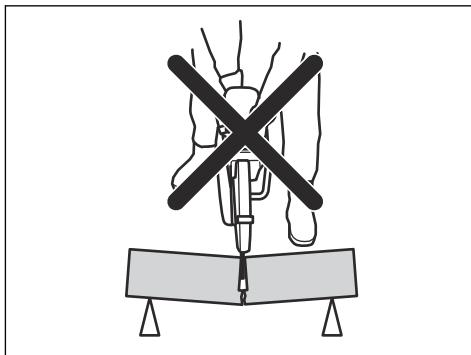

ブレードのキックバックゾーンが挟まったり、引っかかたりすると、反作用力により、作業者に向かってパワーカッターが回転しながら飛ばされて、人命にかかるような事故が発生することがあります。作業対象物が動く可能性があるので、注意してください。作業対象物がしっかりと保持されておらず、切断時に動くと、ブレードが挟まり、キックバックの原因になる可能性があります。


パイプの切断

警告: ブレードがキックバックゾーンで挟まり、危険なキックバックが発生することがあります。


パイプを切断する場合、特に注意すべきことがあります。パイプが適切に支持されておらず、切断中に切断箇所が閉じた場合、ブレードが挟まるおそれがあります。先端が鐘型に広がったパイプや、トレーナーに入っていてしっかりと保持されていないために、たわんでブレードが挟まる可能性のあるパイプを切断するときは、特に注意してください。

パイプがたわんで切削部が閉じると、キックバックゾーンでブレードが挟まれ、激しいキックバックが起きる可能性があります。パイプがしっかりと保持されなければ、パイプの端が下に動くことで切断部が開き、挟まれることはありません。


1. パイプを固定して、切断中に動いたり回ったりしないようにします。

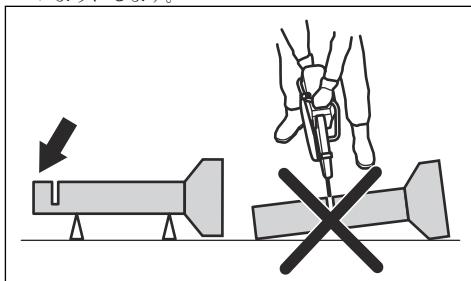

2. パイプのセクション「I」を切断します。

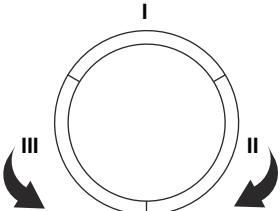

3. 挟まらないように切断部が開いていることを確認します。

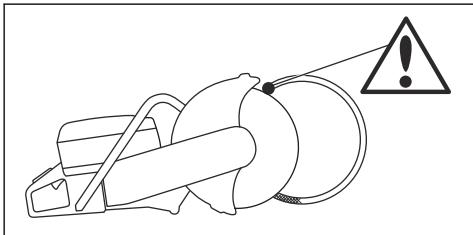

4. サイド II に移動して、セクション I からパイプの底部まで切断します。
5. サイド III に移動して、底部のパイプの端部の残りの部分を切断します。

キックバックを防ぐには



警告: キックバックが起こりやすい状況を避けてください。パワーカッターを使用するときは、ブレードのキックバックゾーンが挟まれないように注意してください。



警告: 既存の切断部にブレードを入れるときは、注意してください。




警告: 切断作業中に切削物が動かないことを確認してください。



警告: 使用者が正しい操作方法で使用した場合にのみ、キックバックとその危険性を防ぐことができます。

- 完全に切断するときは、切断部が開いたままになるように、切削物を必ず支持してください。切断部が開いていれば、キックバックは発生しません。切断部が閉じてブレードが挟まると、キックバックの危険性があります。

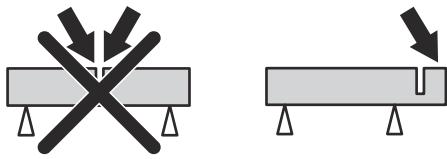

本製品を始動する前の作業

- この取扱説明書をよくお読みになり、内容をしっかりと把握してください。
- 毎日のメンテナンスを実施します。メンテナンススケジュール 23 ページを参照してください。
- 接地された電源コンセントにパワーパックが接続されていることを確認してください。
- 電源の電圧が、本製品の銘板の記載と一致することを確認してください。
- 作業エリアに許可なく人が立ち入らないようにしてください。
- 必ず安全で安定した姿勢で作業してください。
- パワーパックには必ず RCD を使用してください。パワーパックの取扱説明書を参照してください。
- 水コネクターが給水源と接続されていることを確認してください。水供給部の接続方法 20 ページを参照してください。

運転中の粉塵の低減

本製品には、運転中に発生する空気中の有害な粉塵を低減する湿式切断キットが付属します。湿式切断キットは、水の消費を抑えます。

- 可能であれば、水冷式の湿式カッティングブレードを使用してください。湿式切断用のダイヤモンドブレード 12 ページを参照してください。
- 水流をバルブで調整します。適切な水量はタスクの種類で異なります。
- 水圧が適切であることを確認します。主要諸元 26 ページを参照してください。水ホースが供給源で外れる場合は、供給水の圧力が高すぎる可能性があります。

基本的な作業方法



警告: 本製品を一方向に寄せないでください。カッティングブレードの自由な動きの妨げになります。カッティングブレードが破損して、作業者や付近にいる人が怪我をするおそれがあります。



警告: カッティングブレードの側面を使用しないでください。カッティングブレードが破損して、作業者や付近にいる人が怪我をするおそれがあります。

るおそれがあります。カッティングエッジのみを使用してください。



警告: カッティングブレードが正しく取り付けられていて、損傷の兆候がないことを確認します。




警告: 他のブレードによる既存の切れ目を切断する前に、ブレードの幅が切れ目より狭いことを確認してください。切れ目に食い込み、キックバックするおそれがあります。




警告: 金属の切断は、火災の原因となる火花を発生させます。可燃性の物質やガスの近くで本製品を使用しないでください。

- 本製品は、高速の手持ち式製品用に作られたダイヤモンドブレードでの切断用に作られています。本製品に他の種類のブレードを装着して使用しないでください。また、用途外の作業には使用しないでください。
- 切断する材料に適したカッティングブレードを必ず使用してください。手順については、「カッティングブレード 11 ページ」を参照してください。
- アスベスト材を切削しないでください。
- モーターの動作中は、カッティングブレードから安全な距離を保ってください。回転しているブレードを体の一部を使って止めようとしないでください。モーターが停止していても、回転しているブレードに触ると、重傷や死亡事故につながるおそれがあります。
- 作業エリアに許可なく人が立ち入らないようにしてください。
- カッティングブレードは、パワートリガーを放しても、少しの間回転を続けます。本製品を移動する、または本製品を置く前に、カッティングブレードが停止していることを確認してください。カッティングブレードをただちに停止する必要がある場合は、カッティングブレードを硬い面に軽く接触させてください。
- モーターをかけたまま本製品を移動しないでください。
- 本製品は両手で持ってください。親指と他の指で絶縁されたプラスチックハンドルの周囲を十分に握り、本製品をしっかりと固定します。右手でリヤハンドル、左手でフロントハンドルを握ってください。すべての使用者がこの保持部分を使用してください


い。パワーカッターは片手だけで操作しないでください。

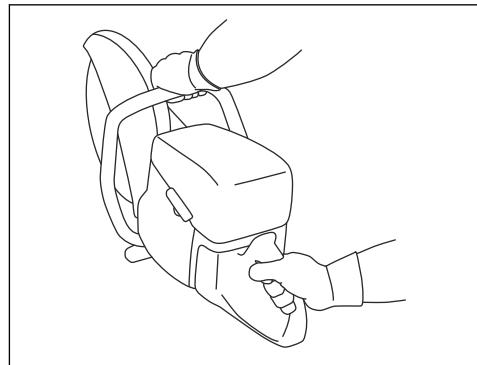

- 安全な位置を確保して、カッティングブレードが自由に動くことを確認してください。
- カッティングブレードに対して平行に立ちます。本機の真後ろに立たないようにしてください。キックバックが発生した場合、ソーはカッティングブレードの水平面方向に動きります。

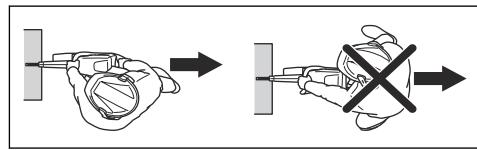


- モーターをオンにしたまま本製品から離れないでください。本製品から離れる前に、モーターを停止し、誤って始動する危険がないことを確認してください。
- ブレードガードの調整ハンドルを使用して、ガードの後部が切断対象物と同一面になるように調整します。ガードは切断材料から切りくずや火花が飛び散るのを防ぎ、使用者を保護します。本製品の運転時には、カッティング装置のガードを必ず取り付けてください。

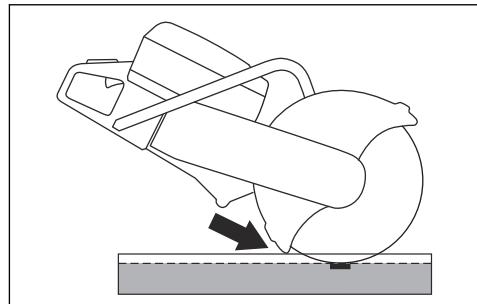


- ブレードのキックバックゾーンを切断に使用しないでください。手順については、「キックバックゾーン 16 ページ」を参照してください。
- 作業エリアに障害物がなく、足と身体を安定した位置にするまでは、本製品を操作しないでください。

- 肩より上の高さで切断を行わないでください。
- はしごの上で切断を行わないでください。肩より高い位置を切断する場合は、台や足場を利用してください。無理な体勢で作業しないでください。

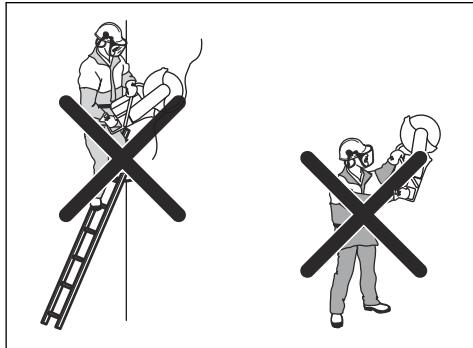


- 切断対象物からほどよい距離を保って下さい。
- モーターを始動する時にカッティングブレードが自由に動くことを確認してください。
- 回転数が高いとき（フルパワーのとき）は、カッティングブレードを慎重に当ててください。切断が完了するまで最高速度を維持してください。
- 本製品の作業性能を発揮させるため、カッティングブレードを押さないでください。
- ブレードが対象物に垂直に当たるように、本製品をまっすぐに下ろします。横からの圧力が加わると、ブレードが損傷し、非常に危険です。

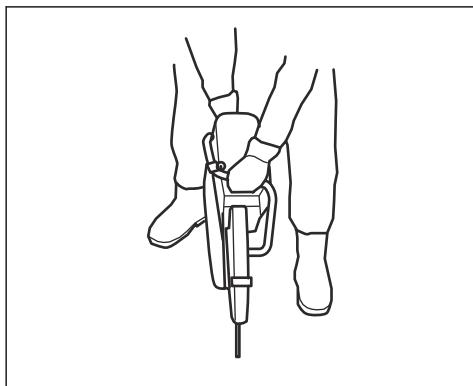


- ブレードを前後にゆっくり動かして、ブレードと切断材料の接触面が小さくなるようにします。これに

よってブレードの温度が低下し、効率的に切断できます。

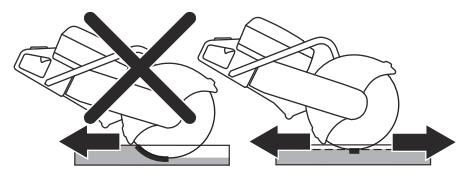

RCD の点検方法

1. 本製品を始動します。本製品の始動方法 21 ページを参照してください。
2. 点検穴をのぞきながら RCD テストボタンを押します。

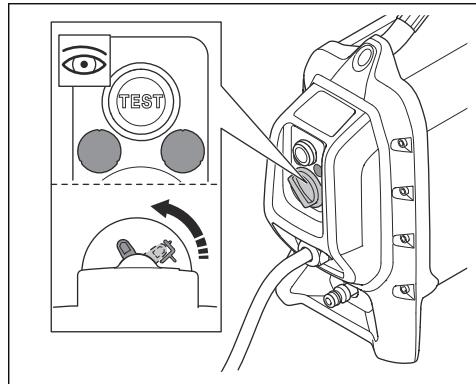


3. RCD が作動して本製品が電源から切断されることを確認してください。
4. RCD リセットノブを回して RCD をリセットします。

水供給部の接続方法


注意: 本製品を操作するときは、必ず水を使用してください。乾式切断の場合も、水によって本製品の温度が下がります。

注意: 切削時にダイヤモンドブレードのコアとセグメントの温度を低く維持するため、適切な水圧を使用してください。湿式切断用のダイヤモンドブレードは、乾燥状態では使用できません。


1. 水ホースを水供給部分に接続します。水流の下限について、主要諸元 26 ページを参照してください。

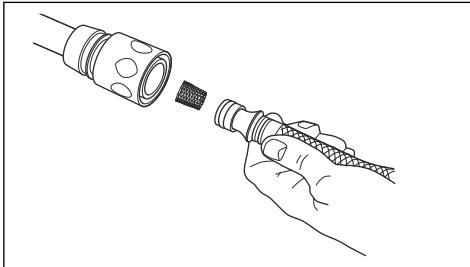

2. パワートリガーロックを押して、水バルブを開きます。

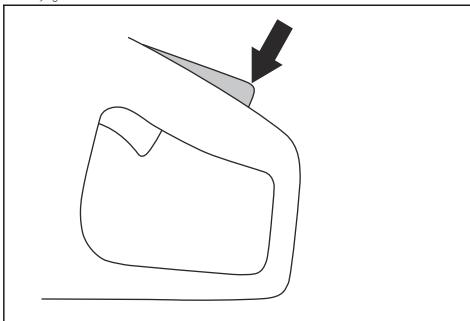

3. 作業中、親指で水流を調整してください。

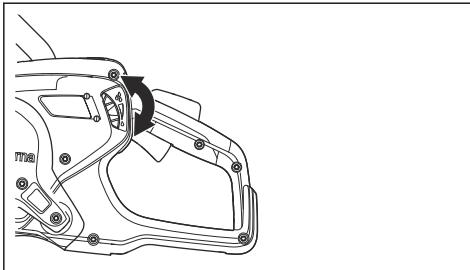

乾式切断




注意: 乾式切断用のダイヤモンドブレードは断続的な作業のみに推奨されます。




注意: 温度を下げるため、常にカッティングブレードの周囲に十分な通気を確保してください。

1. 水の方向を調整するには、ボタンを 180° 回転します。

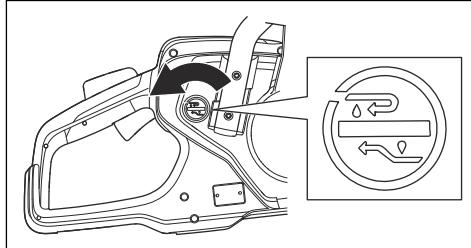


2. 水流を止めるにはノブを押します。

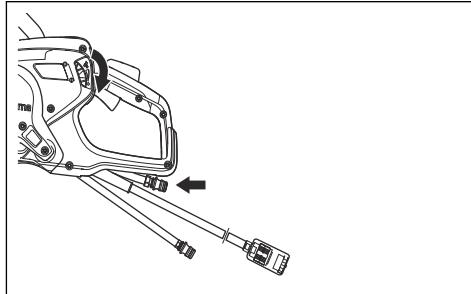

水はリターンホースを流れます。

本製品の始動方法

1. 右手でリヤハンドルを持ちます。

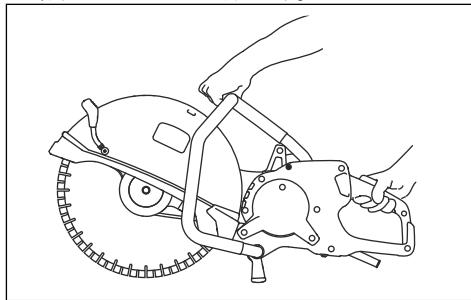

2. パワートリガーロックを押してパワートリガーを押し込みます。

3. 負荷のない状態で本製品を 30 秒間作動させます。

本製品の停止方法




警告: カッティングブレードは、モーターが停止しても、少しの間回転を続けます。カッティングブレードは、完全に停止するまでそのまま回転させてください。カッティングブレードをただちに停止する必要がある場合は、カッティングブレードを硬い面に軽く接触させてください。重傷を負う危険があります。

モーターの停止方法は2通りあります。

- パワートリガーを放してモーターを停止します。

- パワーパックの機器停止ボタンを押します。パワー パックの取扱説明書を参照してください。

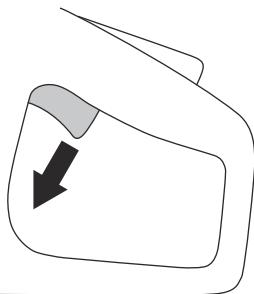

本製品のランプインジケータ

表示	原因	手順
緑色のランプが1個点滅。	本製品はパワーパックに接続され、作動の準備ができています。 作業時の出力は最大出力の 70% 未満です。	該当なし
緑色のランプが2個点滅。	作業時の出力は最大出力の 70-90% です。	該当なし
緑色のランプが3個点滅。	カッティング速度のパフォーマンスは最適です。 作業時の出力は最大出力の 90 % です。	該当なし
緑色のランプ3個と黄色のランプ1個が点滅。	出力が落ちています。	負荷を減らします。
緑色のランプ3個、黄色のランプ1個、赤色のランプ1個が点滅。	エンジンが過熱しています。	負荷を減らす、水流を増やす、通気を増やすことにより、温度を下げてください。
すべてのステータス インジケータランプが点滅。	エンジンが過熱しています。	負荷を減らす、水流を増やす、通気を増やすことにより、温度を下げてください。
	出力が低下しています。	水流を増やすか通気を増やすことにより、温度を下げてください。
	システムが自動的にシャットダウンします。	温度の低い場所にパワーパックを置いてください。 エアフィルターを交換します。

メンテナンス

はじめに



警告: 本製品のメンテナンスを実行する前に、安全に関する章を読んで理解してください。

本製品のすべての整備と修理作業には、特別な訓練が必要です。プロフェッショナルな修理と整備を提供することを保証します。お客様の販売店がサービス代理店でない場合は、最寄りのサービス代理店に関する情報を問い合わせください。

お客様の販売店がサービス代理店でない場合は、最寄りのサービス代理店に関する情報を問い合わせください。

スペアパーツについては、Husqvarna の販売店またはサービス代理店にお問い合わせください。

メンテナンススケジュール

メンテナンス	毎日	毎週または40時間ごと	毎月
本製品の外部部品を清掃してください。	X		
一般点検の実施。	X		
パワートリガーとパワートリガーのロック機能が、安全面から見て正しく作動することを確認します。*	X		
カッティングブレードの点検。ヒビ割れがないか調べて、カッティングブレードが異常に摩耗していないか確認します。必要に応じて交換します。**	X		
ドライブホイールの点検。			X
ドライブベルトの点検。		X	
水システムの点検。	X		
防振装置の点検。*		X	
ブレードガードを点検します。	X		

* 本製品の安全装置 9 ページを参照してください。

** カッティングブレードの取り付け方法 14 ページを参照してください。

製品の外面を清掃するには



注意: 本製品の清掃には高压水を使用しないでください。


- 毎日の作業後に、製品の外面をきれいな水で洗い流します。必要に応じて、ブラシを使用します。

一般点検の実施方法

- 製品のナットとネジが締め込まれていることを確認してください。
- 本製品のケーブルが損傷しやすい場所に配置されていないことを確認してください。
- 電気部品に損傷がないか点検します。電気部品が損傷している製品は使用しないでください。


駆動ベルトの張りを調整するには

調整ナットがドライブベルトカバーのマークの反対側にあれば、ドライブベルトの張力は正常です。

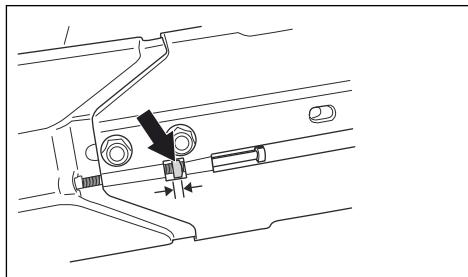


1 時間作業した後に新しいドライブベルトを締めてください。

- カッティングヘッドをカッティングアームに固定している2本のボルトを緩めます。

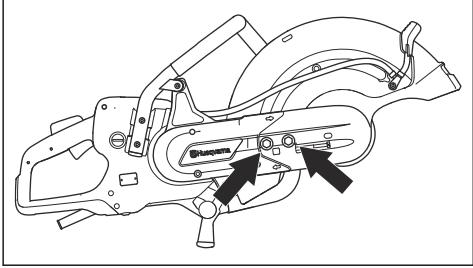


- 調整ナットがドライブベルトカバーのマークの反対側にくるまで、調整ネジを回します。

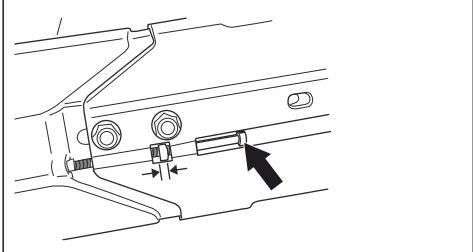

- コンビレンチを使用して、カッティングヘッドをカッティングアームに固定している2本のボルトを締めます。


駆動ベルトを交換するには

- レンチを使用してカッティングブレードのボルトを反時計回りに回し、カッティングブレードを取り外します。

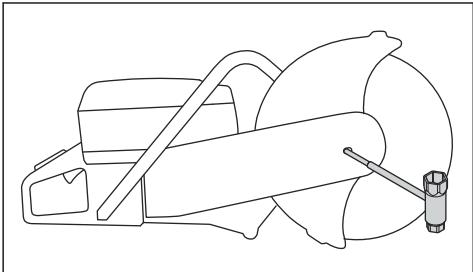


- 2本のボルトと調整ネジを緩めて、ベルトの張力を緩めます。
- ボルト2本とベルトガードを取り外します。
- ブーリーからベルトを外します。
- 注記：カッティングヘッドは本製品から取り外すことができます。
- ベルトガードを保持する2本のネジを緩めます。
- リヤベルトガードを外します。
- 駆動ベルトを交換します。
- 逆の手順で組み立てます。カッティングブレードの取り付けについては、カッティングブレードの取り付け方法 14 ページを参照してください。


2. 2本のボルトと調整ネジを緩めて、ベルトの張力を緩めます。

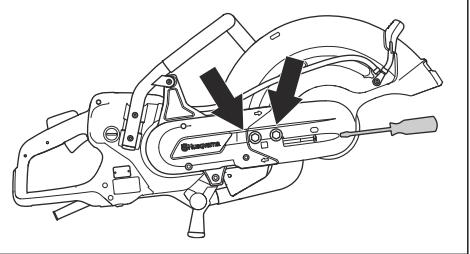

3. ボルト2本とベルトガードを取り外します。

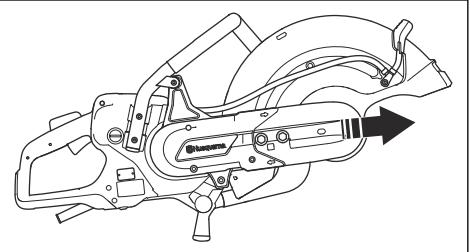


4. ブーリーからベルトを外します。

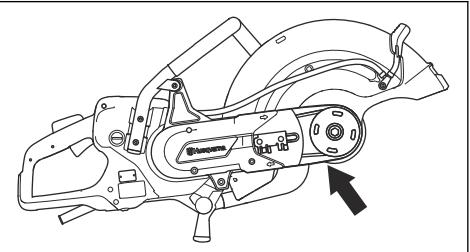

注記：カッティングヘッドは本製品から取り外すことができます。

5. ベルトガードを保持する2本のネジを緩めます。

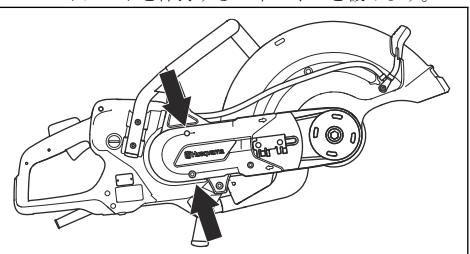

6. リヤベルトガードを外します。

7. 駆動ベルトを交換します。

8. 逆の手順で組み立てます。カッティングブレードの取り付けについては、カッティングブレードの取り付け方法 14 ページを参照してください。

搬送、保管、廃棄


搬送と保管

- ・ 搬送中は本製品の安全を確保し、損傷や事故を防止してください。
- ・ 本製品を搬送または保管する前に、カッティングブレードを取り外してください。
- ・ 本製品は鍵のかかる場所に保管して、子供や許可を得ていない人が近づけないようにしてください。
- ・ カッティングブレードは、霜の発生しない乾燥した場所に保管してください。
- ・ 細み立て前に、新しいブレードや使用済みのブレードの輸送および保管時の損傷をすべて点検してください。

廃棄

本製品や本製品パッケージ上のマークは、本製品が家庭ゴミとして取り扱われてはならないことを示します。電気・電子機器の再利用を行うため、適切なリサイクル営業所に引き渡す必要があります。

以上を遵守することで、本製品は正しく処理され、本製品を不適切に廃棄した場合に環境や人に与えられる悪影響を防止することができます。本製品のリサイクルについての詳細は、あなたの所在する地区の地方自治体、廃棄物処理サービス、本製品を購入した代理店に連絡してください。

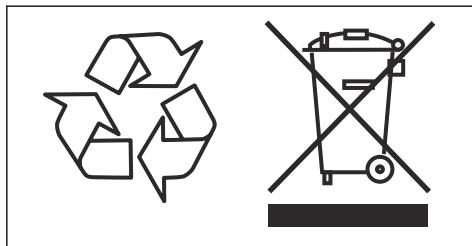

主要諸元

主要諸元

モーター	
電動モーター	HF (高周波)
三相運転、モーター出力 - 最大 kW	5.5
単相運転、モーター出力 - 最大 kW	3
単相、V	120
質量	
パワーカッター（カッティングブレードおよびケーブルパッケージを除く）、lbs/kg	21.6/9.8
スピンドル、出力シャフト	
最高スピンドル速度、rpm	4300
最大周速、フィート/分または m/s	18000 または 90
水冷却	
ブレードの水冷	有り
推奨水圧、PSI/bar	7~116 / 0.5~8
最小推奨水流、L/分	0.5 (水温 15°C)
ニップルの接続	Gardena タイプ
騒音排出 ¹	
実測音響レベル dB (A)	104
音響レベル ²	
使用者の耳における音圧レベル、dB (A)	93
等価振動レベル、 a_{hveq} ³	
フロントハンドル、m/s ²	1.8
リヤハンドル、m/s ²	1.6

1. 環境における騒音排出は、EN 60745-1 に従って音響パワー (L_{WA}) として測定。報告データによれば、騒音出力レベルの不確定性は 3 dB (A) です。

2. 騒音音圧レベルは EN 60745-1 に準拠。報告データによれば、騒音圧力レベルの不確定性は 3 dB(A) です。

3. 等価振動レベルは、EN 60745-2-22 に従って、振動レベルの時間加重エネルギーとして計算しています。報告データによれば、振動レベルの不確定性は 1.5 m/s² です。

推奨カッティングブレード寸法

カッティングブレードの直径、インチ／mm	最大切断深度、インチ／mm	ブレードの定格速度、r/min	ブレードの定格速度、フィート/分または m/s	ブレードのセンターホールの直径、インチ／mm	最大ブレード厚、インチ／mm
16/400	6/155	4775	19600 または 100	0.79/20 または 1/25.4	0.2/5

EC 適合性宣言

EC 適合性宣言

ハスクバーナ社(Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden、電話番号 : +46-36-146500 は、単独責任のもとで、以下の製品の適合を宣言します。

内容	ポータブルパワーカッター
ブランド	Husqvarna
タイプ/モデル	K 7000
ID	2020 年以降の製造番号

が以下の EU 指令および規制を完全に順守し、

指令／規制	説明
2006/42/EC	「機械類に関する」
2014/30/EC	「電磁環境適合性に関する」
2011/65/EU	「有害物質の制限に関する」

EN ISO 12100:2010

EN 55014-1 2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60745-1:2009

EN 60745-2-22:2011/A11:2013

Partille, 2020-01-30



Joakim Ed

コンクリート切断、穿孔、軽解体担当副社長

Husqvarna AB, Construction Division

正式代表兼技術文書担当

内容

简介.....	29	维护.....	46
安全性.....	31	运输、存放和废弃处理.....	48
安装.....	37	技术参数.....	50
操作.....	41	欧盟一致性声明.....	52

简介

所有者的责任



警告：通过切割、研磨或钻孔等方法加工混凝土和石头，尤其是在干操作过程中，会使被处理材料产生灰尘，这些灰尘通常含有硅石成分。硅石是沙子、石英、制砖粘土、花岗岩及许多其他矿物和岩石的基本成分。过多接触此类粉尘会导致：

暴露在硅石中导致的呼吸系统疾病（影响呼吸能力），包括慢性支气管炎、硅肺病、肺纤维化。这些疾病可能是致命的。

皮炎和皮疹。

癌症（依据 NTP* 和 IARC**）/美国国家毒理学计划，国际癌症研究机构。

采取预防措施：

避免吸入或皮肤接触粉尘、雾气和烟雾。

自己配戴并确保旁观者也配戴适当的呼吸保护装备，如专用于过滤微粒的防尘面罩等。（参见 OSHA 29 CFR 1926.1153 部分）

为了尽量减少灰尘的排放，请在可行的情况下使用水来约束灰尘。如果需要进行干操作，请使用合适的吸尘器。

所有者/雇主有责任确保操作员充分了解如何安全地使用产品。主管及操作人员必须阅读并理解《操作手册》。他们必须知道：

- 产品的安全须知。
- 产品的适用范围和限制条件。
- 如何使用及保养产品。

本产品的使用可能会受到国家/当地法规的管制。请在开始使用产品之前查看您的作业地点适用的法规。

产品说明

此 Husqvarna K7000 是一款携带方便的手持式切割机。要操作本产品，请将本产品连接至所需的动力单元。


预期用途

本产品用于切割砌体和钢材等坚硬材料。切勿将产品用于其他任务。

我们致力于提高您的工作安全性与效率。欲了解更多信息，请与您的保养代理商联系。

注意：本产品的使用可能受到国家法规的限制。

产品概览

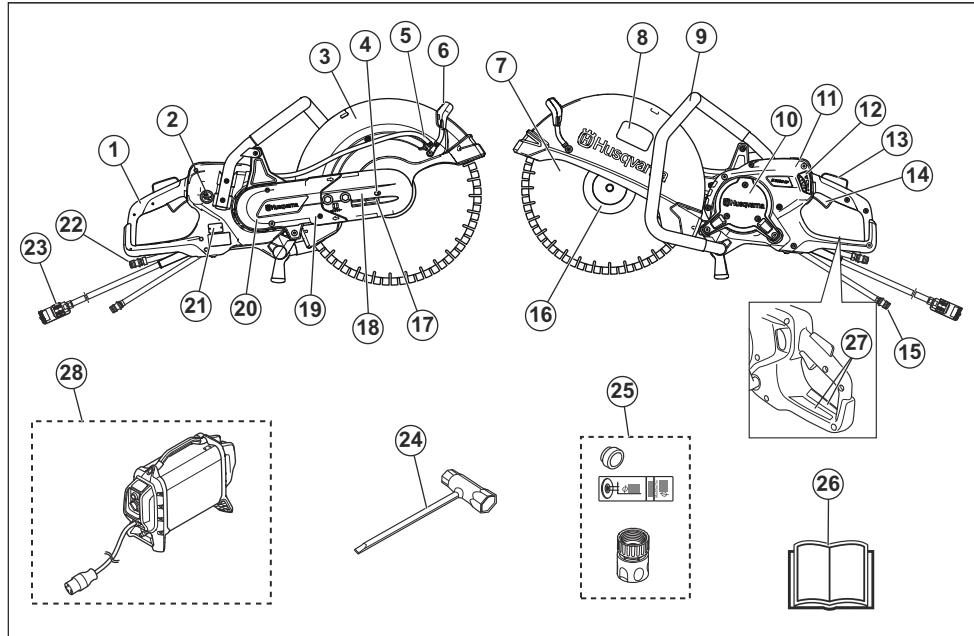

1. 后手柄
2. 供水开关
3. 锯片防护罩
4. 用于锁定锯片防护罩轴的螺丝
5. 带滤清器的水接头
6. 锯片防护罩的调整手柄
7. 切割锯片 (未附带)
8. 切割设备标识
9. 前把手
10. 检查罩
11. 显示屏
12. 水阀
13. 开关扳机锁
14. 开关扳机
15. 进水接头
16. 法兰、心轴和轴衬
17. 皮带张紧螺栓
18. 切割头
19. 切割臂
20. 皮带保护罩
21. 铭牌
22. 出水接头 (回水软管)
23. 动力单元接头
24. 组合扳手
25. 轴衬、标识和水接头

26. 说明书
27. 信息和警告标识
28. 需要配备 Husqvarna 高频动力单元 (未提供)

本产品上的符号



警告：本产品可能会带来危险，会对操作员或其他人造成严重伤害或死亡。请多加小心，并正确使用本产品。



请认真阅读本操作手册，确保在充分理解各项说明之后再使用本产品。



请使用获得批准的保护头盔、听觉保护装置、眼部保护装置和呼吸保护装置。请参阅个人防护装备在第 34 页上。



本产品符合适用的 EC 指导文件。



切割时会形成粉尘。吸入粉尘会造成伤害。请使用经过批准的呼吸保护装备。务必通风良好。



切割锯片产生的火花可能会使燃油、木材、衣服、干草或其他易燃材料着火。



警告！切割时会产生突然、快速且猛烈的反弹，会导致致命伤害。使用本产品前请阅读并理解手册中的说明。请参阅**反弹在第 41 页上。**



确保切割锯片没有裂缝或其他损坏。




不得使用圆锯片。



环境标记。本产品或产品包装不属于生活垃圾。请在电气和电子设备回收点进行回收。

注意：有关本产品上的其他符号/标识，请参阅适用于部分市场的认证要求。

切割设备标识

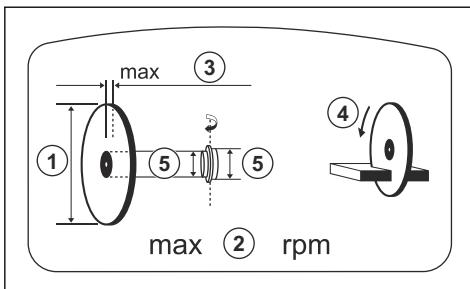


1. 切割锯片直径
2. 输出轴的最大转速

3. 最大锯片厚度

4. 旋转方向

5. 轴衬尺寸

铭牌

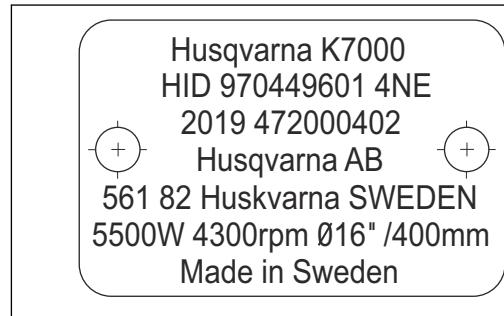

第 1 行：品牌/型号

第 2 行：产品 ID

第 3 行：制造年份、序列号

第 4 行：制造商

第 5 行：制造商地址

第 6 行：输出功率、切割锯片转速、锯片容量

第 7 行：原产地

产品责任

如产品责任法律中所引用的，在以下情况下，我们对我们的产品所导致的损坏不承担责任：

- 未正确修理产品。
- 使用并非来自制造商或者未获得制造商批准的零部件修理产品。
- 产品具有并非来自制造商或者未获得制造商批准的附件。
- 未在获得批准的服务中心修理产品，或者并非由获得批准的机构修理产品。

安全性

安全定义

本手册使用了“警告”、“小心”和“注意”来指出特别重要的内容。



警告：当不遵守手册中的说明可能会给操作员或周围人员带来伤害或死亡风险时，会使用此标志。



小心：当不遵守手册中的说明可能会对产品、其他材料或附近区域造成损坏时，会使用此标志。

注意：用于提供特定状况下所需的更多信息。

电动工具一般安全警告



警告：请阅读所有安全警告和所有说明。如不遵循警告和说明，可能会导致电击、火灾和/或严重伤害。

注意：保存所有警告和说明供以后参考。警告中的术语“电动工具”指的是电力驱动（有线）的电动工具或电池供电（无线）的电动工具。

工作区安全

- 保持工作区域干净明亮。**混乱或黑暗的区域可能会导致事故。
- 请勿在诸如存在易燃液体、气体或粉尘等易爆炸的环境中操作电动工具。**电动工具会生成火花，可能会点燃粉尘或气体。
- 操作电动工具时请远离儿童和旁观者。**操作时分心将会无法控制工具。

电气安全

- 电动工具的插头必须与电源插座匹配。**切勿以任何方式改造插头。未经改造的插头和匹配的电源插座可减少电击风险。
- 避免将身体与接地表面接触，如管道、水箱、炉具和冰箱。**如果身体接地，则会增加遭受电击的风险。
- 请勿将电动工具暴露在雨水或潮湿环境下。**电动工具中进水将会增加电击风险。
- 请勿滥用电线。**切勿使用电线来携带、拖拉或断开电动工具。请将电线远离热、油脂、尖锐边缘或移动的部件。损坏或缠绕的电线会增加电击风险。
- 在室外操作电动工具时，请使用室外专用的延长线。**使用室外专用的电线会降低电击风险。
- 如果必须在潮湿的地点操作电动工具，请使用具有漏电断路器 (RCD) 保护的电源。**使用 RCD 可降低电击风险。



小心：请勿高压清洗本机，因为水会进入电气系统或电机，导致机器损坏或短路。

人身安全

- 操作电动工具时，保持警觉并密切注意正在执行的操作并根据常识做出合理判断。**请勿在疲倦或服用药物、酒精或药物后使用电动工具。操作电动工具时的一时疏忽可能会导致严重的人身伤害。
- 使用个人保护装备。始终佩戴眼部保护装备。**适用于相应条件的诸如防尘面罩、防滑安全鞋、安全帽或听力保护设备等保护装备可减少人身伤害。
- 防止本机意外启动。**连接电源和/或电池组以及提起或携带工具之前，确保开关处于关闭位置。携带电动工具时将手指放在开关上或为已打开开关的电动工具加电会引发事故。
- 打开电动工具开关前，请取下任何调整扳手。**保持扳手与电动工具的旋转部件相连接可能会导致人身伤害。

- 请勿伸得过远。**请始终维持适当的位置和平衡。这样在出现意外时可以更好地控制电动工具。
- 穿戴合适的服装。**请勿穿宽松的服装或佩戴珠宝。保持头发、衣服和手套远离移动部件。宽松的服装、珠宝或长头发可能会绞入移动部件中。
- 如果提供了用于连接吸尘和集尘装置的设备，请确保正确连接和使用这些设备。**使用集尘装置可减少因灰尘引起的相关危险。
- 实际使用电动工具时产生的振动可能与标称总值有所差异，具体取决于工具的使用方式。**操作员应该在实际使用情况下根据振动接触估测值选择合适的安全防护措施（考虑工作循环的各个环节，比如除了扳机，还考虑关闭工具时和怠速运行工具时的防护）。
- 电机在运转时，操作者须与切割锯片保持安全距离。**

电动工具的使用和养护

- 请勿强行操作电动工具。**请针对具体用途使用正确的电动工具。使用正确的电动工具可更好更安全地按照设计用途完成工作。
- 请勿使用通过开关无法打开和关闭的电动工具。**无法使用开关进行控制的任何电动工具都是危险的，必须进行维修。
- 在对电动工具进行任何调整、附件更改或存放前，请将电动工具的插头从电源和/或电池组上断开。**此类预防性安全措施可降低不小心启动电动工具的风险。
- 请将闲置的电动工具存放在远离儿童的位置，不得允许不熟悉电动工具或这些说明的人操作电动工具。**未经培训的用户使用电动工具将非常危险。
- 维护电动工具。**检查是否存在未对齐或移动部件纠缠、零件破损以及任何其他可能会影响电动工具操作的情况。如果工具已损坏，请在使用前维修电动工具。许多事故都是因电动工具未得到正确维护造成的。
- 保持切割工具锋利洁净。**使用具有锋利切割边缘且经过适当维修的切割工具，较少出现纠结的情况且更容易控制。
- 请按照这些说明使用电动工具、附件和刀头等，同时考虑工作环境以及要执行的作业。**如果电动工具用于非设计用途会导致危险。
- 在任何情况下，未经制造商批准，都不得修改本机的原有设计。**请始终使用原厂零件。未经许可擅自修改和/或使用未经认可的零件，可能导致严重伤害或死亡。
- 确保工作区域或切割材料内未敷设管道或电缆。**
- 务必检查并标记出燃气管道的线路。**在燃气管道附近进行切割将存在危险。确保切割时未引发火花，以防爆炸。集中精力专心操作。疏忽可能导致严重的人身伤害或死亡。

保养

- 保养电动工具时，请联系具备相应资质的维修人员并仅使用相同的更换零件。**这将确保电动工具的安全。

切割机安全警告

- 工具随附的防护罩必须牢固地安装到电动工具上，并且进行正确定位以确保最高的安全性，以便使最小量的砂轮被暴露在外。**让自己和附近人员远离旋转砂轮所处的平面。防护罩有助于保护操作员免受砂轮碎片的伤害，并避免与砂轮发生意外接触。

- 请仅将粘接加固型或金刚石切割砂轮用于您的电动工具。**正是由于附件可以安装到您的电动工具上，因此这并不能保证安全操作。
- 附件的额定速度必须至少等于电动工具上标出的极限速度。**当附件以高于其额定速度的速度运行时，可能破裂并四处飞散。
- 砂轮必须仅用于推荐的应用场合。例如，切勿用切割砂轮的侧面进行打磨。**
- 始终使用直径适合所选砂轮的未损坏砂轮法兰。**正确的砂轮法兰可以支撑砂轮，从而降低砂轮破裂的可能性。
- 切勿使用从较大电动工具上取下的已磨损强化砂轮。**用于较大电动工具的砂轮不适合在较小工具上高速工作，否则可能会造成爆裂。
- 附件的外径和厚度必须在您的电动工具的额定能力范围内。**尺寸不正确的附件无法得到足够的保护或控制。
- 砂轮和法兰的心轴尺寸必须与电动工具的心轴正确匹配。**如果砂轮和法兰的心轴孔与电动工具的安装硬件不匹配，将失去平衡、剧烈振动并可能导致失控。
- 请勿使用损坏的砂轮。**每次使用前，请检查砂轮有无破损和裂纹。如果电动工具或砂轮掉落，请检查有无损坏，或安装未损坏的砂轮。在检查并安装砂轮后，让自己或附近人员远离旋转砂轮所处的平面，然后以最高空载转速让电动工具运行一分钟。破损的砂轮通常会在此测试期间破裂。
- 请使用个人防护装备。**根据应用情况，戴上面罩、安全护目镜或安全眼镜。可根据情况穿戴防尘面罩、听力保护设备、手套和能够阻止小型工作片断的车间围裙。眼部保护装备必须能够阻止各种操作产生的飞散碎片。防尘面罩或呼吸器必须能够过滤您的操作所产生的颗粒。长期暴露于高强度的噪声可能导致听力受损。
- 让附近人员与工作区保持安全距离。任何进入工作区的人员必须穿戴个人防护装备。**工件或破裂砂轮的碎片可能四处飞射，进而在操作的紧邻区域之外造成伤害。
- 在执行切割附件可能接触隐藏电线的操作时，只能通过绝缘抓握面来握持电动工具。**切割附件接触“带电”电线可能会使电动工具的裸露金属部分带电，导致操作员遭受电击。
- 将电源线放在远离旋转附件的位置。**如果失去控制，电源线可能会被切断或绊住，并且您的双手或手臂可能被吸入到旋转的砂轮中。
- 在附件完全停止前，切勿放下电动工具。**旋转的砂轮可能会卡住表面，导致电动工具脱离您的控制。
- 随身携带电动工具时，切勿使其运行。**意外接触旋转的附件可能会割破您的衣服，导致附件刺入您的身体。
- 定期清洁电动工具的排风口。**电机的风扇会将灰尘吸入外壳内，并且过多的粉末金属堆积会造成电气危害。
- 切勿在易燃材料附近操作电动工具。**火花可能点燃这些材料。

反弹和相关警告

- 反弹是旋转砂轮被夹住或卡住时产生的突然反应。**夹住或卡住会导致旋转砂轮快速失速，这反过来又迫使不受控制的电动工具在卡夹点朝与砂轮旋转相反的方向移动。

- 例如，如果研磨砂轮被工件卡住或夹住，进入夹紧点的砂轮边缘可能粘住材料表面，导致砂轮爬升或弹出。**砂轮可能弹向操作员或弹离操作员，这取决于砂轮在夹紧点的运动方向。研磨砂轮也可能在这些条件下破裂。
- 反彈是电动工具误用和/或不正确的操作步骤或条件造成的，可以采取下列适当措施加以避免。**
- 握紧电动工具，并调整您的身体和手臂的位置，以便防御反彈力。**在启动时，始终使用辅助手柄（如果提供），以最大限度地控制反彈或反转力矩。如果采取适当的预防措施，操作员可以控制反转力矩或反彈力。
- 切勿把手放在旋转的附件附近。**附件可能反彈而对您的手造成伤害。
- 切勿让您的身体对着旋转砂轮。**反彈将在卡紧点沿与砂轮运动相反的方向推动工具。
- 在加工角部、锋利边缘等位置时要特别小心。**避免附件跳动和卡住。角部、锋利边缘或跳动容易卡住旋转附件，导致失控或反彈。
- 切勿连接锯链、木雕锯片、周边间隙大于 10 mm 的分段式金刚石砂轮或齿形锯片。**此类锯片会造成频繁的反彈和失控。
- 不要卡住砂轮或施加过大的压力。**切勿试图切割过大的深度。砂轮过紧会导致负载增加，增加在切割时砂轮扭结或卡住的可能性以及增加反彈或砂轮破裂的可能性。
- 当砂轮卡住或由于任何原因中断切割时，请关闭电动工具，保持电动工具不动，直到砂轮完全停止。**当砂轮旋转时切勿从切口中抽出砂轮，否则可能会发生反彈。调查砂轮卡住的原因并采取纠正措施。
- 切勿在工作中重新开始切割操作。**让砂轮达到全速，然后小心地重新进入切口。如果在工作中重新启动电动工具，砂轮可能会卡住、上行或反彈。
- 支撑面板或任何过大的工件，以尽可能降低砂轮夹住和反彈风险。**大型工件往往由于自身的重量而发生下垂。支架必须放在工件下方靠近切割线和靠近工件边缘的位置，并且支撑砂轮的两侧。
- 当在现有的墙壁或其他盲区内进行“口袋切割”时，必须额外小心。**伸入的砂轮时可能会切割煤气管道、水管、电线或会造成反彈的物体。

一般安全须知



警告：请在使用本产品前阅读下面的警告说明。

- 切割锯是一件危险的工具！**不小心或不正确使用会造成严重甚至致命的伤害。因此阅读并理解本说明书的内容十分重要。另外，建议操作员在首次使用本产品之前获得实际指导。
- 请勿改装本产品。**未经制造商批准对产品进行改装可能会导致严重伤害或死亡。
- 如果本产品可能已被他人改装过，请勿进行操作。**
- 请始终使用原装附件和备件。**使用未经制造商批准的附件和备件可能会导致严重伤害或死亡。
- 请保持产品清洁。**确保您可以清楚地阅读标记和标签。

- 切勿让儿童或其他未受过产品使用培训的人员使用或维修产品。
- 除非操作员已阅读并理解操作手册的内容，否则不得操作本产品。
- 只允许经批准的人员操作本产品。
- 本产品在操作期间会产生电磁场。电磁场在某些情况下会干扰有源或无源医疗植入体。为了减少严重伤害或死亡风险，我们建议使用医疗植入体的人员在操作本产品之前事先咨询医生以及医疗植入体制造商。
- 本操作手册中的信息不能取代专业技能和经验。如果您的处境让您感到不安全，请停止使用机器，并征求专家意见。请联系保养代理商。请勿尝试任何没有把握的任务！

操作安全须知



警告：请在使用本产品前阅读下面的警告说明。

- 在使用切割锯之前，您必须了解反弹的影响以及避免产生反弹的方法。请参阅反弹在第 41 页上。
- 按照本说明书中的说明进行安全检查、维护和保养。有些维护和保养必须由获得批准的服务中心完成。请参阅维护安全须知在第 36 页上。
- 如果本产品有缺陷，切勿使用。
- 当您感到疲倦、生病或受到酒精、麻药或药物的影响时，请勿使用本产品。这些状况会对您的视觉、警惕性、协调能力或判断力产生不利影响。
- 如果未安装皮带和皮带保护罩，则不要启动产品。离合器可能会松动并造成伤害。
- 切割锯片产生的火花可能会使汽油、燃气、木材、衣服和干草等易燃材料着火。
- 切勿切割石棉材料。

个人防护装备



警告：请在使用本产品前阅读下面的警告说明。

- 在操作过程中，务必使用经认可的个人防护装备。个人防护装备不能避免受伤，但当意外发生时，可降低伤害程度。请向保养代理商咨询以选择正确的防护装备。
- 请使用获得批准的保护头盔。
- 请使用获得批准的听力保护装备。长期接触噪音可能会导致永久性听力损伤。配戴听觉保护设备时，请留意警告信号或呼喊声。一旦电机停止，便取下听觉保护设备。
- 请使用获得批准的眼部保护装备，以降低被抛出物体导致伤害的风险。如果使用防护面罩，必须同时配戴经批准的护目镜。在美国，经批准的护目镜必须符合 ANSI Z87.1 标准；在欧盟国家/地区，必须符合 EN 166。面具必须符合 EN 1731 标准。
- 请佩戴耐磨手套。
- 请使用获得批准的呼吸保护装置。使用切割机、砂轮、电钻等产品时，磨砂或成形材料产生的灰尘和蒸汽可能含有有害的化学物质。请检查加工材料的性质，然后使用合适的通气口罩。
- 使用紧身、耐穿并能保证活动自如的舒适衣物。切割产生火花，可能会点燃衣物。Husqvarna 建议穿着阻燃棉布或厚牛仔布衣服。请勿穿着尼龙、聚酯或人造纤维等材质做成的衣物。这些材质在燃烧时可能融化并粘到皮肤上。请勿穿着短裤。
- 请穿上带有钢制鞋头与防滑鞋底的靴子。
- 面部应始终备有急救箱。



- 切割锯片可能会产生火花。始终配备灭火装置。

振动安全性



警告：请在使用本产品前阅读下面的警告说明。

- 操作本产品时，振动会从产品传递给操作员。定期和频繁操作本产品可能会对操作员造成伤害或增加其伤害程度。可能会对手指、手、手腕、手臂、肩部和/或神经以及血液供应或其他身体部位造成伤害。伤害可能会让人变虚弱和/或是永久性的，并且可能在数周、数月或数年中逐渐增加。可能的伤害包括对血液循环系统、神经系统、关节和其他身体结构的损害。
- 在产品运行期间或其他时间可能会出现症状。如果您出现症状并继续操作本产品，则症状可能会加剧或永久出现。如果出现以下症状或其他症状，请送医治疗：
 - 麻木、失去知觉、麻刺、刺痛、疼痛、灼热、阵痛、僵硬、笨拙、无力、肤色或皮肤状况变化。
 - 症状在低温情况下会加剧。在寒冷环境中操作本产品时，请穿戴保暖衣物并保持双手温暖干燥。
 - 按照操作手册中的说明维护和操作产品，以保持正确的振级。
 - 本产品具有防振系统，可减少从手柄传递到操作员的振动。让产品自身完成工作。请勿用力推动产品。轻轻握在产品的手柄上，请确保控制产品并安全操作。请勿将手柄推入到不必要的止动端。
 - 手只能放在手柄上。让所有其他身体部位远离本产品。
 - 如果突然出现强烈振动，请立即停止产品运行。在消除振动加剧的原因之前，请勿继续操作。
 - 与切割软混凝土相比，切割花岗岩或硬混凝土会导致产品振动更大。切割设备变钝、有缺陷、类型不正确或未正确打磨，会增加振动级别

产品上的安全装置




警告：请在使用本产品前阅读下面的警告说明。

- 切勿在安全装置有故障的情况下使用产品。
- 定期检查安全装置。如果安全装置有故障, 请联系 Husqvarna 经过批准认证的保养厂。
- 切勿改动安全装置。
- 如果防护板、防护罩、安全开关或其他防护装备有故障或未安装，则不得使用本产品。


开关扳机锁和水开/关阀

开关扳机锁可防止意外操作电源，并可调节水开/关阀。

如果您用手握住手柄并按下开关扳机锁 (A)，则会释放开关扳机 (B) 并打开水阀。

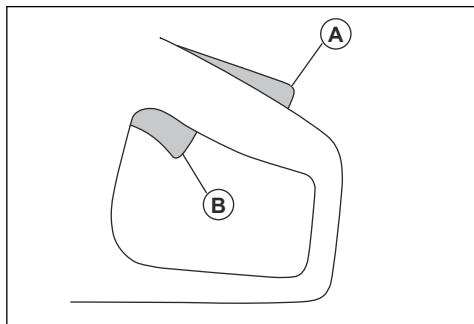


松开手柄后，开关扳机和开关扳机锁均会返回原位。此功能可锁定开关扳机并停止产品运行。水阀返回至关闭位置。

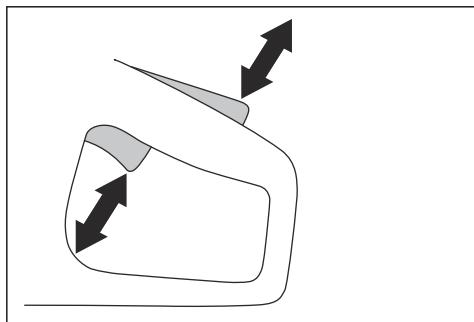


检查开关扳机锁


- 确保在开关扳机锁松开时开关扳机锁止在怠速位置。

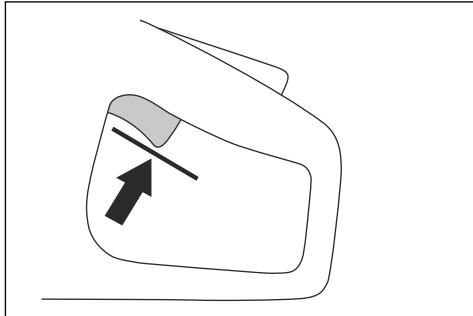


- 按下开关扳机锁，并确保当您松开手后它会返回。

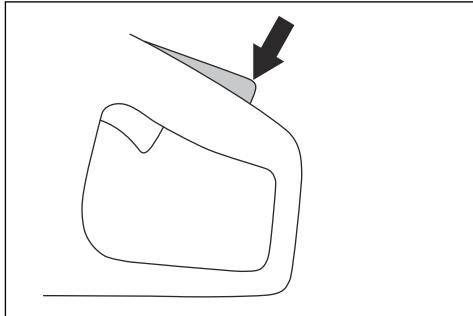


- 确保开关扳机和开关扳机锁能自由移动，并且复位弹簧工作正常。

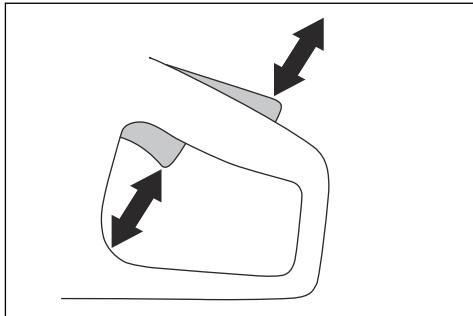

4. 启动产品，并全开油门。

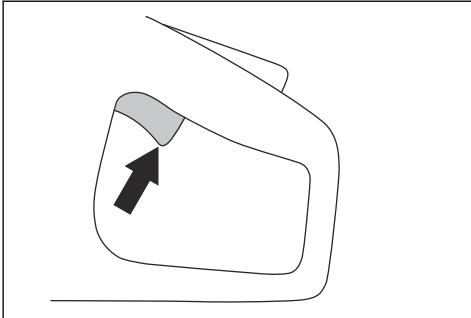

5. 松开电源控制，确保切割锯片在 10 秒内停止并保持静止不动。

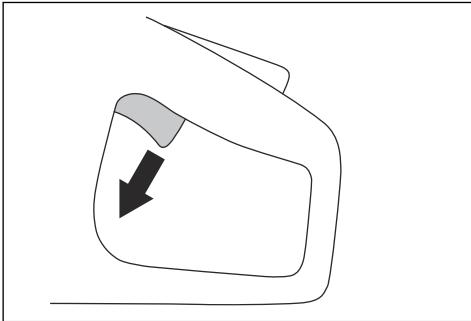


锯片防护罩



警告：启动产品前，请确保锯片防护罩已正确安装好。如果锯片防护罩缺失、有缺陷或有裂缝，请勿使用产品。

锯片防护罩安装在切割锯片上方。锯片防护罩可防止锯片碎片或切割材料产生的碎屑朝操作员方向抛出时造成伤害。

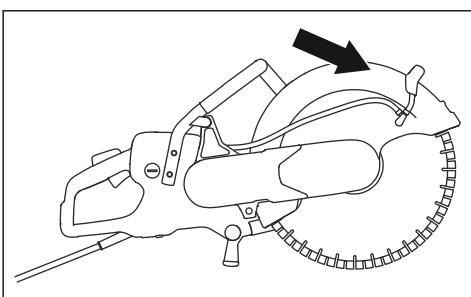

检查锯片和锯片防护罩



警告：损坏的切割锯片可能造成人身伤害。


1. 确保切割锯片正确安装且没有任何损坏迹象。

2. 确保锯片防护罩没有裂纹或损坏。

3. 如果已损坏，请更换锯片防护罩。

启动和过载保护


本产品具有电子控制启动和过载保护 Elgard™ 功能。如果锯片不能自由移动，则电子设备会立即停止电流。

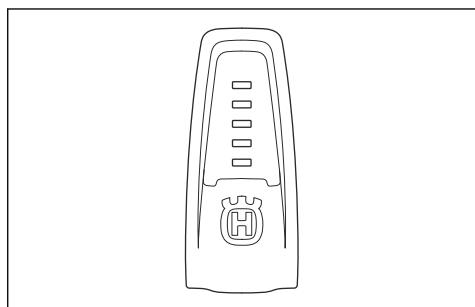

有关指示灯的说明，请参阅 **产品中的指示灯** 在第 46 页上的表格。

防振系统

本产品配备有防振系统，用于最大限度减少振动，使操作更加轻松。本产品的防振系统可降低电机单元/切割设备与产品手柄之间的振动传递。

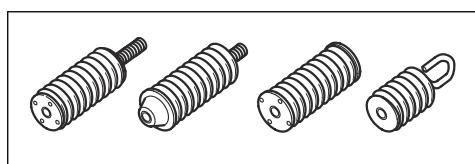

检查防振系统



警告：确保电机已关闭且电源插头已断开。

1. 确保防振装置未裂开或变形。更换损坏的防振装置。
2. 确保防振装置已正确安装在电机和手柄上。

维护安全须知



警告：请在使用本产品前阅读下面的警告说明。

- 确保电机已关闭且电源插头已断开。
- 使用个人保护装备。请参阅 **个人防护装备** 在第 34 页上。
- 如未正确和定期地进行维护，导致伤害的风险和损坏产品的风险将会增加。

- 只能进行本操作手册中说明的维护工作。让获得批准的保养厂执行所有其他保养工作。
- 由许可的 Husqvarna 保养厂定期对本产品进行保养。

- 更换已经损坏、磨损或破损的零件。
- 必须使用原厂零件。

安装

切割锯片



警告：装配产品时一定要戴上防护手套。



警告：切割锯片可能会断裂并导致操作员受到伤害。



警告：使用产品前和撞击意外物体后，立即检查切割锯片是否有裂纹、切割齿缺失、变形或失衡。不得使用损坏的切割锯片。在检查并安装切割锯片后，让自己及旁边的人员远离旋转切割锯片所处的平面，然后以最高空载转速让动力工具运行 1 分钟。



警告：切割锯片制造商针对切割锯片的使用和正确维护提供了警告和建议。这些警告随切割锯片提供。阅读并遵守切割锯片附随的说明。

金刚石锯片




警告：金刚石锯片在使用时会变得非常热。金刚石锯片过热会导致性能变差、锯片损坏，并且会带来安全风险。



警告：切勿使用金刚石锯片切割塑料材料。热的金刚石锯片可以融化塑料，这可能会导致反弹。

- 金刚石锯片具有钢芯，切割齿由工业金刚石制成。
- 金刚石锯片适用于切割砌体、钢筋混凝土和石料。
- 确保金刚石锯片按照其上所示的箭头方向旋转。

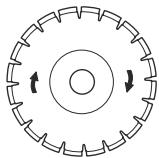

- 务必使用锐利的金刚石锯片。
- 如果您使用不正确的进给压力或切割硬质钢筋混凝土等材料时，金刚石锯片可能会变钝。如果使用钝的金刚石锯片，其会变得过热，从而导致金刚石切割齿变松。

手持式高速切割锯专用切割锯片



警告：只能使用金刚石锯片。请勿使用带齿锯片，例如圆形木材切割锯片或带有硬质合金尖端的锯片。这会增加反弹危险，并且硬质合金尖端可能会脱落并向四周高速飞射。这可能会导致人身伤害或死亡。




警告：使用不当可能造成锯片过热。过热的锯片可能导致引发损坏或人身伤害的故障。



警告：切勿使用极限速度比切割锯的极限速度低的切割锯片。请仅使用符合国家或地区标准的切割锯片。

注意：仅切割锯片随附说明书中批准的材料。

请检查锯片的额定速度是否等于或高于切割锯铭牌上列出的速度。

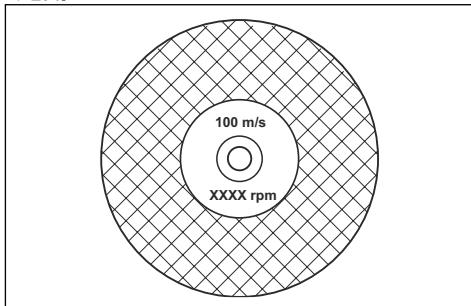

切割锯片振动



小心：如果对产品使用过大的力，切割锯片会变得过热、弯曲并引起振动。请对产品使用较小的力。如果振动继续，则更换切割锯片。

磨利切割锯片

注意：为获得最佳切割效果，请使用锋利的切割锯片。

- 可通过切割砂岩或砖块等硬度较低的材料磨利切割锯片。

湿切割用金刚石锯片




小心：始终使用为当前锯片尺寸指定的锯片凸缘尺寸。请勿使用受损的锯片凸缘。

在操作过程中，摩擦会导致金刚石锯片变得非常热。如果金刚石锯片过热，将会降低锯片张力或使锯芯破裂。

待金刚石锯片冷却后再触摸。

- 湿式切削用金刚石锯片必须与水配合使用，才能让金刚石锯片的锯芯和切割齿在切割过程中保持冷却。湿式切削用金刚石锯片不能用于干切割。
- 如果使用湿式切削用金刚石进行干切割，则金刚石锯片可能会变得过热。这会导致不良性能、锯片损坏并会带来安全风险。

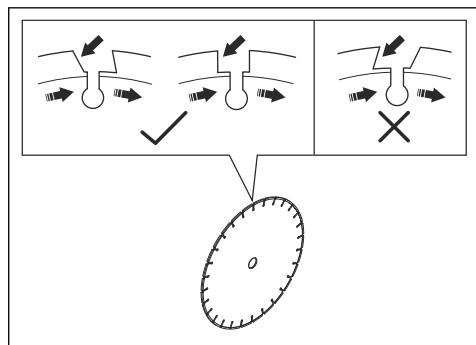



干切割用金刚石锯片

- 对于干切割用金刚石锯片，切割锯片周围必须通风良好，以降低温度。因此，干切割用金刚石锯片仅推荐用于间歇式操作。操作几秒钟后，必须让金刚石锯片自由旋转，使其远离切口。这样，锯片周围的气流就可以降低金刚石锯片的温度。

金刚石锯片 - 要求



警告：确保金刚石切割齿 (T1) 宽于锯片 (T2)。这是为了防止锯片卡在切割槽中和发生反弹。

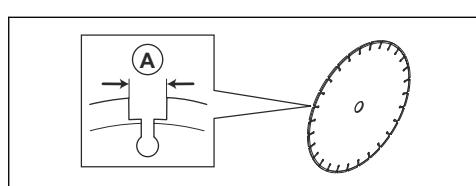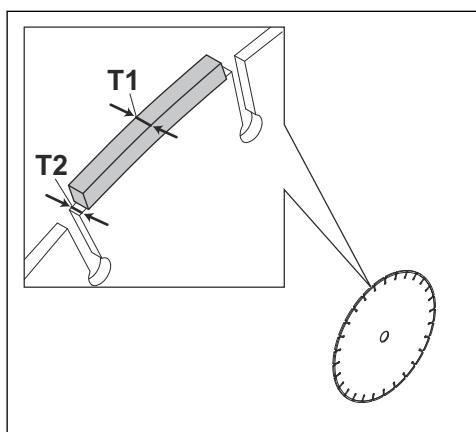

小心：请勿使用厚度超过最大推荐厚度的金刚石锯片，请参阅 [建议的切割锯片尺寸在第 51 页上](#)

小心：某些切割情形或磨损的锯片可能导致切割齿一侧的磨损增加。请在锯片完全磨损之前更换锯片。


带齿锯片



警告：切勿使用带齿锯片，如木材切割锯片、圆形带齿锯片、硬质合金锯片等。否则，反弹的风险会极大地增加，齿尖可能断裂并高速飞出。疏忽可能会导致严重的人身伤害甚至死亡。



警告：政府法规要求对不适用于切割锯的硬质合金锯片采用不同类型的防护，即 360 度防护罩。切割锯（此锯）适合使用金刚石锯片，具有不同的防护系统，不能对使用木材切割锯片造成的危险提供保护。

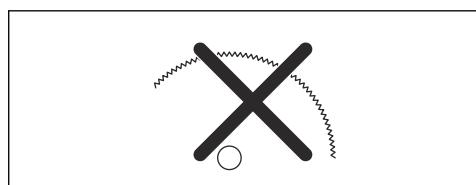

使用这种配备硬质合金锯片的切割锯违反作业安全规则。

由于涉及救火和救援行动的危险情况和紧急情况均由各种训练有素的公共安全力量、安全专业人士（消防部门）执行，Husqvarna 意识到他们可能会在某种紧急情况下使用这种配备硬质合金锯片的切割锯。因为硬质合金锯片能够切割多种不同类型的障碍物和材料组合，无需花费时间更换锯片或机器。在使用这种切割锯时，请切记：如果使用不当，硬质合金锯片的反弹几率要大于金刚石锯片。硬质合金锯片也可能会从锯片处抛出材料碎片。

出于这些原因，除非是训练有素的公共安全专业人士（他们了解使用该工具的相关风险），否则绝不能使用配备硬质合金锯片的切割锯。然而，也只能是在救火和救援行动中，在其他工具被视为低效和无效的紧急情况下使用。绝不能在非救援行动中使用配备硬质合金锯片的切割锯切割木材。

检查心轴和凸缘垫片




小心：仅使用最小直径为 105 毫米/4.1 英寸的 Husqvarna 凸缘垫片。



警告：请勿使用有缺陷、磨损或脏污的凸缘垫片。仅使用相同尺寸的凸缘垫片。不正确的凸缘垫片会导致切割锯片损坏或松动。

更换切割锯片时，**检查心轴和凸缘垫片。**

1. 确保心轴上的螺纹未损坏。更换损坏的部件。

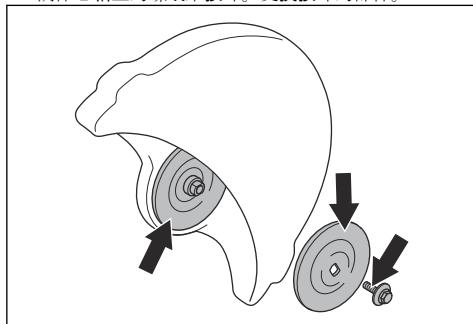

2. 确保切割锯片和凸缘垫片上的接触区域未损坏。更换损坏的部件。

3. 确保凸缘垫片清洁且尺寸正确。


4. 确保凸缘垫片在心轴上移动自如。

检查轴衬

轴衬用于将产品安装至切割锯片的中心孔。本产品随附以下两种类型的轴衬之一：

- 可以旋转至另一侧的轴衬，适用于 20 毫米/0.79 英寸或 25.4 毫米/1 英寸中心孔。
- 25.4 毫米/1 英寸轴衬。


- 锯片防护罩上的标识显示所安装的轴衬以及适用切割锯片的规格。

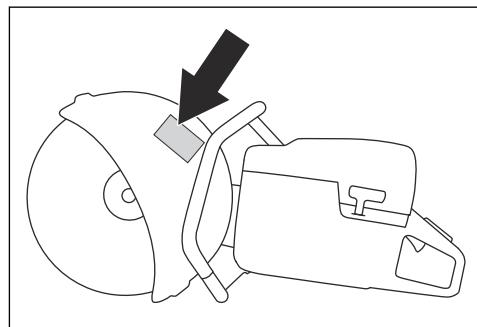

- 确保切割锯片中心孔的尺寸与所安装轴衬的尺寸一致。中心孔的直径印在切割锯片上。
- 请仅使用 Husqvarna 轴衬。

检查切割锯片的旋转方向

1. 找到切割臂上显示心轴旋转方向的箭头。

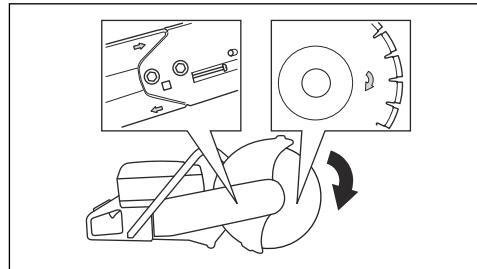

2. 找到锯片防护罩上显示切割锯片旋转方向的箭头。

3. 确保切割锯片和心轴的方向箭头具有相同的方向。

安装切割锯片




警告：确保电机已关闭且电源插头已断开。




警告：装配产品时一定要戴上保护手套。

- 检查凸缘垫片和心轴。请参阅**检查心轴和凸缘垫片**在第 39 页上。

2. 将切割锯片放在内凸缘垫片 (B) 与凸缘垫片 (C) 之间
的轴衬 (A) 上。转动凸缘垫片，直到它固定在轴上。

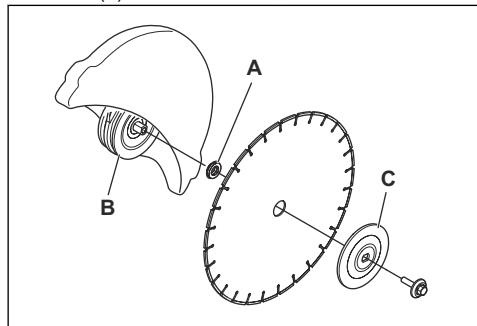

3. 将工具放入切割头的孔内，并转动切割锯片，直至轴锁定。

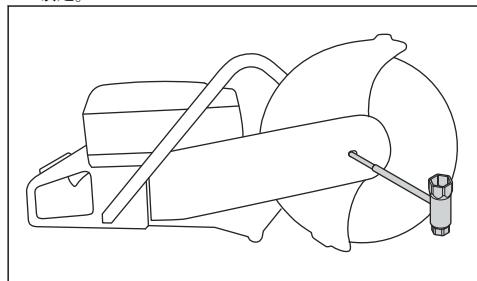

4. 将切割锯片螺栓上紧至 30 牛米/18.5 英尺磅。

倒置切割头



警告：仅在无法执行标准程序时，才可在切割头倒置的情况下进行切割。

本产品具有可倒置的切割头，使您可以在墙壁附近或地面上进行切割。仅在无法执行标准程序时，才可在切割头倒置的情况下进行切割。如果出现反弹，则在切割头倒置时更难控制产品。切割锯片与产品中心之间的距离较长，这意味着手柄和切割锯片不对齐。这会对产品的平衡产生负面影响，并且如果切割锯片在反弹区被夹住或停转，则更难握住产品。请参阅反弹区在第 41 页上。




警告：确保电机已关闭且电源插头已断开。




警告：装配产品时一定要戴上保护手套。

1. 拆下切割锯片，请参阅 安装切割锯片在第 39 页上。

2. 拧松 2 颗螺丝，然后拧松调节螺丝，以释放皮带张力。

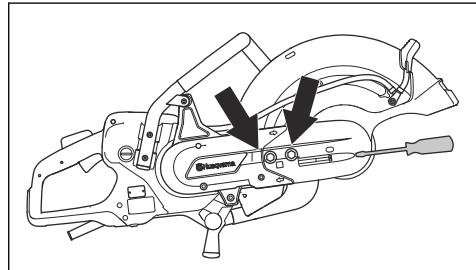


3. 拆下螺丝，并松开皮带保护罩。

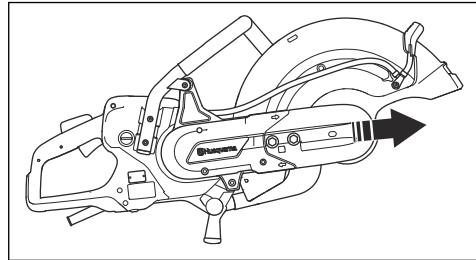


4. 从锯片防护罩上断开水管接头、水管和手柄。拆下停止装置。


5. 从皮带轮上拆下皮带。

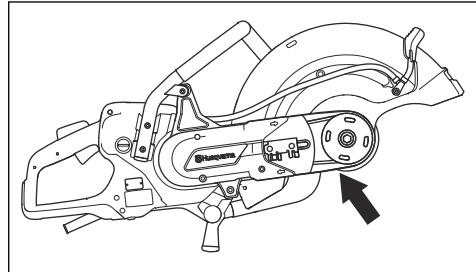

6. 向相反方向转动轴承座，装配停止装置。

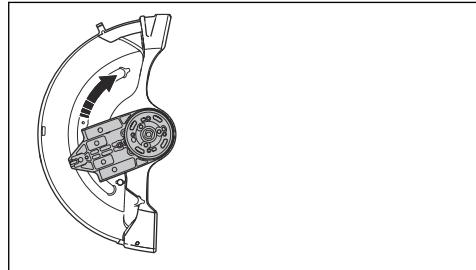

7. 将切割头连接至切割臂的另一侧。

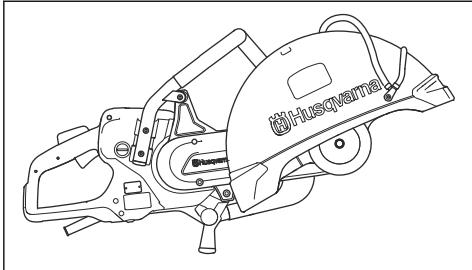

8. 上紧驱动皮带。请参阅 调整驱动皮带的张紧度在第 47 页上。

9. 将水管接头和水管连接到锯片防护罩的上方。

操作

引言



警告：请先仔细阅读并充分理解安全须知章节，再使用产品。

反弹




警告：反弹会非常突然和猛烈。切割锯会被向上向后抛起并旋转飞向使用者，造成严重的甚至致命性伤害。在使用产品之前必须了解哪些操作会导致反弹以及如何避免这种情况，这一点至关重要。

反弹是指锯片在反弹区被夹住或停转而可能发生的突然向上运动。大多数反弹幅度较小，危害很轻。然而，反弹也可能很猛烈，它会将切割锯向上向后抛起并旋转飞向使用者，造成严重的甚至致命性伤害。

反作用力


切割时始终伴有反作用力。这股力量会将产品推向与锯片旋转相反的方向。大多数情况下这种作用力可以忽略。如果锯片被夹住或停转，反作用力将非常大，导致操作员可能无法控制切割锯。

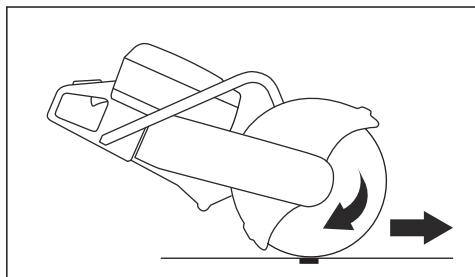

当切割设备正在旋转时，切勿移动本产品。回转力会阻碍预期的移动


反弹区

切勿使用锯片的反弹区进行切割。如果锯片在反弹区被夹住或停转，反作用力会将切割锯向上向后抛起，飞向使用者，造成严重甚至致命性伤害。

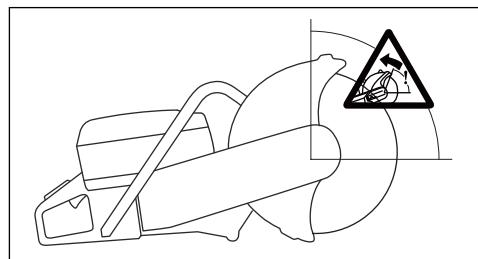


旋转式反弹

当切割锯片在反弹区不能移动自如时，会发生旋转式反弹。

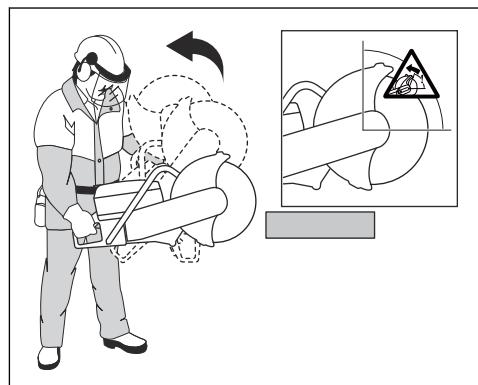


爬升式反弹

如果用反弹区进行切割，则反作用力会促使锯片在切口中爬升。切勿使用反弹区。请使用锯片的下半部分，以免造成爬升式反弹。

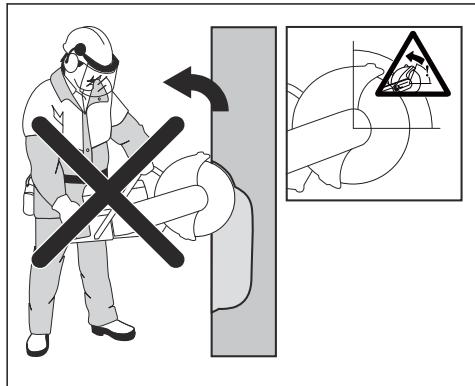

夹住式反弹

夹住是指切口闭合，夹住了锯片。如果锯片被夹住或停转，反作用力将非常大，可能无法控制切割锯。

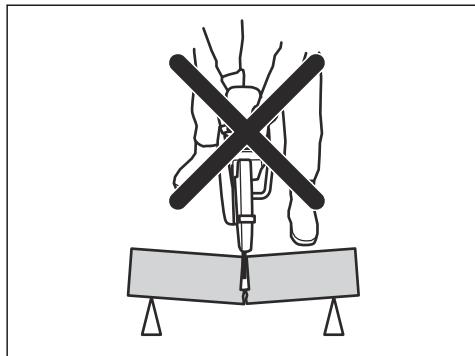

如果锯片在反弹区被夹住或停转，反作用力会将切割锯向上后抛起，飞向使用者，造成严重甚至致命性伤害。要警惕工件可能的移动。如果工件未妥善支撑并在切割时发生移位，可能会夹住锯片，导致反弹。

切割管道




警告：如果锯片在反弹区被夹住，则会造成严重的反弹。


切割管道时，要格外小心。如果未妥善支撑管道，并且切口在整个切割过程中未保持张开，则锯片可能会被夹住。切割带钟形末端的管道或沟槽内的管道时要格外警惕。如果未妥善支撑，工件可能会下垂并夹住锯片。

如果管道下垂并使切口闭合，则锯片在反弹区会被夹住，并可能发生严重的反弹。如果妥善支撑管道，管道的末端将向下移动，切口将保持张开，不会夹住锯片。


1. 固定管道，使其在切割过程中不会移动或滚动。

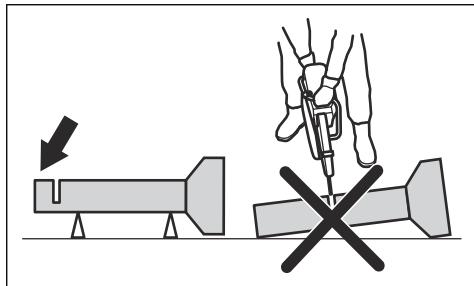

2. 切割管道的第“I”部分

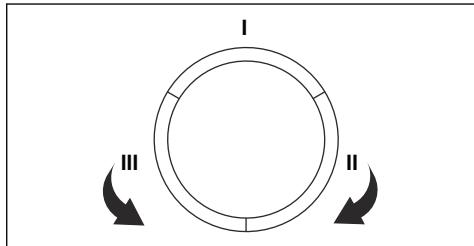

3. 确保切口张开，以防锯片被夹住。

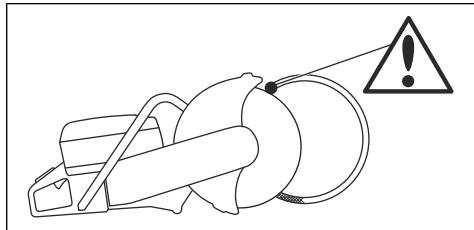

4. 移至 II 侧并从第 I 部分切割到管道底部。

5. 移至 III 侧并切割管道的其余部分，直到到达底部。

防止反弹



警告：避免出现反弹危险的情况。使用切割锯时要小心，确保锯片决不会在反弹区被夹住。



警告：将锯片推入现有的切口时请小心操作。




警告：确保在切割过程中工件不会移动。



警告：只有采取适当的操作方法才能消除反弹现象及其危险性。

- 支撑工件时应始终确保切口在切断过程中保持张开。切口张开时，不会有反弹。如果切口闭合并夹住了锯片，则存在反弹危险。

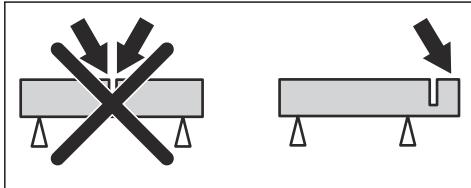

启动本产品前需要采取的措施

- 请认真阅读本说明书，确保您充分理解各项说明。
- 执行日常保养。请参阅 **维护时间表** 在第 47 页上。
- 确保动力单元连接至已接地的电源插座。
- 确保电源电压与产品标牌上的规格一致。
- 确保工作区域内只有经授权的人员。
- 确保在操作期间处于安全稳定的位置。
- 始终使用带有 RCD 的动力单元。请参阅 **动力单元的说明书**。
- 确保水接头与供水相连。请参阅 **连接供水** 在第 45 页上。

在操作过程中减少粉尘

本产品具有湿切割套件，可在操作过程中减少空气中的有害粉尘。湿切割套件具有较低的耗水量。

- 如果可能，请使用带水冷却功能的湿切割锯片。请参阅 **湿切割用金刚石锯片** 在第 38 页上。
- 使用阀门调节水流量。正确的流量可能因不同类型的任务而异。
- 确保水压正确。请参阅 **技术资料** 在第 50 页上。如果供水软管在供水源处脱落，供水压力可能过高。

基本工作技巧



警告：切勿将产品拉向一侧。这会阻止切割锯片自由移动。切割锯片可能会断裂，导致操作员或旁观者受伤。



警告：请勿研磨切割锯片的侧面。切割锯片可能会断裂，导致操作员或旁观者受伤。只能使用切割边缘。



警告：确保切割锯片正确安装且没有任何损坏迹象。




警告：进入由另一个锯片切割出的切口之前，先确保现有切割槽比锯片宽，否则可能会导致锯片卡在切割槽中和发生反弹。




警告：切割金属会产生火花，进而有可能引发火灾。不得在易燃物品或易燃气体附近使用本产品。

- 本产品与金刚石锯片一起配套用于切割，金刚石锯片专为高速手持产品打造。本产品不得与其他类型的锯片一起配套使用，也不得用于其他类型的操作。
- 检查是否使用了正确的切割锯片切割待切割的材料。有关说明，请参阅 **切割锯片** 在第 37 页上。
- 切勿切割石棉材料。
- 在电机开启时，请与切割锯片保持安全距离。切勿试图用身体的任何部位停止正在旋转的锯片。即使在电机关闭的情况下触摸旋转的锯片，也可能会导致严重伤害或死亡。
- 确保工作区域内只有经授权的人员。
- 当开关扳机松开后，切割锯片会继续旋转一段时间。确保在移动或放下产品之前，切割锯片已停止。如果需要快速停止切割锯片，请让切割锯片轻轻接触坚硬的表面。
- 电机开启期间，切勿移动产品。
- 用双手握住产品。用拇指和手指紧紧完全握住产品的塑料手柄，并保持绝缘。右手必须放在后手柄上，左手必须放在前手柄上。所有操作员都必须使用这种握法。请勿仅用 1 只手操作切割锯。

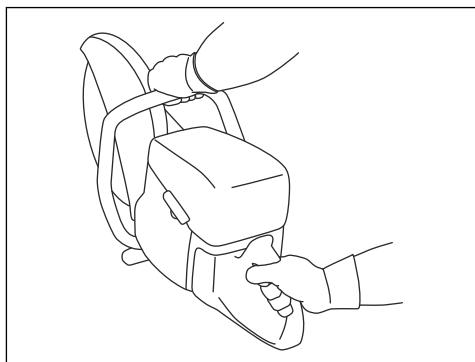


- 确保您处于安全位置，并且切割锯片可以自由移动。
- 请站在与切割锯片平行的位置。避免站在正后方。如果发生反弹，锯片将在切割锯片的平面中移动。

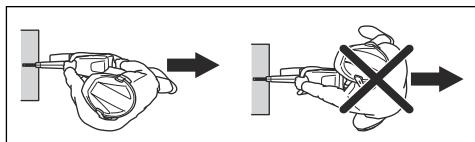


- 切勿在电机启动的情况下离开产品使其处于无人看管的状态。在离开产品之前，请关闭电机并确保不存在意外启动的风险。

- 使用锯片防护罩的调整手柄调整防护罩后部，使其与工件齐平。这样，防护罩才可以挡住切割材料时产生的碎片和火花，避免伤及操作人员。当产品打开时，必须确保防护罩一直装在切割设备上。

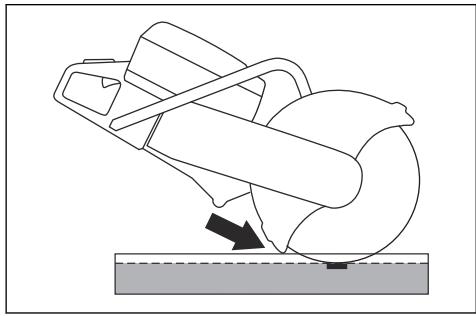


- 切勿使用锯片的反弹区进行切割。有关说明，请参阅反弹区在第 41 页上。
- 在工作区域清理干净且您的双脚和身体处于稳定位置之前，请勿操作本产品。
- 切割高度切勿超过肩膀高度。
- 请勿从梯子上切割。如果切割位置超过肩膀高度，请使用平台或脚手架。请勿伸得过远。

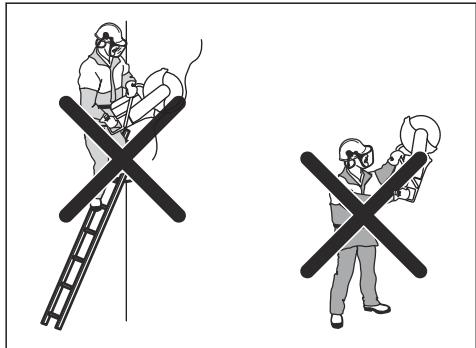


- 请与工件保持舒适距离。
- 确保在电机启动时切割锯片可以自由移动。
- 小心使切割锯片在高转速（满功率）下开始切割。保持全速，直到切割完毕。
- 让产品自身完成工作。请勿推动切割锯片。

- 沿着锯片向下送入产品。来自侧面的压力可能会导致损坏锯片，这是非常危险的。

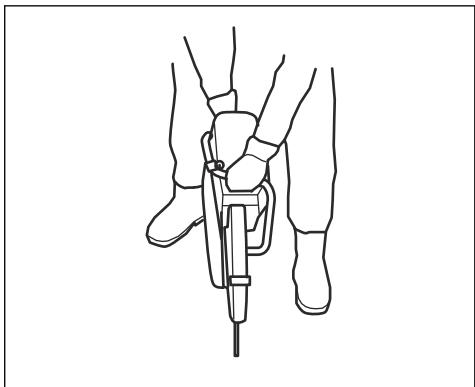


- 缓慢地前后移动锯片，使锯片与待切割材料之间保持较小的接触面积。这样会降低锯片的温度并确保有效切割。

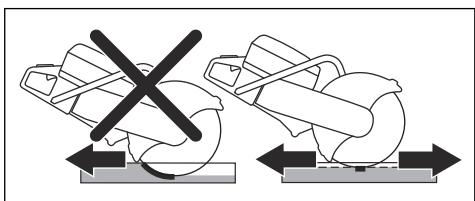

检查 RCD

- 启动产品，请参阅 启动产品在第 45 页上。
- 查看检查孔并按下 RCD 测试按钮。

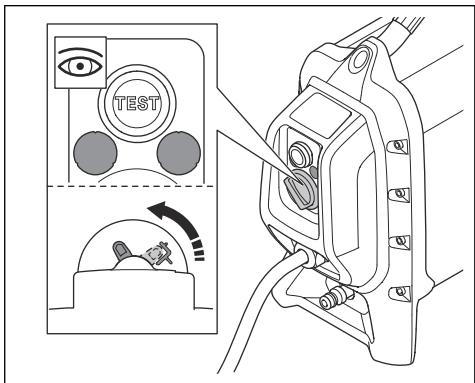

- 确保 RCD 正常工作并断开本产品与电源的连接。
- 转动 RCD 复位旋钮以使 RCD 复位。

连接供水




小心：操作产品时，务必给水。在干切割过程中，水还会降低产品的温度。




小心：切割时，使用正确的水压使金刚石锯片芯和节块保持冷却。湿切割用金刚石锯片不能用于干切割。


1. 将水管连接到水源上。有关允许的最低水流量，请参阅 技术资料在第 50 页上。

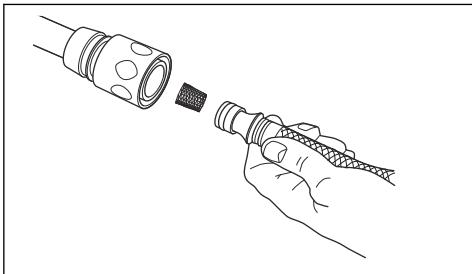

2. 按下开关扳机锁，打开水阀。

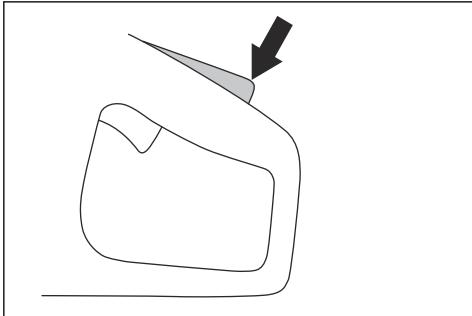

3. 在操作过程中，用拇指调整水流量。

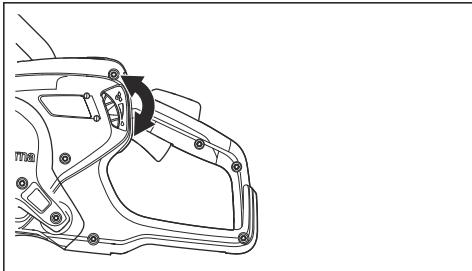

干切割




小心：干切割用金刚石锯片仅推荐用于间歇式操作。




小心：始终在切割锯片周围使用足够的气流来降低温度。

1. 转动按钮 180°，调整水的方向。

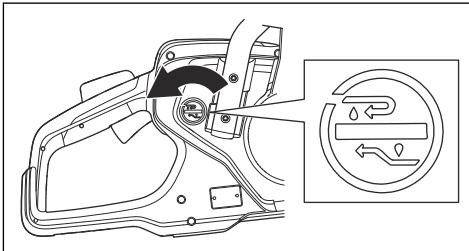


2. 按下旋钮可停止水流。

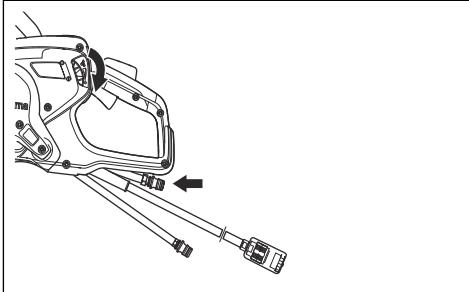

水流入回流软管。

启动产品

1. 用右手握紧后手柄。

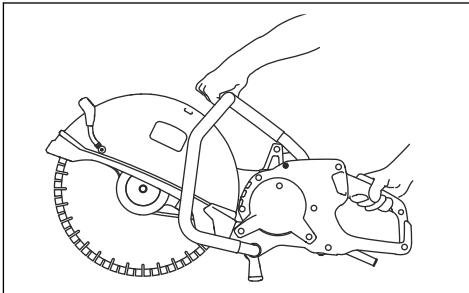

2. 按下开关扳机锁并握住开关扳机。

3. 让产品空载运行 30 秒钟。

关闭产品




警告：当电机停止后，切割锯片将继续旋转一段时间。确保切割锯片可以自如地转动，直到其完全停下来。如果需要快速停止切割锯片，请让切割锯片轻轻接触坚硬的表面。存在严重伤害的风险。

有 2 个步骤可停止电机。

- 松开开关扳机以停止电机运转。

- 按下动力单元上的停机按钮。请参阅动力单元的说明书。

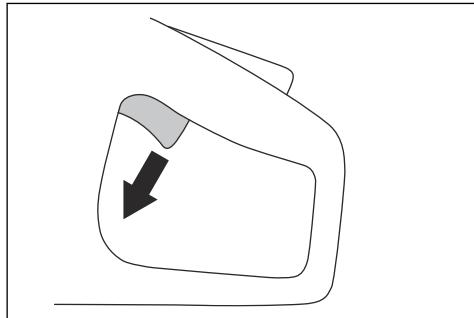

产品中的指示灯

指示	原因	步骤
1 个绿灯闪烁。	本产品已连接至动力单元，并已准备好运行。 使用时功率输出低于最大可用输出的 70%。	不适用
2 个绿灯闪烁。	使用时功率输出介于最大可用输出的 70-90%。	不适用
3 个绿灯闪烁。	切割速度达到最佳性能。 使用时功率输出为最大可用输出的 90%。	不适用
3 个绿灯和 1 个黄灯闪烁。	功率输出下降。	减小负载。
3 个绿灯、1 个黄灯和 1 个红灯闪烁。	产品过热。	减低负载或增加水流或气流以降低温度。
所有状态指示灯闪烁。	产品过热。	减低负载或增加水流或气流以降低温度。
	功率降低。	增加水流或气流以降低温度。
	系统处于自动关机状态。	将动力单元置于温度较低的位置。 更换空气滤清器。

维护

引言



警告：请仔细阅读和充分理解安全须知章节的内容，再对产品执行维护作业。

要对本产品执行任何保养和维修工作，都需要经过特殊培训。我们保证提供专业的维修和保养。如果您的经销商不是保养代理商，请联系该经销商以获取离您最近的保养代理商的信息。

如需备件，请咨询您的 Husqvarna 经销商或保养厂。

维护时间表

维护	每天	每周或每 40 小时	每月
清洁产品的外部。	X		
执行一般性检查。	X		
确保开关扳机和开关扳机锁的安全功能正常。*	X		
检查切割锯片。查看有无裂纹，并确保切割锯片未发生异常磨损。必要时进行更换。**	X		
检查驱动轮。			X
检查驱动皮带。		X	
检查给水系统。	X		
检查防振系统。*		X	
检查锯片防护罩。	X		

* 请参阅产品上的安全装置在第 35 页上。

** 请参阅安装切割锯片在第 39 页上。

外部清洁



小心：切勿使用高压清洗机清洁产品。


- 每天运行后，用清水从外部冲洗产品。如有必要，使用刷子。

进行一般性检查

- 确保产品上的螺母和螺钉都已拧紧。
- 确保产品上的电缆不会损坏。
- 检查电气部件是否损坏。请勿操作电气部件损坏的产品。


调整驱动皮带的张紧度

当调节螺母与驱动皮带保护罩上的标记处于对立位置时，表明驱动皮带的张力正确。

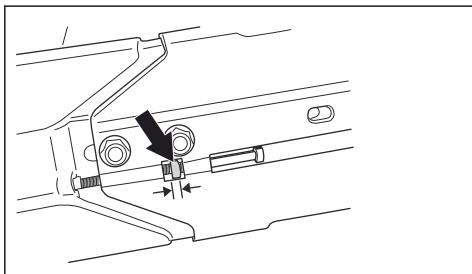


运行 1 小时后，拧紧新的驱动皮带。

- 拧松将切割头固定到切割臂上的 2 颗螺栓。

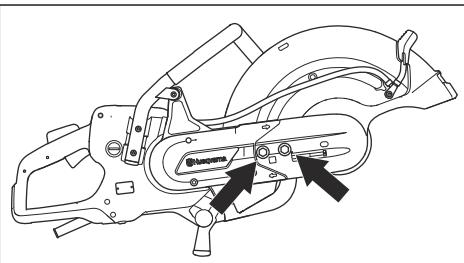


- 转动调节螺丝，直到调节螺母与驱动皮带保护罩上的标记相对。

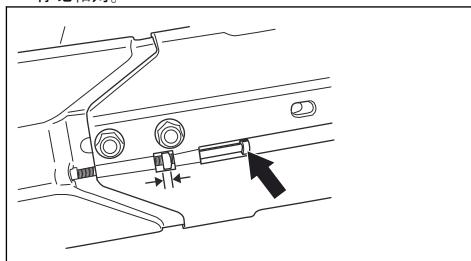


- 使用组合扳手，拧紧将切割头固定到切割臂上的 2 颗螺栓。

更换驱动皮带


1. 使用扳手逆时针转动切割锯片的螺栓，以拆下切割锯片。

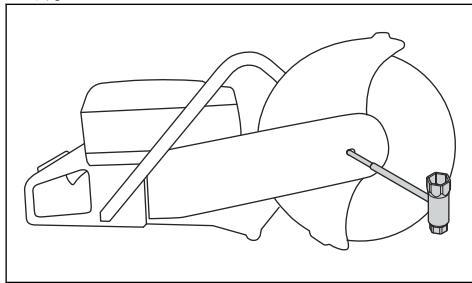


2. 拧松 2 颗螺丝，然后拧松调节螺丝，以释放皮带张力。

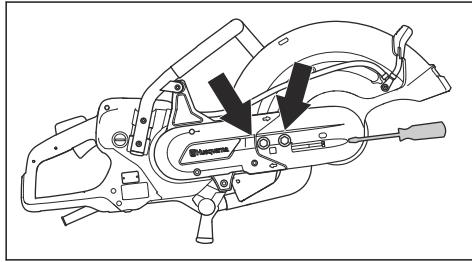

3. 拆下 2 颗螺丝，并拆下皮带保护罩。

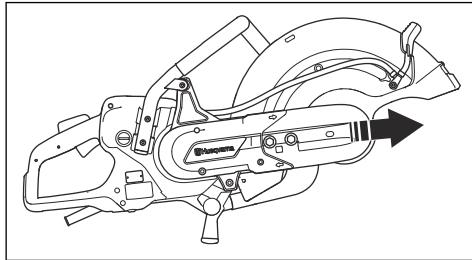


4. 从皮带轮上拆下皮带。

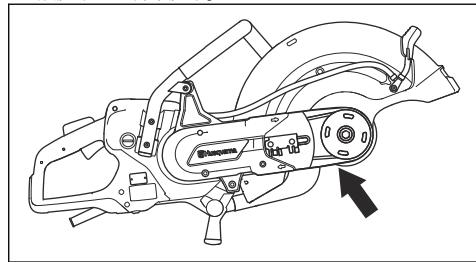

注意：可以从产品上拆下切割头。

5. 拧松用于固定皮带保护罩的 2 颗螺丝。

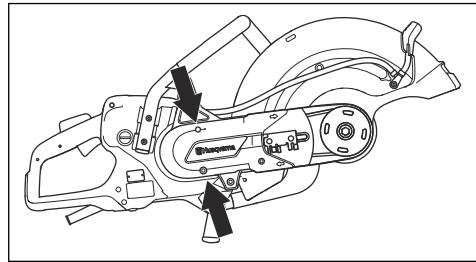

6. 拆下后皮带保护罩。

7. 更换驱动皮带。

8. 按照相反的顺序进行组装。要安装切割锯片，请参阅安装切割锯片在第 39 页上。

运输、存放和废弃处理

运输及存放


- 在运输过程中固定本产品，以防止损坏和发生事故。
- 在运输或存放示本产品之前，请先拆下切割锯片。
- 将产品放在上锁的区域，以防止儿童或他人擅自触碰。
- 将切割锯片保管在干燥、无霜的环境中。
- 装配前，检查所有新的和用过的锯片是否存在运输和存储损坏。

废弃处理

本产品或其包装上的符号指示不能将本产品当作生活垃圾进行处理。必须将其送交相应的回收站以回收利用电气和电子设备。

对本产品进行不当的废物管理可能会对环境和人身造成负面影响，请确保正确处理本产品，避免发生此类问题。有

关回收本产品的详细信息，请与当地相关管理部门、生活垃圾服务机构或销售本产品的商店联系。

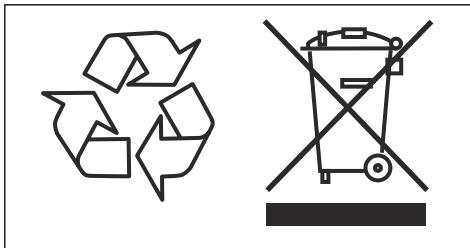

技术参数

技术资料

电机	
电动马达	HF 高频
三相运行, 电机最大输出功率, kW	5.5
单相运行, 电机最大输出功率, kW	3
单相, V	120-240
重量	
切割锯, 不含切割锯片和电缆套件, lbs/kg	21.6 / 9.8
心轴、输出轴	
最大心轴转速, rpm	4300
最大圆周速度, ft/min 或 m/s	18000 或 90
水冷却	
用水冷却锯片	是
建议水压, PSI/bar	7-116 / 0.5-8
建议的最低水流量, l/min	0.5 (在 15°C 水温下)
接头	Gardena 类型
噪音释放 ¹	
声功率级测量值, dB(A)	104
声压级 ²	
操作员听到的声压级, dB(A)	93
等效振级, a_{hveq} ³	
前手柄 (m/s ²)	1.8
后手柄 (m/s ²)	1.6

1. 环境中的噪音释放以声功率 (L_{WA}) 量测, 符合 EN 60745-1 标准。噪音声能级的上报数据具有 3 dB(A) 的不确定度。

2. 噪音的声压级符合 EN 60745-1。噪音声压级的上报数据具有 3 dB(A) 的不确定度。

3. 根据 EN 60745-2-22, 等效振级等于振级的时间加权能量总值。振级的上报数据具有 1.5 m/s² 的不确定度。

部件名称	建议的切割锯片尺寸 有害物质					
	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴二苯醚
电子元器件 (线路板·开关·电线等)	X	O	X	O	O	O
发动机	X	O	O	O	O	O
电源线	X	O	O	O	O	O
紧固件	X	O	O	O	O	O
金属零件 (铁件, 铜件, 铝件)	X	O	O	O	O	O

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
O : 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
X : 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

切割锯片最大直径, in./mm	最大切割深度, in./mm	锯片额定转速, rpm	锯片额定速度, ft/min 或 m/s	锯片中心孔直径, in./mm	锯片最大厚度, in./mm
16/400	6/155	4775	19600 或 100	0.79/20 或 1/25.4	0.2/5

欧盟一致性声明

欧盟一致性声明

我们 Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, 瑞典, 电
话 : +46-36-146500) 谨此声明, 本产品 :

描述	便携式切割机
品牌	Husqvarna
类型/型号	K 7000
标识	序列号自 2020 年起

完全符合以下欧盟指令和法规的要求, 我们对此负有唯一的责任:

指令/法规	描述
2006/42/EC	“关于机械”
2014/30/EC	“关于电磁兼容性”
2011/65/EU	“关于限制有害物质”

EN ISO 12100:2010

EN 55014-1 2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60745-1:2009

EN 60745-2-22:2011/A11:2013

Partille, 2020-01-30



Joakim Ed

混凝土锯切、钻孔和轻型拆除部门副总裁

Husqvarna AB, Construction 事业部

技术文档负责人

목차

서문	53	유지 보수	73
안전성	55	운송, 보관 및 폐기	75
조립	62	기술 정보	76
작동	66	EU 준수 선언문	77

서문

소유주 책임



경고: 특히 건조 작업 시 절단, 그라인딩 또는 천공 등의 방법으로 콘크리트 및 석재를 처리 할 경우 처리 중인 물질에서 먼지가 발생하며, 여기에는 실리카가 종종 들어 있습니다. 실리카는 모래, 벽돌용 점토, 화강암 및 수많은 기타 광물 및 암석의 기본 구성 요소입니다. 이와 같은 과도한 양의 먼지에 노출될 경우 다음과 같은 질환이 발생할 수 있습니다.

실리카에 노출됨으로 인한 만성 기관지염, 규폐증 및 폐섬유증 등 호흡기 질환(호흡 기능이 영향을 받음)입니다. 이러한 질병은 치명적일 수 있습니다.

피부 자극 및 발진.

NTP* 및 IARC*에 따른 암 */ NTP = 국립 독물학 프로그램, IARC = 국제 암 연구소.

예방 조치를 취하십시오:

먼지, 분진, 증기를 흡입하거나 피부에 접촉하지 않도록 하십시오.

미세 입자를 여과시키도록 설계된 방진 마스크 등 적절한 호흡 보호 장구를 착용했는지 확인하십시오. (미국 직업 안전 보건청 (OSHA) 29 CFR Part 1926.1153 참조)

먼지 배출을 최소화하려면 가능한 경우 물을 사용하여 먼지를 뭉치게 하십시오. 건식 작업

이 필요한 경우에는 적절한 집진기를 사용하십시오.

작업자가 제품을 안전하게 사용하는 방법에 관한 충분한 지식을 갖게 만드는 것은 소유자/고용주의 책임입니다. 감독자와 작업자는 사용자 설명서를 읽고 이해해야 합니다. 이들은 다음에 관하여 알아 두어야 합니다.

- 제품의 안전 지침
- 제품의 용도 및 제한 범위
- 제품 사용법 및 유지 보수 방법

국가/현지 규정에 따라 본 제품의 사용이 제한될 수 있습니다. 제품을 사용하기 전에 작업 장소에 적용되는 규정을 확인해 보시기 바랍니다.

제품 설명

Husqvarna K7000은 휴대용 절단 장비입니다. 제품을 작동하려면 제품을 필요한 전원 팩에 연결하십시오.


고유 용도

이 제품은 석재 및 금속과 같은 경질재를 절단하는 데 사용합니다. 제품을 다른 작업에 사용하지 마십시오.

작동 중의 안전과 효율성을 높이기 위한 노력을 항상 계속되고 있습니다. 자세한 내용은 서비스 대리점에 문의하십시오.

주: 국가 규정에 따라 제품 작동에 제한이 있을 수 있습니다.

제품 개요

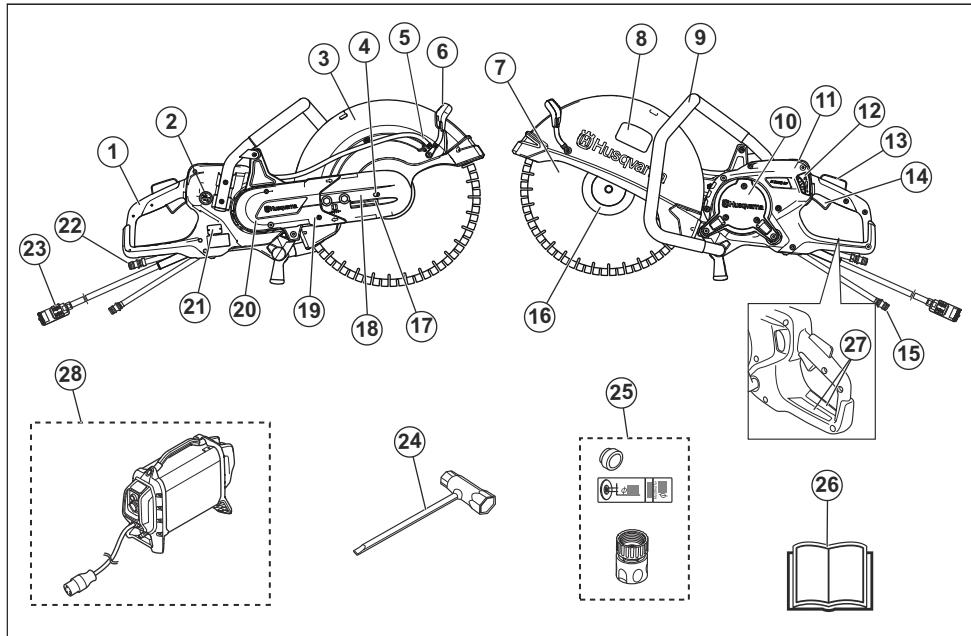

1. 뒤 핸들
2. 급수 스위치
3. 날 보호대
4. 날 보호대 축을 잡그기 위한 볼트
5. 필터가 달린 급수 연결부위
6. 날 보호대 조절 핸들
7. 절단 날(제공 안 됨)
8. 절단 장비 그림
9. 앞 핸들
10. 검사 커버
11. 디스플레이
12. 급수 탭
13. 파워 트리거 로크아웃
14. 파워 트리거
15. 급수 연결부위 흡입구
16. 플랜지, 스피드, 아버 부싱
17. 벨트 텐서너
18. 절단 헤드
19. 절단 암
20. 벨트 보호대
21. 형식판
22. 급수 연결부위, 배출구(리턴 호스)
23. 전원 팩 연결부위
24. 콤비네이션 렌치
25. 부싱, 그림 및 급수 커넥터
26. 사용자 설명서

27. 정보와 경고 그림
28. Husqvarna 고주파 전원 팩 필요(필수, 제공되지 않음)

제품의 기호



경고: 본 제품은 위험할 수 있고 작업자 또는 다른 사람에게 심각한 부상이나 사망을 초래 할 수 있습니다. 제품을 조심해서 올바르게 사용하십시오.



본 제품을 사용하기 전에 사용자 설명서를 주의 깊게 읽고, 반드시 지시사항을 이해하도록 하십시오.



승인된 안전모, 귀 보호 장구, 시각 보호 장구 및 호흡 보호 장구를 사용하십시오. 개인 보호 장구 페0/지/의 59을(를) 참조하십시오.



이 제품은 적용 가능한 모든 EC 지침 조항을 준수합니다.



절단 시 먼지가 발생합니다. 먼지를 흡입하면 상처를 입을 수 있습니다. 승인된 호흡 보호 장구를 사용하십시오. 통풍이 잘되도록 주변 환경을 만드십시오.



절단 날에서 발생하는 불꽃으로 연료, 나무, 옷, 건초 또는 기타 가연성 물질에 화재를 일으킬 수 있습니다.



경고! 기계 반동은 갑자기 빠르고 격렬하게 일어날 수 있으며 생명에 위협을 줄 수 있는 부상을 일으킬 수 있습니다. 제품을 사용하기 전에 설명서의 지시사항을 읽고 이해하십시오. 기계 반동 페이저/의 66을(를) 참조하십시오.



절단 날에 금이 가거나 기타 손상이 없는지 확인하십시오.




원형 톱날을 사용하지 마십시오.



환경 마크 제품 또는 제품의 패키지는 가정용 폐기물이 아닙니다. 전기 및 전자 장비 재활용 처리장에서 재활용하십시오.

주: 제품의 여타 기호/도안은 일부 시장의 인증 요구사항을 나타냅니다.


절단 장비 그림

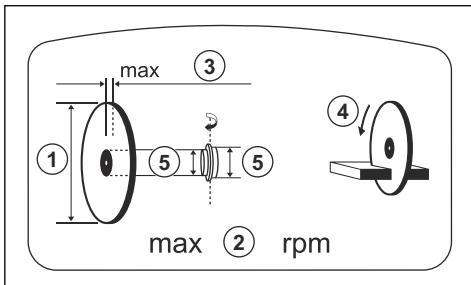

1. 절단 날 직경

2. 출력 샤프트의 최고 속도
3. 최대 날 두께
4. 회전 방향
5. 부싱 치수

형식판

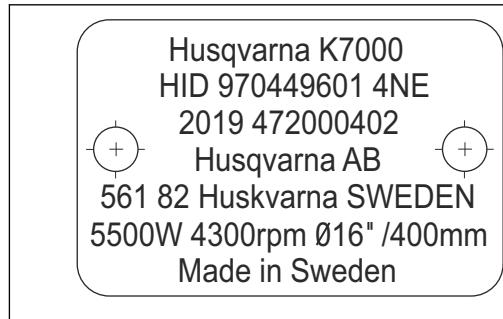

행 1: 브랜드, 모델

행 2: 제품 ID

행 3: 제조 연도, 일련 번호

행 4: 제조사

행 5: 제조사 주소

행 6: 출력 전력, 절단 날 rpm, 날 용량

행 7: 원산지 국가

제품 책임

제조물 책임법에 언급된 바와 같이, 당사는 다음과 같은 경우에 당사 제품이 초래한 손해에 대한 법적 책임이 없습니다.

- 제품이 올바르지 않게 수리된 경우
- 제품이 제조업체에서 제공하지 않았거나 승인하지 않은 부품으로 수리된 경우
- 제품에 제조업체에서 제공하지 않았거나 승인하지 않은 액세서리가 있는 경우
- 제품이 인가된 서비스 센터 또는 인가된 기관에서 수리되지 않은 경우

안전성

안전 정의

설명서에서 특히 중요한 부분을 가리킬 때 경고, 주의 및 주가 사용됩니다.



경고: 설명서의 지시사항을 준수하지 않을 경우 작업자나 옆에 있던 사람이 부상을 입거나 사망할 위험이 있을 때 사용됩니다.



주의: 설명서의 지시사항을 준수하지 않을 경우 제품, 다른 재료 또는 인접한 지역에서 피해가 발생할 위험이 있을 때 사용됩니다.

주: 주어진 상황에 대한 정보를 추가로 제공할 때 사용됩니다.

일반 전동 공구 안전 경고



경고: 안전 경고 및 지침을 모두 읽어 보십시오. 경고 및 지시 사항에 따르지 않을 경우 전기 감전, 화재 등으로 인해 중상을 입을 수 있습니다.

주: 나중에도 참조할 수 있도록 모든 경고와 지침을 보관하십시오. 경고에 있는 "전동 공구"라는 용어는 주전원으로 작동하는(유선) 전동 공구 또는 배터리로 작동하는(무선) 전동 공구를 말합니다.

작업 영역의 안전

- 작업 영역을 깨끗하고 밝게 유지합니다. 어수선하거나 어두운 곳에서 사고가 발생합니다.
- 전동 공구를 가연성 액체나 가스 또는 먼지 등이 있는 폭발 가능한 지역에서 작동시키지 마십시오. 전동 공구는 먼지나 증기에 점화시킬 수 있는 불꽃을 발생시킵니다.
- 전동 공구를 조작할 때에는 아이들과 구경꾼들이 멀리 멀어지게 하십시오. 방심할 경우 통제력을 잃을 수 있습니다.

전기적 안전

- 전동 공구 플러그는 소켓에 맞아야 합니다. 플러그를 어떠한 경우에도 개조하지 마십시오. 개조하지 않은 플러그 및 꼭 맞는 소켓을 사용하면 전기 감전의 위험을 줄일 수 있습니다.
- 파이프, 라디에이터, 전자레인저, 냉장고 등과 같이 접촉된 표면에 신체를 접촉시키지 마십시오. 접촉하는 경우에는 전기 감전 위험이 증대됩니다.
- 전동 공구를 비가 내리거나 젖어 있는 곳에 노출하지 마십시오. 전동 공구에 물이 유입되면 전기 감전의 위험이 증대됩니다.
- 코드를 무리하게 당기지 마십시오. 절대로 코드를 당겨서 전동 공구를 운반하거나 끌어당기거나 플러그를 빼지 마십시오. 코드를 열, 오일, 날카로운 모서리나 움직이는 부품에서 멀리하십시오. 코드가 손상되거나 엉키는 경우 전기 감전의 위험이 증대됩니다.
- 전동 공구를 실외에서 작동하는 경우 실외용으로 적합한 연장 코드를 사용하십시오. 실외용으로 적합한 코드를 사용하면 감전의 위험이 줄어듭니다.
- 어쩔 수 없이 습한 장소에서 전동 공구를 작동해야 하는 경우에는 누전 차단기(RCD)로 보호되는 전원 공급 장치를 사용하십시오. 누전 차단기(RCD)를 사용하면 감전의 위험이 줄어듭니다.



주의: 장비를 물로 세척하지 마십시오. 물이 전기 시스템이나 모터에 들어가면 장비가 손상되거나 누전이 발생할 수 있습니다.

개인 안전

- 전동 공구를 조작할 때에는 방심하지 말고 작업에 주의하며 상식에 어긋난 행동을 하지 마십시오. 피곤하거나 악물, 알코올 또는 의약품의 효과가 나타나는 등 안에는 전동 공구를 사용하지 마십시오. 전동 공구를

조작하는 동안 한 순간의 방심이 심각한 인명 사고를 일으킬 수 있습니다.

- 개인 보호 장구를 사용하십시오. 항상 시각 보호 장구를 착용하십시오.** 적절한 작업조건을 위해 사용되는 먼지 차단 마스크, 미끄럼 방지 안전화, 안전모 또는 청각 보호 장구 등과 같은 안전장비는 부상의 위험을 줄여줍니다.
- 엔진에 실수로 시동이 걸리지 않도록 하십시오. 공구에 전원 및/또는 배터리 팩을 연결하거나, 공구를 들어 옮기거나 운반하기 전에 스위치가 오프(OFF) 위치에 있는지 확인하십시오. 스위치 위에 손가락을 올려놓고 전동 공구를 운반하거나 스위치가 켜져 있는 전동 공구에 전기를 흐르게 할 경우 사고를 일으키게 됩니다.
- 전동 공구의 전원을 켜기 전에 조정 키나 렌치를 제거합니다. 전동 공구의 회전하는 부품에 부착된 렌치나 키는 인명 사고를 일으킬 수 있습니다.
- 몸을 무리하게 앞으로 뻗지 마십시오. 항상 발 딛는 곳에 적절한 균형을 유지하십시오. 이렇게 하면 예상치 못한 상황에서 전동 공구를 더 잘 제어할 수 있습니다.
- 적절한 복장을 갖추십시오. 헐거운 옷이나 장신구를 착용하지 마십시오. 머리카락, 의복, 장갑은 움직이는 부품에서 멀리 멀어지게 하십시오. 헐거운 의복, 장신구나 긴 머리카락이 움직이는 부품에 끌릴 수 있습니다.
- 먼지 추출 및 집진 설비를 연결하기 위해 제공된 장비의 경우 연결 상태와 제대로 사용되고 있는지 여부를 확인하십시오. 집진 설비를 사용할 경우 먼지와 관련된 위험을 줄일 수 있습니다.
- 전동 공구를 실제로 사용하는 동안 발생하는 전동 방출은 공구를 사용하는 방법에 따라 규정된 총 전동 값과 다를 수 있습니다. 작업자는 (트리거 뿐만 아니라 공구 전원을 끄는 시점, 공회전하는 시점과 같이 작동 주기의 모든 축면을 고려하여) 실제 사용 조건에서의 노출 예측을 기준으로 스스로를 보호하기 위해 안전 조치를 파악해야 합니다.
- 모터가 가동하고 있을 때 장비 날과 일정 거리를 유지하십시오.

전동 공구 사용 및 주의사항

- 전동 공구에 무리한 힘을 가하지 마십시오. 용도에 맞는 올바른 전동 공구를 사용하십시오. 올바른 전동 공구는 설계된 속도로 사용할 때 더 안전하고 훌륭하게 작업을 수행합니다.
- 스위치로 전동 공구를 켜고 끄지 못할 경우에는 전동 공구를 사용하지 마십시오. 스위치로 조작이 불가능한 전동 공구는 위험하며 수리해야 합니다.
- 조정, 액세서리 교체 또는 전동 공구를 보관하기 전 전원 및/또는 전동 공구의 배터리 팩에서 플러그를 빼십시오. 그러한 안전 예방 조치는 전동 공구에 실수로 시동을 거는 위험을 줄여줍니다.
- 아이들의 손이 닿지 않는 곳에 전동 공구를 보관하고 전동 공구나 이 지침에 대해 잘 모르는 사람이 전동 공구를 작동하지 못하도록 하십시오. 전동 공구가 훈련되지 않은 사용자의 손에 들어갈 경우 위험합니다.
- 전동 공구를 안전하게 유지 관리하십시오. 움직이는 부품의 오정렬이나 고장, 부품의 파손 및 기타 전동 공구의 작동에 영향을 줄 수 있는 상태를 점검하십시오.

오. 전동 공구가 손상된 경우 사용하기 전에 수리하십시오. 전동 공구의 유지 보수가 불량한 경우 많은 사고가 발생할 수 있습니다.

- 절단 공구는 날카롭고 청결하게 관리하십시오. 날카로운 절단 날을 갖추도록 제대로 관리된 절단 공구는 고착될 가능성이 적고 재어하기가 쉽습니다.
- 작업 조건 및 수행해야 할 작업을 고려하면서 이 시지사항에 따라 전동 공구, 액세서리 및 공구 바이트 등을 사용하십시오. 그러한 목적과 다른 작업에 전동 공구를 사용할 경우 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.
- 제조사의 승인 없이는 어떠한 경우에도 장비의 설계 원형을 변경할 수 없습니다. 항상 정격 예비 부품을 사용하십시오. 인가 받지 않은 개조 및/또는 액세서리의 사용은 사용자나 동료 작업자의 심각한 부상이나 사망을 초래할 수 있습니다.
- **파이프 또는 전기 케이블이 절단 지역을 통과하거나 절단하려는 재료 안에 들어가지 않았는지 확인하십시오.**
- **가스 파이프가 놓인 곳을 항상 확인하고 표시하십시오.** 가스 파이프 근처에서 절단할 경우 항상 위험이 따르게 됩니다. 폭발을 고려하여 절단 시 불꽃이 발생하지 않는지 확인하십시오. 작업에 주의를 집중하십시오. 부주의로 중상 또는 사망 사고가 발생할 수 있습니다.

서비스

• 정품 교체 부품만을 사용하는 유자격 수리 기술자에게만 전동 공구 수리를 맡기십시오. 이렇게 하면 전동 공구의 안전을 확실히 관리할 수 있습니다.

절단 장비 안전 경고

- 공구와 함께 제공된 보호대는 전동 공구에 단단히 부착되어야 하며 휠이 작업자를 향해 가장 적게 노출되도록 최대한 안전을 위해 배치되어야 합니다. 본인과 구경꾼들이 회전하는 휠의 평면에서 먼 위치에 있도록 조치하십시오. 보호대는 파손된 휠 파편과 우발적인 휠 접촉으로부터 작업자를 보호합니다.
- 전동 공구에는 접착식 보강 또는 다이아몬드 절단 휠만 사용하십시오. 액세서리를 전동 공구에 부착할 수 있다고 해서 안전한 작동을 보장하지는 않습니다.
- 액세서리의 정격 속도는 최소한 전동 공구에 표시된 최대 속도와 같아야 합니다. 정격 속도보다 빠른 속도로 구동하는 액세서리는 깨져서 산산조각으로 흩어질 수 있습니다.
- 휠은 권장 용도로만 사용해야 합니다. 예를 들어 절단 휠의 측면으로 갈아서는 안 됩니다.
- 항상 선택한 휠에 맞는 직경인 손상되지 않은 휠 플랜지를 사용하십시오. 적절한 휠 플랜지가 휠을 지지하여 휠 파손의 가능성을 줄입니다.
- 대형 전동 공구의 마모된 보강 휠은 사용하지 마십시오. 대형 전동 공구용 휠은 고속으로 회전하는 소형 공구에 적합하지 않으며 파열 가능성이 있습니다.
- 액세서리의 외경과 두께는 전동 공구의 정격 용량 이내여야 합니다. 잘못된 크기의 액세서리는 적절히 보호되지 않고 통제될 수 없습니다.
- 휠 및 플랜지의 아버 크기는 전동 공구의 스핀들에을 바르게 맞아야 합니다. 전동 공구의 장착 하드웨어와 일치하지 않는 아버 구멍이 있는 휠과 플랜지는 균형

을 잃고 심하게 진동하며 통제 불능이 될 수 있습니다.

- 손상된 휠을 사용하지 마십시오. 매번 사용하기 전에 휠에 조각이 끼어 있거나 균열이 있는지 점검하십시오. 전동 공구나 휠을 떨어뜨린 경우에는 손상이 있는지 확인하거나 손상되지 않은 휠을 설치하십시오. 휠을 점검하고 설치한 후에는 본인과 구경꾼들이 회전하는 휠의 평면에서 먼 위치에 있도록 조치한 후에 전동 공구를 최고 무부하 속도로 1분간 가동하십시오. 손상된 휠은 대개 이 테스트에서 부서집니다.
- 개인안전장비를 착용하십시오. 옹도에 따라 안면 보호구, 안전 고글 또는 보안경을 착용하십시오. 필요한 경우 먼지 차단 마스크, 청력 보호 장구, 장갑을 사용하고, 작은 작업물 파편을 막을 수 있는 앞치마를 착용하십시오. 시각 보호 장구는 다양한 작업으로 발생하는 날리는 부신 물을 막을 수 있어야 합니다. 먼지 차단 마스크 또는 방독면은 작업에서 생성된 입자를 여과할 수 있어야 합니다. 고강도 소음에 장시간 노출되면 청력이 손상될 수 있습니다.
- 구경꾼을 작업 구역으로부터 안전한 거리에 있도록 조치하십시오. 작업 구역에 들어가는 사람은 반드시 개인 보호 장구를 착용해야 합니다. 작업물이나 파손된 휠의 파편이 멀리 날아가서 인접 작업 영역 너머에서 부상을 초래할 수 있습니다.
- 절단 액세서리가 숨어 있는 배선에 닿을 수 있는 작업 수행 시 전동 공구를 잡을 때는 절연된 손잡이 부분만을 잡으십시오. 절단 액세서리가 전기가 흐르는 배선에 닿으면 이는 전동 공구의 금속 부품이 흐르는 전기로 노출됨을 의미하며 작업자가 감전될 수 있습니다.
- 회전하는 액세서리로부터 코드를 치워 놓으십시오. 제어력을 상실하면 코드가 잘리거나 찢어질 수 있으므로 손 또는 팔이 회전 바퀴에 당겨질 수 있습니다.
- 액세서리가 완전히 멈출 때까지 전동 공구를 바닥에 내려놓지 마십시오. 회전하는 휠이 표면에 걸리면 전동 공구가 당겨져서 통제를 상실할 수 있습니다.
- 전동 공구를 가능한 채로 옆으로 옮기기 마십시오. 회전하는 액세서리와 실수로 접촉하면 옷에 걸려서 액세서리가 몸쪽으로 끌려올 수 있습니다.
- 전동 공구의 통풍구를 정기적으로 청소하십시오. 모터의 팬이 하우징 내부에 먼지를 흡입하고 분말 금속이 과도하게 축적되면 전기적 위험이 발생할 수 있습니다.
- 인화성 물질 가까이에서 전동 공구를 작동하지 마십시오. 불꽃이 이러한 물질을 발화시킬 수 있습니다.

기계 반동 및 관련 경고

- **기계 반동은 끼이거나 걸린 회전 휠에 대한 갑작스런 반응입니다.** 끼임이나 걸림은 회전하는 휠의 급격한 실속을 유발하여 제어되지 않는 전동 공구가 고착 시점에서 휠의 회전 방향과 반대 방향으로 강제로 움직이게 합니다.
- **예를 들어 연마 휠이 작업물에 걸리거나 끼이는 경우 끼임 지점으로 들어가는 휠의 모서리가 재료 표면을 파고 들면서 휠이 밖으로 나오거나 뚫려 나올 수 있습니다.** 휠은 끼임 지점에서 휠 운동의 방향에 따라 작업자를 향해 또는 작업자로부터 멀리 뛰어 오를 수 있습니다. 연마 휠은 이러한 조건에서 파손될 수도 있습니다.

- 기계 반동은 전동 공구 오용 및/또는 부적절한 사용 방법 또는 조건으로 발생하며 아래와 같은 적절한 주의를 통해 피할 수 있습니다.
- 전동 공구를 단단히 감싸 잡고 끄과 팔을 기계 반동력에 저항할 수 있게 위치 시키십시오. 시동하는 동안 기계 반동 또는 토크 반응을 최대한 제어하려면 보조 핸들(있는 경우)을 사용하십시오. 적절한 예방 조치가 취해지면 작업자는 토크 반응 또는 기계 반동력을 제어할 수 있습니다.
- 회전하는 액세서리 근처에 손을 놓지 마십시오. 액세서리가 손에 기계 반동을 일으킬 수 있습니다.
- 회전하는 휠과 신체를 나란히 위치 시키지 마십시오. 기계 반동은 걸림 지점에서 휠의 움직임과 반대 방향으로 공구를 추진시킵니다.
- 모서리, 날카로운 가장자리 등의 부위에 작업할 때에는 세심한 주의가 필요합니다. 액세서리가 튕어 오르거나 걸리지 않도록 주의하십시오. 모서리, 날카로운 가장자리 또는 튕어 오름은 회전하는 액세서리를 방해하고 제어 손실 또는 기계 반동을 일으키는 경향이 있습니다.
- 톱 체인, 롤각 날, 10mm 이상의 주변 틈이 있는 분할 다이아몬드 휠 또는 틈니 톱날을 부착하지 마십시오. 이러한 날은 빈번한 기계 반동 및 제어 손실을 유발합니다.
- 휠을 고착시키지 말고 과도한 압력을 가하지 마십시오. 과도한 깊이로 절단을 시도하지 마십시오. 휠에 응력이 과도해지면 절단 시 휠의 비틀림 또는 고착에 대한 부하 및 민감성이 증가하고, 기계 반동 또는 휠 파손의 가능성이 높아집니다.
- 휠이 고착되어 있거나 어떤 이유로든 절단을 중단할 때는 전동 공구를 끄고 휠이 완전히 멈을 때까지 전동 공구를 움직이지 마십시오. 휠이 움직이는 동안에는 절단부에서 휠을 커내려고 시도하지 마십시오. 기계 반동이 발생할 수 있습니다. 휠 고착의 원인을 제거하기 위해 조사하고 시정 조치를 취하십시오.
- 작업물 안에서 절단 작업을 다시 시작하지 마십시오. 휠이 최대 속도에 도달하도록 기다린 후 절단부에 조심스럽게 휠을 진입시키십시오. 전동 공구가 작업물 안에서 재시동되면 휠이 고착되거나 튕어 오르거나 반동할 수 있습니다.
- 휠 끌임 및 기계 반동의 위험을 최소화하기 위해 패널 또는 대형 작업물을 지지하십시오. 대형 작업물을 자체 무게로 인해 처지는 경향이 있습니다. 지지대는 절단 선 근처의 작업을 아래에 있고 휠 양쪽의 작업물을 모서리 근처에 있어야 합니다.
- 기존 벽 또는 다른 블라인드 영역을 "포켓 절단"할 때는 특히 주의하십시오. 돌출 휠이 가스나 수도관, 전기 배선이나 물체를 절단하여 기계 반동을 초래할 수 있습니다.

일반 안전 지침



경고: 제품을 사용하기 전에 다음 경고 지침을 읽으십시오.

- 파워 절단기를 부주의하게 또는 부정확하게 사용해선 안되며 이 경우 심각한 부상을 입거나 사망할 수 있습니다. 이 사용자 설명서를 읽고 내용을 이해하는 것이 매우 중요합니다. 처음으로 사용하는 사람은 제품을

사용하기 전에 실질적인 지침도 알아두는 것이 좋습니다.

- 이 제품을 개조하지 마십시오. 제조업체에서 승인하지 않은 개조는 심각한 부상이나 사망을 일으킬 수 있습니다.
- 다른 사람이 제품을 개조했을 가능성성이 있으면 제품을 작동하지 마십시오.
- 항상 정격 액세서리 및 예비 부품을 사용하십시오. 제조업체에서 승인하지 않은 액세서리와 예비 부품을 사용하면 심각한 부상이나 사망이 발생할 수 있습니다.
- 제품은 청결해야 합니다. 표지와 도안을 명확하게 읽을 수 있는지 확인합니다.
- 아이들이나 제품 사용에 관하여 교육을 받지 못한 다른 사람이 제품을 사용하거나 서비스하지 않도록 하십시오.
- 사용자 설명서의 내용을 읽고 이해하지 않은 사람이 제품을 작동하지 못하게 하십시오.
- 승인된 작업자만 제품을 조작하게 하십시오.
- 본 제품은 작동 중 전자기장을 발생시킵니다. 상황에 따라 전자기장이 등동적 또는 수동적 의료 삽입물을 간섭할 수 있습니다. 의료 삽입물을 사용하는 경우, 심각한 부상 또는 사망의 위험을 줄이기 위하여 본 제품을 작동하기 전에 전문의 및 의료 삽입물 제조사와 상담하는 것이 좋습니다.
- 이 사용자 설명서의 정보는 결코 전문가의 기술과 경험을 대신하지 않습니다. 안전하지 않다고 생각되는 상황에 처하면 작업을 중지하고 전문가의 조언을 구하십시오. 서비스 대리점에 문의하십시오. 자신 없는 작업은 시도하지 마십시오.

작동에 대한 안전 지침



경고: 제품을 사용하기 전에 다음 경고 지침을 읽으십시오.

- 파워 절단기를 사용하기 전에 기계 반동의 효과와 방지 방법을 숙지해야 합니다. **기계 반동 페이지/66** 을(를) 참조하십시오.
- 본 사용자 설명서에 정해진 대로 안전 점검, 유지 보수 및 서비스를 수행하십시오. 일부 유지 보수 및 서비스는 공인 서비스 센터에서 수행해야 합니다. **유지 보수에 대한 안전 지침 페이지/61** 을(를) 참조하십시오.
- 결함이 있는 제품은 사용하지 마십시오.
- 피곤하거나, 아프거나, 알코올이나 약물의 효과가 나타나는 동안에는 제품을 사용하지 마십시오. 이러한 상태는 시력, 조심성, 조정력 또는 판단에 원치 않는 영향을 미칠 수 있습니다.
- 벨트 또는 벨트 보호대가 설치되지 않은 상태에서는 제품을 시동하지 마십시오. 클러치가 느슨해져서 부상을 유발할 수 있습니다.
- 절단 시 발생하는 불꽃으로 휘발유, 가스, 폭재, 천, 건조 등의 인화성 물질에 화재를 일으킬 수 있습니다.
- 석면 물질을 절단하지 마십시오.

개인 보호 장구



경고: 제품을 사용하기 전에 다음 경고 지침을 읽으십시오.

- 작동 중에는 항상 인가된 개인안전장비를 사용하십시오. 개인안전장비가 부상 위험을 제거할 수는 있지만 사고가 발생할 경우 부상의 정도를 줄일 수 있습니다. 올바른 안전장비를 선택하려면, 서비스 대리점에 문의하십시오.
- 인가된 안전모를 사용하십시오.
- 인가된 청각 보호 장구를 사용하십시오. 영구적 청각 장애를 초래할 수 있습니다. 청각 보호 장구를 착용하고 있을 때는 경고 신호나 고함을 주의해서 들으십시오. 모터가 멈추면 항상 즉시 청력 보호 장구를 벗으십시오.
- 인가된 시각 보호 장구를 사용하여 텅겨 나온 물체로부터 부상 위험을 줄이십시오. 안면 보호구를 사용하는 경우에는 반드시 인가된 고글을 착용하여야 합니다. 인가된 고글은 미국 표준 ANSI Z87.1 또는 EU 국가의 EN 166에 부합되어야 합니다. 안면 보호구는 표준 EN 1731에 부합되어야 합니다.
- 튼튼한 보호 장갑을 착용하십시오.
- 승인된 호흡 보호 장구를 사용하십시오. 절단기, 그라인더, 드릴 등과 같은 제품을 사용하면 모래 또는 폼 재료에서 위험한 화학물질을 함유하고 있는 먼지나 증기를 발생시킬 수 있습니다. 가공하려는 재료의 성질을 확인하고 적절한 차단 마스크를 사용하십시오.
- 움직임이 충분히 자유롭고 착용감이 좋으며 튼튼하고 편안한 작업복을 입으십시오. 절단 시 옷을 점화시킬 수 있는 불꽃이 발생합니다. Husqvarna는 내연성 면 또는 무거운 데님 착용을 권장합니다. 나일론, 폴리에스테르 또는 레이온과 같은 소재의 옷을 착용하지 마십시오. 이런 소재에 불이 붙으면 소재가 녹아 피부에 불을 수 있습니다. 반바지를 착용하지 마십시오.
- 철재로 발끝을 덮 미끄럼 방지 안전화를 착용하십시오.
- 항시 구급함을 가까이 비치해 두십시오.



- 절단 날에서 불꽃이 발생할 수 있습니다. 항상 소화기를 준비하십시오.

진동 안전



경고: 제품을 사용하기 전에 다음 경고 지침을 읽으십시오.

- 제품을 작동하는 중에 진동이 제품에서 작업자로 전달됩니다. 제품을 정기적으로 자주 작동하면 작업자가 부상을 입거나 부상 정도가 커질 수 있습니다. 부상은 손가락, 손, 손목, 팔, 어깨, 신경 및/또는 혈액 공급 또는 기타 신체 부위에서 발생할 수 있습니다. 부상은 사람을 허약하게 만들거나 영구적인 상태가 되거나 양쪽 모두 발생할 수 있으며 몇 주, 몇 개월 또는 몇 년 동안 서서히 증가할 수 있습니다. 발생 가능한 부상에는 혈액 순환계, 신경계, 관절 및 기타 신체 구조에 대한 손상이 포함됩니다.
- 증상은 제품을 작동하는 동안에 발생할 수도 있고 다른 시간에 발생할 수도 있습니다. 증상이 있는데도 제품을 계속 작동하면 증상이 증가하거나 영구적이 될 수 있습니다. 다음과 같은 증상이나 다른 증상이 나타나면 의료 지원을 받으십시오.
 - 무감각, 감각상실, 저림, 찌르는 통증, 고통, 화끈거림, 두근거림, 뻣뻣함, 둔함, 힘 빠짐, 피부의 색 또는 상태의 변화.
 - 차가운 온도에서 증상이 증가할 수 있습니다. 추운 환경에서 제품을 작동할 때는 따뜻한 옷을 입고 손을 따뜻하고 건조한 상태로 유지하십시오.
 - 사용자 설명서에 나와 있는 대로 제품을 유지 보수하고 작동하여 진동 수준을 올바르게 유지하십시오.
 - 이 제품에는 핸들에서 작업자로 전달되는 진동을 줄여주는 진동 완화 시스템이 있습니다. 제품이 작업하도록 하십시오. 제품을 힘으로 밀지 마십시오. 제품의 핸들을 가볍게 잡아 제품을 제어하고 안전하게 작동 시켜야 합니다. 필요한 이상으로 핸들을 끌까지 밀어 넣지 마십시오.
 - 핸들에만 손을 대십시오. 다른 모든 신체 부위는 제품에 닿지 않게 하십시오.
 - 강한 진동이 갑자기 발생하면 즉시 제품을 정지하십시오. 진동 증가 원인을 제거하기 전에는 작업을 계속하지 마십시오.
 - 화강암이나 단단한 콘크리트를 자르면 부드러운 콘크리트를 절단할 때보다 제품에 진동이 더 많이 발생합니다. 무더지거나, 결함이 있거나, 잘못된 유형이나 잘못 연마된 절단 장비는 진동 수준을 증가시킵니다.

제품의 안전장치




경고: 제품을 사용하기 전에 다음 경고 지침을 읽으십시오.

- 안전장치에 결함이 있는 제품은 절대로 사용하지 마십시오.
- 안전장치를 정기적으로 점검하십시오. 안전장치에 결함이 있는 경우에는 Husqvarna 승인된 서비스 대리점에 문의하십시오.
- 안전장치를 변경하지 마십시오.
- 보호 플레이트, 보호 커버, 안전 스위치 또는 기타 보호 장치에 결함이 있거나 부착되어 있지 않은 경우 제품을 사용하지 마십시오.


급수용 파워 트리거 로크아웃 및 ON/OFF 밸브

파워 트리거 로크아웃은 실수로 전원이 작동되는 것을 방지하고 급수 온/오프 밸브를 조정합니다.

핸들을 손으로 쥐고 파워 트리거 로크아웃(A)을 누르면 파워 트리거(B)가 해제되고 급수 밸브가 열립니다.

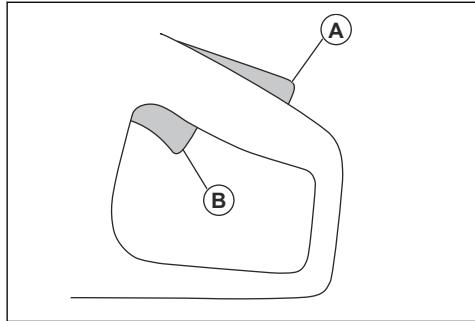


핸들을 놓으면 파워 트리거와 파워 트리거 로크아웃이 처음 위치로 돌아갑니다. 이 기능은 파워 트리거를 잡고 제품을 정지합니다. 급수 밸브가 달 힘 위치로 돌아갑니다.

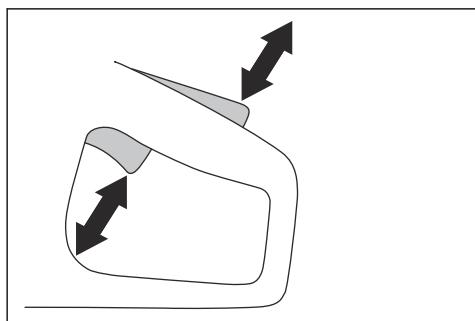


파워 트리거 로크아웃 점검 방법


- 파워 트리거 로크아웃을 풀었을 때 공전 위치에서 파워 트리거가 잡기는 것을 확인하십시오.

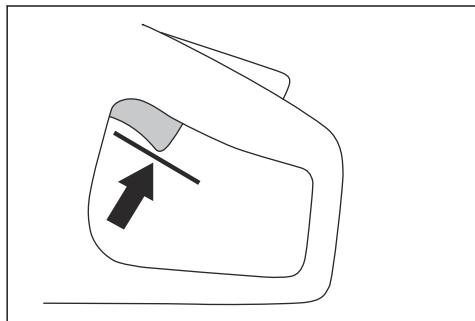


- 파워 트리거 로크아웃을 놓렀다 놓으면 원래 위치로 돌아오는지 확인하십시오.

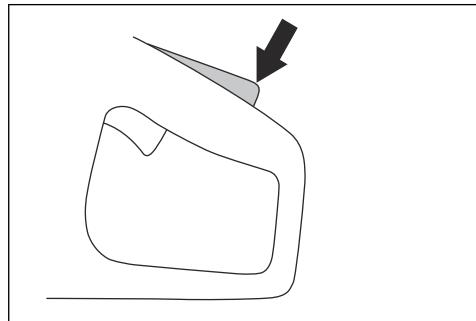


- 파워 트리거와 파워 트리거 로크아웃이 부드럽게 움직이는지, 리턴 스프링이 올바르게 작동하는지 점검하십시오.

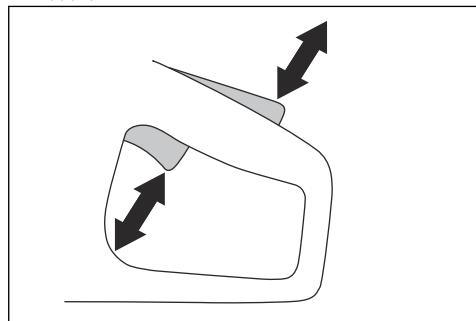

- 제품의 시동을 걸고 최대 속도를 적용합니다.

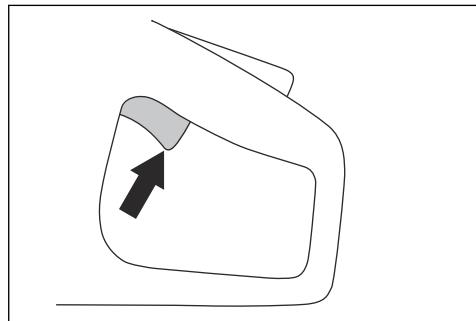

5. 파워 제어장치를 풀고 절단 날이 10초 이내로 정지하여 가만히 있는지 점검하십시오.

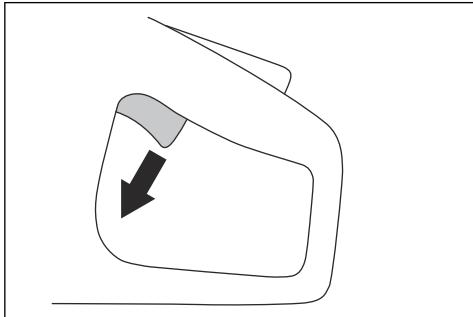


날 보호대



경고: 제품에 시동을 걸기 전 날 보호대가 올바로 부착되어 있는지 확인하십시오. 날 보호대가 없거나 결함이 있거나 균열이 있는 경우 제품을 사용하지 마십시오.

날 보호대는 절단 날 위에 설치되어 있습니다. 날 보호대는 날의 일부나 절단 물질의 조각이 작업자 방향으로 튀는 경우 부상을 방지합니다.

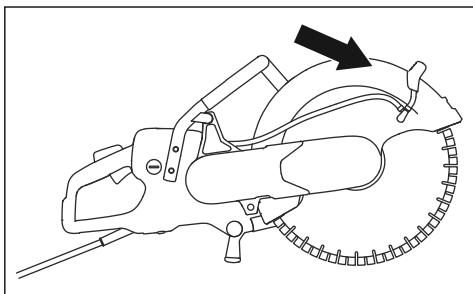

날 및 날 보호대 검사




경고: 절단 날이 손상되어 있으면 부상을 유발할 수 있습니다.

- 절단 날이 올바르게 부착되고 손상된 곳은 없는지 확인하십시오.
- 날 보호대에 균열이 없고 손상되지 않았는지 확인하십시오.
- 날 보호대가 손상된 경우에는 교체하십시오.

시동 및 과부하 방지


이 제품에는 전자 제어식 시동 및 과부하 방지 기능인 Elgard™가 있습니다. 날이 자유롭게 움직이지 않으면 전자 장치가 즉시 전류를 정지시킵니다.

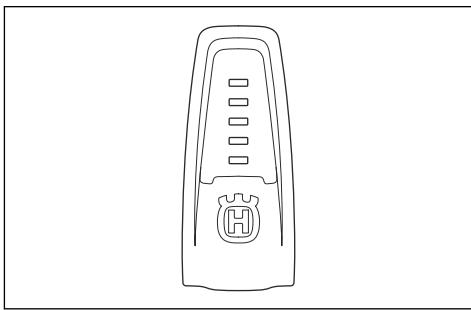

표시 램프에 대한 설명은 [제품의 램프 표시/동입니다.](#) 페이지의 72의 표를 참조하십시오.

진동 완화 시스템

제품에는 진동 완화 시스템이 설치되어 있어 진동을 줄이고 작동을 간편하게 해줍니다. 제품의 진동 완화 시스템은 모터/절단 장비와 제품의 핸들 사이에 진동 전달을 줄여줍니다.

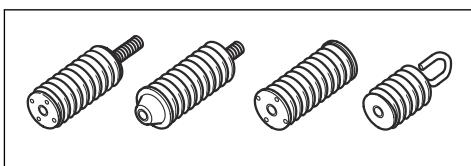

진동 완화 시스템 점검 방법



경고: 모터가 꺼져 있고 전원 플러그가 분리되어 있는지 확인하십시오.

- 진동 완화 장치에 균열이 있거나 변형되지 않았는지 확인하십시오. 진동 완화 장치가 손상되었으면 교체하십시오.
- 진동 완화 장치가 모터와 핸들에 올바르게 부착되어 있는지 확인하십시오.

유지 보수에 대한 안전 지침



경고: 제품을 사용하기 전에 다음 경고 지침을 읽으십시오.

- 모터가 꺼져 있고 전원 플러그가 분리되어 있는지 확인하십시오.
- 개인 보호 장구를 사용하십시오. 개인 보호 장구 페이지의 59을(를) 참조하십시오.
- 유지 보수를 정기적으로 올바르게 수행하지 않으면 제품에 대한 손상과 부상의 위험이 증가합니다.

- 사용자 설명서에 나와 있는 대로만 유지 보수를 수행하십시오. 승인된 서비스 센터에서 다른 모든 정비 작업을 수행하게 하십시오.
- 승인된 Husqvarna 서비스 대리점에서 제품에 대한 정비 작업을 정기적으로 수행하게 하십시오.

- 손상되거나 마모되거나 파손된 부품은 교체하십시오.
- 항상 정품 액세서리를 사용하십시오.

조립

절단 날



경고: 제품을 조립할 때는 항상 보호용 장갑을 착용하십시오.



경고: 절단 날은 파열 가능성이 있어 작업자가 사고를 당할 수 있습니다.



경고: 사용하기 전과 의도하지 않은 물체에 부딪힌 직후에 절단 날의 균열, 세그먼트 왜곡 또는 불균형 여부를 검사하십시오. 손상된 절단 날을 사용하지 마십시오. 절단 날을 점검하고 설치한 후에는 본인과 구경꾼들이 회전하는 절단 날의 평면에서 먼 위치에 있도록 조치한 후에 전동 공구를 최고 무게로 속도로 1분간 가동하십시오.



경고: 절단 날 제조업체에서는 절단 날의 작동 및 올바른 유지 보수에 관한 경고와 권고 사항을 제공합니다. 이러한 경고는 절단 날과 함께 제공됩니다. 절단 날과 함께 제공된 지침을 읽고 준수하십시오.

다이아몬드 날




경고: 다이아몬드 날은 사용 중에 매우 뜨거워집니다. 다이아몬드 날이 너무 뜨거워 성능이 저하되고 날이 손상될 수 있으며 안전 위험이 있습니다.



경고: 다이아몬드 날로 플라스틱 재료를 자르지 마십시오. 뜨거운 다이아몬드 날은 플라스틱을 녹이고 이로 인해 기계 반동이 발생할 수 있습니다.

- 다이아몬드 날에는 공업용 다이아몬드로 만들어진 세그먼트가 있는 강 코어가 있습니다.
- 다이아몬드 날은 석재나 강화 콘크리트의 절단에 적합합니다.

- 다이아몬드 날이 다이아몬드 날에 표시된 화살표 방향으로 회전하는지 확인하십시오.

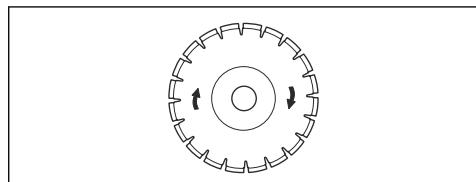

- 항상 날카로운 다이아몬드 날을 사용하십시오.
- 공급 압력을 잘못 사용하거나 단단한 강화 콘크리트와 같은 재료를 자르면 다이아몬드 날이 무뎌질 수 있습니다. 무딘 다이아몬드 날을 사용하면 너무 뜨거워져서 다이아몬드 세그먼트가 느슨해질 수 있습니다.

고속 휴대용 칫팅기용 절단 날



경고: 다이아몬드 날만 사용하십시오. 원형 목재 절단 날 또는 초경 텁이 있는 날과 같이 텁니가 있는 날을 사용하지 마십시오. 기계 반동의 위험이 증가하고 초경 텁이 빠져 나와 고속으로 날아갈 수 있습니다. 중상 또는 사망 사고가 발생할 수 있습니다.




경고: 잘못 사용하면 날이 너무 뜨거워질 수 있습니다. 너무 뜨거워진 날은 오작동을 일으켜 파손이나 부상을 초래할 수 있습니다.



경고: 파워 절단기보다 낮은 최대 속도의 절단 날은 사용하지 마십시오. 국가 또는 지역 표준을 준수하는 절단 날만 사용하십시오.

주: 날과 함께 제공된 사용 설명서에서 승인된 재료만을 자르십시오.

날이 파워 절단기의 형식판에 명시된 것과 동일하거나 그 이상의 속도로 인가되었는지 확인하십시오.

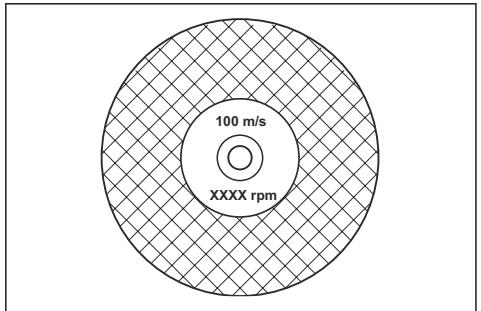

절단 날 진동



주의: 무리한 힘으로 제품을 사용하면 절단 날이 너무 뜨거워져서 구부러지거나 진동을 일으킬 수 있습니다. 적은 힘으로 제품을 사용하십시오. 진동이 계속되면 절단 날을 교체하십시오.

절단 날 연마 방법

주: 최상의 절단 결과를 얻으려면 날카로운 절단 날을 사용하십시오.

- 절단 날을 연마하려면 사암 또는 벽돌 같은 부드러운 재질을 절단하십시오.

습식 절단용 다이아몬드 날



주의: 항상 현재 날 치수에 지정된 날 플랜지 치수를 사용하십시오. 손상된 날 플랜지는 사용하지 마십시오.

작동 중에 마찰로 인해 다이아몬드 날이 매우 뜨거워집니다. 다이아몬드 날이 너무 뜨거워지면 날 장력이 감소하고 쿄어 균열이 생길 수 있습니다.

다이아몬드 날을 만지기 전에 식게 놓아두십시오.

- 습식 절단용 다이아몬드 날은 절단 중에 다이아몬드 날 쿄어 및 세그먼트를 식히기 위해 물과 함께 사용해야 합니다. 습식 절단용 다이아몬드 날은 건조한 상태에서 사용할 수 없습니다.
- 물 없이 습식 절단용 다이아몬드 날을 사용하면 다이아몬드 날이 지나치게 뜨거워질 수 있습니다. 이렇게 하면 성능이 저하되고 날이 손상되어 안전 위험이 발생합니다.


건식 절단용 다이아몬드 날

- 건식 절단용 다이아몬드 날은 온도를 낮추기 위해 절단 날 주위에 충분한 공기 흐름이 있어야 합니다. 따라서 건식 절단용 다이아몬드 날은 간헐적 작업에만 사용하는 것이 좋습니다. 몇 초 동안 작업한 후에는 다이아몬드 날이 절단 부위로부터 자유롭게 회전하도록 해야 합니다. 이렇게 하면 날 주위의 공기 흐름이 다이아몬드 날의 온도를 낮춥니다.


다이아몬드 날 - 요건




경고: 다이아몬드 세그먼트(T1)가 날(T2)보다 넓은지 확인하십시오. 이는 절단 슬롯에서의 기임과 기계 반동을 방지하기 위한 것입니다.

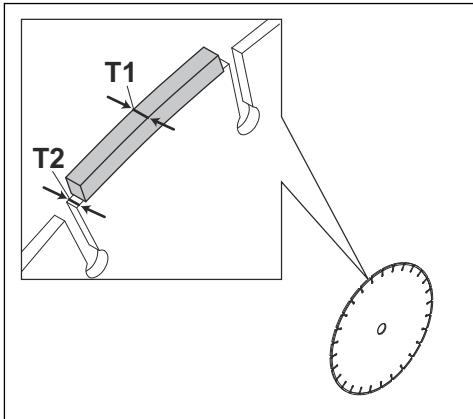

주의: 양의 경사각이 있는 다이아몬드 날을 사용하지 마십시오.

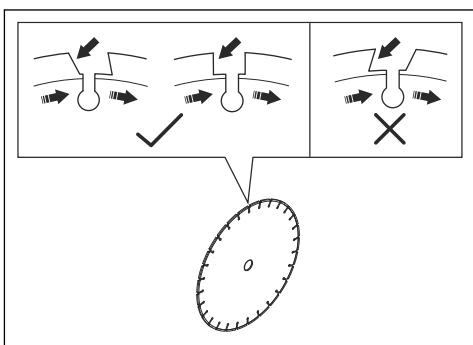

주의: 세그먼트 사이의 간격이 최대 10mm (A)보다 넓은 다이아몬드 날을 사용하지 마십시오.

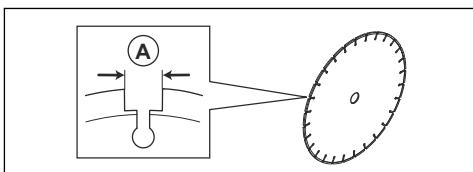



주의: 날 두께가 권장 최대치보다 두꺼운 디아몬드 날을 사용하지 마십시오. 권장 절단 날 치수 페이지의 76를 참조하십시오.



주의: 일부 절단 상황이나 마모된 날로 인해 세그먼트 측면에 과도한 마모가 발생할 수 있습니다. 날이 마모되기 전에 교체하십시오.


나사 날



경고: 목재 절단 날, 원형 톱니 날, 카바이드 팀 날 등의 톱니 날을 사용하지 마십시오. 기계 반동의 위험이 크게 증가하며, 고속으로 작업을 하게 되면 팀이 뛰어져서 튕겨나갈 수 있습니다. 부주의로 중상 또는 사망 사고까지 발생할 수 있습니다.



경고: 정부 규정에 따라 카바이드 팀 날에는 360도 보호대가 필요한데, 칫팅기에서는 이를 사용할 수 없습니다. 파워 절단기(이 팀)는 디아몬드 날을 사용하는데, 이러한 날의 보호 시스템은 목재 절단 날의 위험 요소로부터 보호해주지 못합니다.

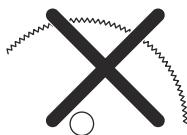

이 칫팅기를 카바이드 팀 날과 함께 사용하면 작업장 안전 규정에 위배됩니다.

고도로 훈련된 공공 안전 요원, 안전 전문가(소방서) 등이 수행하는 화재 진압 및 구조 작업에 수반되는 위험성과 위급한 상황 때문에 날 또는 장비를 켜느라 시간을 허비 할 필요 없이 카바이드 팀 날이 다양한 유형의 장애물을 절단할 수 있으므로 카바이드 팀 날과 함께 이 칫팅기를 사용할 수도 있다는 점을 Husqvarna는 알고 있습니다. 항상 카바이드 팀 날은 디아몬드 날에 비해 올바르게 사용하지 않을 경우 더 많은 기계 반동을 일으키는 경향이 있으므로 이 파워 절단기를 사용할 때 유의하십시오. 또한, 카바이드 팀 날에서는 조각들이 튕겨져 나갈 수 있습니다.

그러므로, 카바이드 팀 날이 있는 칫팅기는 사용 시 수반되는 위험에 대해 잘 알고 있는 고도로 훈련된 공공 안전 전문가만 사용해야 하며 다른 도구가 화재 진압 또는 구조 작업에 효과가 없거나 효율적이지 못한 것으로 간주되는 위급 상황에서만 사용해야 합니다. 카바이드 팀 날이 장착된 칫팅기는 구조 작업 이외의 목적으로 나무를 자르는 데 사용해서는 안 됩니다.

스핀들 축 및 플랜지 와셔 검사 방법




주의: 최소 직경이 105mm/4.1인치인 Husqvarna 플랜지 와셔만 사용하십시오.



경고: 결합이 있거나, 마모되거나, 오염된 플랜지 와셔는 사용하지 마십시오. 같은 치수의 플랜지 와셔만 사용하십시오. 잘못된 플랜지 와셔는 절단 날을 손상시키거나 느슨하게 만들 수 있습니다.

절단 날을 교체할 때 스핀들 축과 플랜지 와셔를 검사하십시오.

1. 스핀들 축의 나사산이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 손상된 부품을 교체하십시오.

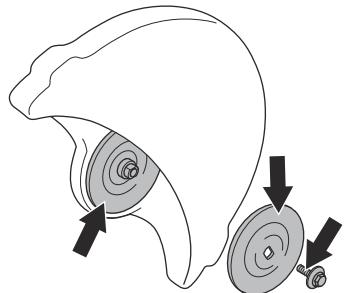


2. 절단 날과 플랜지 와셔의 접촉 영역이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 손상된 부품을 교체하십시오.
3. 플랜지 와셔가 깨끗하고 치수가 올바른지 확인하십시오.
4. 플랜지 와셔가 스핀들 축에서 자유롭게 움직이는지 확인하십시오.

아버 부싱 점검 방법

아버 부싱은 절단 날의 가운데 구멍에 제품을 부착할 때 사용합니다. 이 제품에는 다음과 같은 두 가지 유형의 아버 부싱 중 하나가 제공됩니다.

- 다른 쪽으로 돌릴 수 있고 중심 구멍이 20mm/0.79인치 또는 25.4mm/1인치인 아버 부싱.
- 25.4mm/1인치 아버 부싱.


- 날 보호대의 그림은 설치된 아버 부싱 및 해당 절단 날의 사양을 보여줍니다.

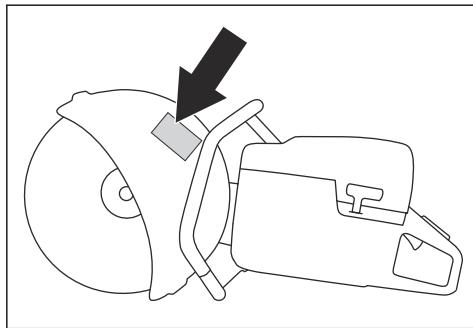

- 절단 날의 중앙 구멍의 치수가 설치된 아버 부싱과 일치하는지 확인하십시오. 가운데 구멍의 직경은 절단 날에 인쇄되어 있습니다.
- Husqvarna 아버 부싱만 사용하십시오.

절단 날의 회전 방향 검사 방법

- 스핀들 축의 회전 방향을 보여주는 절단 암의 화살표를 찾습니다.

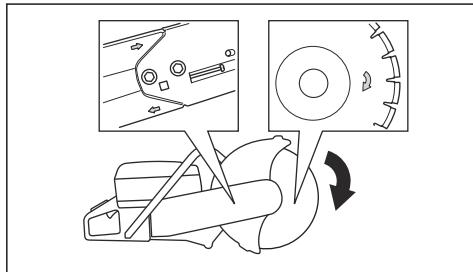

- 절단 날의 회전 방향을 보여주는 화살표를 찾습니다.

- 절단 날 및 스피드 축의 방향이 화살표 방향이 동일인지 확인하십시오.

절단 날 설치 방법




경고: 모터가 꺼져 있고 전원 플러그가 분리되어 있는지 확인하십시오.




경고: 제품을 조립할 때는 항상 보호용 장갑을 착용하십시오.

- 플랜지 와셔와 스피드 축을 검사하십시오. 스피드 축 및 플랜지 와셔 검사 방법 페이지의 64쪽(를) 참조하십시오.

- 절단 날을 안쪽의 플랜지 와셔(B)와 플랜지 와셔(C) 사이의 아버 부싱(A)에 위치시킵니다. 플랜지 와셔를 측에 고정될 때까지 돌립니다.

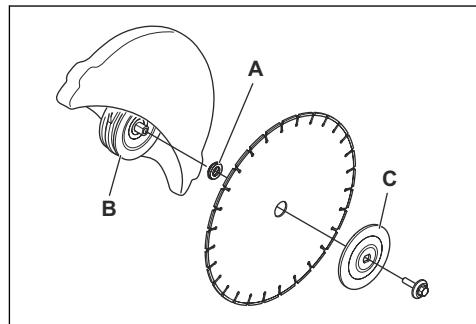

- 절단 헤드에 있는 구멍에 공구를 삽입하고 측이 잠길 때까지 절단 날을 회전시킵니다.

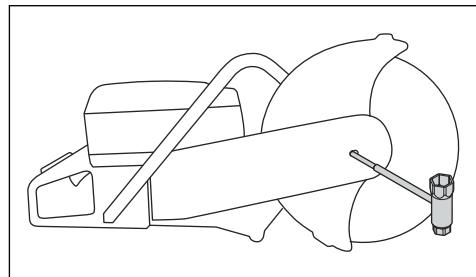

- 절단 날 볼트를 30Nm/18.5ft-lb로 조이십시오.

절단 헤드를 뒤집는 방법



경고: 표준 절차를 수행할 수 없는 경우에만 절단 헤드를 뒤집어 절단하십시오.

제품에는 벽 근처 또는 지면에서 절단할 수 있는 양면형 절단 헤드가 있습니다. 표준 절차를 수행할 수 없는 경우에만 절단 헤드를 뒤집어 절단하십시오. 기계 반동이 발생하는 경우 절단 헤드가 뒤집혀 있으면 제품을 제어하기가 더 어렵습니다. 절단 날과 제품 중심 사이의 거리가 더 길기 때문에 핸들과 절단 날이 정렬되지 않습니다. 이는 제품의 균형에 부정적인 영향을 미치며, 기계 반동 구역에서 절단 날이 끼거나 멈춘 경우 제품을 잡기가 더 어렵습니다. 기계 반동 구역 패이지의 67쪽(를) 참조하십시오.




경고: 모터가 꺼져 있고 전원 플러그가 분리되어 있는지 확인하십시오.




경고: 제품을 조립할 때는 항상 보호용 장갑을 착용하십시오.


- 절단 날을 분리하려면 절단 날 설치 방법 페이지의 65 을 참조하십시오.
- 볼트 2개와 조절기를 풀어 벨트 장력을 해제하십시오.

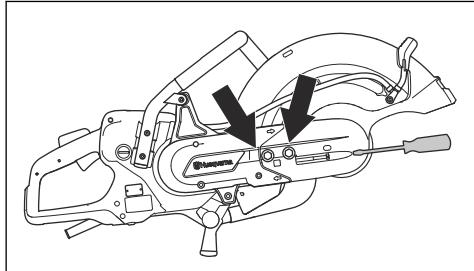


- 볼트를 제거하고 벨트 보호대를 해제하십시오.

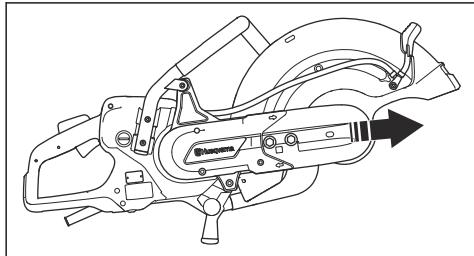


- 날 보호대에서 급수 호스 주입구, 급수 호스 및 핸들을 분리하십시오. 정지대를 제거하십시오.
- 도르래에서 벨트를 분리하십시오.

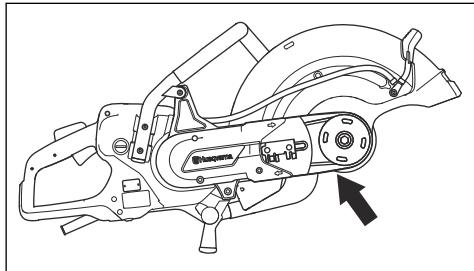

- 베어링 하우징을 반대 방향으로 돌리고 정지대를 조립하십시오.

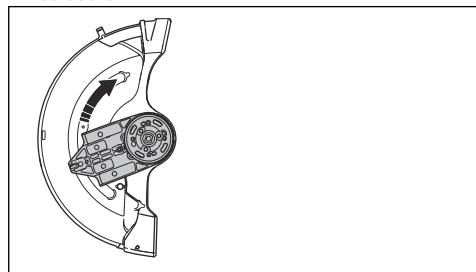

- 절단 헤드를 절단 압의 다른 쪽에 부착하십시오.

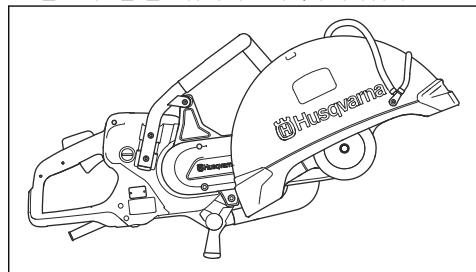

- 구동 벨트를 조입니다. 구동 벨트의 장력 조절 방법 페이지의 74을(를) 참조하십시오.
- 날 보호대의 상단 면에 급수 호스 주입구와 급수 호스를 연결하십시오.

작동

서문



경고: 제품을 사용하기 전에 다음 '안전' 장을 읽고 이해하십시오.

기계 반동




경고: 기계 반동은 아주 갑자기 강하게 일어 날 수 있습니다. 카팅기는 회전 모션 중 사용자 쪽을 향해 뿌어올라 심각한 부상이나 치명적인 부상을 입힐 수 있습니다. 제품을 사용

하기 전 기계 반동의 원인과 기계 반동을 피하는 방법을 이해하는 것이 매우 중요합니다.

기계 반동은 날이 끼거나 기계 반동 구역 내에서 멈출 경우 발생할 수 있는 갑작스러운 위 방향 모션입니다. 대부분의 기계 반동은 작고 위험이 거의 없습니다. 그러나 어떤 기계 반동은 매우 격렬할 수 있으며 회전하는 모션 동안 사용자를 향해 카팅기를 위로 또는 뒤로 반동시키므로 심각한 부상이나 치명적인 상처를 입을 수 있습니다.

반동력


반동력은 절단할 때 항상 존재합니다. 반동력은 날 회전 방향과는 반대 방향으로 제품을 끌어당깁니다. 대부분 이 반동력은 무시할 수 있습니다. 날이 끼거나 멈춘 경우 반동력이 강해지며 파워 절단기를 제어할 수 없을 수도 있습니다.

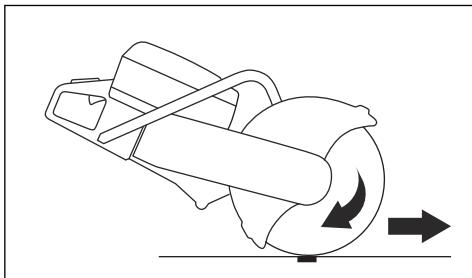

절단 장치가 회전하고 있을 때는 절대로 제품을 이동하지 마십시오. 회전 운동의 힘으로 인해 원하는 동작이 불가능할 수 있습니다.


기계 반동 구역

날의 기계 반동 구역은 절대로 절단에 사용해서는 안 됩니다. 기계 반동 구역 안에서 날이 끼거나 멈춘 경우 반동력에 의해 회전하는 모션 동안 사용자 쪽을 향해 칸팅기를 위로 또는 뒤로 밀어 내어 심각한 부상이나 치명적인 부상을 입게 될 것입니다.

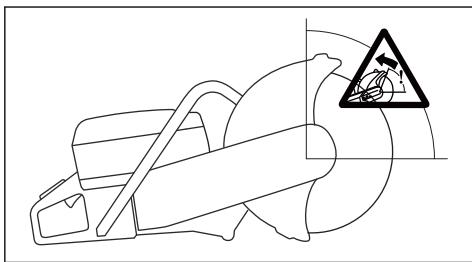


회전 기계 반동

회전 기계 반동은 기계 반동 구역에서 절단 날이 자유롭게 움직이지 않을 때 발생합니다.

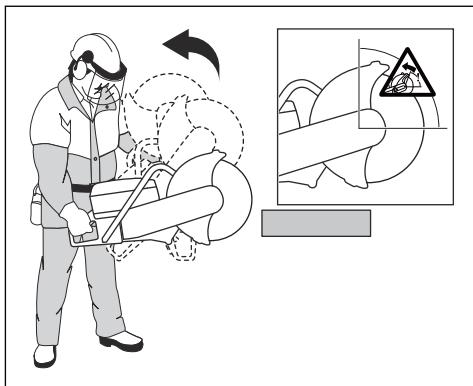


상승 기계 반동

기계 반동 구역이 절단에 사용되는 경우 반동력에 의해 절단 시 날이 위로 올라가게 됩니다. 기계 반동 구역을 사용하지 마십시오. 상승 기계 반동을 피하기 위하여 날의 하측 사분역을 사용하십시오.

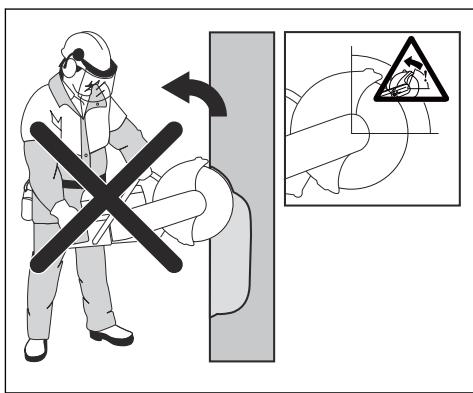

핀칭 기계 반동

핀칭은 절단이 끝날 때 날이 끼어서 발생합니다. 날이 끼거나 멈춘 경우 반동력이 강해지며 칫팅기를 제어할 수 없을 수도 있습니다.

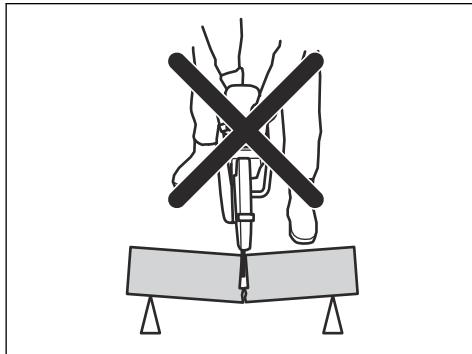

기계 반동 구역 안에서 날이 끼거나 멈춘 경우 반동력에 의해 회전하는 모션 동안 사용자 쪽을 향해 칫팅기를 위로 또는 뒤로 밀어 내어 심각한 부상이나 치명적인 부상을 입게 될 것입니다. 공작물의 잠재적인 움직임에 유의하십시오. 절단하는 동안 공작물이 제대로 지탱되지 않고 움직일 경우 날이 끼어서 기계 반동이 발생할 수 있습니다.

파이프 절단 방법




경고: 날이 기계 반동 구역에 끼이는 경우 심각한 기계 반동 현상이 발생합니다.


파이프 절단 시 특히 주의해야 합니다. 파이프가 적절하게 지지되지 않은 상태에서 절단 중에 절단 부분을 계속 개방해 놓을 경우 날이 끼일 수 있습니다. 벨드 엔드가 있는 파이프 또는 트렌치에 있는 파이프를 절단할 때 특히 주의하십시오. 적절히 지지하지 못할 경우 처져서 날이 끼일 수 있기 때문입니다.

파이프가 처져서 절단이 폐쇄될 경우 날이 기계 반동 구역에 끼이고 심각한 기계 반동이 발생할 수 있습니다. 파이프를 적절히 지지할 경우에는 파이프의 끝이 아래로 움직이고, 절단이 개방되며, 핀칭이 발생하지 않습니다.


1. 절단 중에 파이프가 움직이거나 구르지 않도록 파이프를 고정하십시오.

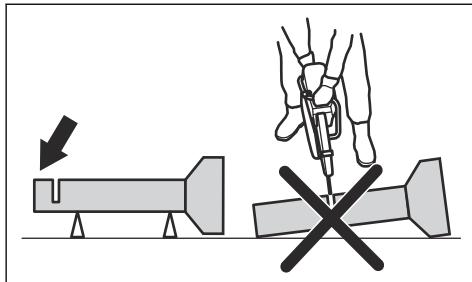

2. 파이프의 "I" 부분을 절단합니다.

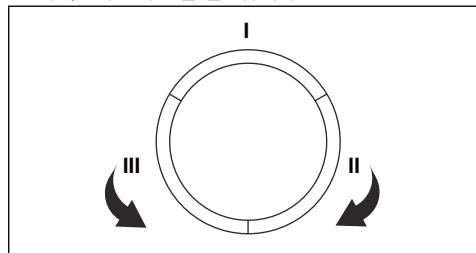

3. 끼이지 않도록 절단 부분이 개방되어 있는지 확인하십시오.

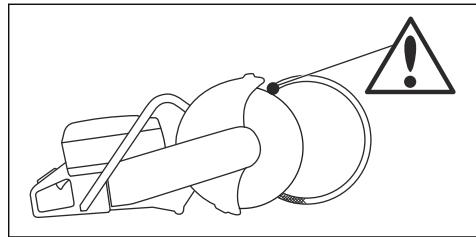

4. II 쪽으로 이동하여 I 부분부터 파이프 아래쪽까지 절단하십시오.
5. III 쪽으로 이동하여 아래쪽에서 파이프 끝의 나머지 부분을 절단하십시오.

기계 반동을 방지하는 방법



경고: 기계 반동의 위험이 생길 수 있는 상황을 피하십시오. 파워 절단기를 사용할 때 주의를 기울이고 날이 기계 반동 구역에 끼이지 않도록 하십시오.



경고: 기존 절단 부분에 날을 삽입할 때 주의하십시오.




경고: 절단 작업 중에 작업물이 움직이지 않도록 하십시오.



경고: 사용자 자신에게 적절한 작업 기법만이 기계 반동 및 그에 따른 위험을 없앨 수 있습니다.

- 항상 작업물을 지지하여 절단하는 동안 절단 부분이 개방된 상태를 유지하도록 하십시오. 절단 부분이 개방된 경우 기계 반동이 없습니다. 절단 부분이 폐쇄되고 날이 끼일 경우 기계 반동의 위험이 있습니다.

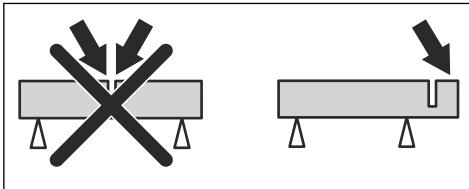

제품을 시작하기 전에 수행할 작업

- 사용자 설명서를 주의 깊게 읽고 지침을 숙지하십시오.
- 일일 유지 보수를 수행합니다. 유지/보수 일정 페이지의 73을(를) 참조하십시오.
- 전원 팩이 접지된 전원 콘센트에 연결되어 있는지 확인하십시오.
- 주전원 전압이 제품의 명판에 기재된 사양과 일치하는지 확인하십시오.
- 승인된 사람만 작업 구역에 들어오게 하십시오.
- 작동 중에 자신이 안전하고 안정된 위치에 있는지 확인하십시오.
- 항상 RCD와 함께 전원 팩을 사용하십시오. 전원 팩에 대한 사용자 설명서를 참조하십시오.
- 급수 커넥터가 급수 장치에 연결되어 있는지 확인하십시오. 급수 시스템을 연결하려면 페이지의 71을(를) 참조하십시오.

작동 중 먼지 감소 방법

이 제품에는 작동 중 공기 중의 유해한 먼지를 줄여주는 습식 절단 키트가 있습니다. 습식 절단 키트는 물 소비량이 적습니다.

- 가능하면 수랭식 냉각과 함께 습식 절단 날을 사용하십시오. 습식 절단용 다이아몬드 날 페이지의 63을(를) 참조하십시오.
- 밸브로 물 흐름을 조절하십시오. 올바른 흐름은 어려운 유형의 작업에 따라 다릅니다.
- 수압이 올바른지 확인하십시오. 기술 정보 페이지의 76을(를) 참조하십시오. 급수부에서 물 흐스가 제거되면 공급 수압이 너무 높아질 수 있습니다.

기초 작업 기술



경고: 제품을 한쪽으로 잡아 당기지 마십시오. 이렇게 하면 절단 날이 자유롭게 움직이지 않을 수 있습니다. 절단 날이 파손되어 작업자나 구경꾼이 상처를 입을 수 있습니다.



경고: 절단 날의 측면으로 그라인딩을 하지 마십시오. 절단 날이 파손되어 작업자나 구경꾼이 상처를 입을 수 있습니다. 절단 끝 부분만 사용하십시오.



경고: 절단 날이 올바르게 설치되고 손상된 곳은 없는지 확인하십시오.




경고: 다른 날로 만들어진 기존 절단 부위를 절단하기 전에 슬롯이 날보다 얕지 않은지 확인하십시오. 얕으면 절단 슬롯에서 바인딩과 기계 반동이 발생할 수 있습니다.




경고: 금속을 절단하면 화재의 원인이 될 수 있는 불꽃이 발생합니다. 본 제품을 인화성 물질이나 가스 부근에서 사용하지 마십시오.

- 이 제품은 고속 핸드헬드 제품용으로 제작된 다이아몬드 날로 절단됩니다. 기타 다른 종류의 날을 제품과 함께 사용하거나 제품을 다른 절단 유형에 사용하면 안 됩니다.
- 절단할 재료에 올바른 절단 날을 사용하고 있는지 확인하십시오. 자세한 지침은 절단 날 페이지의 62을(를) 참조하십시오.
- 석면 물질을 절단하지 마십시오.
- 모터가 켜져 있을 때 절단 날과 안전 거리를 유지하십시오. 신체 부위로 회전하는 날을 멈추지 마십시오. 모터가 꺼져 있더라도 회전 블레이드를 만지면 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
- 승인된 사람만 작업 구역에 들어오게 하십시오.
- 파워 트리거가 정지된 후에도 절단 날은 얼마 동안 계속 회전합니다. 제품을 끌기거나 내리기 전에 절단 날이 정지되었는지 확인하십시오. 절단 날을 신속하게 멈출 필요가 있을 경우 절단 날이 단단한 표면에 살짝 닿도록 하십시오.
- 모터가 켜진 상태에서 제품을 이동하지 마십시오.
- 제품을 두 손으로 잡습니다. 절연 처리된 플라스틱 핸들을 염지와 손가락으로 꽉 잡고 손가락을 제품에 완전히 감으십시오. 오른손은 뒤 핸들을, 왼손은 앞 핸들을 잡으십시오. 모든 작업자는 이 방법으로 잡아야 합니다. 한 손으로만 파워 절단기를 작동하지 마십시오.

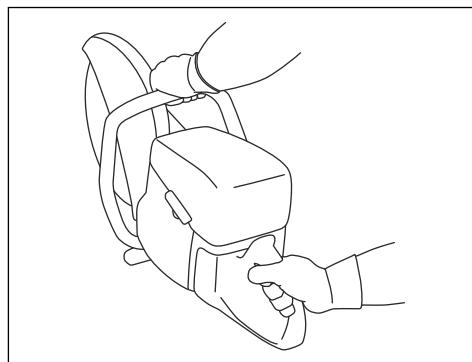


- 안전한 위치에서 절단 날이 자유롭게 움직일 수 있는지 확인하십시오.


- 절단 날과 평행하게 서십시오. 장비의 바로 뒤로 서지 마십시오. 기계 반동이 발생하면 톱이 절단 날의 평면에서 이동합니다.

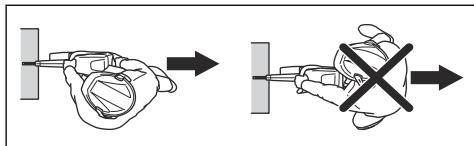

- 모터가 켜져 있을 때는 제품에서 떠나지 마십시오. 제품에서 떠나기 전에 모터를 정지시키고 실수로 시동을 걸 위험이 있는지 확인하십시오.
- 날 보호대의 조절 핸들을 사용하여 보호대의 후방 부분을 작업물과 같은 높이로 조절합니다. 그러면 절단 파편과 불꽃이 보호대에 의해 모아져서 작업자로부터 멀리 떨어진 곳으로 배출됩니다. 제품 사용 중에는 항상 절단 장비용 보호대를 설치해야 합니다.

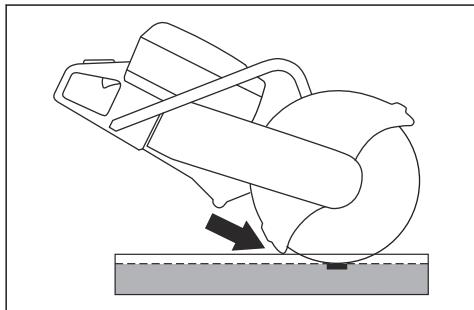


- 날의 기계 반동 구역을 절단에 사용해서는 안 됩니다. 자세한 지침은 기계 반동 구역 페이지의 67쪽(를) 참조하십시오.
- 작업 영역이 깨끗하고 밭과 봄이 안정된 위치에 있기 전에는 제품을 작동하지 마십시오.
- 어깨 높이 위에서 절단하지 마십시오.
- 사다리에서 절단하지 마십시오. 어깨 높이보다 높은 곳에서 절단할 경우에는 비계나 연단을 사용하십시오. 봄을 무리하게 앞으로 뻗지 마십시오.

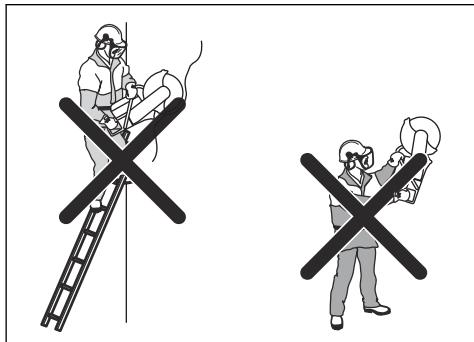


- 작업물로부터 일정한 거리에 있으십시오.
- 모터를 시동할 때 절단 날이 자유롭게 회전하는지 확인하십시오.

- 절단 날에 조심스럽게 고속 회전(최대 출력)을 적용하십시오. 절단이 완료될 때까지 최고 속도를 유지하십시오.
- 제품이 작업하도록 하십시오. 절단 날을 누르지 마십시오.
- 날과 일직선이 되도록 제품을 아래로 누르십시오. 축면에서 압력이 가해지면 날이 손상될 수 있으며 매우 위험합니다.

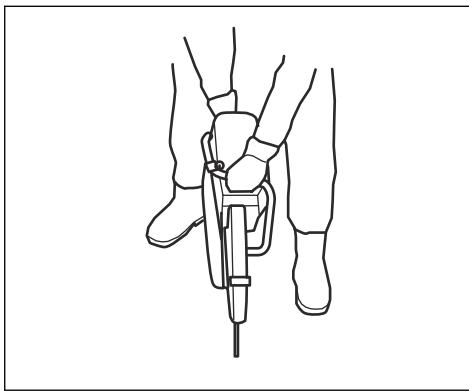


- 절단 날과 재료 사이에 작은 접촉면이 생기도록 날을 앞뒤로 천천히 움직이십시오. 이렇게 하면 날의 온도가 낮아지고 효과적으로 절단할 수 있습니다.

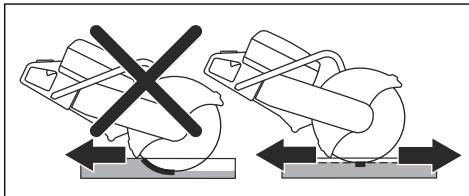

RCD 점검 방법

- 제품을 시동하려면 제품 시동 방법 페이지의 71쪽(를) 참조하십시오.
- 검사 구멍을 살펴보고 RCD 테스트 버튼을 누릅니다.

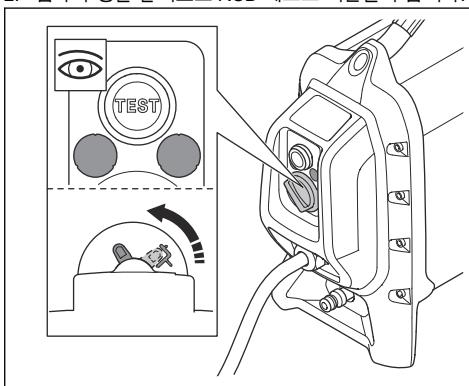

- RCD가 움직이고 전원 공급 장치에서 제품이 분리되는지 확인합니다.
- RCD 재설정 손잡이를 돌려 RCD를 재설정합니다.

급수 시스템을 연결하려면




주의: 제품을 사용할 때는 항상 물을 사용하십시오. 건조 절단 중에도 제품의 온도가 물에 의해 감소합니다.




주의: 절단 시 다이아몬드 날 코어와 세그먼트를 냉각시키기 위해 물바른 수입을 사용하십시오. 습식 절단용 다이아몬드 날은 건조한 상태에서 사용할 수 없습니다.


- 물을 공급하기 위해 물 호스를 연결합니다. 최저 허용 유량은 기술 정보 페이지의 76를 참조하십시오.

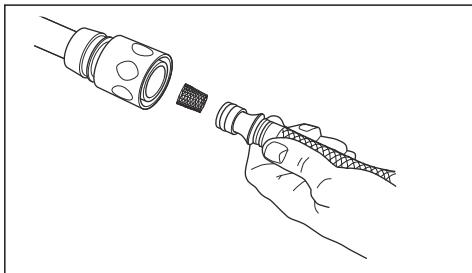

- 파워 트리거 로크아웃을 눌러 급수 밸브를 연다.

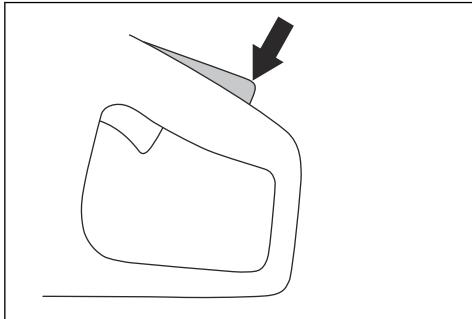

- 작동 중에 엄지 손가락으로 물 흐름을 조절하십시오.

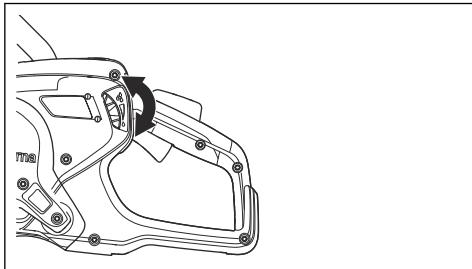

건조 절단 방법




주의: 건조 절단용 다이아몬드 날은 간헐적 작업에만 사용하는 것이 좋습니다.




주의: 온도를 낮추려면 항상 절단 날 주위에 충분한 공기 흐름을 사용하십시오.

- 툴의 방향을 조정하려면 버튼을 180°로 돌립니다.

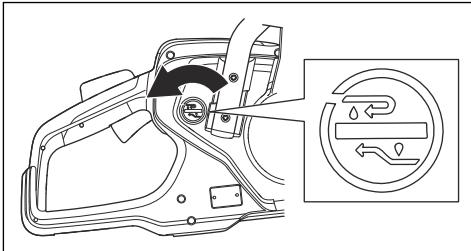


- 손잡이를 눌러 물의 흐름을 중단합니다.

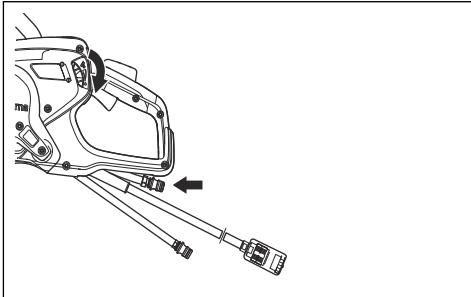

물이 리턴 호스를 통과합니다.

제품 시동 방법

- 뒤 핸들을 오른손으로 잡으십시오.

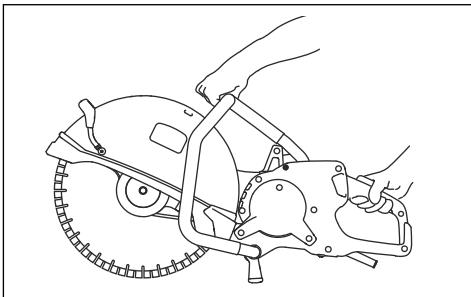

- 파워 트리거 로크아웃을 누르고 파워 트리거를 잡습니다.
- 제품을 30초 동안 작동 부하 없이 작동하게 놓아둡니다.


제품 정지 방법



경고: 모터가 정지된 후에도 절단 날은 얼마 동안 계속 회전합니다. 절단 날이 완전히 멈출 때까지 자유롭게 회전할 수 있는지 확인하십시오. 절단 날을 신속하게 멈출 필요가 있을 경우 절단 날이 단단한 표면에 살짝 닿도록 하십시오. 심각한 부상 위험이 있습니다.

모터를 정지하는 절차는 두 가지가 있습니다.

- 파워 트리거를 놓으면 모터가 정지합니다.

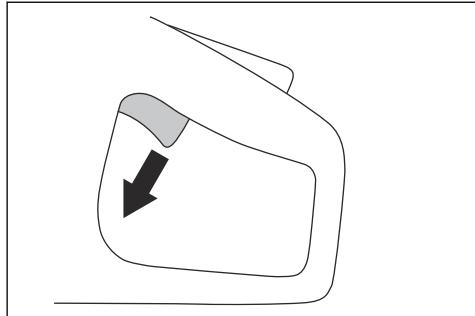

제품의 램프 표시등입니다.

표시	원인	단계
녹색 램프 1개가 깜박임.	제품이 전원 팩에 연결되어 있으며 작동 준비가 완료되었습니다. 작동 도중 전력 출력이 최대 가용 출력의 70% 미만입니다.	해당 없음
녹색 램프 2개가 깜박임.	작동 도중 전력 출력이 최대 가용 출력의 70~90% 미만입니다.	해당 없음
녹색 램프 3개가 깜박임.	절단 속도가 최고 성능을 발휘합니다. 작동 도중 전력 출력이 최대 가용 출력의 90%입니다.	해당 없음
녹색 램프 3개와 노란색 램프 1개가 깜박임.	전원 출력이 떨어집니다.	부하를 줄이십시오.
녹색 램프 3개, 노란색 1개, 빨간색 1개가 깜박임.	제품이 너무 뜨겁습니다.	온도를 낮추려면 부하를 줄이거나 물 흐름 또는 공기 흐름을 증가시킵니다.

표시	원인	단계
모든 상태 표시 램프 가 깜박임.	제품이 너무 뜨겁습니다.	온도를 낮추려면 부하를 줄이거나 물 흐름 또는 공기 흐름을 증가시 킵니다.
	출력이 줄어듭니다.	물 흐름 또는 공기 흐름을 증가시 켜 온도를 낮춥니다.
	시스템이 자동으로 종료됩니다.	전원 팩을 온도가 낮은 장소에 놓 습니다.
		공기 여과기를 교체합니다.

유지 보수

서문



경고: 제품의 유지 보수 작업을 수행하기 전
에 안전 장을 읽고 이해하십시오.

제품의 모든 서비스 및 수리 작업을 위해서는 특수 교육
이 필요합니다. 당사에서는 전문 수리 및 서비스를 보장
합니다. 판매점이 서비스 대리점이 아닌 경우 판매점에
가까운 서비스 대리점에 대한 정보를 문의하십시오.

예비 부품은 Husqvarna 대리점이나 서비스 대리점에 문
의하십시오.

유지 보수 일정

유지 보수	매일	매주 또는 매 40시간마다	매월
제품의 외부 부품을 청소하십시오.	X		
일반적인 검사를 수행하십시오.	X		
파워 트리거와 파워 트리거 로크아웃 기능이 안전상 올바르게 작동하는지 확인하십시오.*	X		
절단 날을 점검합니다. 균열이 있는지 확인하고 절단 날이 비정 상적으로 맣지 않았는지 확인합니다. 필요하면 교체하십시오.**	X		
구동 훔을 점검하십시오.			X
구동 벨트를 점검하십시오.		X	
급수 시스템을 점검하십시오.	X		
진동 완화 시스템을 점검하십시오.*		X	
날 보호대를 점검합니다.	X		
제품의 안전장치 페이지의 59를 참조하십시오.			
절단 날 설치 방법 페이지의 65를 참조하십시오.			

외부 청소 방법



주의: 고압 세척기를 사용하여 제품을 청소하
지 마십시오.

- 매일 작동 후 깨끗한 물로 제품 외부를 씻어내십시오.
필요한 경우 브러시를 사용하십시오.


일반적인 점검 방법

- 제품의 너트와 나사가 조여졌는지 확인하십시오.
- 제품의 케이블이 손상될 수 있는 위치에 있지 않은지
확인하십시오.

- 전기 부품이 손상되었는지 검사하십시오. 전기 부품이 손상된 제품은 작동하지 마십시오.


구동 벨트의 장력 조절 방법

조절 너트가 구동 벨트 덮개의 표시 반대쪽에 있을 때 구동 벨트의 장력이 올바릅니다.

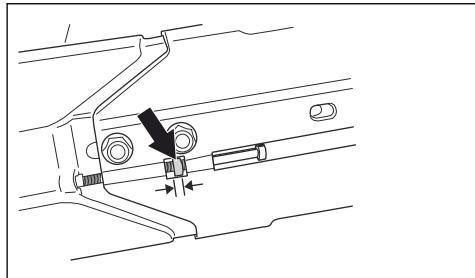


1시간 작동 후 새 구동 벨트를 조이십시오.

- 절단 헤드를 절단 암에 고정하는 볼트 2개를 푸십시오.

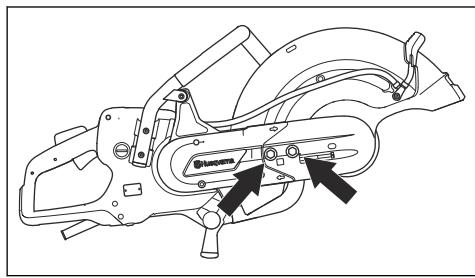


- 조절 너트가 구동 벨트 덮개의 표시 반대쪽으로 올 때 까지 조절기 나사를 돌리십시오.

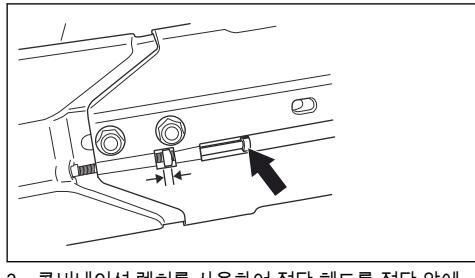


- 콤비네이션 렌치를 사용하여 절단 헤드를 절단 암에 고정하는 볼트 2개를 조이십시오.

구동 벨트 교체 방법


- 렌치로 절단 날의 볼트를 시계 반대 방향으로 돌려 절단 날을 제거하십시오.

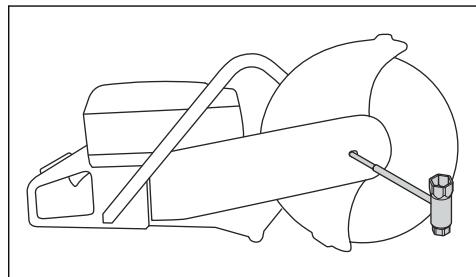


- 볼트 2개와 조절 나사를 풀어 벨트 장력을 해제하십시오.

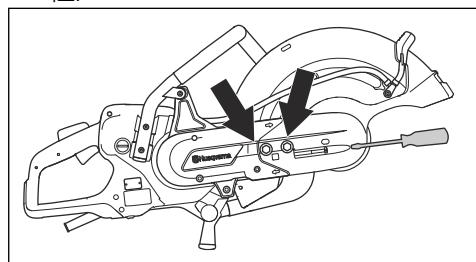

- 볼트 2개를 제거하고 벨트 보호대를 분리하십시오.

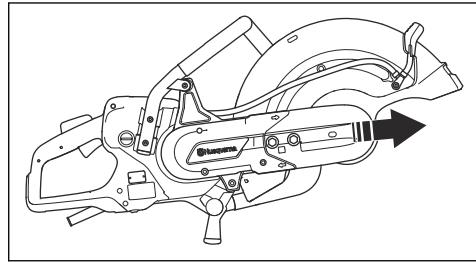


- 도르래에서 벨트를 분리하십시오.

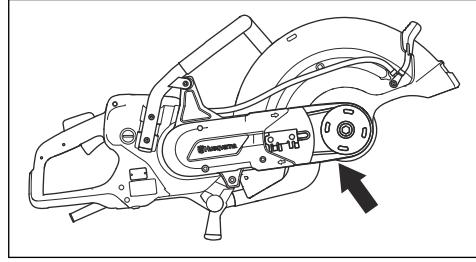

주: 절단 헤드는 제품에서 제거할 수 있습니다.

5. 벨트 보호대를 고정하는 나사 2개를 풁니다.

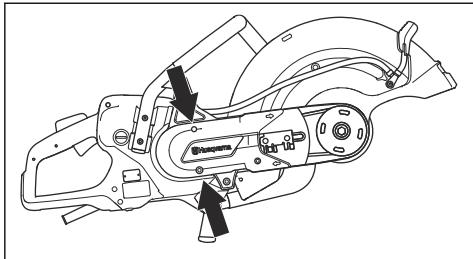

6. 뒤 벨트 보호대를 분리하십시오.

7. 구동 벨트를 교체하십시오.

8. 반대 순서로 조립하십시오. 절단 날을 설치하려면 절단 날 설치 방법 페이지의 65을(를) 참조하십시오.

운송, 보관 및 폐기


운반 및 보관

- 제품을 안전하게 고정하여 운반 중 손상 및 사고를 방지하십시오.
- 제품을 운반 또는 보관하기 전에 절단 날을 제거하십시오.
- 어린이나 승인되지 않은 사람이 접근하지 못하도록 제품을 자물쇠가 있는 장소에 보관하십시오.
- 절단 날은 건조하고 성예가 생기지 않는 곳에 보관하십시오.
- 조립하기 전에 모든 새 날 및 사용한 날에 운반 및 보관 중 손상이 있는지 검사하십시오.

폐기

제품 및 제품 포장의 기호는 본 제품을 가정용 폐기물로 취급해서는 안 된다는 것을 의미합니다. 이 제품은 전기·전자 장비의 회수를 위한 적절한 재활용 처리장에 맡겨야 합니다.

본 제품의 올바른 취급에 주의함으로써 제품 폐기물을 올바르게 관리하지 못할 경우 환경과 사람에게 미칠 수 있는 잠재적 악영향을 없앨 수 있습니다. 본 제품의 재활용에 관한 자세한 정보는 해당 지자체, 가정용 폐기물 서비스 센터 또는 제품을 구매한 매장에 문의하시기 바랍니다.

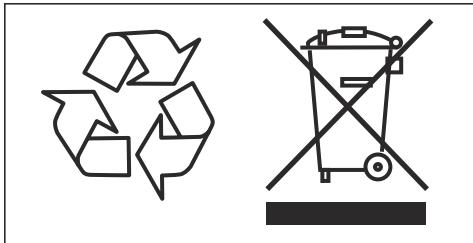

기술 정보

기술 정보

모터	
전기 모터	HF(고주파)
3단 작업, 모터 출력 - 최대 kW	5.5
1단 작업, 모터 출력 - 최대 kW	3
1상, V	120-240
중량	
절단 날 및 케이블 패키지가 없는 파워 절단기, lbs/kg	21,6/9.8
스핀들, 출력축	
최고 스피드 속도, rpm	4300
최고 공전 속도, ft/min 또는 m/s	18000 또는 90
수랭식 냉각	
수랭식 날	있음
권장 수압, PSI/bar	7~116/0.5~8
최소 권장 물 흐름, l/min	수온 15°C에서 0.5
연결 주입구	유형 Gardena
소음 배출 ¹	
소음 출력 수준, 측정 dB(A)	104
소음 수준 ²	
작업자 청각에서의 음압 수준, dB(A)	93
동가 진동 수준, a_{hveq}^3	
앞 핸들, m/s ²	1.8
뒤 핸들, m/s ²	1.6

1. 환경의 소음은 EN 60745-1을 따라 음향 출력률(L_{WA}) 측정합니다. 소음 출력 수준에 대해 보고된 데이터는 3dB(A)의 불확실성이 있습니다.

2. EN 60745-1에 의거한 음압 수준. 소음 압력 수준에 대해 보고된 데이터는 3dB(A)의 불확실성이 있습니다.

3. 동가 진동 수준은 EN 60745-2-22에 의거하여 진동 수준에 대하여 시간 가중 총 에너지로 계산됩니다. 진동 수준에 대해 보고된 데이터는 1,5 m/s²의 불확실성이 있습니다.

권장 절단 날 치수

최대 절단 날 직경, 인치/mm	최대 절단 깊이, 인치/mm	날 속도 등급, rpm	날 속도 등급, ft/min 또는 m/s	날 중앙 구멍 직경, 인치/mm	최대 날 두께, 인치/mm
16/400	6/155	4775	19600 또는 100	0.79/20 또는 1/25.4	0.2/5

EU 준수 선언문

EC 준수 선언문

당사(Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, 전화: +46-36-146500)는 당사의 전적인 책임하에 제품이

설명	휴대용 절단 장비
브랜드	Husqvarna
유형/모델	K 7000
식별	2020년도 일련번호부터 그 이후

다음의 EU 지침 및 규정을 모두 준수하고

지침/규정	설명
2006/42/EC	"장비류 관련"
2014/30/EC	"자기 호환성 관련"
2011/65/EU	"위험 물질에 관한 제한"

EN ISO 12100:2010

EN 55014-1 2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60745-1:2009

EN 60745-2-22:2011/A11:2013

Partille, 2020-01-30



Joakim Ed

콘크리트 톱질, 시추 및 소규모 철거 부사장

Husqvarna AB, 건설사업부

기술 문서 책임자

المحتويات

97	الصيانة.....	78	مقدمة
99	النقل والتخزين وطريقة التخلص من المنتج.....	80.....	السلامة
100	البيانات الفنية.....	86.....	التجمع
101	بيان التوافق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي (EC)	91	التشغيل

مقدمة

للحد من انبعاثات الغبار، استخدم الماء حتى يتماسك الغبار من أمken ذلك. إذا كان التشغيل الجاف ضرورياً، فاستخدم جهازاً مناسباً لإزالة الغبار.

يتتحمل المالك/صاحب العمل المسؤولية عن تنعيم المشغل بالتعرف الكافية بكيفية استخدام المنتج بطريقة آمنة. و يجب على المشرفين والمسغلين قراءة دليل المشغل وفهمه. كما يجب عليهم الدراسة بما يلي:

- إرشادات السلامة الخاصة بالمنتج.
- نطاق الاستخدامات الخاصة بالمنتج وحدودها.
- كيفية استخدام المنتج وصيانته.

قد تقيّد اللوائح التنظيمية الوطنية/المحلية استخدام هذا المنتج. اطّلع على اللوائح التنظيمية التي تطبق على المنتج حيث تعمل قبل البدء في استخدامه.

وصف المنتج

طراز Husqvarna K7000 هذا عبارة عن ماكينة قطع محمولة باليد. لتشغيل المنتج، وصله بمجموعة الطاقة الضرورية.

الغرض من الاستخدام

يُستخدم هذا المنتج لقطع المواد الصلبة مثل مواد البناء والصلب. لا تستخدم المنتج لأداء المهام الأخرى.

يجري العمل على قدم وساق لزيادة السلامة والكافحة أثناء التشغيل. تحدث مع وكيل الخدمة الخاص بك لمزيد من المعلومات.

ملاحظة: يمكن أن تقيّد اللوائح المحلية تشغيل هذا المنتج.

مسؤولية المالك




تحذير: قد تؤدي معالجة الخرسانة والجحارة بطرق مثل القطع أو التجليخ أو النقش، لا سيما أثناء التشغيل إلى انبعاث الغبار من المواد التي تم معالجتها، والتي تحتوي على السيليكا في كثير من الأحيان. والسيليكا هي أحد المكونات الأساسية للرمال والكاواترز والطفلال المستخدم في صناعة الطوب والجرانيت والكثير من المعادن والمصخور الآخر. ويمكن أن يؤدي التعرض لقدر مفرط من هذا الغبار إلى ما يلي:

مرض تنفس (يؤثر في قدرتك على التنفس)، بما في ذلك التهاب الشعب الهوائية المزمن والسعال السيسلي واللثف الرئوي الناجع عن التعرض للسيليكا. وقد تكون هذه الأمراض مميتة؛

تهيج الجلد والطفح الجلدي.
السرطان وفقاً للبرنامج الوطني للسموم (NTP)
والوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC)*.

اتخذ الخطوات الوقائية:
تجنب استنشاق الغبار والضباب والأدخنة وملامستها للجلد.

ارتد أدوات حماية الجهاز التنفسي المناسبة مثل أقنعة الغبار المصممة لتصفية الجزيئات المجهزة والتاكيد من ارتداء جمع الحاصلين لها. (راجع، المادة 29 من قانون اللوائح الفيدرالية (CFR)، الجزء 1926.1153 الخاص بإدارة السلامة والصحة المهنية (OSHA) (

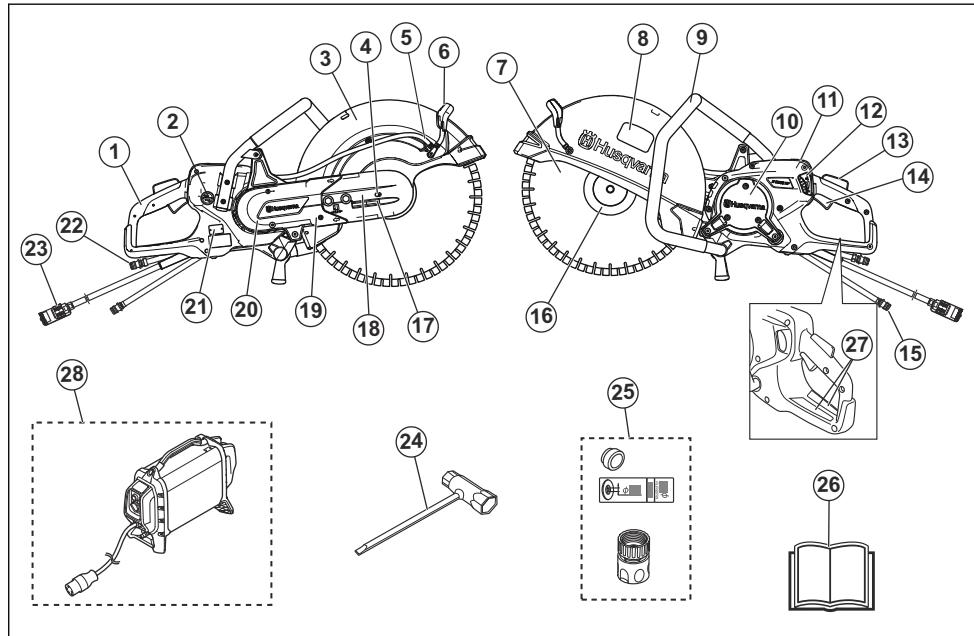

27. ملصقة المعلومات والتذكيرات
28. مجموعة الطاقة ذات التردد العالي من Husqvarna، (ضرورية، غير مزودة)

الموارد الموجودة على المنتج

تحذير: من الممكن أن يكون هذا المنتج خطراً وقد يسبب إصابة جسمية أو الوفاة للمشغل أو الآخرين.
توكح الحذر واستخدم المنتج بشكل صحيح.



اقرأ دليل المشغل بعناية وتأكد من فهم الإرشادات قبل استخدام هذا المنتج.



استخدم خوذة واقية معتمدة ومعدات حماية السمع وحماية العين وحماية الجهاز التنفسى. راجع معدات الوقاية الشخصية في الصفحة 83.



هذا المنتج متواافق مع توجيهات المفوضية الأوروبية المعتمد بها.



يكون الغيار عند القطع. ويمكن أن يسبب الغيار إصابات في حال استنشاقه. استخدم معدات معتمدة لحماية الجهاز التنفسى. وتأكد دائماً من توفر تهوية جيدة.



1. المقضي الخلفي
2. مفتاح لمداد المياه
3. واقٍ الشفرة
4. مسامار لقفل محور حماية الشفرة
5. وصلة الماء مع الفائز
6. مقضي الضيظ لحماية الشفرة
7. شفرة المششار (غير مزودة)
8. ملصقة معدات القطع
9. المقضي الأمامي
10. أغطية الفحص
11. الشاشة
12. حنفيّة المياه
13. تأمين قفل زناد الطاقة
14. زناد الطاقة
15. وصلة إدخال المياه
16. الشفة، والعمود الدوار، وجليبة محور الدوران
17. شداد السير
18. رأس النشر
19. ذراع القطع
20. واقٍ السير
21. لوحة الطراقة
22. وصلة مخرج المياه (خرطوم ارجاع)
23. وصلة مجموعة الطاقة
24. مفتاح بربط فكي
25. جلبة وملحق ووصلة المياه
26. دليل المشغل

3. الحد الأقصى لسمك الشفرة
4. اتجاه الدوران
5. أبعاد الجبلية

لوحة الطراز

Husqvarna K7000
HID 970449601 4NE
2019 472000402
Husqvarna AB
561 82 Huskvarna SWEDEN
5500W 4300rpm Ø16" /400mm
Made in Sweden

قد يتسبب الشير المتطاير من شفرة القطع في شبوب حريق في الوقود أو الخشب أو الملابس أو الحشائش الجافة أو غير ذلك من المواد القابلة للاشتعال.



تحذير! الارتدادات قد تكون مفاجئة وسريعة وعنيفة وقد تسبب إصابات تهدد الحياة. اقرأ الإرشادات الواردة في الدليل وأفهمها قبل استخدام المنتج. راجع الارتداد في الصفحة 91.



تأكد من عدم وجود أي تشغقات أو تلف آخر في شفرات القطع.




لا تستخدم شفرات المنشار الدائري.



العلامة البيئية. لا يُعد المنتج أو علبة تغليفه من التفاسيات المنزلية. لذلك احرص على إعادة تدويره في موقع لإعادة تدوير المعدات الكهربائية والإلكترونية.

ملاحظة: تشير الرموز/الملاصق الأخرى الموجودة على المنتج إلى متطلبات اعتماد موجهة لبعض الأسواق.

ملصقة معدات القطع

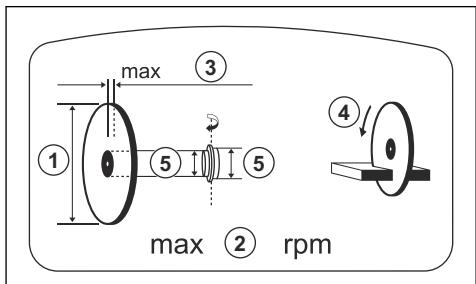

1. قُطْر شفرة القطع
2. أقصى سرعة لمعدن الخرج

السلامة

تنبيه: يستخدم إذا ثمة احتمال تلف المنتج أو المواد الأخرى أو المسطقة المجاورة إذا لم يتم اتباع الإرشادات الواردة في الدليل.



تعريفات السلامة

تُستخدم التحذيرات والتنبيهات والملاحظات للإشارة إلى أجزاء مهمة للغاية من الدليل.

ملاحظة: تُستخدم لإعطاء المزيد من المعلومات الازمة في حالة معينة.

تحذير: يستخدم إذا ثمة احتمال تعرض المشغل أو المارة للإصابة أووفاة إذا لم يتم اتباع الإرشادات الواردة في الدليل.



تحذيرات السلامة العامة للأدوات الكهربائية



تحذير: اقرأ جميع تحذيرات السلامة وجمع الإرشادات.
قد يؤدي عدم اتباع هذه التحذيرات والإرشادات إلى
وقوع صدمة كهربائية وأندلاع حريق وأوإصابة
خطيرة.

استخدم معدات الوقاية الشخصية. احرص دائمًا على ارتداء
معدات حماية العين. ستقلل المعدات الواقية مثل قناع الغبار أو
أحذية السلامة المانعة للانزلاق أو القبعة الصلبة أو معدات
حماية السمع المستخدمة لظهور ملائمة من وقوع أصابع
شخصية.

تأكد من التشغيل غير المقصود. تأكيد من وجود مفتاح
الكهرباء أو وضع إيقاف التشغيل (OFF) قبل التوصيل بمصدر
الكهرباء وأو مجموعة البطارية، أو التقط الأداة أو حملها. يُؤدي
حمل الأدوات الكهربائية بينما تضع أصبعك على مفتاح الكهرباء،
أو إمداد الأدوات الكهربائية بالطاقة بينما يكون مفتاح الكهرباء
في وضع التشغيل، إلى وقوع حوادث.

قم بإزالة أي مفتاح ضبط أو مفتاح بطيء قبل تشغيل الأداة
الكهربائية. إذ قد يتسبب أي مفتاح بطيء أو أي مفتاح متصل بجزء
دوران في الأداة الكهربائية ولم يتم فصله في وقوع أصابة
شخصية.

لا تمد يديك بعيدًا. احرص دائمًا على الوقوف بطريقة سليمة
ومترنزة. إذ يساعد هذا على التحكم بشكل أفضل في الأداة
الكهربائية في مواقع غير متوقعة.

احرص على ارتداء الملابس الملائمة. تجنب ارتداء الملابس
الفضفاضة أو الحلي. احرص على ابعاد شعرك وملابسك
ومقارتك عن الأجزاء المتحركة. إذ يمكن أن تتساكل الملابس
في حالة توفر أجهزة لتوصيل أدوات لاستخلاص الغبار وجمعيه،
تأكد من توصيل هذه الأجهزة واستخدامها بشكل صحيح. إذ
يمكن أن يقلل جمع الغبار من المخاطر المرتبطة بها.

يمكن أن يختلف الاهتزاز الناتج أثناء استخدام الغبار للأداة
الكهربائية عن القيمة الإجمالية المعلنة وفقًا لبيانات المطابقة غير
المعدلة والمقياس المطابقة من خطر التعرض لصدمة كهربائية.
تجنب ملامسة الجسم لأي أسطح مفروضة أو موصولة بالأرض،
مثل الأنابيب أو المبردات أو الأفراش أو اللجاجات. فهناك خطر
متزايد بحوادث صدمة كهربائية إذا تم تارض جسم.

تجنب تعريض الأدوات الكهربائية للحرارة أو الظروف الجوية
الرطبة. إذ يتسبب دخول الماء في أي آداة كهربائية في زيادة
خطر الاصابة بصدمة كهربائية.

تجنب إمساك الأداة الكهربائية في حمل

الآداة الكهربائية أو سحبها أو فصلها عن الكهرباء. حافظ على
السلك بعيدًا عن الحرارة وارتفاع والجواهف الحادة والأجزاء
المتحركة. حيث تزيد الأسلام التالفة أو المشاشة من خطر
العرض لصدمة كهربائية.

عند تشغيل أحدى الأدوات الكهربائية في مكان خارجي،

استخدم سلك تمديد يناسب الاستخدام في الأماكن الخارجية.
حيث ي العمل استخدام سلك تمديد يناسب الاستخدام في الأماكن
الخارجية على تقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية.
إذا لم يكن هناك مفترق من تشغيل آداة كهربائية في موقع رطب،

فلا بد من استخدام مصدر جمبي يحافظ تيار مستقيم (RCD).

حيث يساعد ذلك على تقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية

تنبيه: تجنب غسل الماكينة بالضغط، لأنه من الممكن
أن يدخل الماء في النظام الكهربائي أو الماء، وهذا
قد يتسبب في تلف الماكينة أو حدوث دائرة قصر
كهربائي بها.



السلامة الشخصية

ابق ملابحك، وراقب ما تقوم به، واستخدم الفطنة السليمة عند
تشغيل أي آداة كهربائية لا تستخدم أي آلة كهربائية وأنت متعب
أو تحت تأثير المهدد أو الكحول أو الدواء. إذ قد يؤدي لحظة
عدم الانتباه أثناء تشغيل الأدوات الكهربائية إلى إصابة شخصية
خطيرة.

- لا تستخدم الأسطوانات التالفة. افحص الأسطوانات قبل كل استخدام بحثاً عن أي شططاياً أو شقوق. إذا سقطت الأداة الكهربائية أو الأسطوانة، فتحقق منها بحثاً عن أي ثقب أو ثقب في الأسطوانة غير تالف. بعد تفحص الأسطوانة وتركها، اتحقق أن الماء مفقعاً بعيداً عن مستوى الأسطوانة الدوار وقم بتشغيل الأداة الكهربائية على السرعة القصوى مع عدم وجود حمل لمدة دقيقة. ستكسر الأسطوانات التالفة عادة أثناء زر الاختبار هذا.
- احرص على ارتداء معدات الوقاية الشخصية. استخدم درعأً للوجه، أو قناعاً للسلامة أو نظارات للسلامة حسب الاستعمال. عند الحاجة، قم بارتداء قاع الغبار وأدوات حماية السمع وقفارات وبنزرت عمل على القدرة على حماية العين قادر على العمل الصغير. يجب أن تكون أداة حماية العين قادرة على إيقاف الحطام الطائر الناتج عن العمليات المتغيرة. كما يجب أن يكون قاع الغبار أو الكمامات قادرتين على ترشيح الجزيئات الناتجة عن التشغيل. قد يسبب التعرض الطويل للضوضاء عالية الشدة فقدان السمع.
- حافظ على وجود مسافة آمنة بين المارة وبين منطقة العمل. يجب أن يرتدي أي شخص يدخل إلى منطقة العمل معدات الوقاية الشخصية. فقد يتبرأ آخراء من قطعة العمل أو أسطوانة مكسورة بعيداً وتسبيب إصابات خارج منطقة التشغيل المباشرة.
- أمسك بأداة الكهربائية من أسطح العمل المعزولة فقط عند القيام بعملية قد تلامس فيها ملحقات القطع السلك "حامل لثغر الكهربائي" إلى جعل الأجزاء المعدنية المكشوفة من الأداة الكهربائية "حاملة للثغر الكهربائي" وقد تصيب المشغل بصدمة كهربائية. من السلك بعيداً عن الملحاق الدوار. إذا فقدت السيطرة، فقد يتم قطع السلك أو تمزقه وقد يتم سحب يدك أو ذراعك إلى الأسطوانة الدوار.
- لا تضع الأداة الكهربائية حتى يتوقف الملحاق تماماً. فقد تشتغل الأسطوانة الدوار مع السطح وتسحب الأداة الكهربائية خارج سيطرتك.
- لا تقم بتشغيل الأداة الكهربائية أثناء حملها على جانبك. فقد يسبب التلامس العرضي مع الملحاق الدوار تمزق ملابسك. ويجب أن ينحدر الملحاق إلى جسده.
- نظف فتحات تهوية الأداة الكهربائية بانتظام، والا فستسحب مروحة المحرك الغيار إلى داخل الميسى، وقد يتسبب التراكم المفرط لمسحوق المعدن في مخاطر كهربائية.
- لا تشغّل الأداة الكهربائية بجانب مواد قابلة للاشتعال. تشنع الشرارات هذه المواد.
- ### الارتداد والتحذيرات ذات الصلة
- الارتداد عبارة عن رد فعل مفاجئ لأسطوانة السحج أو تعرضه للقرص أو التغير، والقرص أو التغير يسبب توقف الأسطوانة الدوار بسرعة، والذي يدوره يتسبّب في دفع الأداة الكهربائية التي لا تخضع للتحكم في اتجاه المعاكس لدوران الأسطوانة عند نقطة الائتلاف.
- على سبيل المثال، إذا ثارت أسطوانة السحج أو تعرضت للقرص من خلال نقطة قطعة العمل، فقد يحرّك طرف الأسطوانة الداخلي إلى نقطة التعرض للقرص في سطح المادة، وهذا يسبب خروج الأسطوانة أو ارتدادها. وقد تندفع الأسطوانة إما في اتجاه المشغل أو بعيداً عنه، وذلك يعتمد على اتجاه حركة الأسطوانة عند تعرّضها للقرص. وربما تكسر أسطوانات السحج في ظل هذه الظروف أيضاً.
- الارتداد هو نتيجة سوء استخدام الأداة الكهربائية وأو إجراءات أو ظروف التشغيل الخاطئة، ويمكن تجنب ذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة كما هو موضح أدناه.
- حافظ على أدوات النشر حادة ونظيفة. أدوات النشر ذات عرضة للإنشاء ويمكن السطحة عليها سسوة أكبر.
- استخدم الأداة الكهربائية والملاحق وأجزاء الأدوات والعمل المطلوب وفقاً لهذه الرسالات، مع وضع طرق العمل والعمل المطلوب تنفيذه في الاعتبار. قد يؤدي استخدام الأداة الكهربائية في عمليات تختلف عن تلك المخصصة لها إلى الواقع في موقف خطير.
- ينبغي ألا تقوم في أي حال من الأحوال بتعديل التصميم الأصلي للماكينة دون موافقة جهة التصنيع. واحرص دائماً على استخدام قطع غيار أصلية. قد تؤدي التعديلات وأو الملاحق غير المقترنة إلى تعرض المستخدم أو الآخرين لإصابة خطيرة أو الوفاة.
- تأكد من عدم وجود مسار لاي أنابيب أو كابلات كهربائية في منطقة العمل أو في المواد المطلوب تشرها.
- افحص دائمًا وجود أماكن تحكم على مسارات لأنابيب الغاز ووضع علامات عليها. إذ دائمًا ما ينطوي النشر بالقرب من أنابيب الغاز على مخاطر تأكيد من عدم تولّ شير إثناء النشر نظرًا لما يستتبع ذلك من خطير الانفجار. ركز دائمًا في المهمة التي تقوم بها واتبه جيداً. إذ يمكن أن يؤدي السهو إلى وقوع إصابة شخصية خطيرة أو الوفاة.
- ### الصيانة
- لا تسمح بصيانة المنشار الآلي إلا بمعرفة فني اصلاح مؤهل واستخدام قطع الغيار المطابقة فقط. سيسضم هذا الحفاظ على سلامة الأداة الكهربائية.
- ### تحذير السلامة لآلة القطع
- يجب تثبيت الواقي المتوفر مع الأداة بإحكام في الأداة الكهربائية ووضعه لتحقيق أقصى درجات السلامة بحيث يكون أصغر جزء من الأسطوانة مكسوها بآجاها المشغول. واحرص على أن تأخذ أنت والمارة مفقعاً بعيداً عن مستوى الأسطوانة الدوار. يساعد الواقي في حماية المشغل من أجزاء الأسطوانة المنكسرة والتلامس المرتبط بها مع الأسطوانة.
- استخدم الأسطوانات المرتبطة المقاومة أو أسطوانات القلع الماسية فقط لأدائه الكهربائية، ف مجرد أن أحد الملحقات يمكن تثبيته في أدائه الكهربائية لا يعني أنه ضمن التشكيل الآمن.
- يجب أن تكون السرعة المقررة للملحق متساوية على الأقل للسرعة القصوى المحددة على الأداة الكهربائية. إذ يمكن للملحقات التي تعمل أسرع من سرعتها المقررة أن تكسر وتتطاير.
- يجب استخدام الأسطوانات للاستعمالات الموصى بها فقط. فعلى سبيل المثال،تجنب التخلص مستخدماً جانب أسطوانة القلع.
- استخدم دائمًا شفاف الأسطوانات غير التالفة التي لها قطر الصحيح للأسطوانة التي احتقرتها. تدعم شفاف الأسطوانات المناسبة الأسطوانة، ومن ثم يقلل من احتمالية انكسارها.
- لا تستخدم الأسطوانات المقاومة البالية من أدوات كهربائية أكبر، حيث إن الأسطوانات المصممة لمتشار إلى أكبر لا تلائم السرعات الأعلى للمتشار الأصفر ومن ثم قد تتفجر.
- يجب أن يكون القطر الخارجي والسمامكة للملحق الخاص بك ضمن تقدير سعة أدائه الكهربائية، فلا يمكن حماية الملحقات ذات المقاسات غير الصحيحة ولا التحكم فيها.
- يجب أن يناسب مقاس عمود دوران الأسطوانات والشفاف عمود دوران الأداة الكهربائية. فالأسطوانات والشفاف ذات فتحات عمود الدوران التي لا تتوافق مع مكونات تثبيت الأداة الكهربائية ستندفع الاتزان، وستهتز بشكل مفزع وقد تسبيب فقدان السيطرة.

- احرص دائمًا على استخدام ملحقات وقطع غيار أصلية. فقد تسبب الملحقات وقطع الغيار التي لم تعتمدتها الشركة المصنعة في إصابة خطيرة أو الوفاة.
- حافظ على نظافة المنتج. تأكد من أنك تستطيع قراءة اللافات والملصقات بوضوح.
- لا تسمح مطحناً باستخدام الجهاز من قبل أطفال أو استخدامه أو صانته من قبل أي شخص غير مدرب على ذلك.
- لا تسمح لشخص ينول تشغيل المنتج ما يقرأ محتويات دليل المسئل وفهمها.
- لا تسمح لغير الأشخاص المعتمدين فقط بتشغيل المنتج.
- يولـد هذا المنتج مجالاً كهروـمغناطيسيـاً أثناء شغـله، وقد يـتأخـلـ هذا المجال، في بعض الـطرفـ، خطـرـ التـعرضـ لـاصـابـاتـ خـطـيرـةـ أوـ الـوفـاةـ. نـوصـيـ الأـشـاصـ الـذـينـ زـرـعـتـ فـهـمـ غـرسـ طـبـيةـ بالـحـدـدـ إـلـىـ طـبـيـمـ وـالـشـرـكـةـ الـمـصـنـعـةـ لـفـرـسـةـ الطـبـيـةـ قـبـلـ تشـغـيلـ هـذـاـ المنتـجـ.
- لا تغـيـرـ المـعـلـومـاتـ الـوـارـدـةـ فـيـ دـلـلـ المـشـغـلـ هـذـاـ عـنـ الـمـهـارـاتـ وـالـخـبـرـةـ الـمـهـنيـةـ أـيـ حـالـ مـنـ الـأـحـوـلـ. إـذـ تـعـرـضـ لـمـوـفـ شـعـرـ فـيـ بـعـدـ الـأـمـانـ، فـتـوـقـفـ وـاطـلـ الـنـصـحـ مـنـ خـيـرـ. تـكـلمـ مـعـ وـكـيلـ الـخـدـمـةـ بـكـ. لاـ تـحـاـولـ تـقـيـدـ أـيـ مـهـمـةـ تـشـعـرـ بـأـنـكـ غـيرـ مـتـأـكـدـ مـنـ هـنـاـ.

ارشادات السلامة المتعلقة بالتشغيل



تحذير: اقرأ الإرشادات التحذيرية التالية قبل استخدام المنتج.

- قبل استخدام المنشار الكهربائي، يجب عليك أن تفهم آثار الارتداد وكيفية منعه. راجع الارتداد في الصفحة 91.
- قم بإجراء فحوصات السلامة، وعمليات الصيانة والخدمة كما هي بموجبة في دليل المسئل هذا. شنفي إجراء بعض عمليات الصيانة والخدمة من قبل مركز خدمة معتمد. راجع رشادات السلامة المتعلقة بصيانة المنشار في الصفحة 86.
- لا تستخدم المنتج إذا كان به عيب.
- لا تستخدم المنتج إذا كنت تشعر بالإرهاق أو إذا كنت مريضاً أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو الأدوية. قد يكون لهذه الحالات تأثير غير مرغوب فيه في الرؤية أو اليقظة أو الحركة.
- لا تبدأ تشغيل المنتج من دون تركيب السير وواقي السير. قد يصبح القابض سانياً وينسب في حدوث إصابة.
- قد يتسبب التسرير المتقطير من شفرات القطع في اشتغال المواد القابلة للاشتعال مثل النترتين والغاز والخشب والملابس والحسانش الجافة.
- لا تقطع مادة الحرير الصناعي.

معدات الوقاية الشخصية



تحذير: اقرأ الإرشادات التحذيرية التالية قبل استخدام المنتج.

- استخدم دائمًا معدات الوقاية الشخصية المعتمدة أثناء التشغيل.
- لا يمكن لمعدات الوقاية الشخصية القضاء على احتمال التعرض للأصابة، ولكنها ستقلل من درجة الإصابة إذا ما وقع حادث. اطلب المساعدة من وكيل الخدمة بخصوص اختيار المعدات المناسبة.
- استخدم خوذة واقية معتمدة.

- حافظ على القبض على الأداة الكهربائية، وليكن جسمك وزراعك في موضع يسمح لك بمقاومة قوى الارتداد واستعمال دانماً مقبضاً اضافياً إذا كان متوفراً، لكي تحصل على أفضل تحكم في رد فعل الارتداد أو العزم عند بدء التشغيل. يمكن أن يتحكم المسئل في ردود فعل العزم أو قوى الارتداد إذا اتخذ الإجراءات الوقائية المناسبة.

لا وضع أيّاً يدك جانب الملحق الدوار، فقد يرتدي هذا الملحق على يدك.

لا يجعل جسمك محادي للاسطوانة الدوار، حيث يدفع الارتداد الأداة في الاتجاه المعاكس لحركة الاسطوانة في حالة التغير.

توخِّ الحذر الشديد عند العمل في الأركان والأطراف الحادة وما إلى ذلك، وتجنب حروث قفر للملحق أو تعثره، وذلك لأن الأركان أو الأطراف الحادة أو القفر غالباً ما يجعل الملحق الدوار يتعثر ويسكب في فقدان التحكم أو الارتداد.

لا توصل سلسلة منشار أو شفرة حفر في الخشب أو أسطوانة ماسية مجازاً بفتحة جانبية بلغ أكثر من 10 مم أو شفرة منشار مستنة. فمثل هذه الشفرات تسبب ارتدادات متكررة وفقدان التحكم.

لا "تشتر" الأسطوانة أو تضع عليها ضغطاً مفرطاً. ولا تحاول صنع قطع يعمق زاند. لأن الإجهادات المفترضة للأسطوانة يزيد من الحمل وامكانية تعرضها للانزواء أو الاشقاء أثناء القطع، إضافة إلى احتمال ارتداد الأسطوانة أو اكسارها.

عند إنشاء الأسطوانة أو في حالة مقاطعة القطع لأي سبب، أغلق الأداة الكهربائية واحملها دون حركة حتى توقف الأسطوانة تماماً. لا تحاول أبداً إزالة الأسطوانة من مكان القطع أثناء دورانها، والا فقد يحدث ارتداد، تحقق واتخذ إجراءً تصحيحاً للخلخل من سبب إنشاء الأسطوانة.

لا تسألف عملية القطع في قطعة العمل. بل اترك الأسطوانة تصل إلى سرعتها الكاملة ثم أعد الدخول إلى مكان القطع يحدُر فقد تشنّي الأسطوانة أو ترتفع أو ترتفع إذا أعددت تشغيل الأداة الكهربائية داخل قطعة العمل.

ادع الالواح أو أي قطعة عمل كبيرة الجرم للحد من خطر تعرض الأسطوانة للقرص أو الارتداد. تميل قطع العمل الكبيرة إلى التلقي بسبب وزنها. ولهذا يجب وضع الدعامات تحت قطعة العمل بالقرب من خط القطع وبالقرب من حافة قطعة العمل على جانبي الأسطوانة.

توخِّ الحذر الشديد عند عمل "قطع جبب" في الجدران المنشآة، أو أي منطقة مخصفة أخرى. فالأسطوانة البارزة قد تتقطع أنياب الغاز أو المياه، أو الأسلاك الكهربائية أو الأجسام التي يمكن أن تسبب الارتداد.

ارشادات السلامة العامة



تحذير: اقرأ الإرشادات التحذيرية التالية قبل استخدام المنتج.

يكون المنشار الكهربائي أداة خطيرة إذا استُخدم بغير حذر أو بشكل غير صحيح، ويمكن أن يتسبب في حدوث إصابات خطيرة أو الوفاة. من المهم للغاية أن تقرأ محتويات دليل المسئل هذا وفهمها جيداً. نوصي أيضًا بأن يحصل المنشغلون الذين يتعاملون للمرة الأولى مع المنتج على تدريب عملي قبل استخدام المنتج.

تجنب إجراء تعديلات على هذا المنتج. قد يتسبب التعديلات التي لم يتم الموافقة عليها من قبل الشركة المصنعة في إصابة خطيرة أو الوفاة.

تجنب تشغيل المنتج إذا كان من المحتمل قيام أشخاص آخرين بإجراء تعديلات عليه.

- الخدر وفقدان الاحساس والشعور بوخر خفيف والنفرة والالم والالهاب والاخفقان والتبيس والتغثر في الحركة وفقدان القوه وحدوث غفرات في اتون البشرة او حالتها.
- وقد تزيد الاعراض في درجات الحرارة الباردة. استخدم ملابس دافئة وحافظ على دفعه يديك وجفافهما عند تشغيل المنتج في البيئات الباردة.
- قم بسيانة المنتج وتشغله وفقاً للارشادات الموضحة في دليل المشغل، للحفاظ على مستوى الاهتزاز الصريح.
- المنتج مزود بنظام لتخفيض الاهتزاز لتخفيف الاهتزازات بين المقابض ويد المنشغل. دع المنتج يعمل بسلامة. لا تضغط على المنتج بقوة. أمسك المنتج من المقابض برفق، لكن تأكّد من أنك تحكم في المنتج وتشغله بشكل آمن. لا تضغط على المقابض نحو حواجز النهاية أكثر من اللازم.
- أبق يديك على المقابض أو المقابض فقط. وأبعد جميع أجزاء الجسم الأخرى عن المنتج.
- أوقف المنتج فوراً إذا حدثت اهتزازات فوهية فجأة. لا تتابع التشغيل قبل التخلص من سبب زيادة الاهتزازات.
- يؤدي قطع الجرائب أو الخرسانة الصلبة إلى حدوث اهتزازات في المنتج أكثر مما شعر به عند قطع الخرسانة غير الصلبة. يزيد مستوى الاهتزاز عندما استخدام عడنة قطع غير حادة أو معيبة أو من نوع غير مناسب أو مشحونة بشكل غير صحيح.

أجهزة السلامة الخاصة بالمنتج

تحذير: اقرأ الإرشادات التحذيرية التالية قبل استخدام المنتج.




- لا تستخدم منتجًا بأجهزة سلامه معيبة.
- افحص أجهزة السلامة بانتظام. إذا كانت أجهزة السلامة معيبة، فتحدد إلى وكلم خدمة Husqvarna المعتمد.
- لا تقوم بتغيير أجهزة السلامة.
- لا تستخدم المنتج إذا كانت اللوحات الواقعية أو الأغطية الواقعية أو مفاتيح السلامة أو الأجهزة الواقعية الأخرى معيبة أو غير مرکبة.

قفل زناد الطاقة وصمام تشغيل/[إيقاف تشغيل المياه

يمعن قفل زناد الطاقة تشغيل الطاقة عن طريق الخطأ، وضبط صمام تشغيل/[إيقاف تشغيل المياه.

إذا وضعَتْ يدك حول المقابض وضفتَ على قفل زناد الطاقة (أ)، فسيحرر ذلك زناد الطاقة (ب) وسيفتح صمام المياه.

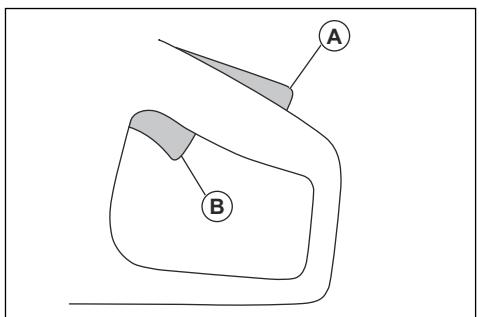

- استخدم معدات معتمدة لحماية السمع. يمكن أن يؤدي التعرض للصوضاء لفترة طويلة إلى ضعف دائم في السمع. اتهي إلى إشارات أو صيحات التحذير أثناء ارتداء معدات حماية السمع. أزل دائمًا معدات حماية السمع مجرد توقف المحرك.
- استخدم معدات معتمدة لحماية العين لتنليل خطير الإصابة من الأجزاء المتطايرة. إذا كنت تتسخِّم وإلا للوجه، فعندها يجب عليك أيضًا ارتداء نظارات واقية معتمدة. يجب أن تكون النظارات الواقية المعتمدة متوافقة مع المعيار ANSI Z87.1 في الولايات المتحدة الأمريكية أو المعيار EN 166 في دول الاتحاد الأوروبي. ويجب أن تكون الأقنعة متوافقة مع المعيار EN 1731.
- استخدم قفازات مناسبة.
- استخدم معدة معتمدة لحماية الجهاز التفسسي. قد يؤدي استخدام منتجات مثل المناشير والجلخات، والمثاقب، التي تذر رملًا أو تكون موادًا إلى توكيد غبار وأخرجه قد تحتوي على مواد كيميائية خطيرة.تحقق من طبيعة المادة التي تعتمد التعامل معها واستخدم قناع تنفس مناسبًا.
- ارتدي ملابس محكمة، وقوية الاحتمال، ومريحة تتيح حرية الحركة بالكامل. فالقطيع يوؤد شربًا يمكن أن يُشنّع ملابس. لهذا توصي Husqvarna بارتداء ملابس قطنية مبنية للهب أو جينز قابل. تجنب أيضًا ارتداء الملابس المصنوعة من مواد مثل التايبلون أو البوليستر أو الرايبون. إذا تعرضت مثل هذه المواد للاشتعال، فقد تتصهر وتلتقط بالجلد. لا ترتدي السراويل القصيرة. استخدم أحذية بأغطية فولاذية لاصحاع القدم وتعل غير متزنة. احرص دائمًا على توافر طقم اسعافات أولية بالقرب منه.



- يمكن أن يبعث شر من شفرة القطع. احرص دائمًا على أن تكون هناك طفافية حريق متوافقة.

السلامة المتعلقة بالاهتزاز


تحذير: اقرأ الإرشادات التحذيرية التالية قبل استخدام المنتج.




- أثناء تشغيل المنتج، تنقل الاهتزازات من المنتج إلى المنشغل. وقد يتسبب التشغيل المنظم والمترکر للمنتج في حدوث إصابات أو زيادة في درجة الإصابات التي يتعرض لها المنشغل. وقد تحدث الإصابات في الأصابع واليدين والمفصليين والذراعين والكتفين والأصاباب أو أي مما سبق وكذلك في إمدادات الدم أو أجزاء الجسم الأخرى. وقد تكون الإصابات موهنة أو دائمة أو كلثهما، ويمكن أن تزيد تدريجياً خلال أسبوع أو أشهر أو سنوات. وتشمل الإصابات المحتملة الأضرار التي يمكن أن تنصب الدورة الدموية والجهاز العصبي والمفاصل وهياكل الجسم الأخرى.
- وقد تظهر الأعراض أثناء تشغيل المنتج أو في أوقات أخرى. وإذا ظهرت علىك الأعراض وواصلت تشغيل المنتج، فقد تتفاقم الأعراض أو تصبح دائمة. في حالة حدوث الأعراض الآتية أو غيرها، التماس مساعدة طبية:

3. تأكّد من أن زناد الطاقة وقفل زناد الطاقة يتحرّكان بحرية، وأن زنبركات الرجوع تعمل بشكل صحيح.


إذا حررت المقبض، فسيعود زناد الطاقة وتأمين قفل زناد الطاقة إلى وضعهما الأولين. تؤدي هذه الوظيفة إلى قفل زناد الطاقة وتوقف المنتج. يرجى صمام المياه إلى وضع الغلق.

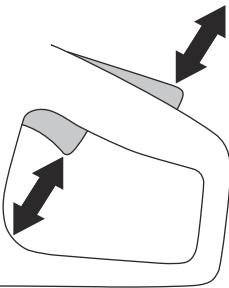

4. شغّل المتنج واستعمل السرعة الكاملة.

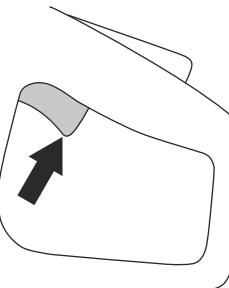


5. حرّر مفتاح التحكم في الطاقة وتأكّد من توقف شفرة القطع في أقل من 10 ثوانٍ ويقّاها ثانيةً من دون حركة.

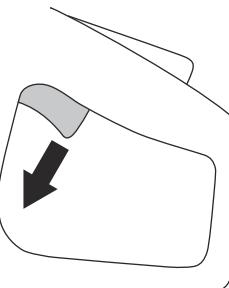


واقي الشفرة

تحذير: تأكّد من تركيب واقي الشفرة بشكل صحيح قبل بدء تشغيل المتنج لا تستخدم المتنج إذا كان واقي الشفرة غير مركب أو معيباً أو فيه تشغقات.

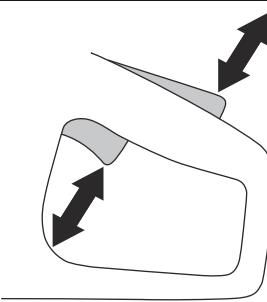


لفحص تأمين قفل زناد الطاقة

1. تأكّد من قفل زناد الطاقة في وضع الباطئ عند تحرير تأمين قفل زناد الطاقة.

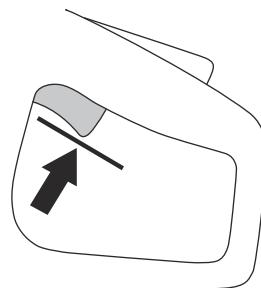


2. اضغط على قفل زناد الطاقة وتأكّد من ارتداده إلى الخلف عند تحريره.

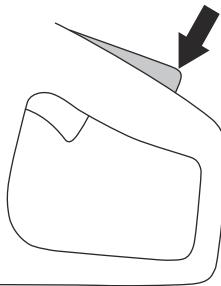

نظام تخميد الاهتزاز

تم تزويد المتنج بنظام تخميد الاهتزاز مصمم لقليل الاهتزاز إلى أقل درجة وزيادة سهولة التشغيل. يعمل نظام تخميد الاهتزاز في المتنج على الحد من نقل الاهتزاز بين وحدة المотор/أداة القطع ووحدة المقبض في المتنج.

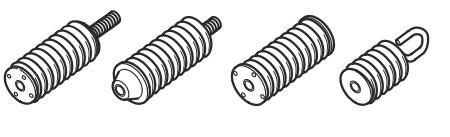

لفحص نظام تخميد الاهتزاز

تحذير: تأكّد من إيقاف تشغيل المотор وفصل مقبس الطاقة.



1. تأكّد من عدم وجود أي شقوقات أو تشوّهات في وحدات تخميد الاهتزاز. استبدل وحدات تخميد الاهتزاز إذا كانت تالفة.

2. تأكّد من أن وحدات تخميد الاهتزاز متصلة بشكل صحيح بوحدة المotor ووحدة المقبض.

ارشادات السلامة المتعلقة بالصيانة

تحذير: اقرأ الإرشادات التحذيرية التالية قبل استخدام المتنج.



تأكّد من إيقاف تشغيل المotor وفصل مقبس الطاقة.
استخدم معدات الوقاية الشخصية. راجع معدات الوقاية الشخصية في الصفحة 83.

في حالة عدم إجراء الصيانة بشكل صحيح ومتنظم، فإن خطر الاصابة والخاقن الضرر بالمتنج يزيد.

قم بإجراء الصيانة فقط وفقاً للإرشادات الموضحة في دليل المشغل. قم بإجراء جميع أعمال الصيانة الأخرى عن طريق مركز خدمة معتمد.


قم بإجراء أعمال صيانة المتنج باتباعه بواسطة مركز خدمة معتمد.

توقف الإلكترونيات التيار على الفور إذا لم تتحرك الشفرة بحرية.

استبدل القطع التالفة أو البالية أو المكسورة.

استخدم دائماً الملحقات الأصلية.

يتم تركيب واقي الشفرة فوق شفرة القطع. يمنع واقي الشفرة حدوث إصابات إذا تأثرت قطع من الشفرة أو أجزاء من المادة التي يتم قطعها في اتجاه المشغل.

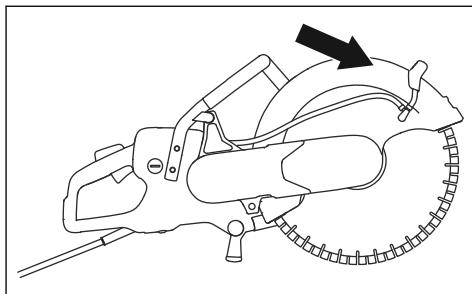


لفحص الشفرة وواقي الشفرة



- تحذير:** قد يتسبّب تلف شفرة القطع في حدوث إصابة.
- تأكد من صحة شبيث شفرة القطع ومن عدم وجود أي علامات للتلف عليها.
 - تأكد من أن واقي الشفرة ليس متشققاً أو تالفاً.
 - استبدل واقي الشفرة إذا كان تالفاً.

التشغيل والحماية من الحمل الزائد

يتميز المتنج بتشغيل بُدّار الكترونياً وحماية من الحمل الزائد. Elgard™. توقف الإلكترونيات التيار على الفور إذا لم تتحرك الشفرة بحرية.



للابلاغ على شرح لمصابيح الإشارات. راجع الجدول الموجود في مصابيح الإشارات الموجودة في المتنج في الصفحة 96.

التجميع

تحذير: يمكن أن تكسر شفرة القطع وتتسرب في حدوث إصابة للمشغل.



تحذير: افحص شفرة القطع بحثاً عن تشققات أو تشوّهات ناتجة عن أجزاء ناقصة أو اختلال في التوازن قبل استخدامها وفور ارتطامها بجسم لم تكن تقصد قطعه. لا تستخدم أي شفرة مشار تالفة. بعد



শفرات القطع




تحذير: استخدم القفازات الواقية دائمًا عند تجميل المتنج.

تحذير: لا تستخدم شفرة القطع بسرعة قصوى أقل من سرعة المنشار الآلي. لا تستخدم سوي شفرات القطع التي تتوافق مع المعايير الوطنية أو الإقليمية.



ملاحظة: لا تقطع إلا المواد المعتمدة في الإرشادات المرفقة مع الشفرة.

تحقق من أن الشفرة معتمدة للسرعة نفسها المكتوبة على لوحة الطراز الخاصة بالمنشار الكهربائي أو سرعة أعلى.

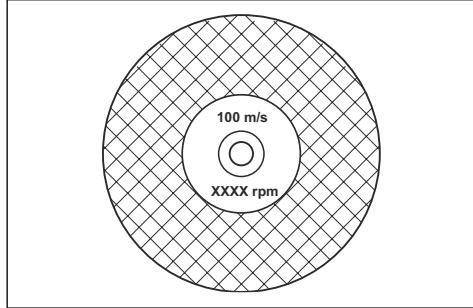

اهتزاز شفرة القطع

تنبيه: إذا استخدمت المنتج بقوة أكبر من اللازم، فيمكن أن تصبح شفرة القطع ساخنة جداً فتسقط وتسقط في حدوث اهتزازات. احرص على استخدام المنتج بقوة أقل. وإذا استمرت الاهتزازات، فاستبدل شفرة القطع.



للحذر شفرة القطع:

ملاحظة: للحصول على أفضل نتائج للقطع، استخدم شفرة قطع حادة.

وللحذر شفرة القطع، قم بقطع مواد غير صلبة مثل الحجر الرملي أو الطوب.

الشفرات الماسية للنشر الربط

تنبيه: احرص دوماً على استخدام حافة الشفرة المحددة لبعد الشفرة الحالية. لا تستخدم حواط شفرة تالفة.



أثناء التشغيل، يتسبب الاحتكاك في أن تصبح الشفرة الماسية ساخنة جداً. وإذا أصبحت الشفرة الماسية مفرطة السخونة، فستنفل من شد الشفرة أو تسبب في كسر القلب.

انرك الشفرة الماسية تبرد قبل لمسها.

يجب استخدام الشفرات الماسية للنشر الربط مع الماء للحفاظ على برودة قلب الشفرة الماسية وأجزاءها أثناء عملية النشر. ولا يمكن استخدام الشفرات الماسية للنشر الربط عندما تكون جافة.

إذا كنت تستخدم الشفرات الماسية للنشر الربط من دون ماء، فقد تصبح الشفرة الماسية مفرطة السخونة. وتسقط هذا في تدهور أدائها وتلف الشفرة ويمثل خطراً على السلامة.

فحص شفرة القطع وتركيبها، وبعد أنت والماركة عن مدى شفرة القطع الدوارة وقم بتشغيل الأداة الكهربائية بالسرعة القصوى مع عدم وجود حمل لمدة دقيقة.

تحذير: تصدر الشركة المصنعة لشفرة المنشار تحذيرات وتوصيات للتشغيل والصيانة الصحيحة لشفرة المنشار. فيتم توفير تلك التحذيرات مع شفرة المنشار. أقرأ الإرشادات المزودة مع شفرة القطع والتزم بها.



الشفرات الماسية


تحذير: تهدى الشفرات الماسية تصميم ساخنة جداً عند استخدامها. تكون الشفرة الماسية الساخنة جداً ذات أداء سيء، وقد تتلف وتشكل خطراً على السلامة.



تحذير: لا تستخدم الشفرات الماسية لقطع المواد البلاستيكية. قد تسبب الشفرة الماسية الساخنة في ذوبان البلاستيك، مما يمكن أن يؤدي إلى الارتداد.



- تشتمل الشفرات الماسية على قلب من الصلب مع أجزاء مصنوعة من الماس الصناعي.
- تُستخدم الشفرات الماسية مع أحجار البناء والخرسانة المسلحة والحجر.
- تأكد من أن الشفرة الماسية تدور في اتجاه السهام الموضحة على الشفرة الماسية.

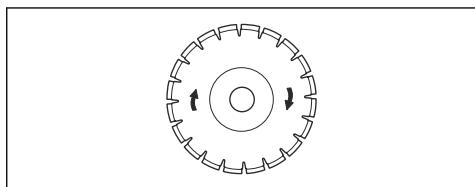

احرص دوماً على استخدام الشفرات الماسية الحادة. وقد ينفك الشفرات الماسية حذها إذا كنت تستخدم حضن تخذنة غير صحيح أو عند قطع مواد، مثل الخرسانة المسلحة الصلبة. إذا كنت تستخدم شفرة ماسية غير حادة فإنها تصبح مفرطة السخونة، وهو ما يمكن أن يتسبب في فقدان الأجزاء الماسية ببطء المحكم.




شفرات القطع المخصصة للمناشير الآلية اليدوية عالية السرعة

تحذير: لا تستخدم سوى الشفرات الماسية. لا تستخدم الشفرات المسننة مثل شفرات قطع الخشب الدائرية أو الشفرات ذات السنون الكريديية. حيث يزيد خططر الارتداد وقد تخلع السنون الكريديية وتطاير بسرعة عالية. وهذا يمكن أن يؤدي إلى وفوع إصابة أو حدوث الوفاة.

تحذير: يمكن أن يؤدي الاستخدام الخاطئ إلى ارتفاع حرارة الشفرة بشدة. ويمكن أن تسبب الشفرة شديدة الحرارة خلا، مما قد يؤدي إلى وقوع ضرر أو حدوث إصابة.



الشفرات الماسية للقطع الجاف

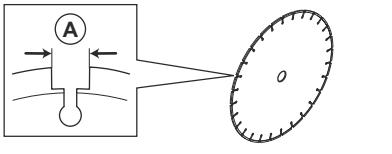

تنبيه: لا تستخدم شفرات ماسية تختلط سماكتها
السمكية المقصوصي الموصى بها. راجع/بعاد شفرة
القطع المقصوص بها في الصفحة 100.



بالنسبة إلى الشفرات الماسية المخصصة للقطع الجاف، من
الضروري أن يكون هناك تتفق قواء كاف حول شفرة القطع
للتخفيف من درجة الحرارة. لذلك، يوصى بالتشغيل المتقطع
فقط مع الشفرات الماسية المخصصة للقطع الجاف. فيعد بعض
توابي من القطع من الضروري ترك الشفرة الماسية دور بحرية
بعيداً عن المادة التي يتم قطعها. يسمح هذا للهواء المتدفق
حول الشفرة الماسية بتخفيف درجة حرارتها.

شفرات ماسية - المقتطبات

تحذير: تأكد من أن الجزء الماسي (T1) أعرض من
الشفرة (T2). وذلك لمنع حدوث الفرس في فتحة
القطع ومنع الارتداد.




تنبيه: قد تتسبب بعض أوضاع القطع والشفرات البالية
في حدوث زلزال على جانب القطع. استبدل
الشفرة قبل أن تلقي.

شفرات مسننة


تحذير: تجنب مطلقاً استخدام الشفرات المسننة مثل
شفرات قطع الأخشاب، أو الشفرات المسننة الدائرية،
أو الشفرات مسندقة الطرف المصنوعة من الكربيد،
وغيرها من الشفرات الأخرى التي يزداد معها خطراً
الارتداد بصورة كبيرة وقد تلقي السنون وتوقف بسرعة
عالية. يمكن أن يؤدي السهو إلى وقوع إصابة شخصية
خطيرة أو حتى الموت.



تحذير: تفرض اللوائح التنظيمية الحكومية استخدام
نوع حماية مختلف للشفرات مسندقة الطرف
المصنوعة من الكربيد وهو غير متوفّر في آلات القطع
الكهربائية - وفق 360 درجة. تستخدم المناشير الآلية
(كهذا المنتشار) شفرات ماسية، وتشير بوجود نظام
حماية مختلف لا يوفر الحماية من المخاطر التي
تتسبب فيها شفرات قطع الأخشاب.

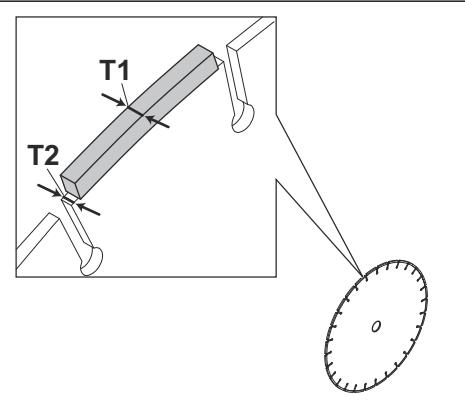


تنبيه: لا تستخدم شفرات ماسية مع زوايا جرف
إيجابية.

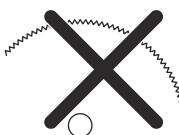

وتشتبّه استخدام هذا المنشار الآلي ذي الشفرة المسننة الكربيدية
في انتهاء لواحة أمان العمل.

نظرًا للطبيعة الخطيرة والطارف الضرورية المضمنة في عمليات
الإنقاد ومكافحة الحرائق التي تم بواسطة قوات السلامة العامة
المتنوعة المتقدمة بصورة عالية منخصوص السلامة (أقسام مكافحة
الحرائق)، تدرك Husqvarna أنهم قد يستخدمون هذا المنشار الآلي
ذي الشفرات المسننة الكربيدية في حالات طوارئ معينة بسبب قدرة
الشفرات المسننة الكربيدية على نشر العديد من الأنواع المختلفة من
العواونق والمواد معاً بدون استغراق الوقت في تبديل الشفرات أو
الماكينات. عند استخدام هذا المنشار الآلي، كن على درجة طوال
الوقت أن الشفرات المسننة الكربيدية أكثر عرضة للارتداد من
الشفرات الماسية إذا لم تُستخدم بشكل صحيح. قد تسبّب الشفرات
المسننة الكربيدية أيضًا في رمي أجزاء من المواد بعيدًا عن الشفرة.


لهذه الأسباب، ينبغي ألا يستخدم المنشار الآلي المزود بشفرة
كربيدية السنون مطلقاً ألا بمعرفة أفراد السلامة العامة المدربين

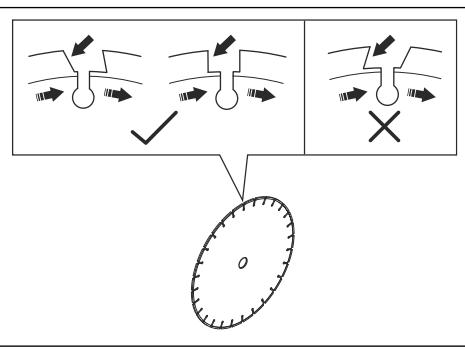

تنبيه: لا تستخدم شفرات ماسية مع مسافة بين
الاجزاء أكبر من 10 مم (A) كحد أقصى.



- توجد ملصقة على واقي الشفرة توضح جلبة محور الدوران المركبة والمواصفات الخاصة بشفرات القطع المناسبة.

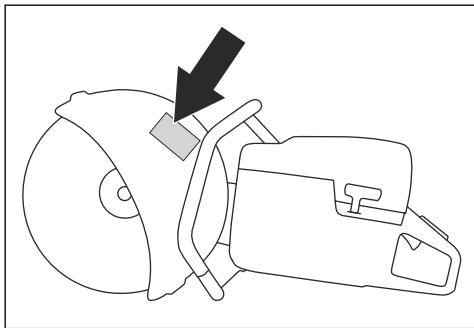

تأكد من أن **بعد** الفتحة المركبة لشفرة القطع ينطوي على جلبة محور الدوران المركبة. يكون قطر الفتحة المركبة مطابقاً على شفرة القطع.

استخدم جلبات محور دوران من Husqvarna فقط.

• جيداً والمدركون للمخاطر المرتبطة باستخدامه، ويقتصر ذلك على الظروف الملحة التي تكون فيها الآلات الأخرى غير كافية وغير فعالة في عمليات مكافحة الحرائق أو الإنقاذ. ينفي الامتناع مطلقاً عن استخدام المنشار الآلي المزود بشفرة كربيدية السسنون لقطع الخشب في أي عمليات بخلاف عمليات الإنقاذ.

لاختبار عمود الدوران وفلكلات الشفة:

تحذير: لا تستخدم إلا فلكات الشفة Husqvarna بقطار 105 مم / 4.1 بوصة كحد أدنى.




تحذير: لا تستخدم فلكات شفة معيبة أو تالفة أو متسخة. لا تستخدم إلا فلكات الشفة ذات الأبعاد نفسها. قد يتسبب استخدام فلكات الشفة غير الصحيحة في تلف شفرة القطع أو ارتخائها.



افحص عمود الدوران وفلكلات الشفة عند استبدال شفرة القطع.

1. تأكد من عدم تلف سنون عمود الدوران. استبدل القطع التالفة.

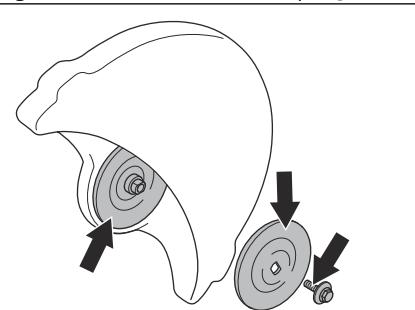

2. تأكد من أن مساحات التلامس على شفرة القطع وفلكلات الشفة غير تالفة. استبدل القطع التالفة.

3. تأكّد من أن فلكات الشفة نظيفة وبالأبعاد الصحيحة.

4. تأكّد من أن فلكات الشفة تتحرك بحرية على عمود الدوران.

لفحص جلبة محور الدوران:

تُستخدم جلب محور الدوران لتركيب المتنبج في الفتحة المركبة لشفرة القطع. وتأتي المتنبج مزوداً بأحد نوعي جلب محور الدوران هذين:

• جلبة محور دوران يمكن إدارتها إلى الجانب الآخر ويمكن أن تكون مناسبة للفتحات المركبة قياس 20 مم / 0.79 بوصة.

• جلبة محور دوران قياس 25.4 مم / 1 بوصة.

لتركيب شفرة القطع:



تحذير: تأكّد من إيقاف تشغيل المотор وفصل مقبس الطاقة.




تحذير: استخدم القفارات الواقية دائمًا عند تجميع المتنبج.


1. افحص فلكات الشفة وعمود الدوران. راجع لاختبار عمود الدوران وفلكلات الشفة. في الصفحة 89.

2. فك المسمارين والصبابط لتحرير شد السير.

2. ضع شفرة القطع على حلبة محور الدوران (أ) بين فلكرة الشفة الداخلية (ب) وفلكرة الشفة (ج). قم بتدوير فلكرة الشفة حتى يتم تشبيها في العمود.

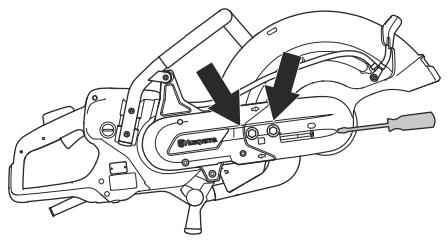


3. فك المسامير وحرر واقي السير.

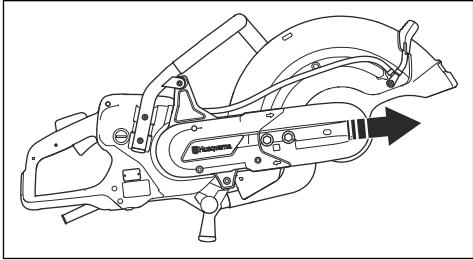

4. افضل فوهة خرطوم المياه وخرطوم المياه والمقبض من واقي الشفرة. فك الموقفة.

3. أدخل أداة في الفتحة الموجودة في رأس القطع وأدر شفرة القطع إلى أن يتم ثبيت العمود.

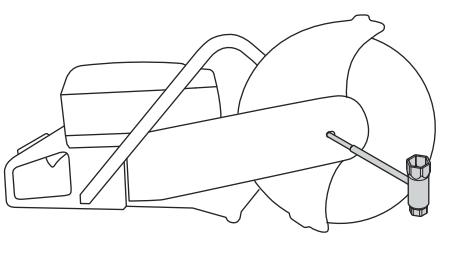

4. اربط مسمار شفرة القطع بقوة 30 نانومتر/18.5 قدم-رطل.

لعكس رأس القطع

تحذير: لا تلْجأ إلى القطع ورأس القطع معكوس إلا إذا كان الإجراء القياسي غير ممكن.



المنتج مزود برأس قطع قابل للعكس يسمح لك بالقطع بالقرب من حاطن أو على مستوى الأرض. لا تلْجأ إلى القطع وراس القطع معكوس إلا إذا كان الإجراء القياسي غير ممكن. في حال حدوث ارتداد، يكون التحكم في المنتج أصعب إذا كان رأس القطع معكوساً. حيث تكون المسافة بين شفرة القطع ونصف المنتج أطول، مما يعني انعدام المحاذاة بين المقبض وشفرة القطع. ذلك يشكل سلبياً في توازن المنتج، ويصبح التحكم فيه أصعب إذا تعرضت شفرة القطع للضرر أو احشرت في منطقة الارتداد. راجع منطقة الارتداد في الصفحة 91.

تحذير: تأكّد من إيقاف تشغيل المотор وفصل مقبس الطاقة.




تحذير: استخدم القفازات الواقية دائمًا عند تجميع المنتج.



1. لإزالة شفرة القطع، راجع تركيب شفرة القطع: في الصفحة .89

8. اربط سير التشغيل بـحاكم. راجع لضبط شد سير التشغيل في الصفحة 98.
9. وصل فوهة خرطوم المياه وخرطوم المياه في الجزء العلوي من وافي الشفرة.

7. ركب رأس النشر في الجانب الآخر من ذراع النشر.

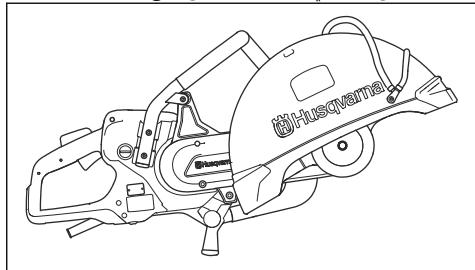

التشغيل

مقدمة




تحذير: اقرأ فصل السلامة وافهمه قبل استخدام المنتج.

الارتداد



تحذير: الارتدادات مفاجئة ويمكن أن تكون عنيفة جداً. ويمكن أن ينchezف المنشار الآلي لأعلى وللخلف في اتجاه المستخدم في حركة دائرية مما يسبب إصابة خطيرة أو حتى مميتة. من المهم فهم ما يسبب الارتداد وكيفية تجنبه قبل استخدام المنتج.

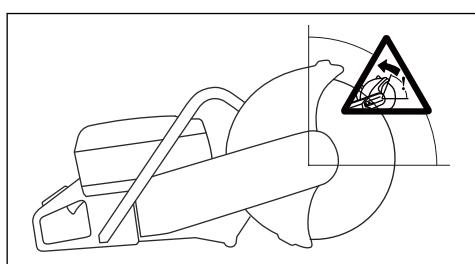



الارتداد الدواراني

يحدث الارتداد الدواراني عندما لا تتحرك شفرة القطع بحرية في منطقة الارتداد.

الارتداد هو الحركة المفاجئة لأعلى التي يمكن أن تحدث إذا انضغطت الشفرة أو انحشرت في منطقة الارتداد. معظم حالات الارتداد صغيرة وتشكل خطراً طفيفاً. ومع ذلك، يمكن أيضاً أن يكون الارتداد عنيفاً جداً وبحرك المنشار الآلي إلى أعلى وإلى الخلف في اتجاه المستخدم في حركة دائرية مما يسبب إصابة خطيرة أو حتى مميتة.

القوة الارتدادية

توجد قوة ارتدادية دائمة عند القطع. تسحب هذه القوة المنتج في الاتجاه المعاكس لاتجاه دوران الشفرة. وفي معظم الوقت هذه القوة غير ذات أهمية. إذا تعرضت الشفرة للقرص أو انحشرت، فستكون القوة الارتدادية قوية وقد لا تستطيع التحكم في المنشار الكهربائي.

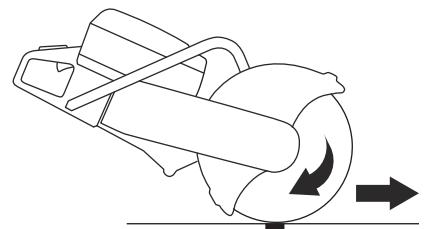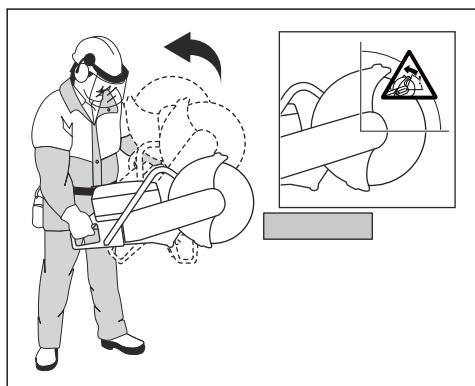

لا تحرك المنتج أبداً عند دوران معدة القطع. حيث يمكن أن تؤدي القوى الجirosكوبية (الدوارية) إلى إعادة الحركة المقودة.


الارتداد العلوي

عند استخدام منطقة الارتداد للقطع، ستنسب قوة رد الفعل في تحرك الشفرة لأعلى في مكان القطع، لذلك تجنب استخدام منطقة الارتداد. واستخدم الربع السفلي من الشفرة لتجنب الارتداد العلوي.


له طرف متباعدة أو الأنابيب الموجود في حفرة والذي قد يرتكب، إذا لم يكن مثيناً بشكل صحيح، ويفد إلى تعرّض الشفرة للقرص.

إذا ترك الأنابيب ليرتكب ويغلق مكان القطع، فسيؤدي ذلك إلى تعرّض الشفرة للقرص في منطقة الارتداد وقد يحدث ارتداد شديد. إذا كان الأنابيب مدعاًواً بشكل صحيح، فسوف يتحرك طرف الأنابيب إلى أسفل، وسيُفتح مكان القطع ولن يحدث قرص.


1. ثبت الأنابيب بحيث لا يتحرك أو يلتف في أثناء القطع.

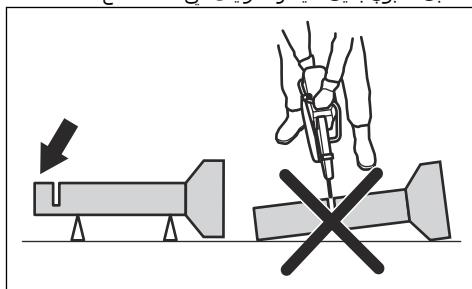

2. اقطع الجزء "III" من الأنابيب.

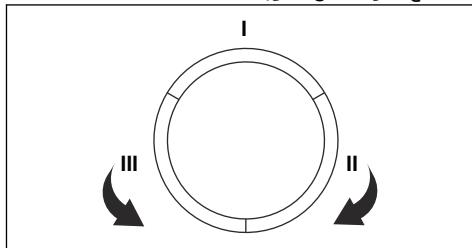

3. تأكّد من أنَّ القطع مفتوح لتجنب تعرّض الشفرة للقرص.

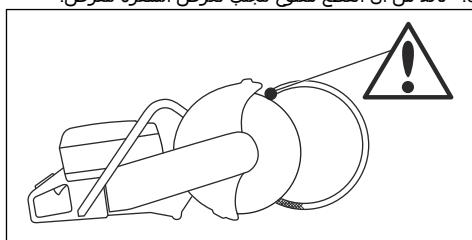

4. انتقل إلى الجزء الثاني (II) واقطع من الجزء الأول (I) إلى أسفل الأنابيب.

5. انتقل إلى الجزء الثالث (III) واقطع الجزء المتبقّي من الأنابيب حتى الجزء السفلي منه.

منع الارتداد:

تحذير: تجنب الحالات التي تؤدي إلى خطر الارتداد.

انتهِ عند استخدام المنشار الكهربائي واحرص على عدم تعرّض الشفرة للقرص مطلقاً في منطقة الارتداد.




تحذير: احترس عندما تضع الشفرة في قطع موجود.




الارتداد الانضغاطي

يحدث القرص عندما ينغلق مكان القطع وتتعرّض فيه الشرفة للقرص. إذا انضغطت الشفرة أو انحشرت، فستكون القوة الارتدادية قوية وقد لا تستطيع التحكم في المنشار الآلي.

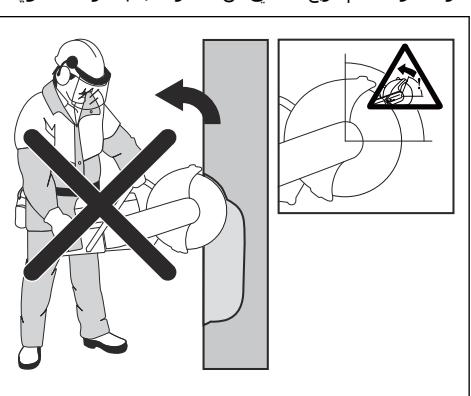

الارتداد الانضغاطي

يحدث القرص عندما ينغلق مكان القطع وتتعرّض فيه الشرفة للقرص. إذا انضغطت الشفرة أو انحشرت، فستكون القوة الارتدادية قوية وقد لا تستطيع التحكم في المنشار الآلي.

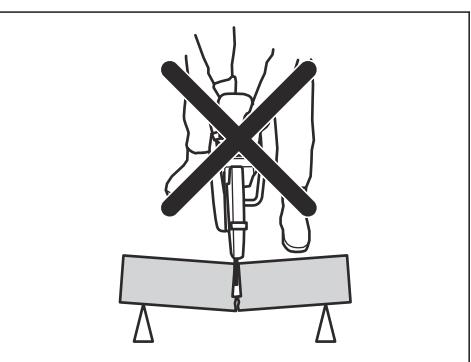

إذا انضغطت الشفرة أو انحشرت في منطقة الارتداد، فستدفع القوة الارتدادية المنشار الآلي لأعلى والخلف في اتجاه المستخدم في حركة دائنة مما يسبب إصابة خطيرة أو حتى مميتة. اتبعه للحركة المحتملة لقطعة العمل. وإذا كانت قطعة العمل غير مسندة بشكل صحيح وتحريك كلما تقوم بالقطع، فقد تتعرّض الشفرة للقرص وتنسب في حدوث ارتداد.

لقطع الأنابيب

تحذير: إذا تعرّضت الشفرة للقرص في منطقة

الارتداد، فستناسب ارتداداً شديداً.



ينبغي إلاء عناية خاصة عند قطع الأنابيب. فإذا لم يكن الأنابيب مثبّطة بشكل صحيح ولم يبق القطع مفتوحاً طوال عملية القطع، فقد تتعرّض الشفرة للقرص. اتبعه بشكل خاص عند قطع الأنابيب الذي

تحذير: تحذر من التخلص بالاستخدام جانب شفرة المنشار وقد تتعرض شفرة المنشار للكسر وأن تتسرب في حدوث إصابة للمتشغل أو المارة. استخدم فقط حافة القطع.

تحذير: تأكد من أن قطعة العمل لا يمكن أن تتحرك أثناء عملية القطع.


تحذير: تأكّد من تركيب شفرة القطع بشكل صحيح وخلوها من علامات التلف.

تحذير: أنت وحدك الذي يستطيع تحظى بالارتداد ومخاطرها باتباع طريقة العمل الصحيحة.

تحذير: قبل القطع في فتحة موجودة ضعف بواسطة شفرة أخرى، تتحقق من أن الفتحة ليست أرفع من شفرتك، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث احتشار في فتحة القطع ومن ثم الارتداد.

ثُبت قطعة العمل دائمًا بحيث يبقى القطع مفتوحًا في أثناء عملية القطع. عندئذ يكون القطع مفتوحاً، لا يحدث ارتداد. أما إذا كان القطع مغلقاً وتعرضت الشفرة للقرص، في سيكون هناك خطر لحدث ارتداد.

تحذير: ينبع عن قطع المعادن شرر يمكن أن يؤدي إلى نشوب حريق. لا مستخدم المنتج بالقرب من مواد أو غازات سريعة الاشتغال.

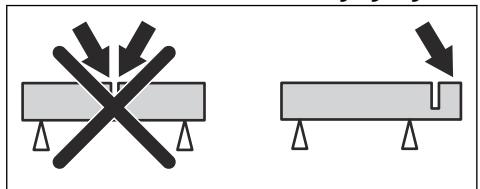

ضع هذا المنتج للقطع باستخدام الشفرات الماسية المصنوعة للمنتجات عالية السرعة المحمولة باليد. يحظر استخدام المنتج مع أنواع الشفرات الأخرى، أو أنواع الاستعمالات الأخرى. تأكّد من استخدام شفرة القطع الصحيحة لمادة التي يتم قطعها. راجع **شفرات القطع في الصفحة 86** للحصول على الإرشادات.

الإجراءات الواجب تنفيذها قبل بدء تشغيل المنتج

- اقرأ دليل المنشغل بعناية وتأكد من فهم الإرشادات.
- قم بإجراء أعمال الصيانة اليومية. راجع جدول الصيانة في الصفحة 97.
- تأكّد من توصيل مجموعة الطاقة بمقياس الطاقة المؤرض.
- تأكّد من توافق فولطية المأخذ الرئيسي مع المواصفات الموجودة على لوحة التصنيف الموجودة على المنتج.
- تأكّد من وجود الأشخاص المصرح لهم فقط في منطقة العمل.
- تأكّد من توافق دليل التشغيل في وضع آمن ومستقر في أثناء التشغيل.
- استخدم دائمًا مجموعة الطاقة مع قاطع السار المتوقف. راجع دليل المنشغل الخاص بمجموعة الطاقة.
- تأكّد من توصيل موصل المياه بمصدر الإمداد بالماء. راجع توصيل مصدر المياه في الصفحة 95.

لتقليل الغبار الناتج في أثناء التشغيل

المنتج مزود بعدة قطع رطب لتقليل تصاعد الغبار المضر في الهواء خلال التشغيل. تستهلك عدة القطع الرطب كمية قليلة من الماء.


- استخدم شفرات القطع الرطب مع التبريد بالماء عندما يكون ذلك ممكناً. راجع **الشفرات الماسية المنشغل الرطب في الصفحة 87**.
- اضطرد دفق المياه بواسطة الصمام. يختلف التدفق المناسب بحسب اختلاف أنواع المهام.
- تأكّد من أن ضغط الماء مناسب. راجع **بيانات الغنية في الصفحة 100**. إذا انفصل خرطوم المياه عن مصدر الإمداد، فيمكن أن يكون ضغط الماء كبيراً جداً.

أساليب العمل الأساسية


تحذير: لا تسحب المنتج إلى أي جانب. فهذا يمنع حرمة شفرة القطع بحرية. وقد تتعرض شفرة القطع للكسر وتتسرب في حدوث إصابة للمتشغل أو المارة.




- تجنب القطع وابتداً وإقف على سلم. واستخدم منصة أو سقالة إذا كان القطع فوق مستوى الكتف. لا تندي بك بعيداً.

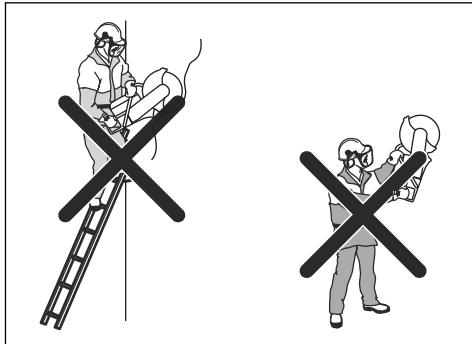


- المشغلين امساك المنتج بهذه الطريقة. لا تشغّل المنشار الكهربائي بيد واحدة فقط.

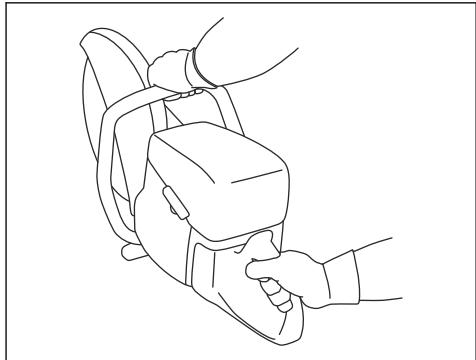

- قف على مسافة مريحة من قطعة العمل.
- تأكد من أن شفرة القطع يامكانها التحرك بحرية عند بدء تشغيل المотор.
- استخدم شفرة القطع بعناية في أثناء دوارها بسرعة عالية (طاقة كاملة). حافظ على السرعة الكاملة حتى يكمل القطع.
- دع المنتج يعمل بسلامة. لا تخفف على شفرة القطع.
- اجعل المنتج يضغط إلى أسفل تبعاً للشفرة. قد يؤدي الضغط من الجانب إلى إتلاف الشفرة وهذا خطير جداً.

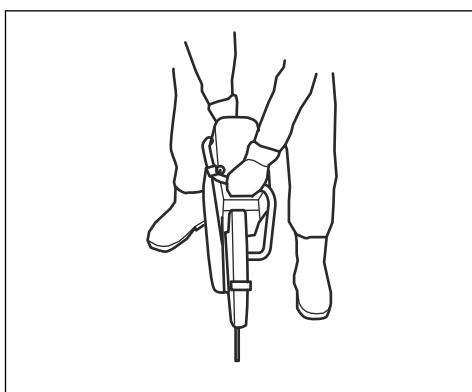

- حرك الشفرة ببطء إلى الأمام وإلى الخلف لتكون مساحة التلامس صغيرة بين الشفرة والمادة المراد قطعها. يقلل هذا من درجة حرارة الشفرة وبعد طريقة فعالة للقطع.

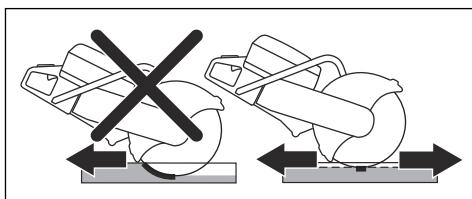


لفحص قاطع التيار المتبقى


- ابداً تشغيل المنتج، ارجع الى لبدء تشغيل المنتج في الصفحة

.96

- تأكد من بقائك في وضع آمن، وأن بإمكانك شفرة القطع التحرك بحرية.
- قف موازياً لشفرة المنشار. جنب الوقوف خلفها مباشرة. إذا حد ارتداد، فسيتحرك المنشار في مستوى شفرة القطع.

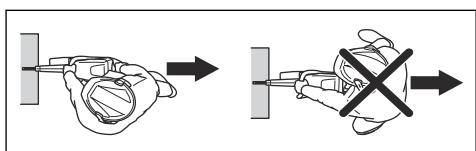


- لا تبعد عن المنتج عندما يكون المотор قيد التشغيل. قبل الابتعاد عن المنتج، أوقف المотор وتأكد من عدم وجود خطأ من بدء التشغيل عن طريق الخطأ.
- استخدم مقياس ضبط واقي الشفرة لمحاذاة الجزء الخلفي من الواقع مع قطعة العمل. عندئذ يقوم الواقي بجمع الرشاش والشرير الناتج عن المادة التي يتم قطعها وإبعادهما عن المنتج. يجب تركيب واقيات قطع دائمًا عند تشغيل المنتج.

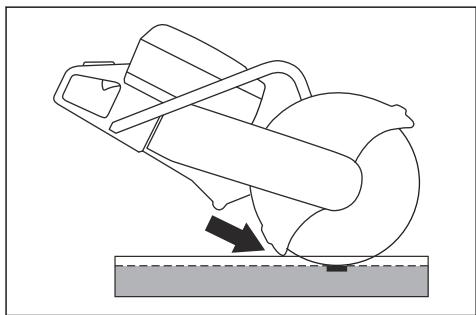


- تجنب استخدام منطقة ارتداد الشفرة للقطع. راجع منطقة الارتداد في الصفحة 91 للحصول على الارشادات.
- لا تشغّل المنتج قبل أن تصبح منطقة العمل فارغة وتكون قدمك وجسمك في وضع ثابت.
- تجنب القطع في مستوى أعلى من الكتف.

2. اضغط على قفل زناد الطاقة لفتح صمام المياه.

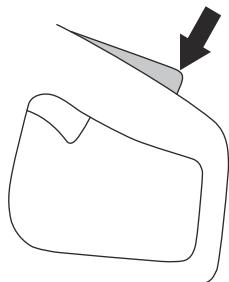

3. اضبط تدفق المياه بإبهامك في أثناء التشغيل.

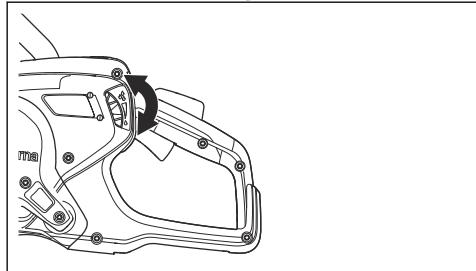

القطع الجاف


تحذير: يوصى فقط بالشفرات الماسية المخصصة للقطع الجاف للتشغيل المتقطع.




تحذير: استخدم تدفق هواء كافياً دانماً حول شفرة القطع الجاف درجة الحرارة.



1. أدر الزر بمقدار 180 درجة لضبط اتجاه المياه.

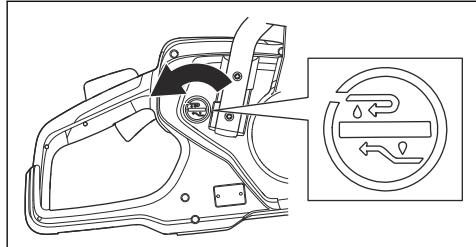

2. انظر إلى فتحات الفحص واضغط على زر اختبار قاطع التيار المتبقي.

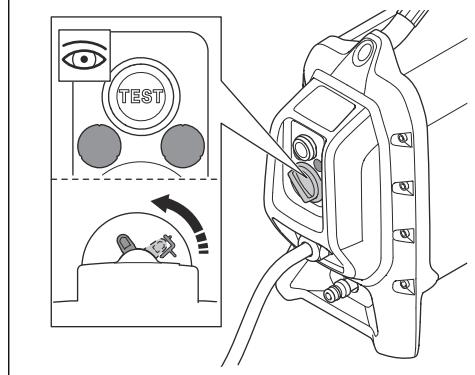

3. تأكد من أن قاطع التيار المتبقي يتحرك، وأنه يفصل المفتاح عن مصدر الطاقة.

4. أدر مقبض إعادة ضبط قاطع التيار المتبقي لإعادة ضبطه.

لتوصيل مصدر المياه


تحذير: استخدم المياه دانماً عند تشغيل المفتاح. تخفض درجة حرارة المفتاح عن طريق المياه وفي أثناء القطع الجاف كذلك.



تحذير: استخدم ضغط المياه الصحيح لحفظ على برودة قلب الشفرة الماسية وأجزائها عند القطع. لا يمكن استخدام الشفرات الماسية للقطع الرطب عندما تكون جافة.



1. وصل خرطوم المياه بمصدر المياه. راجع [البيانات الفنية](#) في الصفحة 100 لمعرفة أدنى تدفق مياه مسموح به.

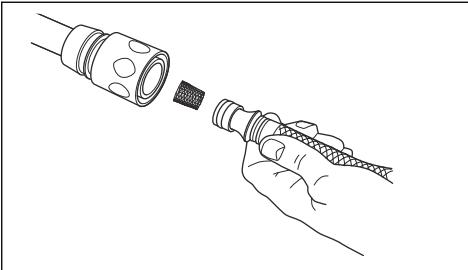


- اضغط على قفل زناد الطاقة وأمسك زناد الطاقة.
- اترك المنتج يعمل من دون حمل لمدة 30 ثانية.

لإيقاف المنتج

تحذير: تستمر شفرة القطع في الدوران لفترة بعد توقف الموتور. تأكد من إمكانية دوران شفرة القطع بحرية إلى أن تتوقف تماماً. إذا اضطررت إلى إيقاف شفرة القطع بسرعة، فاجعل الشفرة تلامس سطح صلباً برفق. لكن ثمة خطر لحدوث أصابة خطيرة.




- يوجد إجراءان لإيقاف المотор.
- حرر زناد الطاقة لإيقاف المotor.

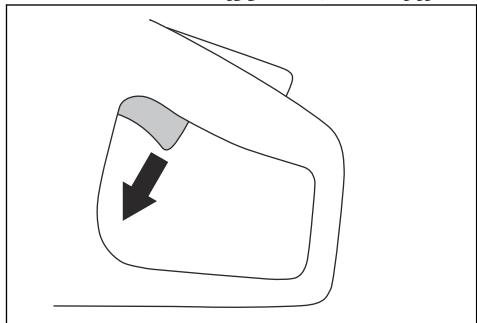

اضغط على زر إيقاف الماكينة الموجود على مجموعة الطاقة.
راجع دليل المشغل الخاص بمجموعة الطاقة.


- اضغط على المقابض لإيقاف تدفق المياه.

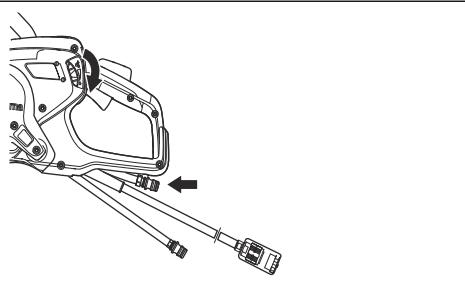

تدفق المياه عبر خرطوم الارجاع.

لبدء تشغيل المنتج

- امسك المقابض الخلفي بيديك اليمنى.

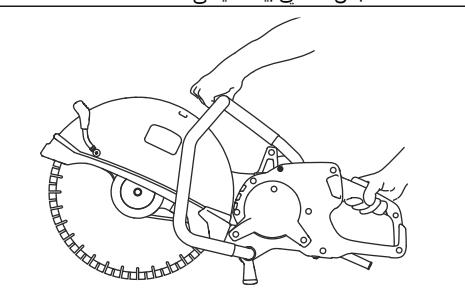

مصابيح الإشارات الموجودة في المنتج

الخطوة	السبب	الإشارة
غير متوفر	الممنتج متصل بمجموعة الطاقة وجاهز للتشغيل. خرج الطاقة أقل من 70 % من أقصى خرج متوفّر في التشغيل.	يوضع مصباح واحد باللون الأخضر.
غير متوفر	يتراوح خرج الطاقة بين 70 و90% من أقصى خرج متوفّر في التشغيل.	يوضع مصابيحان باللون الأخضر.
غير متوفر	سرعة القطع في أفضل أداء لها. يقلّ خرج الطاقة 90% من أقصى خرج متوفّر في التشغيل.	توضع 3 مصابيح باللون الأخضر.
انخفاض الحمل.	ينخفض خرج الطاقة.	توضع 3 مصابيح باللون الأخضر ومصباح واحد باللون الأصفر.
انخفاض الحمل أو زد تدفق المياه أو تدفق الهواء لانخفاض درجة الحرارة.	الممنتج ساخن للغاية.	توضع 3 مصابيح باللون الأخضر ومصباح واحد باللون الأصفر وأخر باللون الأحمر.

الخطوة	السبب	الإشارة
أخفض الحمل أو زد تدفق المياه أو تدفق الهواء لخفض درجة الحرارة.	المتجر ساخن للغاية.	توصي جميع مصابيح الإشارة إلى الحاله.
زد تدفق المياه أو تدفق الهواء لخفض درجة الحرارة.	تنخفض الطاقة.	
ضع مجموعة الطاقة في موقع تكون درجة الحرارة فيه أقل.	النظام في وضع إيقاف التشغيل التلقائي.	
استبدل فلتر الهواء.		

الصيانة

مقدمة

لتغيف كل أعمال الصيانة والإصلاح في المتجر، يلزم الحصول على تدريب خاص. نضمن توفير الاصلاحات والخدمات الاحترافية. إذا لم يكن الوكيل لديك يعمل كوكيل خدمة، فتحدد إليه للحصول على معلومات حول أقرب وكيل خدمة. لقطع الغيار، تحدث مع موزع Husqvarna أو وكيل الخدمة المحلي.

تحذير: اقرأ فصل السلامة وفهمه قبل اجراء الصيانة على المتجر.



جدول الصيانة

الصيانة	يومياً	اسبوعياً أو كل ساعة	شهرياً
نظف الأجزاء الخارجية للمتجر.	X		
قم بإجراء فحص عام.	X		
تأكد من أن زناد الطاقة وقفل زناد الطاقة بعملان بشكل صحيح من ناحية السلامة.*	X		
افحص شفرة القطع. ابحث عن تشوهات، وتأكد من أن شفرة القطع غير متهاكلة. استبدلهما إذا لزم الأمر.**	X		
افحص أسطوانة التشغيل.			X
افحص سير التشغيل.	X		
افحص نظام المياه.		X	
افحص نظام تخميد الاهتزاز.*	X		
فحص وافق الشفرة.		X	

* راجع/جهزة السلامة الخاصة بالمتجر في الصفحة 84.

** راجع لتركيب شفرة القطع: في الصفحة 89.

إجراءات فحص عام:

- تأكد من احكام ربط الصواميل والبراغي الموجودة في المتجر.
- تأكد من أن الكابلات الموجودة على المتجر في وضع لا يؤدي إلى تلفها.
- افحص الأجزاء الكهربائية للتحقق من عدم وجود أي تلف. لا تقم بتشغيل منتج يحتوي على أجزاء كهربائية تالفة.

للتطهير الخارجي

تحذير: لا تستخدم أجهزة غسل عالية الضغط لتطهير المنتج.




- اشرط الجزع الخارجي من المنتج بالماء النظيف بعد كل يوم تشغيل. استخدم فرشاة إذا تطلب الأمر.

لضبط شد سير التشغيل


يكون شد سير التشغيل صحيحاً عندما تكون صامولة الضبط معاكسة للعلامة الموجودة على غطاء سير التشغيل.

لاستبدال سير التشغيل:


- أدر مسامر شفرة القطع في عكس اتجاه عقارب الساعة بواسطة مفتاح ربط لفك شفرة القطع.

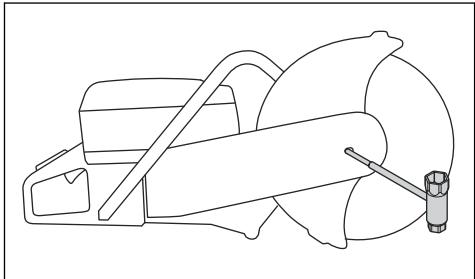


2. فك المساميرين ثم برجي الضابط لتحرير شد السير.

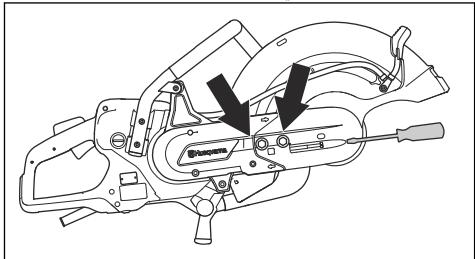


3. فك المساميرين وفك وaci السير.

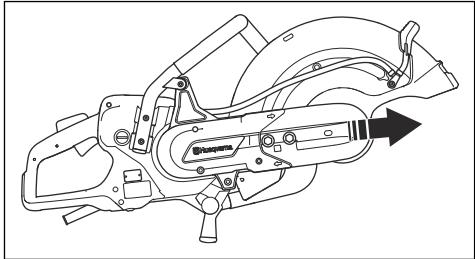

4. فك السير من البكرة.

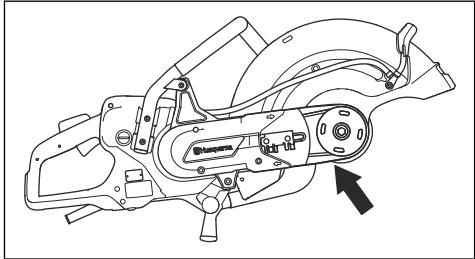


ملاحظة: يمكن فك رأس القطع من المنتج.

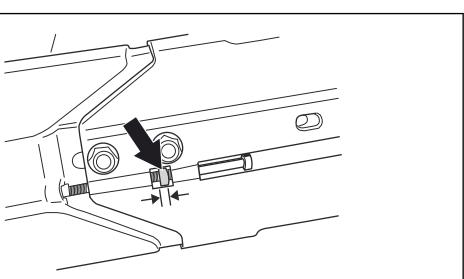


اربط سير التشغيل الجديد بعد مرور ساعة واحدة من التشغيل.

- قم بفك المساميرين اللذين يثبتان رأس القطع في ذراع القطع.

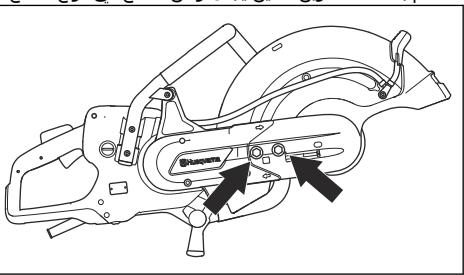


أدر براغي الضابط حتى تصبح صامولة الضبط معاكسة للعلامة الموجودة على غطاء سير التشغيل.

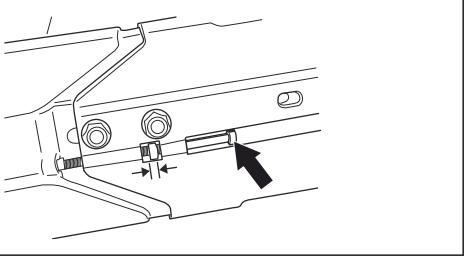

- استخدم مفتاح ربط فكي وقم بربط المساميرين اللذين يثبتان رأس القطع في ذراع القطع.

6. فك واقي السير الخلفي.
7. استبدل سير التشغيل.
8. قم بالجมجم بالسلسل العكسي. لتركيب شفرة القطع، راجع تركيب شفرة القطع: في الصفحة .89

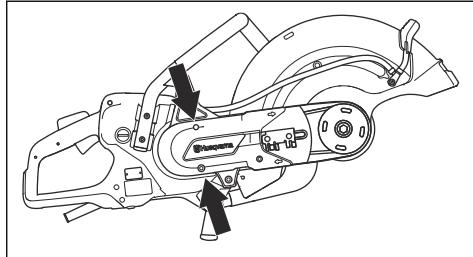

النقل والتخزين وطريقة التخلص من المنتج


النقل والتخزين

- ثبّت المنتج أثناء عملية النقل لمنع التلف والحوادث.
- قم بإزالة شفرة القطع قبل نقل المنتج أو تخزينه.
- احتفظ بالمنتج في منطقة مغلقة لمنع وصول الأطفال أو الأشخاص غير المعتمدين.
- خذ شفرات القطع في منطقة جافة وخالية من الصقيع.
- اغسل كل الشفرات الجديدة والمستخدمة بحثًا عن أي تلف قد تكون تعرضت له خلال النقل والتخزين قبل تركيبها.

التخلص

تشير الرموز الموجودة على المنتج أو تغليف المنتج إلى أنه لا يمكن التعامل مع هذا المنتج كنفايات منزلية. بل ينبع إرساله إلى محطة إعادة تدوير مناسبة لاستعادة المعدات الكهربائية والإلكترونية.

من خلال ضمان توفير العناية الصحيحة لهذا المنتج، يمكن المساعدة في التغلب على الآثار السلبية المحتمل على البيئة والأفراد الذي قد ينتج عن الإداره غير الصحيحة لنفايات هذا المنتج. لمزيد من المعلومات التفصيلية عن إعادة تدوير هذا المنتج، اتصل بالبلدية، أو خدمة النفايات المنزلية، أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج.

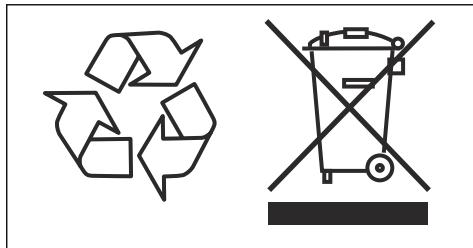

البيانات الفنية

البيانات الفنية	
المotor	
الموتور الكهربائي	التردد العالي (HF)
5.5	التشغيل على ثلاث مراحل، خرج المotor - الحد الأقصى للكيلوواط
3	التشغيل على مرحلة واحدة، خرج المotor - الحد الأقصى للكيلوواط
120-240	مرحلة واحدة، فولط
الوزن	
المترالى من دون شفرة قطع وعلبة الكابلات، رطل/كجم	9,8/21,6
عمود الدوران، عمود الدوران النهائي	
الحد الأقصى لسرعة عمود الدوران، دورة في الدقيقة	4300
الحد الأقصى للسرعة المحيطية، قدم/الدقيقة أو متر/الثانية	90 أو 18000
التبريد بالماء	
تبديد الشفرة بالماء	نعم
ضغط المياه الموصى به، رطل لكل بوصة مربعة/بار	من 7 إلى 116 / من 0,5 إلى 8
الحد الأدنى الموصى به لنفف المياه، لتر/الدقيقة	0,5 عندما تبلغ درجة حرارة المياه 15 درجة مئوية
فوهة التوصيل	Gardena النوع
أبعاد الصوضناء¹	
مستوى طاقة الصوت، المقيس بالديسيبل (d)	104
مستويات الصوت²	
مستوى ضغط الصوت في أذن المشغلين، (ديسيبل (A))	93
مستويات الاهتزاز المكافحة³	
المقبض الأمامي، متر/ثانية ²	1,8
المقبض الخلفي، متر/ثانية ²	1,6
1. يتم قياس ابعاد الصوضناء في البيئة كطاقة صوت (L_{WA}) بما يتوافق مع EN 60745-1. البيانات المبلغ عنها فيما يتعلق بمستوى طاقة الصوضناء تتضمن على عدم تيقن قدره 3 ديسيل (A).	
2. مستوى ضغط الصوضناء وفقاً للمواصفة EN 60745-1. البيانات المبلغ عنها في ما يتعلق بمستوى ضغط الصوضناء تتضمن على عدم تيقن قدره 3 ديسيل (A).	
3. مستوى الاهتزاز المكافحة، وفقاً للمعيار EN 60745-2-22. يتم حسابه على أساس إجمالي الطاقة المقيسة بالوقت لمستويات الاهتزاز المختلفة. البيانات المبلغ عنها في ما يتعلق بمستويات الاهتزاز تتضمن على عدم تيقن قدره 1,5 متر/الثانية ² .	

أبعاد شفرة القطع الموصى بها

الحد الأقصى لسمك الشفرة، بوصة/مم	قطر الفتحة المركزية للشفرة، بوصة/مم	معدل سرعة الشفرة، قدم/الدقيقة أو متر/الثانية	معدل سرعة الشفرة، دورة في الدقيقة	الحد الأقصى لعمق القطع، بوصة/مم	الحد الأقصى لقطر شفرة القطع، بوصة/مم
5/0,2	1/25.4 أو 0.79/20	100 أو 19600	4775	155/6	400/16

بيان التوافق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي (EC)

بيان التوافق مع توجيهات الاتحاد الأوروبي (EC)

Husqvarna AB, العنوان: SE-561 82 Huskvarna, Sweden
رقم الهاتف: +46-36-146500، نعلن بموجب مسؤوليتنا
المتفردة أن المنتج:

آلة قطع محمولة	الوصف
Husqvarna	الماركة
K 7000	النوع/المطارز
الارقام المسلسلة من 2020 وما بعد ذلك	الهوية

يمثل تماماً للتوجيهات واللوائح الأوروبية التالية:

الوصف	التوجيه/اللائحة
"بخصوص المعدات"	EC/2006/42
"بخصوص التوافق الكهرومغناطيسي"	EC/2014/30
"بخصوص تحديد المواد الخطرة"	EU/2011/65

EN ISO 12100:2010

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015

EN 61000-3-2:2014

EN 61000-3-3:2013

EN 60745-1:2009

EN 60745-2-22:2011/A11:2013

Partille, 2020-01-30



جوакيم إل

نائب الرئيس، آلات قطع الخرسانة، وأعمال الثقب والهدم الخفيف

Husqvarna AB، قسم الإنشاءات

مسؤول المستندات الفنية



www.husqvarna.com

取扱説明書原本

原始说明

원본 설명서

الإرشادات الأصلية

1142138-94



2020-02-15