


# **Operator's manual Manuel d'utilisation Manual de instrucciones WS 482 HF**

Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.

Lire attentivement et bien assimiler le manuel d'utilisation avant d'utiliser la machine.

Lea detenidamente el manual de instrucciones y asegúrese de entender su contenido antes de utilizar la máquina.

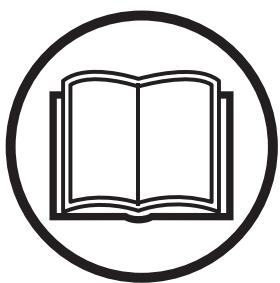

**US (2-20)  
CA (21-40)  
ES (41-61)**

# KEY TO SYMBOLS

## Symbols on the machine:

**WARNING!** The machine can be a dangerous tool if used incorrectly or carelessly, which can cause serious or fatal injury to the operator or others.

Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.

Always wear:

- Approved protective helmet
- Approved hearing protection
- Protective goggles or a visor
- Breathing mask

**Environmental marking.** Symbols on the product or its packaging indicate that this product cannot be handled as domestic waste. It must instead be submitted to an appropriate recycling station for the recovery of electrical and electronic equipment.

By ensuring that this product is taken care of correctly, you can help to counteract the potential negative impact on the environment and people that can otherwise result through the incorrect waste management of this product.

For more detailed information about recycling this product, contact your municipality, your domestic waste service or the shop from where you purchased the product.



## Explanation of warning levels

The warnings are graded in three levels.

### **WARNING!**



**WARNING!** Used if there is a risk of serious injury or death for the operator or damage to the surroundings if the instructions in the manual are not followed.

### **IMPORTANT!**



**IMPORTANT!** Used if there is a risk of injury to the operator or damage to the surroundings if the instructions in the manual are not followed.

### **CAUTION!**



**CAUTION!** Used if there is a risk of damage to materials or the machine if the instructions in the manual are not followed.

**Other symbols/decals on the machine refer to special certification requirements for certain markets.**

# CONTENTS

## Contents

### KEY TO SYMBOLS

Symbols on the machine:	2
Explanation of warning levels	2

### CONTENTS

Contents	3
----------	---

### PRESENTATION

Dear customer!	4
Features	4
WS 482 HF	4

### WHAT IS WHAT?

What is what on the wall saw?	6
-------------------------------	---

### MACHINE'S SAFETY EQUIPMENT

General	7
---------	---

### ASSEMBLING AND ADJUSTMENTS

Mount wall mountings and rail	8
Mount the saw carriage and saw	8
Fit the blade	9
Flush cutting	9
Fit the blade guard	10
Connect the power pack	10
Gear knob	11
Adjusting the blade guard guide	11
Adjusting the locking handle on the blade guard guide	11
Adjusting the guide wheels	11
Adjust the saw carriage	12

### OPERATING

Protective equipment	13
General safety precautions	13
Work safety	14
Basic working techniques	15

### STARTING AND STOPPING

Before starting	16
Starting	16
Stopping	16
Dismantling the saw	16
Cleaning	16

### MAINTENANCE

Service	17
Maintenance	17
Daily maintenance	17

### TECHNICAL DATA

WS 482 HF	18
-----------	----

### US WARRANTY STATEMENT

WARRANTY POLICY	20
-----------------	----

EQUIPMENT	20
-----------	----

## Note the following before starting:



**WARNING!** Cutting, especially when DRY cutting, generates dust that comes from the material being cut, which frequently contains silica. Silica is a basic component of sand, quartz, brick clay, granite and numerous other minerals and rocks. Exposure to excessive amount of such dust can cause:

Respiratory disease (affecting your ability to breath), including chronic bronchitis, silicosis and pulmonary fibrosis from exposure to silica. These diseases may be fatal;

Skin irritation and rash.

Cancer according to NTP\* and IARC\*

\*/ National Toxicology Program, International Agency for Research on Cancer

Take precautionary steps:

Avoid inhalation of and skin contact with dust, mist and fumes.

Wear and ensure that all bystanders wear appropriate respiratory protection such as dust masks designed to filter out microscopic particles. (See OSHA 29 CFR Part 1910.1200)

Wet cut when feasible, to minimize dust.

# PRESENTATION

## Dear customer!

Thank you for choosing a Husqvarna product!

It is our wish that you will be satisfied with your product and that it will be your companion for a long time. A purchase of one of our products gives you access to professional help with repairs and services. If the retailer who sells your machine is not one of our authorised dealers, ask him for the address of your nearest service workshop.

This operator's manual is a valuable document. Make sure it is always at hand at the work place. By following its content (using, service, maintenance etc) the life span and the second-hand value of the machine can be extended. If you ever lend or sell this machine, make sure that the borrower or buyer gets the operator's manual, so they will also know how to properly maintain and use it.

## More than 300 years of innovation

Husqvarna AB is a Swedish company based on a tradition that dates back to 1689, when the Swedish King Charles XI ordered the construction of a factory for production of muskets. At that time, the foundation was already laid for the engineering skills behind the development of some of the world's leading products in areas such as hunting weapons, bicycles, motorcycles, domestic appliances, sewing machines and outdoor products.

Husqvarna is the global leader in outdoor power products for forestry, park maintenance and lawn and garden care, as well as cutting equipment and diamond tools for the construction and stone industries.

## User responsibility

It is the owner's/employer's responsibility that the operator has sufficient knowledge about how to use the machine safely. Supervisors and operators must have read and understood the Operator's Manual. They must be aware of:

- The machine's safety instructions.
- The machine's range of applications and limitations.
- How the machine is to be used and maintained.

National legislation could regulate the use of this machine. Find out what legislation is applicable in the place where you work before you start using the machine.

## The manufacturer's reservation

All information and all data in the Operator's Manual were applicable at the time the Operator's Manual was sent to print.

Husqvarna AB has a policy of continuous product development and therefore reserves the right to modify the design and appearance of products without prior notice.


For customer assistance, contact us at our website:  
[www.usa.husqvarna.com](http://www.usa.husqvarna.com)

## Features

Values such as high performance, reliability, innovative technology, advanced technical solutions and environmental considerations distinguish Husqvarna's products.

Some of the unique features of your product are described below.

### WS 482 HF

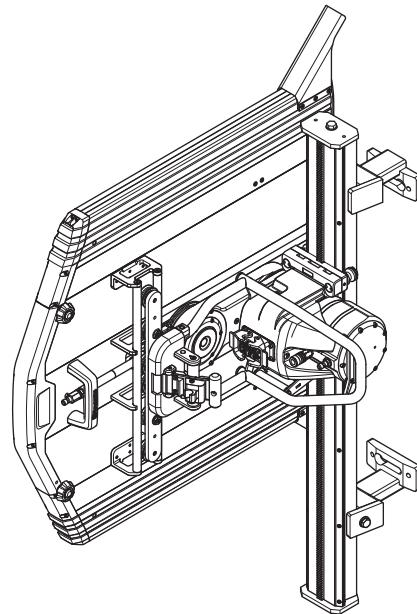

It is our wish that you will be satisfied with your product and that it will be your companion for a long time. Think of this operator's manual as a valuable document. By following its' content (using, service, maintenance etc) the life span and the second-hand value of the machine can be extended. If you ever lend or sell this machine, make sure that the borrower or buyer gets the operator's manual, so they will also know how to properly maintain and use it.

A purchase of one of our products gives you access to professional help with repairs and services. If the retailer who sells your machine is not one of our authorised dealers, ask him for the address of your nearest service workshop.

Husqvarna Construction Products has a policy of continuous product development. Husqvarna reserves the right to modify the design and appearance of products without prior notice and without further obligation introduce design modifications.

# PRESENTATION

## General

- The powerful, water-cooled electric motor produces an impressive 19 kW to the spindle, even though the saw weighs just 27 kg (59,5 lbs).
- Spindle speed is electronically controlled and adjusted using the remote control for the power unit.
- Short distance between blade and track, for a straighter cut.
- Slip clutch for all movable components.
- The blade's direction of rotation can be controlled with the remote control which allows one to choose the direction of the water spray.
- Equipped with automatic blade brake that stops the blade within a few seconds.


## Complete saw equipment consists of:

- One saw
- One track 1.2 m + saw carriage
- One track 2 m + saw carriage
- Four wall mountings
- One track holder
- One connector
- One blade guard 800 or one blade guard 1000
- One blade guard guide
- One tool kit
- One bottle of Husqvarna oil 220
- Transport cases for the different units.
- Cleaning brush
- Screws for flush cutting.

The saw carriage is mounted on both the long and short rails at the factory to make cutting as easy as possible.

As a large part of the sawing work consists transporting, the saw equipment is supplied in specially produced cases. The cases provide good protection during transport and reduced the number of packages that need to be moved between the workplaces, which makes the work more effective.

# WHAT IS WHAT?

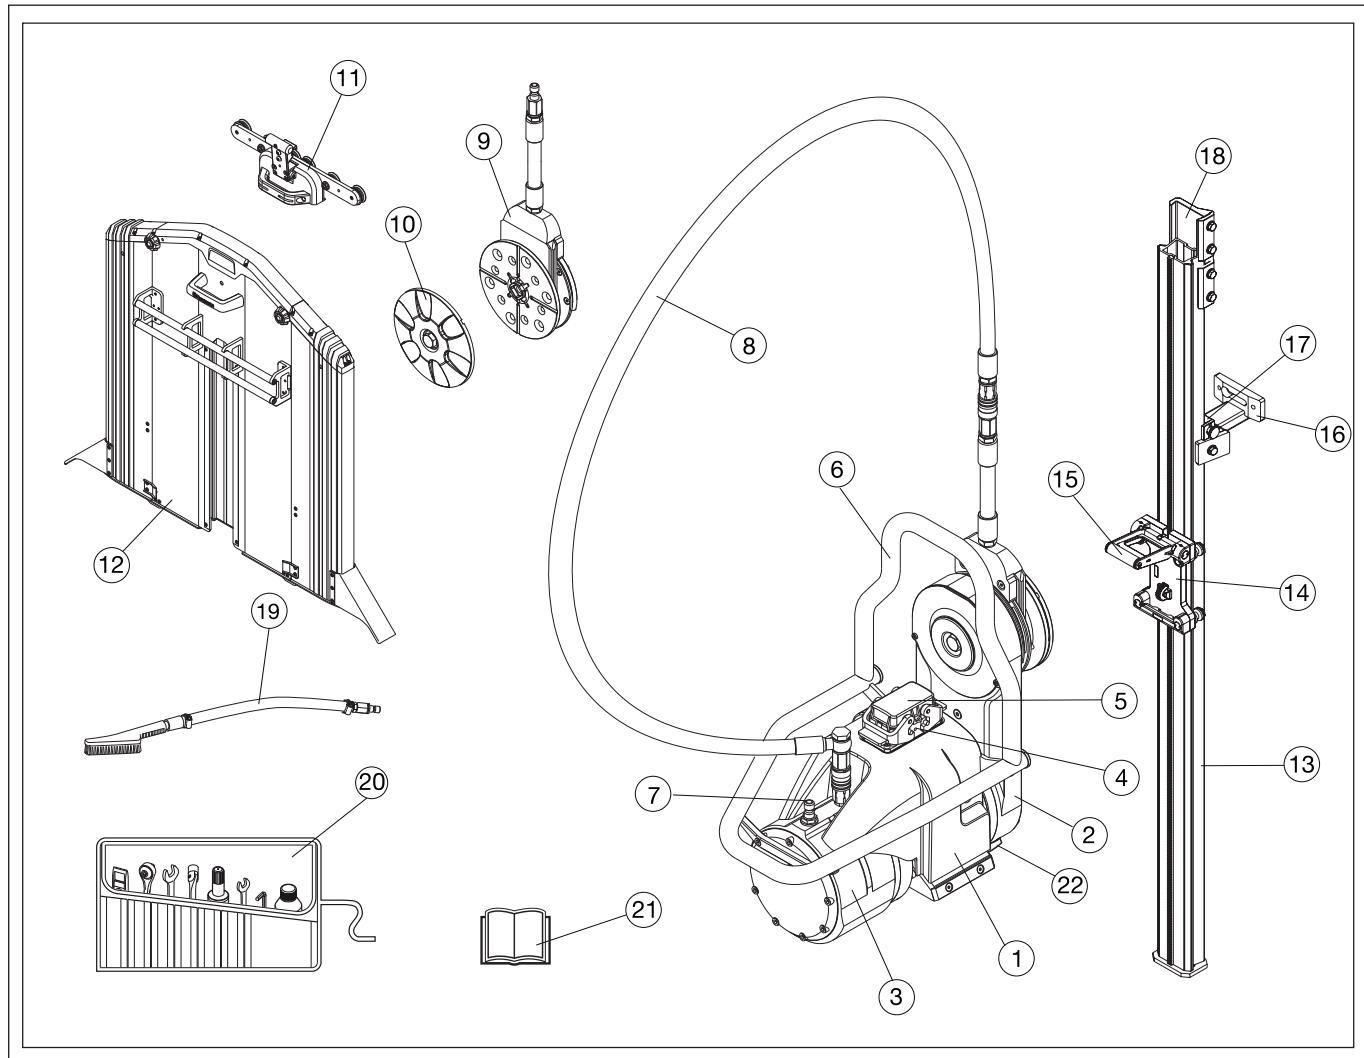

## What is what on the wall saw?

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1 Saw unit                  | 12 Blade guards      |
| 2 Cutting arm               | 13 Track             |
| 3 Propulsion engine, blade  | 14 Saw carriage      |
| 4 Cable connection          | 15 Locking handle    |
| 5 Protective cover          | 16 Wall mounting     |
| 6 Handle/blade guard mount  | 17 Track holder      |
| 7 Hose connection, water in | 18 Connector         |
| 8 Water hose                | 19 Cleaning brush    |
| 9 Blade flange hub          | 20 Tool kit          |
| 10 Outer blade flange       | 21 Operator's manual |
| 11 Blade guard guide        | 22 Gear knob         |

# MACHINE'S SAFETY EQUIPMENT

## General

This section describes the machine's safety equipment, its purpose, and how checks and maintenance should be carried out to ensure that it operates correctly. See the "What is what?" section to locate where this equipment is positioned on your machine.



**WARNING!** Never use a machine that has faulty safety equipment! Safety equipment must be inspected and maintained. See instructions under the heading Checking, maintaining and servicing the machine's safety equipment. If your machine does not pass all the checks, take it to a service workshop for repair.

## Blade guards

The blade guard must always be used when sawing. Make sure the blade guard is in working order and that the outer sections can be locked in place. Also check that the blade guard guide is adjusted correctly and that the locking mechanism in the blade guard guide for the saw is in working order (see the adjusting the blade guard guide section). Check that the blade is not in contact with the guard but is centred in the blade guard.

## Locking handle

Make sure the locking handle on the saw carriage is correctly adjusted (see the adjust the saw carriage section) so that the saw unit sits securely on the carriage. Check that the locking pin can be fully inserted in the hole on the handle when in the locked position.

## End stop on the rail

Make sure that end stops are mounted on the ends of the rails so that the saw does not come off the rails.

## Power pack


Make sure to check the safety equipment on the supplied power unit. See the power unit manual.

# ASSEMBLING AND ADJUSTMENTS

## Mount wall mountings and rail

Fit the wall mounting as set out below:


- 1 Mark off the cutting line and mark off the expander bolts holes 165 mm (6.5") from the cutting line.

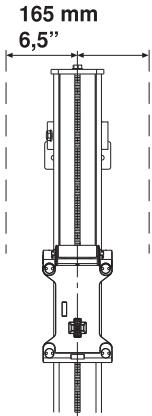

- 2 Drill 15 mm (5/8") holes for the M12 (1/2") expander bolts.
- 3 Hang the wall mountings loosely from the expander bolts, using M6S 12 x 70 (1/2"x2") or similar.
- 4 Place the rail in the wall mountings and tighten the compression washers.

For vertical cuts, the rail must be mounted with the saw carriage lock handle upwards. This to facilitate fitting the saw unit.

- 5 Check that the rail is properly aligned with the tracks on the wall mounts before tightening the screws.
- 6 Adjust the distance between the cutting line and the wall mounting. The distance between the edge and the inner face of the saw cut should be 89 mm (3.5"). Tighten the expander bolts.

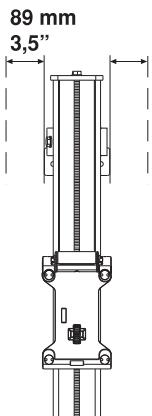


**IMPORTANT!** Only use the connectors supplied when purchasing the saw as older connectors are not designed for the WS 400 series.

## Mount the saw carriage and saw




The saw carriage is mounted on the rail at delivery. The carriage can be dismounted from the rail by removing the end stop on the rail and pulling the carriage away.

- 1 Fit the saw body in the saw carriage by lifting the saw body into position. When the saw is lifted into position, the locking handle moves up into an intermediate position. In this position the saw remains in the saw carriage without it needing to be held. However, it is not sufficiently secured to begin cutting.

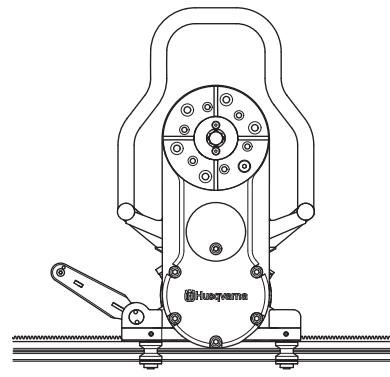


- 2 To secure the saw, lift the locking handle towards the saw until the handle locks.

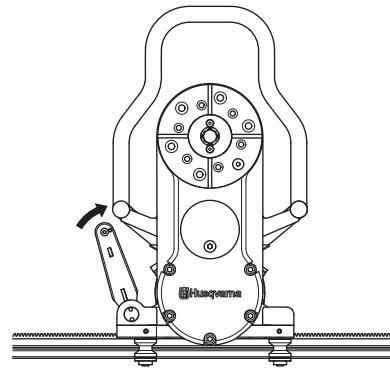

**WARNING!** To cut without the saw securely assembled in the saw carriage and rail is associated with mortal danger.

## Locking the handle

Lock the handle using the pin.

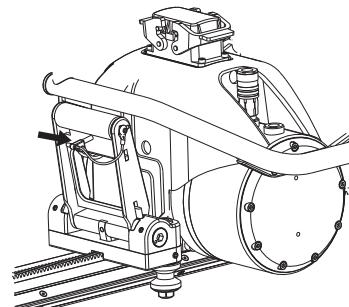


# ASSEMBLING AND ADJUSTMENTS

## Fit the blade




**WARNING!** Never mount or dismount the blade or blade guard without first pulling out the power cable running to the saw unit. Carelessness can result in serious personal injury or even death.

- 1 Start by removing any dirt from the contact surfaces on the blade flange and blade.
- 2 Check the blade's direction of rotation. The blade shall rotate with the exposed part of the diamond in the rotational direction of the blade. Since the blade rotation direction can be selected, the water spray from the blade can also be selected regardless of how the saw is turned on the rail.
- 3 Screw together the outer blade flange, blade and blade flange hub (tightening torque 70-80 Nm).

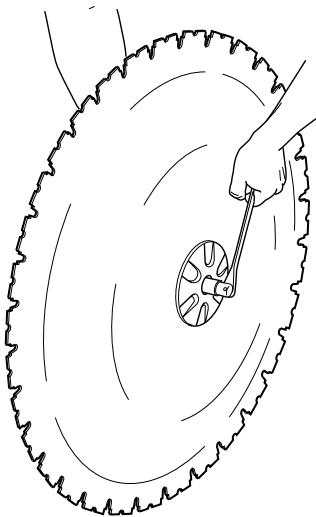


- 4 Hang the blade with the blade flange and blade flange hub fitted on the cutting arm (blade is not shown in the figure).

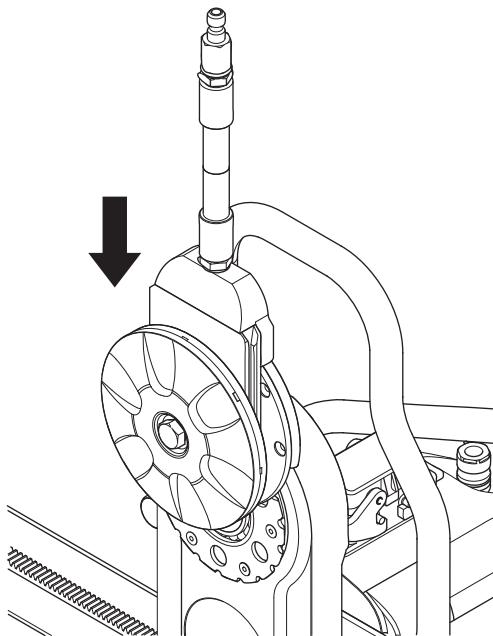

- 5 Turn the blade flange hub carefully so that it slides into one of the tracks in the pivot arm and lands in the correct position to be screwed fast.

- 6 Press in the blade shaft into the cutting arm at the same time as the blade is rotated carefully. When the blade spindle can no longer be pressed in by hand it should be tightened using the supplied 18-spanner until it is properly secured (tightening torque 70-80 Nm).

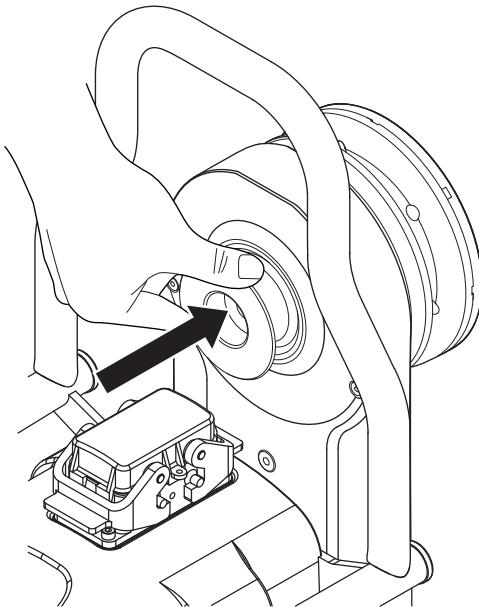


**WARNING!** Exercise care when assembling the blade so that it does not risk becoming loose when cutting. Carelessness can result in serious personal injury or even death.

## Flush cutting



Screw off the outer blade flange and mount the blade on the blade flange hub.

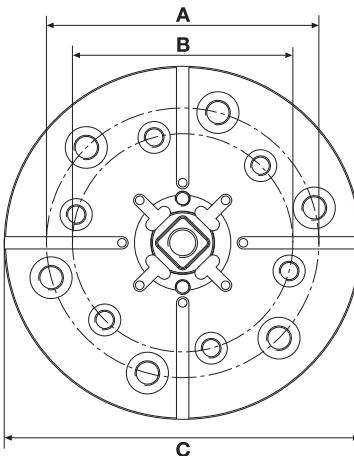

A=110 mm/4.33 inch, 6xM10

B=89 mm/3.5 inch, 6xM8

C=144 mm/5.7 inch


# ASSEMBLING AND ADJUSTMENTS

## Fit the blade guard




**WARNING!** Never mount or dismount the blade or blade guard without first pulling out the power cable running to the saw unit. Carelessness can result in serious personal injury or even death.

- 1 Slip in the blade guard guide between the stays on the blade guard. Place the blade guard guide in the middle. Lock the plastic heel on the handle to the upper stay on the blade guard.

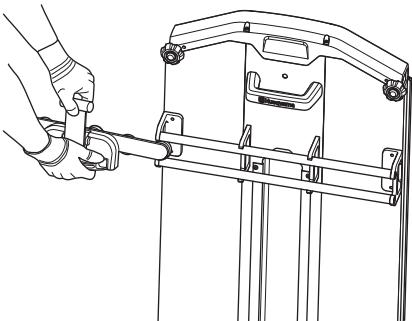


- 2 Make sure that the cutting arm is positioned vertically. Lift the blade guard over the blade and hang the guard in the blade guard holder on the saw. Exercise care so that the runners on the blade guard are positioned in the slots on the water block.

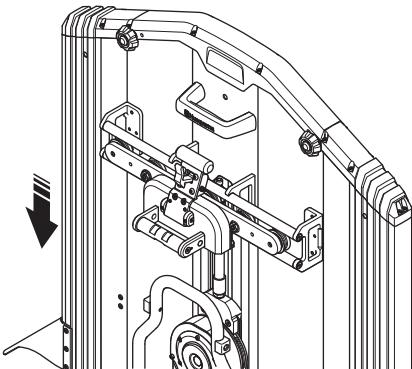

- 3 Lock the blade guard by pulling the handle out of the guard and then down towards the saw unit so that the latch locks the handle.

- 4 To remove the guard, release the latch and pull the handle upwards and inwards to the guard. Lock the plastic heel on the upper stay.

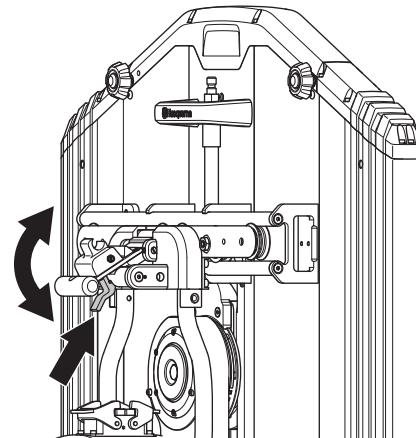


- 5 Connect the water hose from the out-coupling on the saw motor to the in-coupling on the blade flange hub.

## Connect the power pack

**IMPORTANT!** This machine is only intended for use together with the Husqvarna PP 440 HF and PP 480 HF power units. All other use is forbidden.

Read through the manual supplied with the power pack before starting to use the machine.

When the saw unit, the blade and the blade guard are mounted, the power cable (A) and the water cooling (B) should be connected to the power pack.


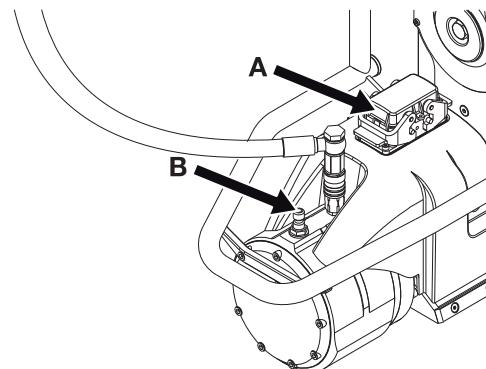


Once the power cable is connected to the saw, the carabiner on the cable must be attached to the saw unit to prevent pressure on the plug when in operation. The carabiner must be fastened to one of the bracket eyes on the handle which is screwed to the back of the drive motor.

# ASSEMBLING AND ADJUSTMENTS

## Gear knob

Choose gear for the required speed. On gear 1, the speed range is 600-900 rpm and on gear 2 the speed range is 800-1200 rpm. For more information on recommended blades and speeds, see "Recommended blade speeds" in the "Technical data" section.

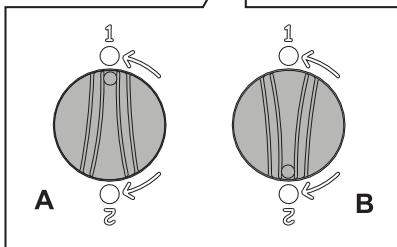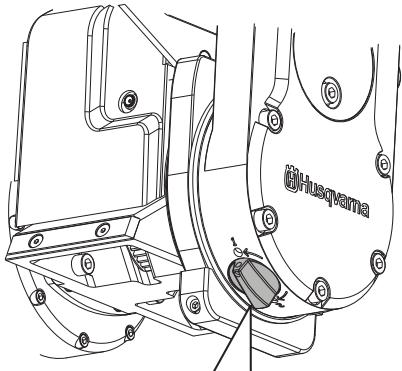


A - Gear 1

B - Gear 2


**CAUTION!** Make sure the gear knob is positioned as shown in the image. If the knob is between gears, it can cause damage to the gearbox.

## Adjusting the blade guard guide

- Loosen the nuts on the two adjustable guide wheels.

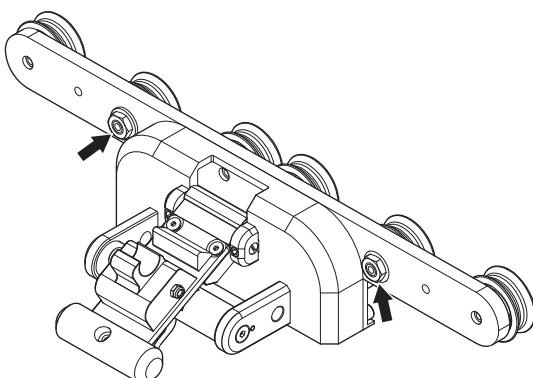

- Fit the blade guard guide to the blade guard.
- Turn the eccentric cam shafts with a 22 mm spanner until the guide wheels touch the rail.

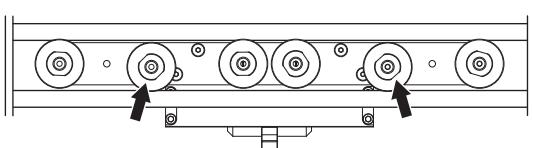


- Hold the shaft in position with a 22 mm spanner and tighten the nut with a 16 mm spanner.

- Make sure the wheels turn easily and that there is no play in the blade guard guide.

## Adjusting the locking handle on the blade guard guide

- Fit the blade guard guide to the saw unit.
- Loosen the two stop screws with a 3 mm allen key.
- Adjust the locking handle by turning the eccentric cam shaft with a screwdriver until the locking handle tightens around the blade guard bracket.

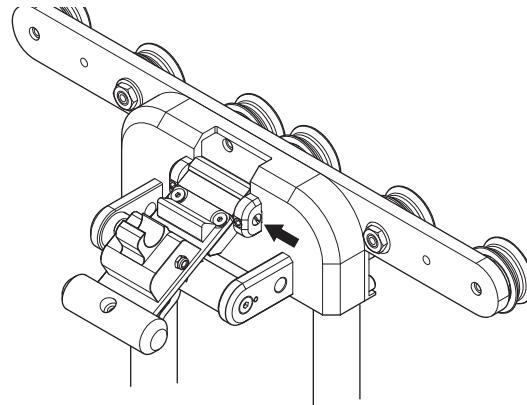


- Tighten the two stop screws with a 3 mm allen key.
- Remove the 4 screws that hold the snap-in lock in position with a 4 mm Allen key.
- Adjust the snap-in lock. The snap-in lock must tighten around the top rail.
- Tighten the 4 screws that hold the snap-in lock in place with a 4 mm Allen key.

## Adjusting the guide wheels

In order for the saw to run stably and saw a straight cut, the four guide wheels must rest against the rail and not have too much play.


Check the guide wheels before each cut. When there is too much play between the saw carriage and rail the guide wheels must be adjusted:

Loosen the two hexagon socket M10 screws with an 8 mm allen key. Also loosen the two stop screws which locks the two eccentric guide wheels with an 8 mm allen key.

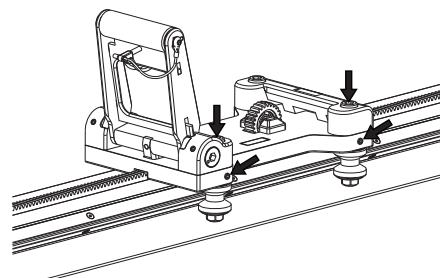


# ASSEMBLING AND ADJUSTMENTS


Turn the shafts gently with a 16mm wrench until the guide wheels rest agains the rail.

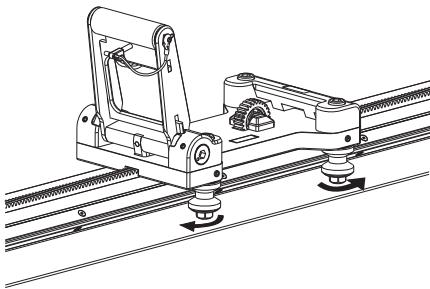


Hold the 16 mm wrench in position and tighten the two stop screws with a 3 mm allen key.

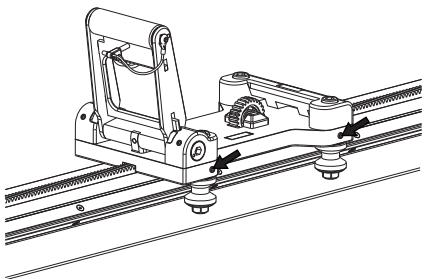

Press down the locking device and pull the saw carriage in both directions by hand. Carriage should slide easily with a slight resistance. All 4 guide wheel should spin.

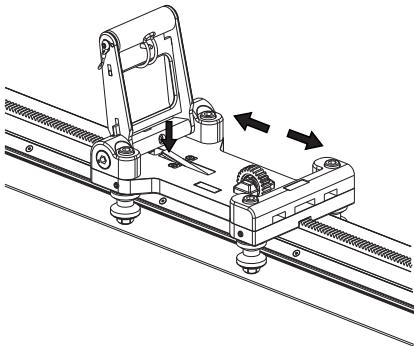


Tighten screws with a 8 mm allen key. Repeat the previous step.

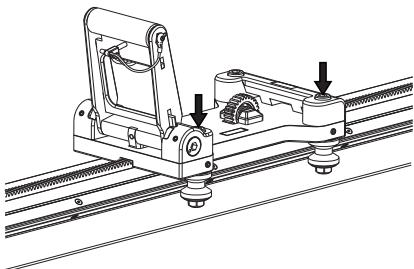


## Adjust the saw carriage

As the saw wears, after a number of hours working, it can be a good idea to ensure that the saw sits firmly in the saw carriage and rail. If not, the handle probably needs adjusting:


Loosen the two stop screws with a 3 mm allen key.

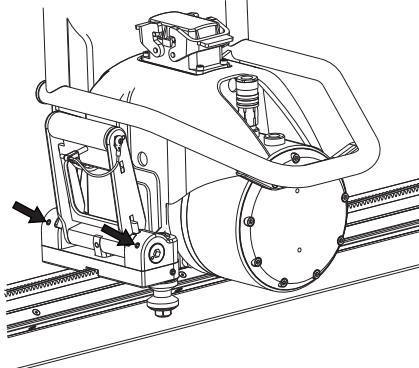


Turn the two excenter sleeves with a 8 mm allen key until the shaft is tight and parallel to the saw unit.

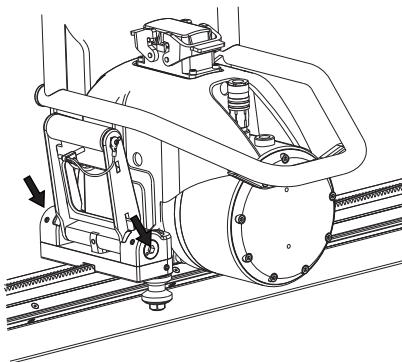

Tighten the two stop screws with a 3 mm allen key.

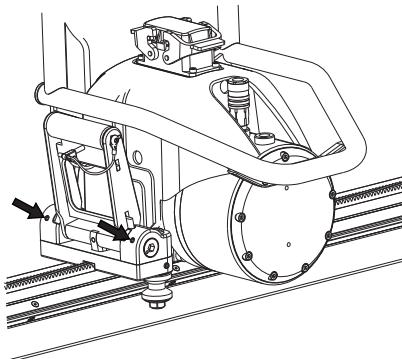

Make sure the locking handle is properly adjusted by open and close and see that the spring loaded lock is in locked position.

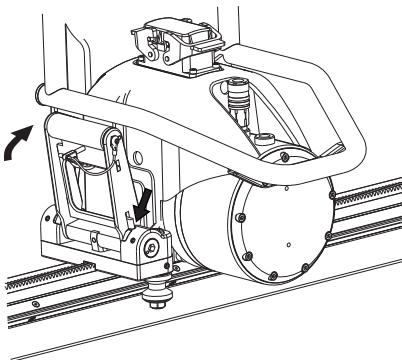

Then secure the locked handle with the locking pin.

# OPERATING

## Protective equipment

### General

Do not use the machine unless you are able to call for help in the event of an accident.

### Personal protective equipment

You must use approved personal protective equipment whenever you use the machine. Personal protective equipment cannot eliminate the risk of injury but it will reduce the degree of injury if an accident does happen. Ask your dealer for help in choosing the right equipment.



**WARNING!** The use of products such as cutters, grinders, drills, that sand or form material can generate dust and vapours which may contain hazardous chemicals. Check the nature of the material you intend to process and use an appropriate breathing mask.

**Long-term exposure to noise can result in permanent hearing impairment. So always use approved hearing protection. Listen out for warning signals or shouts when you are wearing hearing protection. Always remove your hearing protection as soon as the engine stops.**

**There is always a risk of crush injuries when working with products containing moving parts. Wear protective gloves to avoid body injuries.**

Always wear:

- Approved protective helmet
- Hearing protection
- Protective goggles or a visor
- Breathing mask
- Heavy-duty, firm grip gloves.
- Tight-fitting, heavy-duty and comfortable clothing that permits full freedom of movement.
- Boots with steel toe-caps and non-slip sole

Be careful as clothing, long hair, and jewellery can get caught in moving parts.

### Other protective equipment



**WARNING!** Sparks may appear and start a fire when you work with the machine. Always keep fire fighting equipment handy.

- Fire fighting equipment
- Always have a first aid kit nearby.

## General safety precautions



**WARNING!** Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

This section describes basic safety directions for using the machine. This information is never a substitute for professional skills and experience. If you get into a situation where you feel unsafe, stop and seek expert advice. Contact your dealer, service agent or an experienced user. Do not attempt any task that you feel unsure of!

- Please read the operator's manual carefully and make sure you understand the instructions before using the machine.
- This machine is only intended for use together with the Husqvarna PP 440 HF and PP 480 HF power units. All other use is forbidden.
- Read through the manual supplied with the power pack before starting to use the machine.
- The machine can cause serious personal injury. Read the safety instructions carefully. Learn how to use the machine.
- This machine is designed for and intended for sawing concrete, brick and different stone materials. All other use is improper.
- Keep in mind that the operator is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.
- All operators shall be trained in the use of the machine. The owner is responsible for ensuring that the operators receive training.
- The machine must be kept clean. Signs and stickers must be fully legible.



**WARNING!** The machine can be a dangerous tool if used incorrectly or carelessly, which can cause serious or fatal injury to the operator or others.

Never allow children or other persons not trained in the use of the machine to use or service it. Never allow anyone else to use the machine without first ensuring that they have understood the contents of the operator's manual.

Never use the machine if you are tired, if you have drunk alcohol, or if you are taking medication that could affect your vision, your judgement or your co-ordination.

**WARNING!** Unauthorized modifications and/or accessories may lead to serious injury or death to the user or others.

Do not modify this product or use it if it appears to have been modified by others.

Never use a machine, battery or battery charger that is faulty. Carry out the checks, maintenance and service instructions described in this manual. Some maintenance and service measures must be carried out by trained and qualified specialists. See instructions under the heading Maintenance. Only use original spare parts.

# OPERATING

## Work safety

Do not use the machine without first reading and understanding the contents of this Operator's Manual.

## Work area safety

- Always check the back of the wall where the blade comes out when cutting through. Secure, cordon off and make sure that no people can be injured or materials damaged.
- Always check and mark out where gas pipes are routed. Cutting close to gas pipes always entails danger. Make sure that sparks are not caused when cutting in view of the risk of explosion. Remain concentrated and focused on the task. Carelessness can result in serious personal injury or death.
- Make sure that no pipes or electrical cables are routed in the working area or in the material to be cut.
- Check that electrical cables within the working area are not live.
- Make sure that no people or animals come closer than 4 m (15 ft) when the machine is running.
- Do not use the machine in bad weather, such as dense fog, rain, strong wind, intense cold, etc. Working in bad weather is tiring and can lead to dangerous conditions, e.g. slippery surfaces.
- Ensure that the working area is sufficiently illuminated to create a safe working environment.
- Always ensure you have a safe and stable working position.

## Electrical safety



**WARNING!** There is always a risk of shocks from electrically powered machines. Avoid unfavourable weather conditions and body contact with lightning conductors and metal objects. Always follow the instructions in the Operator's manual to avoid damage.

- Never carry the machine by holding the cable and never pull the plug by pulling the cable.
- Keep all cables away of water, oil and sharp edges. Make sure the cable is not pinched in doors, fences or the like. Otherwise it can cause the object to become live.
- Check that the cables are intact and in good condition. Use cable intended for outdoor use.
- Never use the machine if any cable is damaged, but hand it in to an authorized service workshop for repair.
- The machine should be connected to an earthed outlet socket.
- Check that the mains voltage corresponds with that stated on the rating plate on the machine.

## Personal safety

- Never leave the machine unsupervised with the motor running.

- Never saw in such a way that you cannot easily reach the emergency stop on the remote control or on the power pack. See power pack manual.
- Make sure that there is always another person close at hand when you use the machines, so that you can call for help if an accident should occur.
- People that need to be in close proximity of the machine must wear hearing protection as the sound level when cutting exceeds 85 dB(A).
- Observe care when lifting. You are handling heavy parts, which implies the risk of pinch injuries or other injuries.
- People and animals can distract you causing you to lose control of the machine. For this reason, always remain concentrated and focused on the task.
- Be careful as clothing, long hair, and jewellery can get caught in moving parts.

## Use and care

- Check that the blade guard is not damaged and that it has been fitted correctly.
- Never use blades other than original blades designed for the machine. Check with your Husqvarna dealer to see which blades are best suited for your usage.
- Never use a damaged or worn blade.
- Never mount or dismount the blade or blade guard without first pulling out the power cable running to the saw unit.
- Never pull out the power cable without first switching off the power pack and waiting for the engine to come to a complete halt.
- Never cut without using the blade guard.
- Check that the blade is not in contact with anything when the machine is started.
- Remain at a distance from the blade when the engine is running.
- Water cooling must always be used. This cools the blades and increases their life and prevents dust build-up.
- Check that all couplings, connections and cables are intact and free from dirt.
- Clearly mark out all cuts to be made before you start sawing, plan these so they can be carried out without danger to persons or the machine.
- Firmly secure or anchor concrete blocks before cutting. The heavy weight of cut material can cause extensive damage if it is not moved under controlled conditions.

## Transport and storage

- Always switch off the power pack and pull out the electric cable before moving the equipment.
- Dismount the blade and blade guard before transport and storage.
- Store the equipment in a lockable area so that it is out of reach of children and unauthorized persons.
- If there is a risk of freezing, the machine must be drained of any remaining water coolant.
- Use the cases provided to store the equipment.

# OPERATING


## Basic working techniques



- Always start by cutting a pilot cut. This is done by feeding the blade 3-7 cm (1,2"-2,8"). Now make the pilot cut. The cut should not be made at maximum speed, but with care in order to obtain a straight cut and with that a basis for the next cut. The cutting arm allows blades up to 1 000 mm (40") to be used as the start blade. It is, however, recommended to start cutting with an 800 mm (31.5") blade.
- When the pilot cut is finished, a deeper cut can be made. The depth of these is determined from instance to instance and depends on factors such as hardness of the concrete, existence of reinforcing bar, etc. Max. diameter of the blade for deeper cuts is 1600 mm (63").
- If you change blades to cut deeper in the same cut, make sure the thickness of the blade matches the width of the groove.
- Let the machine work without forcing or pressing the blade.
- Firmly secure or anchor concrete blocks before cutting. The heavy weight of cut material can cause extensive damage if it is not moved under controlled conditions.

## Cutting of blocks

- First make the lower horizontal cut. Now make the upper horizontal cut. Finish with the two vertical cuts.

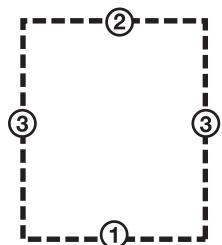

- If the upper horizontal cut is made before the lower horizontal cut, the work piece will fall on the blade and jam it.
- When making the last cut, the saw should be mounted on an adjacent fixed wall.
- As the rail is symmetrical, the saw unit can be turned to make a new cut on the other side of the rail. In this way a cut piece is obtained that is in an easily handled size, making it easier to remove from the workplace.
- Since the blade rotation direction can be selected, the water spray from the blade can also be selected regardless of how the saw is turned on the rail.

# STARTING AND STOPPING

## Before starting

- Enclose the area to be cut so that unauthorised persons can not be injured or disturb the operator.
- Check that the blade and the blade guard is not damaged or cracked. Replace the blade or the blade guard if it is exposed to impact or is cracked.
- Check that all cables and the water supply are correctly connected to the machine before starting it.
- If cutting is to begin in another position than where the saw unit is located, run the saw unit to the start position.

## Starting



Follow the instructions for starting in the manual supplied with the power pack.

## Stopping



- Once cutting is completed, remove the blade from the wall and shut down the blade rotation and the water flow.
- Turn off the power pack.

## Dismantling the saw

- 1 Allow the motor to stop completely.
- 2 Disengage the power supply for the power pack.
- 3 Turn off and disconnect inflowing water to the power pack.
- 4 Disengage the power cable and the water hose from the saw unit.
- 5 The other steps are done in the reverse order to assembling.

## Cleaning



The saw should be cleaned once cutting is finished. It is important to clean all the saw equipment. The saw is best cleaned with the supplied cleaning brush by connecting it to the water hose.

**IMPORTANT!** Do not use a high pressure washer to clean the saw.

# MAINTENANCE

## Service



**IMPORTANT!** All types of repairs may only be carried out by authorised repairmen. This is so that the operators are not exposed to great risks.

After 100 hours of operation, the message "Time for servicing" is displayed. The entire equipment shall then be taken to an authorized Husqvarna dealer for servicing.


## Maintenance



**IMPORTANT!** Inspection and/or maintenance should be carried out with the motor switched off and the plug disconnected.

### Oil change cutting arm

- There is an oil plug for draining the oil located on the cutting arm. This plug should be cleaned when changing the oil. The new oil is filled through the hole where the oil plug sits.

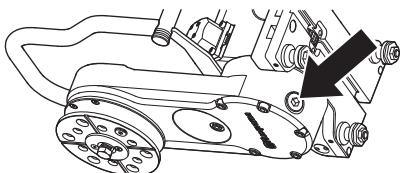

- The cutting arm contains 3 dl of Husqvarna Oil 220, a transmission oil of the type EP 220. The oil should be replaced for the first time in connection with the first service. A 3 dl bottle of oil is supplied when the machine is new.


**IMPORTANT!** Used engine oil and transmission oil is hazardous to health and must not be disposed of in the ground or out of doors.

### Daily maintenance




- Check that all couplings, connections and cables are intact and free from dirt. Use a brush or a cloth and wipe clean, lubricate the contact's pins and locking catches


with a lubricating and cleaning spray. Make sure the contacts fit tightly against each other when the catches are locked. Also lubricate the water couplings' sleeves.

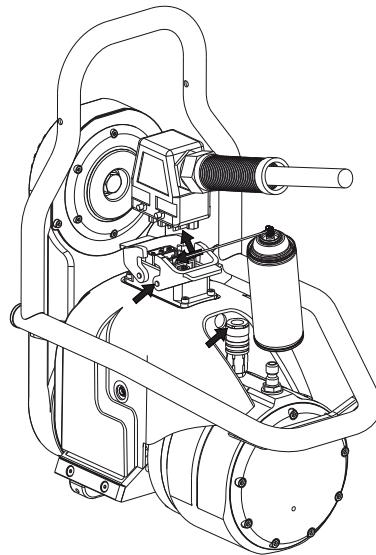

- In order to fit the blade shaft as easily as possible in the blade flange, it is sometimes necessary to clean and lubricate it. Check daily that the blade shaft turns freely and that the hexagon is not damaged.

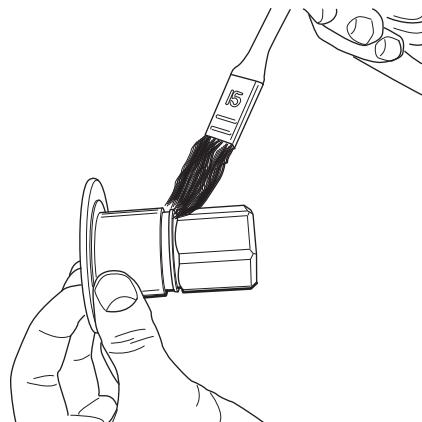

- Check that the saw carriage is correctly adjusted with respect to the guide wheels and that the locking handle is correctly adjusted. See the adjustment section for instructions.

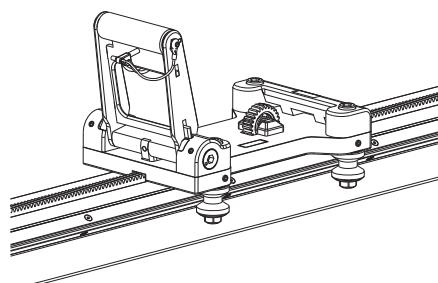

- Make sure the blade and blade guard are not damaged and cracked or damaged in any other way. Replace the blade guard and/or blade if they have been exposed to abnormal wear. Also check that the blade guard guide wheel turns without too much resistance, and that the guide is correctly aligned with the blade guard and the saw. See the assembly and settings when adjusting sections.
- Check that the hoses and cables are intact.
- Clean the outside of the machine. Do not use a high pressure washer to clean the saw.

---

# TECHNICAL DATA

---

## WS 482 HF

### Weight

Saw carriage, kg/lbs	3,7/8,2
Saw unit, kg/lbs	27/59,5
Blade Guard 800 mm, kg/lbs	13/28,7
Blade Guard 1000 mm, kg/lbs	16/35,3
Track 1200 mm (47") kg/lbs	9,5/20,9
Track 2000 mm (79") kg/lbs	19/41,9

### Blade size

Blade size - max, mm/inches	1600/63
Blade size - min, mm/inches	600/23,6
Starting blade - max, mm/inches	1000/39,4

Saw depth - max, mm/inch	730/28,5
--------------------------	----------

Motor for saw blade drive	PM High cycle
Spindle output - max, kW	19
Power train	Gear drive
Output speed, rpm	0-1200
Feedingsystem/control	Electric/auto

Drive torque at saw blade - max, Nm	230
Starting torque, Nm	150

Cooling water pressure - max, bar	7
Water coolant flow min., l/min	3,5
Cooling water temp. in at 3,5 l/min - max, C	25

Protection class	IP 65
------------------	-------

# TECHNICAL DATA

## Recommended blade speed



Speed, rpm	
Gear 1	600-900
Gear 2	800-1200


When sawing at 800-900 rpm, a higher sawing output is obtained if gear 1 is used.

Follow the blade manufacturer's recommendations regarding material and blade speed when choosing blade. When cutting in hard concrete, a lower speed or a more shallow cut is required compared to cutting in soft concrete.

	600 mm (24")	800 mm (32")	1000 mm (40")	1200 mm (48")	1600 mm (63")
<b>600 rpm</b>					
<b>700 rpm</b>					
<b>800 rpm</b>					
<b>900 rpm</b>					
<b>1000 rpm</b>					
<b>1100 rpm</b>					
<b>1200 rpm</b>					

Concrete	
	Hard
	Medium
	Soft

## Dimensions

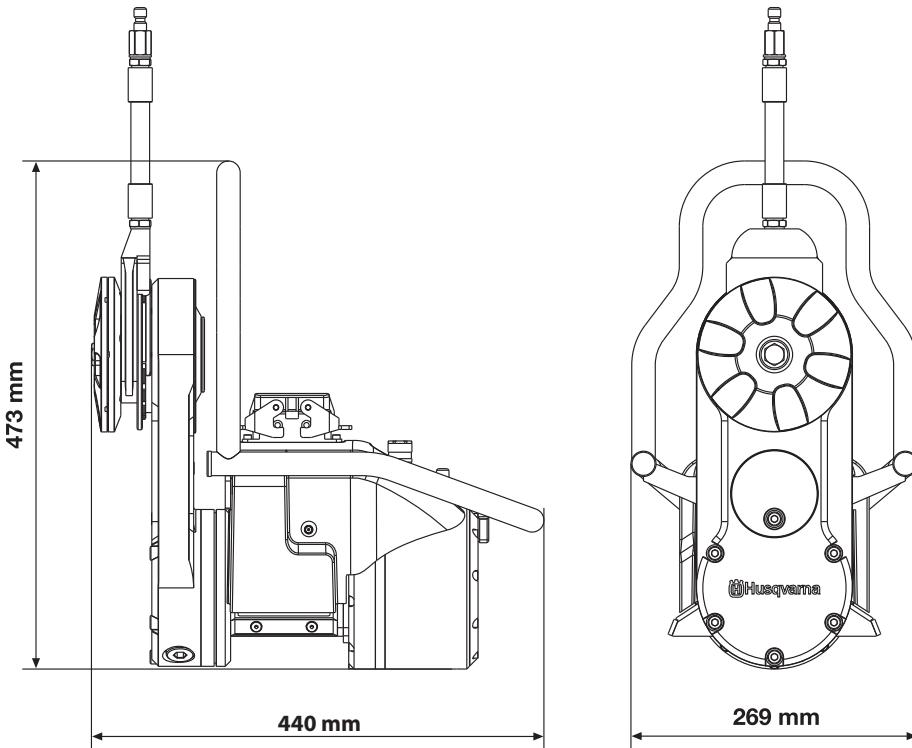

---

## US WARRANTY STATEMENT

---

### **WARRANTY POLICY**

All warranty claims will be determined after inspection at a designated facility. A Returned Goods Authorization is required for all warranty claims. Contact Husqvarna Customer Service Department at 800-845-1312 for an RGA. The customer must prepay the freight and absorb any labor expense required to return or replace a product submitted for warranty consideration. Husqvarna will pay return shipping expenses for repaired or approved replacement products.

### **EQUIPMENT**

Equipment manufactured by Husqvarna is warranted to be free from manufacturing defects in normal service for a period of two (2) years from date of purchase by the original consumer purchaser. **Component manufacturers offer separate warranty periods. Call Technical Services at 800-288-5040 for complete information.**

Our obligation under this warranty is expressly limited to the replacement or repair at Husqvarna Construction Products North America, Olathe, Kansas 66061, or at a service facility designated by us, of such part or parts as inspection shall disclose to have been defective.

This warranty does not apply to defects caused by damage, unreasonable use, faulty repairs made by others than an approved Husqvarna servicing dealer, or defects caused by failure to provide reasonable maintenance, while in the possession of the consumer. Further, the warranty is void if the product, or any of its components, are altered or modified by the consumer purchaser, or if the product is used in an inappropriate manner or with tools not recommended by the manufacturer.

**Exceptions:** Drill motors - 3 months, Wall saws - 1 year, Power cutters - 3 months, DM230 - 1 year, DM225 - 3 months, Gyro systems - 1 year, CD40 system - 1 year, DS160 C - 1 year, Smart box - 1 year, CS2515 - 1 year, PP455 E - 1 year, PP345 E - 1 year, HP40 - 1 year.

**Wear items:** Filters, spark plugs, bearings\*, belts, wheels\*\* and wear pads.

\*Except IntelliSeal™ system. \*\*Except delamination.

# EXPLICATION DES SYMBOLES

## Symboles sur la machine:

**AVERTISSEMENT!** La machine utilisée de manière imprudente ou inadéquate peut devenir un outil dangereux, pouvant causer des blessures graves voire mortelles à l'utilisateur et aux autres personnes présentes.

Lire attentivement et bien assimiler le manuel d'utilisation avant d'utiliser la machine.

Toujours utiliser:

- Casque de protection homologué
- Protecteurs d'oreilles homologués
- Lunettes protectrices ou visière
- Masque respiratoire

**Marquage environnemental.** Ce symbole figurant sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne peut pas être traité comme déchet ménager. Il doit être collecté et amené à une installation de récupération appropriée de déchets d'équipements électriques et électroniques.

En veillant à ce que ce produit soit correctement éliminé, vous pouvez contribuer à prévenir les conséquences négatives potentielles sur l'environnement et les hommes, qui pourraient sinon être le résultat d'un traitement incorrect des déchets de ce produit.

Pour des informations plus détaillées sur le recyclage de ce produit, contactez votre commune ou le magasin où vous avez acheté le produit.



## Explication des niveaux d'avertissement

Il existe trois niveaux d'avertissement.

### AVERTISSEMENT!



**AVERTISSEMENT!** Symbole utilisé en cas de risque de blessures très graves ou de mort pour l'utilisateur ou de dommages pour les environs si les instructions du manuel ne sont pas suivies.

### IMPORTANT!



**IMPORTANT!** Symbole utilisé en cas de risque de blessures pour l'utilisateur ou de dommages pour les environs si les instructions du manuel ne sont pas suivies.

### REMARQUE!

**REMARQUE!** Symbole utilisé en cas de risque de dommages pour les matériaux ou la machine si les instructions du manuel ne sont pas suivies.

**Les autres symboles/autocollants présents sur la machine concernent des exigences de certification spécifiques à certains marchés.**

# SOMMAIRE

## Sommaire

### EXPLICATION DES SYMBOLES

Symboles sur la machine: .....	21
Explication des niveaux d'avertissement .....	21

### SOMMAIRE

Sommaire .....	22
----------------	----

### PRÉSENTATION

Cher client, .....	23
Fonctions .....	23
WS 482 HF .....	23

### QUELS SONT LES COMPOSANTS?

Quels sont les composants de la scie murale ? .....	25
---	----

### ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ DE LA MACHINE

Généralités .....	26
-------------------	----

### MONTAGE ET RÉGLAGES

Montez les fixations murales et le rail .....	27
---	----

Montez le chariot de sciage et la scie .....	27
--	----

Monter la lame .....	28
----------------------	----

Découpe à ras .....	29
---------------------	----

Montage du protège-lame .....	29
-------------------------------	----

Branchez le groupe moteur .....	29
---------------------------------	----

Sélecteur de vitesse .....	30
----------------------------	----

Réglage du guide de protège-lame .....	30
--	----

Réglage de la poignée de blocage du guide de protège-lame .....	30
---	----

Réglage des roues de guidage .....	31
------------------------------------	----

Réglage de la scie dans le chariot de sciage .....	31
--	----

### COMMANDÉ

Équipement de protection .....	33
--------------------------------	----

Instructions générales de sécurité .....	33
--	----

Sécurité du travail .....	34
---------------------------	----

Techniques de travail de base .....	35
-------------------------------------	----

### DÉMARRAGE ET ARRÊT

Avant le démarrage .....	36
--------------------------	----

Démarrage .....	36
-----------------	----

Arrêt .....	36
-------------	----

Démontage de la scie .....	36
----------------------------	----

Nettoyage .....	36
-----------------	----

### ENTRETIEN

Service .....	37
---------------	----

Entretien .....	37
-----------------	----

Entretien quotidien .....	37
---------------------------	----

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

WS 482 HF .....	38
-----------------	----

### DECLARATION DE GARANTIE ETATS-UNIS

POLITIQUE DE GARANTIE .....	40
-----------------------------	----

EQUIPEMENT .....	40
------------------	----

## Contrôler les points suivants avant la mise en marche:



**AVERTISSEMENT!** Le découpe, particulièrement la découpe à SEC soulève la poussière générée par le matériau coupé qui contient souvent de la silice. La silice est composée de sable, de quarts d'argile, de granit et de nombreuses autres substances minérales et rocheuses. L'exposition à une quantité excessive d'une telle poussière peut causer:

Des maladies respiratoires (altérant les facultés respiratoires), y compris bronchites chroniques, silicose et fibrose pulmonaire dues à une exposition à la silice. Ces maladies peuvent être fatales;

Irritation cutanée et démangeaisons.

Des cancers selon NTP\* et IARC\* \*/National Toxicology Program, International Agency for Research on Cancer

Prendre des mesures préventives:

Éviter l'inhalation et le contact avec la peau de la poussière, des vapeurs et des fumées.

L'utilisateur et les personnes présentes sur le site doivent porter des protections respiratoires appropriées telles que des masques spécialement prévus pour filtrer les particules microscopiques. (Voir OSHA 29 CFR Partie 1910.1200)

Utiliser, si possible, la découpe avec eau pour réduire la production de poussière.

# PRÉSENTATION

## Cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi un produit Husqvarna !

Nous espérons que cette machine vous donnera toute satisfaction et qu'elle vous accompagnera pendant de longues années. L'achat de l'un des nos produits garantit une assistance professionnelle pour l'entretien et les réparations. Si la machine n'a pas été achetée chez l'un de nos revendeurs autorisés, demandez l'adresse de l'atelier d'entretien le plus proche.

Ce mode d'emploi est précieux. Veillez à ce qu'il soit toujours à portée de main sur le lieu de travail. En suivant les instructions qu'il contient (utilisation, révision, entretien, etc.), il est possible d'allonger considérablement la durée de vie de la machine et d'augmenter sa valeur sur le marché de l'occasion. En cas de vente de la machine, ne pas oublier de remettre le manuel d'utilisation au nouveau propriétaire.

## Plus de 300 ans d'innovation

Husqvarna AB est une entreprise suédoise qui a vu le jour en 1689 lorsque le roi Karl XI décida de construire un arsenal pour la fabrication des mousquets. À l'époque, les compétences en ingénierie à la base du développement de certains des produits leaders du marché mondial dans des domaines tels que les armes de chasse, les vélos, les motocycles, l'électroménager, les machines à coudre et les produits d'extérieur, étaient déjà solides.

Husqvarna est le premier fournisseur mondial de produits motorisés pour utilisation en extérieur dans la foresterie, l'entretien de parcs, de pelouses et de jardins, ainsi que d'équipements de coupe et d'outils diamant destinés aux industries de la construction et de la pierre.

## Responsabilité de l'utilisateur

Il est de la responsabilité du propriétaire/de l'employeur de s'assurer que l'utilisateur possède les connaissances nécessaires pour manipuler la machine en toute sécurité. Les responsables et les utilisateurs doivent avoir lu et compris le Manuel d'utilisation. Ils doivent avoir conscience :

- Des instructions de sécurité de la machine.
- Des diverses applications de la machine et de ses limites.
- De la façon dont la machine doit être utilisée et entretenue.

La législation nationale peut réglementer l'utilisation de cette machine. Recherchez la législation applicable dans le lieu où vous travaillez avant d'utiliser la machine.

## Droit de réserve du fabricant

Toutes les informations et toutes les données indiquées dans ce manuel d'utilisation étaient valables à la date à laquelle ce manuel a été porté à l'impression.


Husqvarna AB travaille continuellement au développement de ses produits et se réserve le droit d'en modifier, entre autres, la conception et l'aspect sans préavis.

## Fonctions

Les produits Husqvarna se distinguent par des valeurs telles que la haute performance, la fiabilité, la technologie innovante, les solutions techniques de pointe et les considérations environnementales.

Certaines des caractéristiques uniques de votre produit sont décrites ci-dessous.

## WS 482 HF

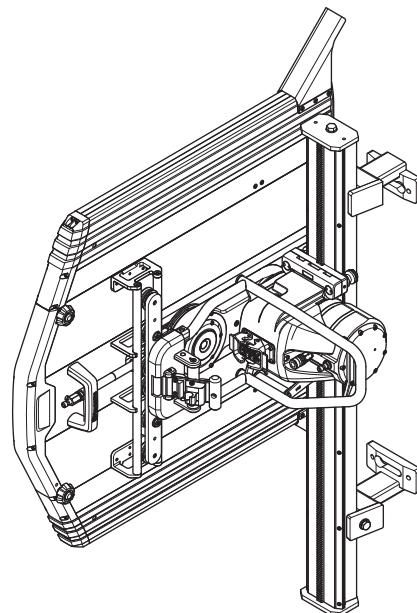

Nous espérons que cette machine vous donnera toute satisfaction et qu'elle vous accompagnera pendant de longues années. N'oubliez pas que ce manuel d'utilisation est important. En suivant les instructions qu'il contient (utilisation, révision, entretien, etc.), il est possible d'allonger considérablement la durée de vie de la machine et d'augmenter sa valeur sur le marché de l'occasion. En cas de vente de la machine, ne pas oublier de remettre le manuel d'utilisation au nouveau propriétaire.

L'achat de l'un des nos produits garantit une assistance professionnelle pour l'entretien et les réparations. Si la machine n'a pas été achetée chez l'un de nos revendeurs autorisés, demandez l'adresse de l'atelier d'entretien le plus proche.

Husqvarna Construction Products travaille constamment à améliorer la construction de ses produits. Husqvarna se réserve donc le droit de procéder à des modifications de construction sans avis préalable et sans autres engagements.

# PRÉSENTATION

## Généralités

- Bien que la scie ne pèse que 27 kg (59,5 lbs), le puissant moteur à refroidissement par eau développe un impressionnant 19 kW sur l'arbre.
- La vitesse de la tige est contrôlable et réglable électriquement depuis la commande à distance de l'unité électrique.
- Faible distance entre la lame et le rail, pour une découpe plus droite.
- Glissez l'embrayage pour toutes les parties mobiles.
- Le sens de rotation de la lame peut être contrôlé à l'aide de la commande à distance, qui permet de choisir la direction de la pulvérisation de l'eau.
- Equipée d'un frein de lame automatique permettant d'arrêter la lame en quelques secondes.


## Un équipement de sciage complet est constitué de :

- Une unité de sciage
- Un rail de 1,2 m + chariot de sciage
- Un rail de 2 m + chariot de sciage
- Quatre fixations murales
- Un support de rail
- Un raccord
- Un protège-lame 800 ou un protège-lame 1000
- Une commande de protège-lame
- Un kit d'outils
- Un flacon de Husqvarna oil 220
- Des caisses de transport pour les différentes unités.
- Brosse de nettoyage
- Vis pour découpe à ras.

Un chariot de sciage est monté à l'usine sur le rail court et le rail long afin de faciliter le sciage.

Une grande partie du travail de sciage étant consacrée aux transports, l'équipement de sciage est livré dans des caisses spécialement conçues. Les caisses assurent une bonne protection durant le transport et réduisent le nombre de colis à déplacer entre les sites de travail, augmentant ainsi le rendement.

# QUELS SONT LES COMPOSANTS?

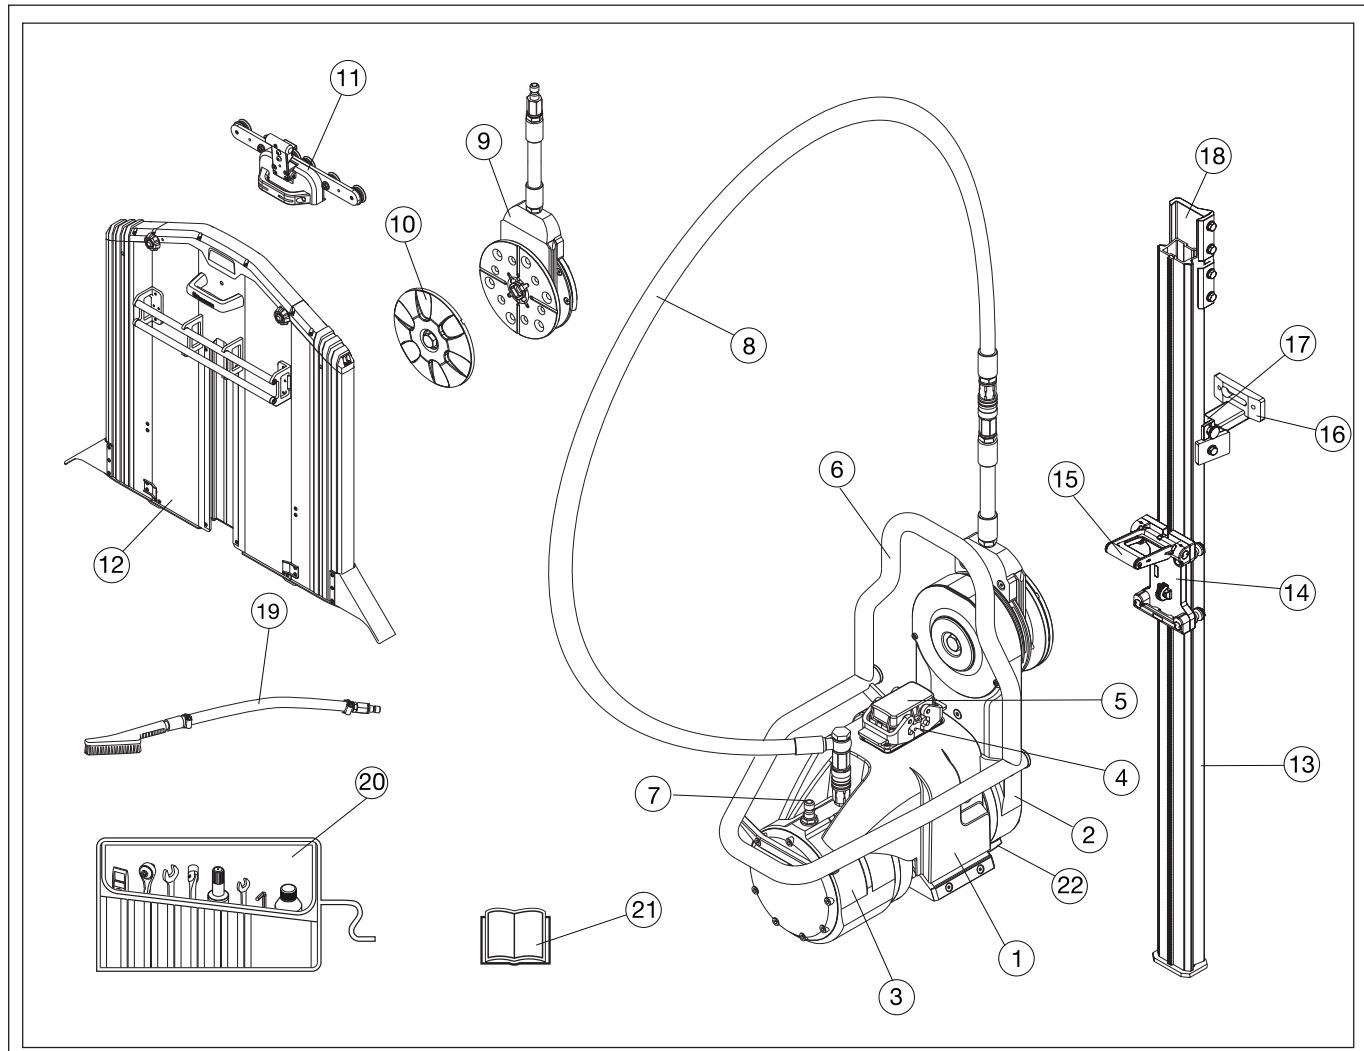

## Quels sont les composants de la scie murale ?

- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1 Unité de sciage                         | 12 Protège-lame            |
| 2 Bras pivotant                           | 13 Rail                    |
| 3 Moteur à propulsion, lame               | 14 Chariot de sciage       |
| 4 Branchement des câbles                  | 15 Poignée de verrouillage |
| 5 Carter de protection                    | 16 Fixations murales       |
| 6 Support de la poignée / du protège-lame | 17 Support de rail         |
| 7 Raccord flexible, arrivée d'eau         | 18 Connecteur              |
| 8 Flexible à eau                          | 19 Brosse de nettoyage     |
| 9 Moyeu de la bride de lame               | 20 Kit d'outils            |
| 10 Bride de lame extérieur                | 21 Manuel d'utilisation    |
| 11 Commande de protège-lame               | 22 Sélecteur de vitesse    |

# ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ DE LA MACHINE

## Généralités

Ce chapitre présente les équipements de sécurité de la machine, leur fonction, comment les utiliser et les maintenir en bon état. Voir au chapitre Quels sont les composants? pour trouver leur emplacement sur la machine.



**AVERTISSEMENT!** Ne jamais utiliser une machine dont les équipements de sécurité sont défectueux. Les équipements de sécurité doivent être contrôlés et entretenus. Reportez-vous aux instructions du chapitre Contrôle, maintenance et entretien des équipements de sécurité de la machine. Si les contrôles ne donnent pas un résultat positif, faites réparer votre machine par un atelier d'entretien.

## Protège-lame

Le protège-lame doit toujours être utilisé lors de la découpe. Assurez-vous que le protège-lame est en bon état d'utilisation et que les sections extérieures peuvent être bloquées. Vérifiez également que le guide de protège-lame est bien réglé et que le mécanisme de blocage situé dans le guide de protège-lame pour la scie est en bon état d'utilisation (consultez la section Réglage du guide de protège-lame). Assurez-vous que la lame n'est pas en contact avec le protège-lame, mais qu'elle est centrée sur le protège-lame.

## Poignée de verrouillage

Assurez-vous que la poignée de blocage sur le chariot de scie est bien réglée (consultez la section Réglage du chariot de scie) et que l'ensemble de scie repose en toute sécurité sur le chariot. Assurez-vous que la goupille de blocage peut être complètement insérée dans l'orifice de la poignée en position bloquée.

## Butée de rail

Assurez-vous que les butées sont installées aux extrémités des rails, afin que la scie ne puisse s'en détacher.

## Bloc d'alimentation


Vérifiez l'équipement de sécurité de l'unité électrique fournie. Consultez le manuel de l'unité électrique.

# MONTAGE ET RÉGLAGES

## Montez les fixations murales et le rail

Montez la fixation murale comme suit :


- 1 Marquez la ligne de sciage et les trous des boulons d'expansion à 165 mm (6,5") de la ligne de sciage.

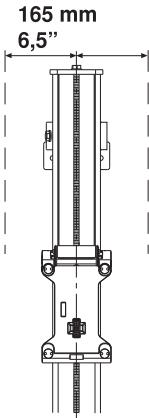

- 2 Percez des trous de 15 mm (5/8") pour les boulons d'expansion M12 (1/2").
- 3 Accrochez les fixations murales (sans les serrer) dans les boulons d'expansion, généralement de type M6S 12 x 70 (1/2"x2").
- 4 Placez le rail dans les fixations murales et serrez les rondelles de serrage.

Pour des coupes verticales, il convient de monter le rail, avec la poignée de verrouillage pour le transport de la scie levée vers le haut. Cela facilite l'installation de l'unité de sciage.

- 5 Vérifier que le rail est tout à fait aligné aux sillons sur les supports muraux avant de serrer les vis.
- 6 Réglez la distance entre l'entaille et la fixation murale. La distance entre le bord et le bord intérieur de l'entaille doit être de 89 mm (3,5"). Serrez le boulon d'expansion.

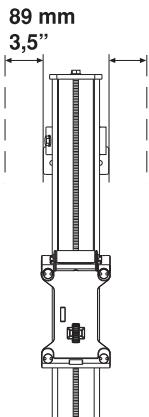


**IMPORTANT!** Utilisez uniquement les raccords fournis avec la scie ; les anciens raccords ne sont pas adaptés à la série WS 400.

## Montez le chariot de sciage et la scie




Le chariot de sciage est livré monté sur le rail. Le chariot peut être séparé du rail en retirant le butoir du rail puis en sortant le chariot.

- 1 Montez le corps de scie dans le chariot de sciage en le soulevant pour le mettre en place. Lorsque la scie est en place, la poignée de verrouillage se soulève en position intermédiaire. Dans cette position, la scie reste dans le chariot sans qu'il soit nécessaire de la maintenir. Cette position n'est cependant pas assez stable pour permettre le sciage.

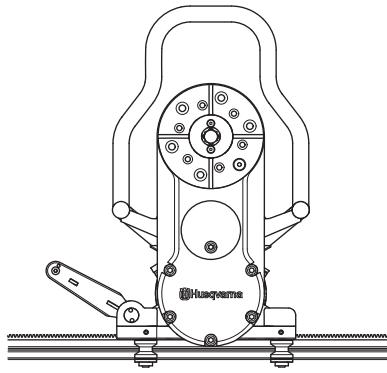


- 2 Pour fixer la scie, levez la poignée de verrouillage vers la scie jusqu'à ce que la poignée se verrouille.

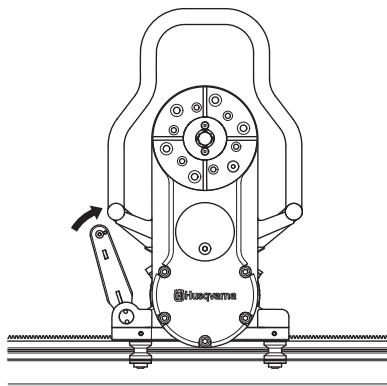

**AVERTISSEMENT! Danger de mort si la scie n'est pas correctement fixée dans le chariot de sciage et le rail.**

### Blocage de la poignée

Bloquez la poignée à l'aide de la goupille.

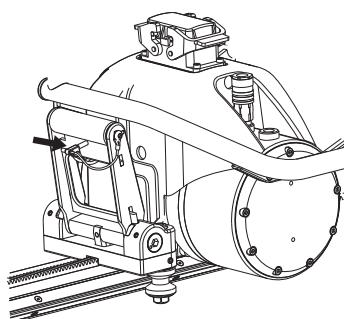


# MONTAGE ET RÉGLAGES

## Monter la lame




**AVERTISSEMENT!** Ne montez ni démontez jamais la lame ou le protège-lame sans avoir préalablement débranché le câble d'alimentation électrique de l'unité de sciage. Toute négligence peut causer de graves blessures ou peut être fatale.


- 1 Commencez par nettoyer les surfaces de contact de la bride de lame et de la lame afin d'éliminer les impuretés.
- 2 Contrôlez le sens de rotation de la lame. La lame doit tourner avec la partie exposée du diamant orientée dans le sens de rotation de la lame. Etant donné qu'il est possible de sélectionner le sens de rotation de la lame, le jet d'eau de la lame peut également être réglé, quelle que soit l'orientation de la scie sur le rail.
- 3 Fixez ensemble la bride de lame extérieure, la lame et le moyeu de la bride de lame (couple de serrage 70-80 Nm).

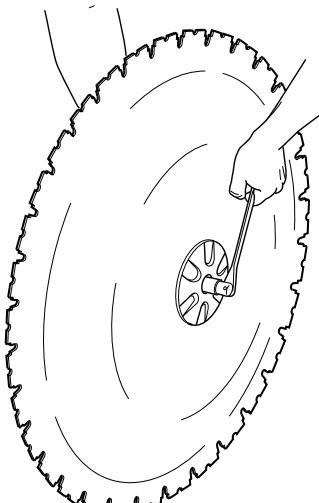

- 4 Fixez la lame avec la bride de lame et son moyeu montés sur le bras de scie (la lame n'est pas représentée sur l'illustration).

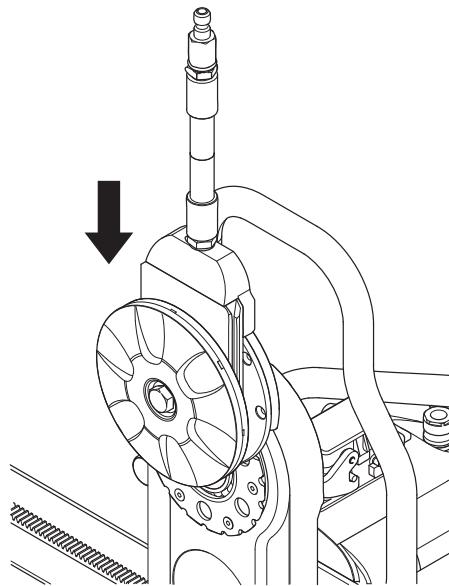

- 5 Tournez le moyeu de la bride de lame délicatement de façon à ce qu'il glisse dans l'un des rails du bras pivotant et atteigne la position adéquate pour pouvoir être vissé.
- 6 Enfoncez l'arbre de lame dans le bras de scie tout en tournant prudemment la lame. Lorsque l'arbre de scie ne peut plus être enfoncé manuellement, serrez-le à l'aide de la clé 18 fournie jusqu'à ce qu'il soit solidement en position (couple de serrage 70-80 Nm).

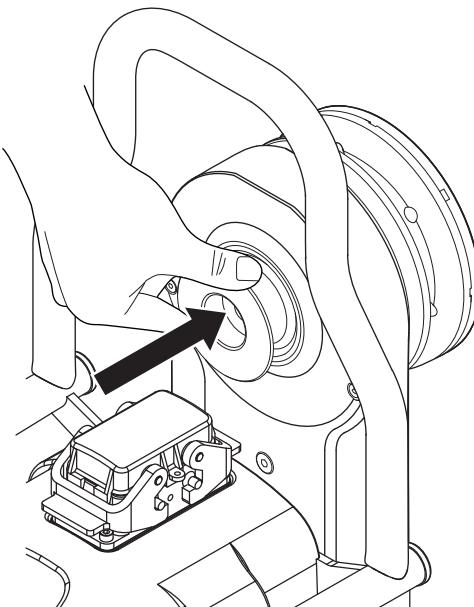


**AVERTISSEMENT!** Faites preuve de prudence lors du montage de la lame afin qu'elle ne risque pas de se détacher pendant le sciage. Toute négligence peut causer de graves blessures ou peut être fatale.

# MONTAGE ET RÉGLAGES

## Découpe à ras



Dévissez la bride de lame extérieure et montez la lame sur le moyeu de la bride de lame.

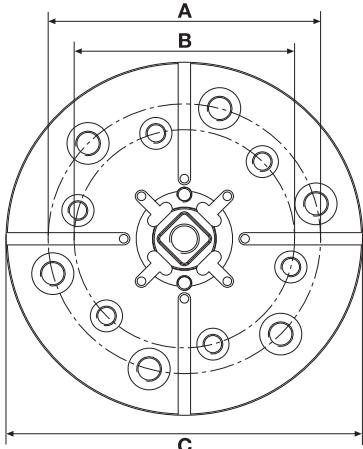

A = 110 mm/4,33 pouces, 6xM10

B = 89 mm/3,5 pouces, 6xM8


C = 144 mm/5,7 pouces

## Montage du protège-lame




**AVERTISSEMENT!** Ne montez ni démontez jamais la lame ou le protège-lame sans avoir préalablement débranché le câble d'alimentation électrique de l'unité de sciage. Toute négligence peut causer de graves blessures ou peut être fatale.


- Glissez le guide du protège-lame entre les supports du protège-lame. Centrez le guide du protège-lame. Verrouillez le talon en plastique de la poignée sur la position supérieure du protège-lame.

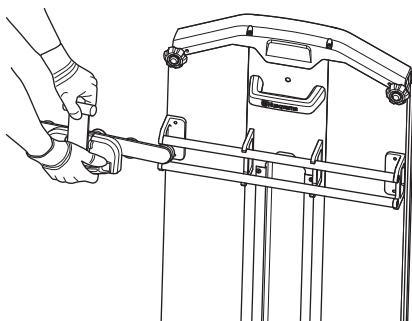

- Veillez à ce que le bras pivotant soit en position verticale. Soulevez le protège-lame pour le placer sur la lame et suspendez le protège-lame dans son support sur la scie. Veillez à ce que les rails de glissement du protège-lame s'engagent dans les rainures du bloc d'eau.

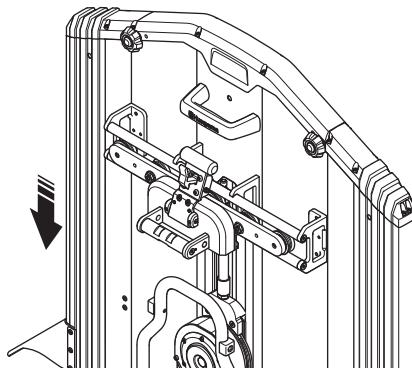

- Verrouiller le protège-lame en tirant la poignée vers l'extérieur puis vers le bas, vers l'unité de sciage jusqu'à ce que la poignée soit bloquée par le loquet.
- Pour retirer le protège-lame, relâcher le loquet et tirer la poignée vers le haut puis vers l'intérieur, vers le protège-lame. Verrouiller le talon en plastique sur la position supérieure.

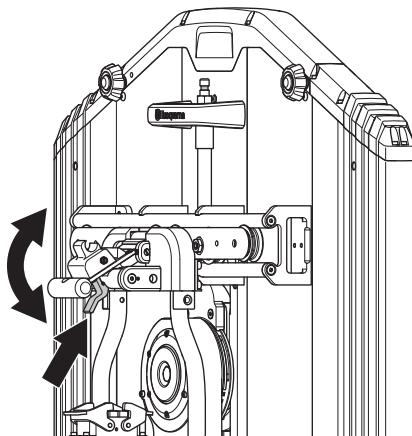

- Brancher le flexible du raccordement de sortie du moteur de la scie au raccordement d'entrée sur le moyeu de la bride de lame.


## Branchez le groupe moteur

**IMPORTANT!** Cette machine a été conçue pour être utilisée avec les unités électriques Husqvarna PP 440 HF et PP 480 HF. Toute autre utilisation est interdite.

Veuillez parcourir le manuel fourni avec le groupe moteur avant de commencer à utiliser la machine.

# MONTAGE ET RÉGLAGES


L'unité de sciage, la lame et le protège-lame une fois montés, il convient alors de raccorder le câble d'alimentation électrique (A) et le refroidissement par eau (B).

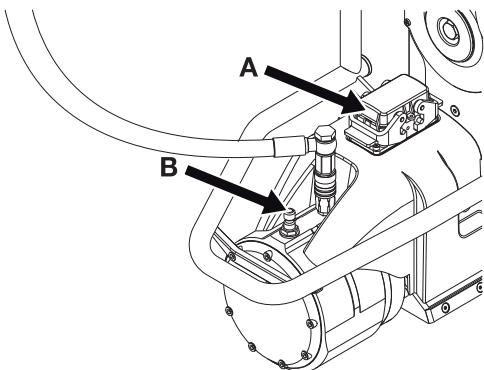

Une fois le câble d'alimentation branché à la scie, le mousqueton situé sur le câble doit être fixé à l'ensemble de scie afin d'éviter toute pression sur la prise pendant le fonctionnement. Le mousqueton doit être fixé à l'un des œilletons de support de la poignée, vissée à l'arrière du moteur d'entraînement.

## Sélecteur de vitesse

Choisissez la vitesse en fonction de la vitesse requise. La gamme de vitesses est de 600-900 tr/min en vitesse 1 et de 800-1200 tr/min en vitesse 2. Pour davantage d'informations sur les lames et vitesses recommandées, consultez la rubrique « Vitesses de lame recommandées » du chapitre « Caractéristiques techniques ».

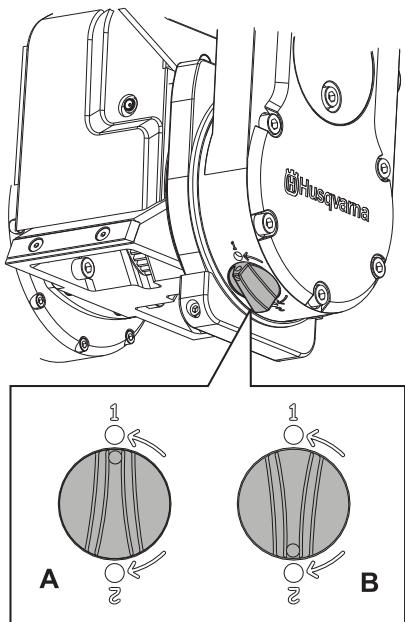


A - Engrenage 1

B - Engrenage 2


REMARQUE! Assurez-vous que le pommeau de vitesses est positionné comme le montre l'image. Si le pommeau est entre deux vitesses, cela peut endommager la boîte de vitesses.

## Réglage du guide de protège-lame

- Desserrez les écrous des deux roues de guide réglables.

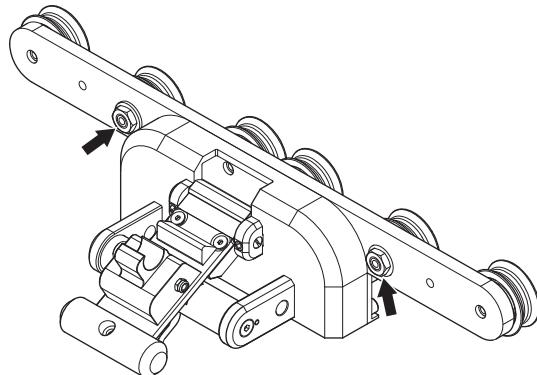


- Posez le guide de protège-lame sur le protège-lame.
- Faites tourner les arbres de l'arbre à cames excentré à l'aide d'une clé de 22 mm, jusqu'à ce que les roues du guide soient en contact avec le rail.

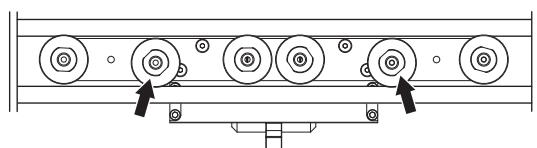

- Maintenez l'arbre en position à l'aide d'une clé de 22 mm et serrez l'écrou à l'aide d'une clé de 16 mm.
- Assurez-vous que les roues tournent librement et qu'aucun jeu n'est présent au niveau du guide de protège-lame.

## Réglage de la poignée de blocage du guide de protège-lame

- Posez le guide de protège-lame sur l'ensemble de scie.
- Desserrez les deux vis supérieures à l'aide d'une clé à six pans de 3 mm.
- Réglez la poignée de blocage en faisant tourner l'arbre à cames excentré à l'aide d'un tournevis, jusqu'à ce que la poignée de blocage soit serrée autour du support de protège-lame.

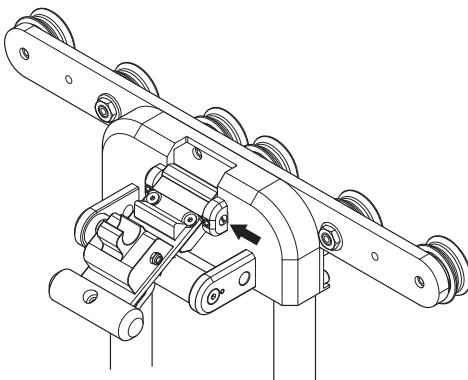

- Serrez les deux vis supérieures à l'aide d'une clé à six pans de 3 mm.
- Déposez les 4 vis maintenant le verrou encliquetable en position à l'aide d'une clé à six pans de 4 mm.

# MONTAGE ET RÉGLAGES


- Réglez le verrou encliquetable. Celui-ci doit être serré autour du rail supérieur.
- Serrez les 4 vis maintenant le verrou encliquetable en position à l'aide d'une clé à six pans de 4 mm.

## Réglage des roues de guidage


Pour obtenir un fonctionnement stable de la scie et des entailles droites, les quatre roues de guidage doivent être en contact avec le rail et ne pas présenter de jeu.

Vérifiez les roues de guidage avant chaque découpe. En cas de jeu entre le chariot de sciage et le rail, réglez les roues de guidage :


Desserrez les deux vis hexagonales M10 à l'aide d'une clé à six pans de 8 mm. Desserrez également les deux vis d'arrêt maintenant les deux roues de guide excentrées à l'aide d'une clé à six pans de 3 mm.

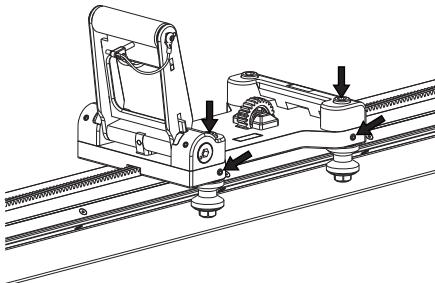


Faites tourner les arbres délicatement à l'aide d'une clé mixte de 16 mm, jusqu'à ce que les roues de guide reposent contre le rail.

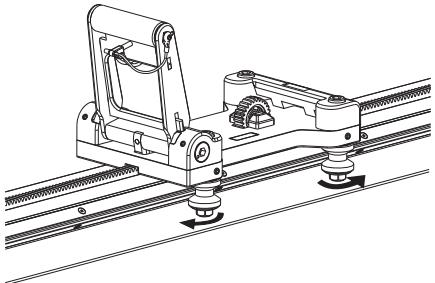


Maintenez la clé mixte de 16 mm en position et serrez les deux vis d'arrêt à l'aide d'une clé à six pans de 3 mm.

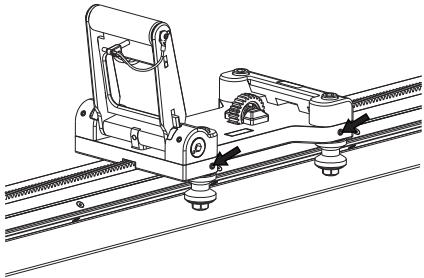

Appuyez sur le dispositif de blocage et tirez manuellement le chariot de scie dans les deux sens. Le chariot doit glisser facilement, en rencontrant une légère résistance. Les 4 roues de guide doivent tourner.

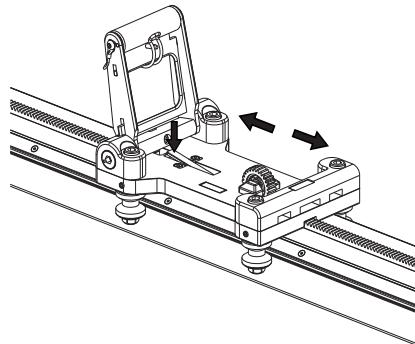


Serrez les vis à l'aide d'une clé à six pans de 8 mm. Répétez l'étape précédente.

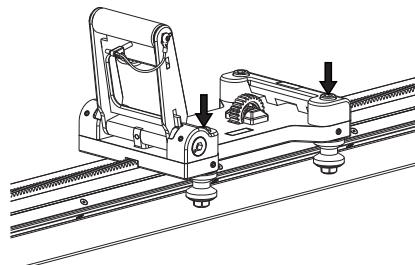

## Réglage de la scie dans le chariot de sciage


En raison de l'usure de la scie, il peut être utile de vérifier, après quelques heures d'utilisation, que l'unité de sciage est bien en place dans le chariot de sciage et sur le rail. Si ce n'est pas le cas, la poignée doit probablement être réglée :

Desserrez les deux vis supérieures à l'aide d'une clé à six pans de 3 mm.

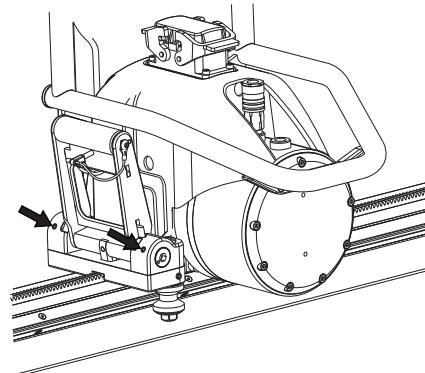


## MONTAGE ET RÉGLAGES


Faites tourner les deux manchons excentrés à l'aide d'une clé à six pans de 8 mm, jusqu'à ce que l'arbre soit serré et parallèle à l'ensemble de scie.

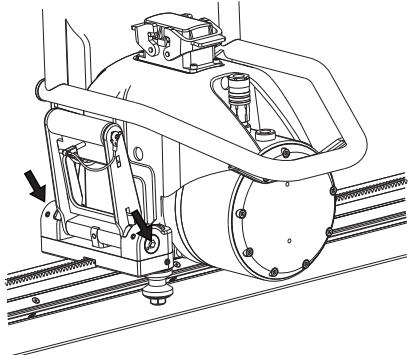

Serrez les deux vis supérieures à l'aide d'une clé à six pans de 3 mm.

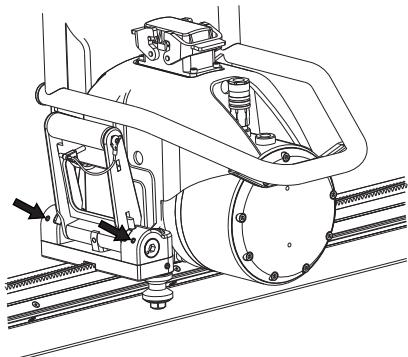

Assurez-vous que la poignée de blocage est bien réglée en l'ouvrant et en la fermant. Vérifiez que le verrou à ressort est en position bloquée.

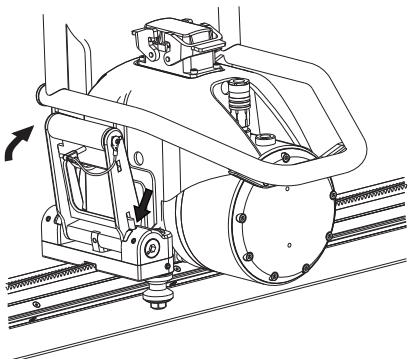

Fixez ensuite la poignée bloquée à l'aide de la goupille de blocage.

# COMMANDE

## Équipement de protection

### Généralités

Ne jamais utiliser une machine s'il n'est pas possible d'appeler au secours en cas d'accident.

### Équipement de protection personnelle

Un équipement de protection personnelle homologué doit impérativement être utilisé lors de tout travail avec la machine. L'équipement de protection personnelle n'élimine pas les risques mais réduit la gravité des blessures en cas d'accident. Demander conseil au concessionnaire afin de choisir un équipement adéquat.



**AVERTISSEMENT!** L'utilisation de produits tels que des ciseaux, des disques, des forets, des disques fins ou des formes peut générer de la poussière et des vapeurs pouvant contenir des substances chimiques toxiques. Vérifiez la composition du matériel avec lequel vous travaillez et portez un masque respiratoire adapté.

**Une exposition prolongée au bruit risque de causer des lésions auditives permanentes. Toujours utiliser des protecteurs d'oreille agréés. Soyez toujours attentifs aux signaux d'alerte ou aux appels en portant des protège-oreilles. Enlevez-les sitôt le moteur arrêté.**

**Le risque de coincement est toujours présent lors de travail avec des produits comportant des éléments mobiles. Utiliser des gants de protection pour éviter les blessures personnelles.**

Toujours utiliser:

- Casque de protection homologué
- Protecteur d'oreilles
- Lunettes protectrices ou visière
- Masque respiratoire
- Gants solides permettant une prise sûre.
- Vêtements confortables, robustes et serrés qui permettent une liberté totale de mouvement.
- Bottes avec coquille en acier et semelle antidérapante

Attention! Les habits, les cheveux longs et les bijoux peuvent se coincer dans les parties en mouvement.

### Autre équipement de protection



**AVERTISSEMENT!** Lorsque vous travaillez avec la machine, des étincelles peuvent se former et mettre le feu. Gardez toujours à portée de main les outils nécessaires à l'extinction d'un feu.

- Matériel de protection contre le feu
- Une trousse de premiers secours doit toujours être disponible.

## Instructions générales de sécurité



**AVERTISSEMENT!** Lire toutes les consignes et instructions de sécurité. Le non-respect des consignes et instructions peut provoquer une électrocution, un incendie et/ou des blessures graves.

Le présent chapitre décrit les consignes de sécurité de base relatives à l'utilisation de la machine. Aucune de ces informations ne peut remplacer l'expérience et le savoir-faire d'un professionnel. Si vous êtes confronté à une situation où vous pensez ne pas être en sécurité, arrêtez immédiatement et consultez un spécialiste. Veillez contacter votre revendeur, votre atelier de réparation ou un utilisateur expérimenté. Il convient d'éviter tous les travaux pour lesquels vous ne vous sentez pas suffisamment qualifié !

- Lire attentivement et bien assimiler le manuel d'utilisation avant d'utiliser la machine.
- Cette machine a été conçue pour être utilisée avec les unités électriques Husqvarna PP 440 HF et PP 480 HF. Toute autre utilisation est interdite.
- Veuillez parcourir le manuel fourni avec le groupe moteur avant de commencer à utiliser la machine.
- La machine peut provoquer des blessures personnelles graves. Lire attentivement les consignes de sécurité. Apprendre à bien utiliser la machine.
- Cette machine est conçue pour le sciage de béton, de brique et de divers autres matériaux à base de pierre. Elle n'est destinée à aucune autre utilisation.
- N'oubliez pas que l'opérateur est responsable des accidents ou dangers aux tiers et à leurs biens.
- Tous les opérateurs doivent recevoir une formation sur l'utilisation de la machine. Il incombe au propriétaire de garantir que les opérateurs reçoivent une formation.
- La machine doit rester propre. Les signes et autocollants doivent être parfaitement lisibles.



**AVERTISSEMENT!** La machine utilisée de manière imprudente ou inadéquate peut devenir un outil dangereux, pouvant causer des blessures graves voire mortelles à l'utilisateur et aux autres personnes présentes.

**Ne jamais permettre à des enfants ou à des personnes ne possédant pas la formation nécessaire d'utiliser ou d'entretenir la machine. Ne jamais laisser d'autres personnes utiliser la machine sans s'être assuré au préalable que ces personnes ont bien compris le contenu du mode d'emploi.**

**Éviter d'utiliser la machine en cas de fatigue, d'absorption d'alcool ou de prise de médicaments susceptibles d'affecter l'acuité visuelle, le jugement ou la maîtrise du corps.**

**AVERTISSEMENT!** Toute modification non autorisée et/ou tout emploi d'accessoires non homologués peuvent provoquer des accidents graves voire mortels pour l'utilisateur et les autres.

# COMMANDE

Ne modifiez jamais cette machine de façon à ce qu'elle ne soit plus conforme au modèle d'origine et n'utilisez jamais une machine qui semble avoir été modifiée.

N'utilisez jamais une machine, une batterie ou un chargeur de batterie défectueux. Suivez les instructions de contrôle, de maintenance et d'entretien indiquées dans ce manuel. Certaines opérations de maintenance et d'entretien doivent être réalisées par un spécialiste dûment formé et qualifié. Voir les instructions du chapitre Entretien. N'utiliser que des pièces de rechange d'origine.

## Sécurité du travail

Ne pas utiliser la machine sans avoir lu et compris préalablement le présent manuel d'utilisation.

## Sécurité dans l'espace de travail

- Contrôlez toujours la partie arrière du mur traversé par la lame lors du sciage. Délimitez la zone de travail et assurez-vous que personne ne peut être blessé ni aucun matériau endommagé.
- Contrôlez toujours et marquez les emplacements des conduites de gaz. Scier près d'une conduite de gaz est toujours synonyme de danger. Veillez à éviter la formation d'étincelles lors du sciage en raison d'un certain risque d'explosion. L'opérateur doit toujours être attentif et concentré sur son travail. La négligence peut causer des blessures personnelles graves voire mortelles.
- Assurez-vous qu'aucun tuyau ou câble électrique ne passe par la zone de travail ou dans le matériau à découper.
- Contrôlez que les câbles électriques présents dans la zone de travail ne sont pas sous tension.
- Vérifier qu'aucune personne et qu'un animal ne se trouvent à moins de 4 mètres (15 pieds) quand la machine est utilisée.
- Ne pas travailler par mauvais temps: par exemple en cas de brouillard épais, de pluie, de vent violent, de froid intense, etc. Travailler par mauvais temps est fatigant et peut créer des conditions de travail dangereuses telles que le verglas.
- S'assurer que l'éclairage de la zone de travail est suffisant pour que l'environnement de travail soit de toute sécurité.
- Toujours adopter une position de travail sûre et stable.

## Sécurité électrique



**AVERTISSEMENT!** Il existe toujours un risque de choc avec les machines électriques. Évitez de travailler par mauvais temps ainsi que tout contact du corps avec du métal/un parafoudre. Suivez toujours les instructions du manuel d'utilisation pour éviter tout dommage.

- Ne jamais porter la machine par le câble et ne jamais débrancher la prise en tirant sur le câble.

- Tenez à l'écart et protégez tous les câbles de l'eau, de l'huile et de bords tranchants. Veillez à ce que le câble ne soit pas coincé dans des portes, des clôtures ou tout autre équipement similaire. Des objets pourraient alors être sous tension.
- Contrôlez que les câbles sont intacts et en bon état. Utilisez le câble destiné à un usage externe.
- Ne pas utiliser la machine si le câble est endommagé. Il convient dès lors de la confier à un atelier de réparation agréé.
- La machine doit être branchée à une prise de terre.
- Contrôler que la tension secteur est conforme aux indications sur la plaque de la machine.

## Sécurité du personnel

- Ne laissez jamais la machine sans surveillance avec le moteur en marche.
- Ne jamais scier de façon telle que vous ne pouvez atteindre facilement le bouton d'arrêt d'urgence, que ce soit sur la commande à distance ou sur le groupe moteur. Voir le manuel du groupe moteur.
- Lors de l'utilisation des machines, prévoyez toujours une personne à proximité afin de pouvoir obtenir de l'aide en cas d'accident.
- Les personnes devant se tenir à proximité doivent porter des protecteurs d'oreilles car le niveau sonore lors du sciage dépasse 85 dB(A).
- Faites preuve de prudence en cas de levage. Le maniement de pièces lourdes implique un risque de coinçage ou autre blessure.
- Des personnes ou des animaux peuvent détourner l'attention de l'opérateur et l'amener à perdre le contrôle de la machine. C'est pourquoi l'opérateur doit toujours être attentif et concentré sur son travail.
- Attention! Les habits, les cheveux longs et les bijoux peuvent se coincer dans les parties en mouvement.

## Utilisation et entretien

- Contrôlez que le protège-lame n'est pas endommagé et qu'il est monté correctement.
- Ne jamais utiliser des lames autres que les lames d'origine destinées à la machine. Demander à votre revendeur Husqvarna quelle est la lame la plus appropriée pour votre utilisation.
- N'utilisez jamais une lame endommagée ou usée.
- Ne montez ni démontez jamais la lame ou le protège-lame sans avoir préalablement débranché le câble d'alimentation électrique de l'unité de sciage.
- Ne jamais débrancher le câble d'alimentation électrique sans avoir préalablement éteint le groupe moteur et attendu que le moteur s'arrête complètement.
- Ne procédez jamais à une découpe sans utiliser le protège-lame.
- Contrôler que la lame n'est pas en contact avec quoi que ce soit quand la machine est démarrée
- Tenez-vous à distance de la lame lorsque le moteur tourne.

# COMMANDE

- Toujours utiliser le refroidissement par eau. Ceci permet de refroidir les lames, d'augmenter leur durée de vie et de réduire la formation de poussière.
- Vérifiez que tous les couplages, raccordements et câbles sont intacts et qu'ils sont propres.
- Avant le sciage, toutes les entailles doivent être marquées clairement et planifiées de manière à pouvoir être effectuées sans danger pour les personnes ou la machine.
- Calez ou attachez solidement les blocs de béton avant de procéder à la découpe. Le poids élevé du matériau scié peut causer des blessures graves s'il ne peut être déplacé de façon maîtrisée.

## Transport et rangement

- Veillez à toujours éteindre le groupe moteur et à débrancher le câble électrique avant de déplacer l'équipement.
- Démontez la lame et le protège-lame avant le transport ou le remisage.
- Stockez l'équipement dans un endroit verrouillé afin de le maintenir hors de portée des enfants et de toute personne incomptétente.
- S'il y a un risque de gel, la machine doit être vidangée de toute eau de refroidissement restante.
- Utilisez les boîtes fournies pour le remisage de l'équipement.


## Techniques de travail de base



- Commencez toujours par scier une rainure de guidage. Ceci s'effectue en enfonçant la lame de 3-7 cm (1,2"-2,8"). Sciez ensuite la rainure de guidage. L'entaille ne doit pas être sciée à la vitesse maximale mais au contraire prudemment afin qu'elle soit droite et facilite donc l'entaille suivante. Le bras pivotant permet l'utilisation de lames pouvant atteindre 1 000 mm comme lame de démarrage. Toutefois, il est recommandé de commencer la découpe à l'aide d'une lame de 800 mm (31.5").
- Lorsque l'entaille de guidage est prête, des entailles plus profondes peuvent être sciées. La profondeur de ces entailles est déterminée au cas pour cas et dépend de facteurs tels que la dureté du béton, la présence de fer d'armature, etc. Le diamètre max. recommandé de la lame pour des coupes plus profondes est de 1600 mm (63").
- Si vous changez de lame pour poursuivre une découpe dans la même entaille, veillez à ce que l'épaisseur de la lame corresponde à la largeur de l'entaille.
- Laissez travailler la machine sans essayer de forcer ni d'enfoncer la lame.
- Calez ou attachez solidement les blocs de béton avant de procéder à la découpe. Le poids élevé du matériau scié peut causer des blessures graves s'il ne peut être déplacé de façon maîtrisée.

## Découpe de blocs

- Effectuer tout d'abord la découpe horizontale inférieure. Procéder ensuite à la découpe horizontale supérieure. Terminer par les deux découpes verticales.

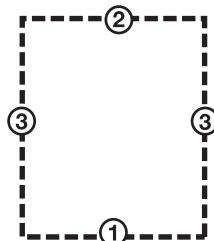

- Si la découpe horizontale supérieure est réalisée avant la découpe horizontale inférieure, la pièce de travail tombe sur la lame et la coince.
- Pour la dernière découpe, il convient d'avoir préalablement monté la scie sur un mur adjacent fixe.
- Dans la mesure où le rail est symétrique, l'unité de sciage peut être tournée sur le rail afin d'effectuer une autre entaille de l'autre côté du rail. De cette manière, les morceaux sciés sont de dimensions facilitant la manipulation et le transport hors de la zone de travail.
- Etant donné qu'il est possible de sélectionner le sens de rotation de la lame, le jet d'eau de la lame peut également être réglé, quelle que soit l'orientation de la scie sur le rail.

# DÉMARRAGE ET ARRÊT

## Avant le démarrage

- Fermez la zone de sciage afin que les personnes non autorisées ne risquent pas d'être blessées ou de déranger l'opérateur.
- Vérifiez la lame et le protège-lame afin de détecter d'éventuels dommages ou fissures. Remplacez la lame ou le protège-lame s'ils ont subi des coups ou s'ils présentent des fissures.
- Vérifiez que tous les câbles et l'arrivée d'eau sont correctement branchés sur la machine avant de la démarrer.
- Si le sciage doit être entamé à un autre endroit que là où se trouve l'unité de sciage, amenez cette dernière sur la position de départ.

## Démarrage



Suivez les instructions de démarrage du manuel fourni avec le groupe moteur.

## Arrêt



- Une fois le sciage terminé, sortez la lame du mur et arrêtez la rotation de la lame et le débit d'eau.
- Eteignez le groupe moteur.

## Démontage de la scie

- 1 Laissez le moteur s'arrêter complètement.
- 2 Coupez l'alimentation électrique du groupe moteur.
- 3 Eteignez et retirez le raccordement d'arrivée d'eau au groupe moteur.
- 4 Retirez le câble électrique et le flexible d'eau de l'unité de sciage.
- 5 Les autres étapes du démontage s'effectuent comme celle du montage mais dans l'ordre inverse.

## Nettoyage



Une fois le sciage terminé, la scie doit être nettoyée. Il est important que tout l'équipement de sciage soit nettoyé. Pour le nettoyage de la scie, il est préférable d'utiliser la broche fournie que l'on raccorde au flexible d'eau.

**IMPORTANT!** N'utilisez pas de nettoyeur haute pression pour le nettoyage de la scie.

# ENTRETIEN

## Service



**IMPORTANT!** Toutes les réparations doivent être effectuées par des réparateurs agréés. Ceci permet d'éviter que les opérateurs ne soient exposés à des risques importants.

Après 100 heures d'utilisation apparaît à l'écran le message "Time for servicing" (entretien requis). Il convient alors de confier l'équipement complet à un revendeur Husqvarna agréé pour son entretien.


## Entretien



**IMPORTANT!** Les contrôles et/ou les entretiens doivent être effectués avec le moteur à l'arrêt et la prise électrique débranchée.

### Vidange d'huile, bras de scie


- Le bras de scie comporte un bouchon d'huile permettant la vidange d'huile. Ce bouchon doit être nettoyé lors de la vidange d'huile. L'huile neuve se verse par le trou à l'emplacement du bouchon d'huile.

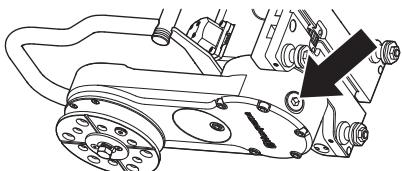


- Le bras de scie contient 3 dl de Husqvarna Oil 220, une huile de transmission du type EP 220. L'huile doit être vidangée pour la première fois lors du premier entretien. Lors de l'achat, la scie est livrée avec un flacon d'3 dl d'huile.

**IMPORTANT!** L'huile de moteur et de transmission usagée est dangereuse pour la santé et elle ne doit pas être versée sur le sol ou rejetée dans la nature.


bien serrés les uns contre les autres lorsque les prises sont verrouillées. Lubrifiez également les manchons des raccords d'eau.

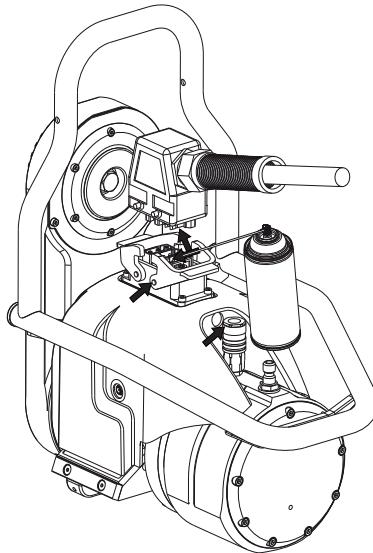

- Afin d'installer l'axe de lame aussi aisément que possible dans le flasque de lame, il peut s'avérer nécessaire de le nettoyer et de le lubrifier. Vérifiez quotidiennement que l'axe de lame tourne librement et que l'hexagone n'est pas endommagé.

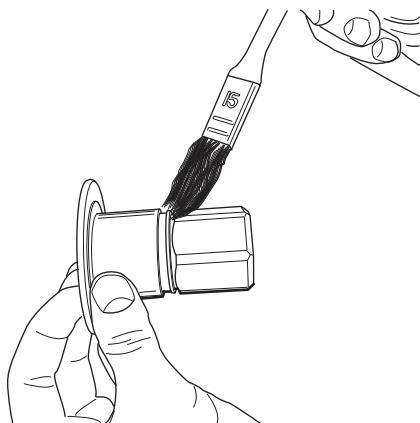

- Vérifiez que le chariot de scie est bien réglé par rapport aux roues de guide et que la poignée de blocage est bien réglée. Consultez la section Réglage pour obtenir des consignes.

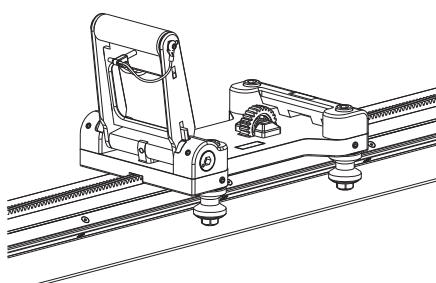

- Vérifiez que la lame et le protège-lame ne présentent pas de fissures ou autres dommages. Remplacez le protège-lame et/ou la lame s'ils ont été exposés à une usure anormale. Vérifiez également que la roue du guide de protège-lame tourne sans rencontrer de résistance excessive et que le guide est bien aligné avec le protège-lame et la scie. Consultez les sections Montage et Réglages.
- Vérifiez que les tuyaux et les câbles sont intacts.
- Nettoyer l'extérieur de la machine. N'utilisez pas de nettoyeur haute pression pour le nettoyage de la scie.

## Entretien quotidien



- Vérifiez que tous les couplages, raccordements et câbles sont intacts et qu'ils sont propres. Nettoyez à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon, puis lubrifiez les goupilles de contact et les prises de verrouillage avec du spray lubrifiant et nettoyant. Assurez-vous que les contacts sont

---

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

## WS 482 HF

### Poids

Chariot de sciage, kg/lbs	3,7/8,2
Unité de sciage, kg/lbs	27/59,5
Protège-lame 800 mm, kg/lbs	13/28,7
Protège-lame 1000 mm, kg/lbs	16/35,3
Rail 1200 mm (47") kg/lbs	9,5/20,9
Rail 2000 mm (79") kg/lbs	19/41,9

### Dimension de la lame

Dimension max. de lame, mm/pouces	1600/63
Dimension min. de la lame, mm/pouces	600/23,6
Lame de démarrage - max., mm/pouces	1000/39,4
Profondeur max. de la scie, mm/pouces	730/28,5


Moteur d'entraînement de la lame	PM High cycle
Puissance max. de l'arbre, kW	19
Transmission	Entraînement par engrenages
Régime de l'arbre de sortie, tr/min.	0-1200
Système/contrôle d'alimentation	Electrique/auto

Couple moteur de la lame - max., Nm	230
Couple de démarrage, Nm	150
Pression max. de l'eau de refroidissement, bar	7
Débit minimal de l'eau de refroidissement, l/min	3,5
Temp. de l'eau de refroidissement à 3,5 l/min. - max, °C	25

Classe de protection	IP 65
----------------------	-------

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## Vitesse lame recommandée



Vitesse, tr/min.	
Engrenage 1	600-900
Engrenage 2	800-1200


Lors de sciage à 800-900 tr/min, la vitesse 1 entraîne une sortie de produit plus importante.

Lors du choix de la lame, suivre les recommandations du fabricant en ce qui concerne le matériau et la vitesse. Lors d'une découpe sur du béton dur, la vitesse doit être plus lente et l'entaille plus superficielle que lors d'une découpe sur du béton moins dense.

	600 mm (24")	800 mm (32")	1000 mm (40")	1200 mm (48")	1600 mm (63")
<b>600 tr/min</b>					
<b>700 tr/min</b>					
<b>800 tr/min</b>					
<b>900 tr/min</b>					
<b>1000 tr/min</b>					
<b>1100 tr/min</b>					
<b>1200 tr/min</b>					

Béton	
Dur	
Moyen	
Doux	

## Dimensions

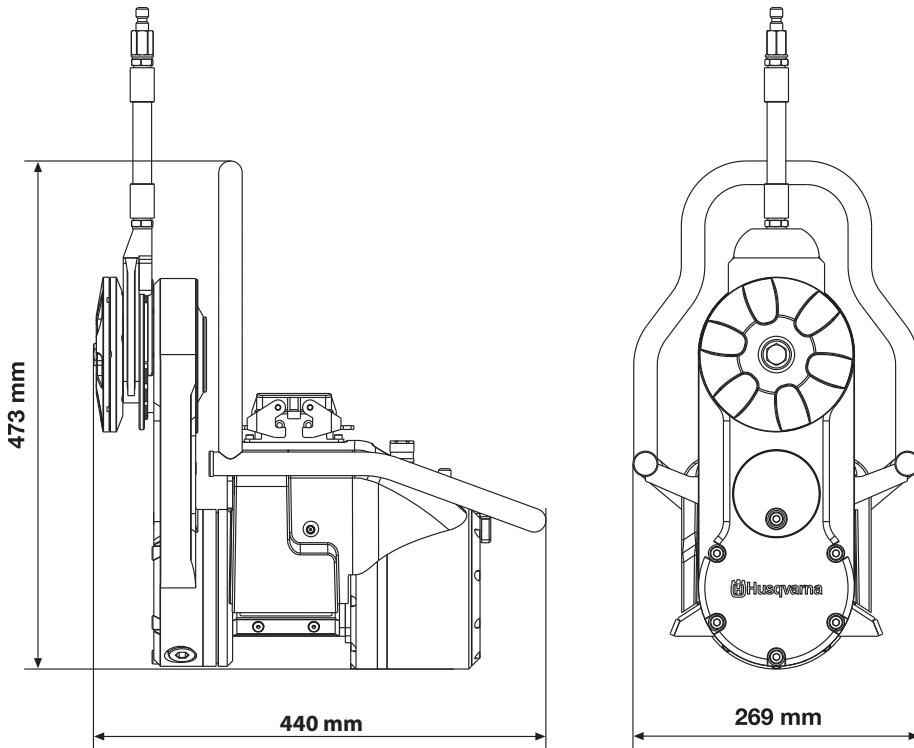

---

## DECLARATION DE GARANTIE ETATS-UNIS

---

### POLITIQUE DE GARANTIE

Toute réclamation au titre de la garantie sera résolue après inspection dans un établissement désigné. Une autorisation de retour de marchandise est nécessaire en cas de réclamation au titre de la garantie. Pour obtenir cette autorisation, veuillez contacter le département du Service Clients d'Husqvarna au 800-845-1312. Le client doit prépayer le transport et prendre en charge tous les frais de main d'oeuvre nécessaires au retour ou au remplacement d'un produit soumis à des fins de garantie. Husqvarna remboursera les frais de transport encourus pour les produits réparés ou les produits de remplacement homologués.

### EQUIPEMENT

L'équipement fabriqué par Husqvarna est garanti pour être exempt de tout défaut de fabrication en fonctionnement normal pour une période de deux (2) ans à partir de la date de l'achat par l'acquéreur et utilisateur initial. **Les fabricants des pièces proposent des délais de garantie individuels. Pour davantage d'informations, veuillez contacter les Services techniques au 800-288-5040.**

Sous cette garantie, notre obligation est expressément limitée au remplacement ou à la réparation chez Husqvarna Construction Products North America, Olathe, Kansas 66061, ou à un atelier de réparation désigné par nos soins, de pièces que l'inspection aura déterminées comme défectueuses.

Cette garantie ne s'applique pas en cas de défauts occasionnés par des détériorations, une utilisation abusive, des réparations inadéquates opérées par des personnes autres qu'un réparateur Husqvarna homologué, ni en cas de défauts engendrés par un manque d'entretien minimum, une fois l'appareil en possession de l'utilisateur. Par ailleurs, la garantie est nulle si le produit, ou l'un de ses composants, est modifié par l'acheteur lui-même ou si le produit est utilisé d'une façon inappropriée ou avec des outils qui ne sont pas recommandés par le fabricant.

**Exceptions :** Moteurs de forage - 3 mois, Scies murales - 1 an, Découpeuses - 3 mois, DM 230 - 1 an, DM 225 - 3 mois, Système Gyro - 1 an, Système CD 40 - 1 an, DS 160 C - 1 an, Smart box - 1 an, CS 2515 - 1 an, PP 455 E - 1 an, PP 345 E - 1 an, HP 40 - 1 an.

**Articles d'usure :** Filtres, bougies d'allumage, roulements\*, courroies, roues\*\* et plaques d'usure.

\*Système Except IntelliSeal™. \*\*Sauf délamination.

# ACLARACION DE LOS SIMBOLOS

## Símbolos en la máquina:

¡ATENCION! La máquina, si se utiliza de forma errónea o descuidada, puede ser una herramienta peligrosa que puede causar daños graves e incluso la muerte al usuario y a otras personas.

Lea detenidamente el manual de instrucciones y asegúrese de entender su contenido antes de utilizar la máquina.

Utilice siempre:

- Casco protector homologado
- Protectores auriculares homologados
- Gafas protectoras o visor
- Máscara respiratoria

Este producto cumple con la directiva CE vigente.

**Etiquetado ecológico.** El símbolo en el producto o en su envase indica que no se puede tratar este producto como desperdicio doméstico. Deberá por lo tanto depositarse en un centro de recogida adecuado para el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos.

Haciendo que este producto sea manipulado adecuadamente, se ayuda a evitar consecuencias negativas potenciales para el medio ambiente y las personas, lo que puede ocurrir con la manipulación inadecuada como residuos del producto.

Para obtener información más detallada sobre el reciclado de este producto, contacte con la oficina municipal local, con el servicio de eliminación de desperdicios domésticos o con la tienda donde compró el producto.



## Explicación de los niveles de advertencia

Las advertencias se clasifican en tres niveles.

### ¡ATENCION!



¡ATENCION! Indica un riesgo de daños graves para el usuario o incluso muerte, o bien daños al entorno, si no se siguen las instrucciones del manual.

### ¡IMPORTANTE!



¡IMPORTANTE! Indica un riesgo de lesiones para el usuario o daños al entorno si no se siguen las instrucciones del manual.

### ¡NOTA!



¡NOTA! Indica un riesgo de daños en los materiales o en la máquina si no se siguen las instrucciones del manual.

**Los demás símbolos/etiquetas que aparecen en la máquina corresponden a requisitos de homologación específicos en determinados mercados.**

---

# INDICE

---

## Índice

### ACLARACION DE LOS SIMBOLOS

Símbolos en la máquina: .....	41
Explicación de los niveles de advertencia .....	41

### INDICE

Índice .....	42
--------------	----

### PRESENTACIÓN

Apreciado cliente: .....	43
Características .....	43
WS 482 HF .....	43

### ¿QUE ES QUE?

¿Componentes de la sierra de pared? .....	45
---	----

### EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MÁQUINA

Generalidades .....	46
---------------------	----

### MONTAJE Y AJUSTES

Riel y accesorios del soporte de pared .....	47
Instalación del carro y de la sierra .....	47
Monte el disco .....	48
Corte liso .....	49
Monte la protección del disco .....	49
Conecte la unidad eléctrica .....	49
Manija de cambio .....	50
Ajuste de la guía de la protección de la hoja .....	50
Ajuste de la manivela de cierre de la guía de la protección de la hoja .....	50
Ajuste de las ruedas de guía .....	51
Ajuste la sierra en el carro .....	51

### FUNCIONAMIENTO

Equipo de protección .....	53
Instrucciones generales de seguridad .....	53
Seguridad en el trabajo .....	54
Técnica básica de trabajo .....	55

### ARRANQUE Y PARADA

Antes del arranque .....	56
Arranque .....	56
Parada .....	56
Desmontaje de la sierra .....	56
Limpieza .....	56

### MANTENIMIENTO

Servicio .....	57
Mantenimiento .....	57
Mantenimiento diario .....	57

### DATOS TECNICOS

WS 482 HF .....	59
-----------------	----

### DECLARACIÓN DE GARANTÍA PARA EE. UU.

POLÍTICA DE GARANTÍA .....	61
EQUIPO .....	61

# PRESENTACIÓN

## Apreciado cliente:

Gracias por elegir un producto Husqvarna.

Esperamos que su máquina le proporcione plena satisfacción y le sirva de ayuda por mucho tiempo en adelante. La adquisición de alguno de nuestros productos da acceso a asistencia profesional con reparaciones y servicio. Si la máquina no fue adquirida en un distribuidor oficial, preguntar en la tienda de compra la dirección del taller de servicio más cercano.

Este manual de instrucciones es un documento importante. Procure tenerlo siempre a mano en el lugar de trabajo. Siguiendo sus instrucciones (de uso, servicio, mantenimiento, etcétera) puede alargar considerablemente la vida útil de la máquina e incrementar su valor de reventa. Si vende su máquina, entregue el manual de instrucciones al nuevo propietario.

## Más de 300 años de innovación

La fundación de la empresa sueca Husqvarna AB data del año 1689, cuando el Rey Karl XI encargó la construcción de una fábrica para la fabricación de mosquetes. En ese momento se establecieron los cimientos de la experiencia tecnológica en la que se basan muchos de los productos punteros en el mundo en el sector de las armas de caza, bicicletas, motocicletas, electrodomésticos, máquinas de coser y productos para exteriores.

Husqvarna es líder internacional en productos motorizados para exteriores destinados a la silvicultura, el mantenimiento de parques y el cuidado del césped y del jardín, así como equipos de corte y herramientas de diamante para el sector de la construcción y la piedra.

## Responsabilidad del usuario

El propietario / empresario es el responsable de asegurarse de que el usuario tiene los conocimientos necesarios para utilizar la máquina con seguridad. Los supervisores y los usuarios deben haber leído y entendido el manual de instrucciones. Deben tener conocimiento de lo siguiente:

- Las instrucciones de seguridad de la máquina.
- Las aplicaciones y las limitaciones de la máquina.
- El modo de uso y de mantenimiento de la máquina.

La utilización de esta máquina podría estar regulada por la legislación nacional vigente. Infórmese sobre la legislación vigente en el lugar donde trabaja antes de empezar a utilizar la máquina.

## Los derechos que se reserva el fabricante.

Toda la información y todos los datos contenidos en este manual de instrucciones son válidos en la fecha de impresión del manual.

Husqvarna AB trabaja constantemente para perfeccionar sus productos y se reserva, por lo tanto, el derecho a introducir modificaciones en la construcción y el diseño sin previo aviso.


Para la asistencia al cliente, póngase en contacto con nosotros en nuestro sitio web: [www.usa.husqvarna.com](http://www.usa.husqvarna.com)

## Características

El alto rendimiento, la fiabilidad, la tecnología innovadora, las soluciones técnicas avanzadas y el respeto medioambiental son los valores que caracterizan a los productos de Husqvarna.

A continuación se describen algunas de las características únicas de su producto.

## WS 482 HF

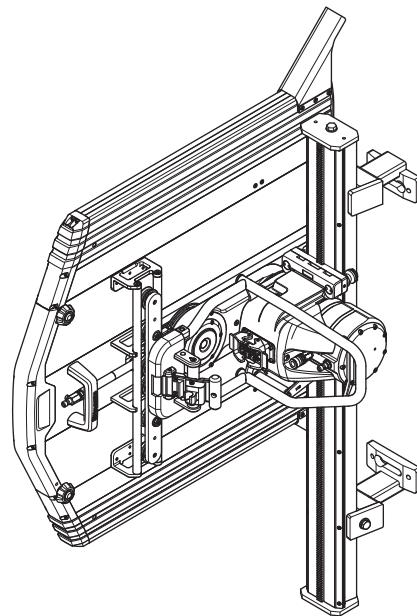

Esperamos que su máquina le proporcione plena satisfacción y le sirva de ayuda por mucho tiempo en adelante. Tenga en cuenta que este manual de instrucciones es un documento de valor. Siguiendo sus instrucciones (de uso, servicio, mantenimiento, etcétera) puede alargar considerablemente la vida útil de la máquina e incrementar su valor de reventa. Si vende su máquina, entregue el manual de instrucciones al nuevo propietario.

La adquisición de alguno de nuestros productos da acceso a asistencia profesional con reparaciones y servicio. Si la máquina no fue adquirida en un distribuidor oficial, preguntar en la tienda de compra la dirección del taller de servicio más cercano.

Husqvarna Construction Products se esfuerza constantemente por mejorar la construcción de sus productos. Por consiguiente, Husqvarna se reserva el derecho a introducir modificaciones de diseño sin previo aviso y sin compromisos ulteriores.

# PRESENTACIÓN

## Generalidades

- El eficaz motor con refrigeración hidráulica transmite una impactante potencia de 19 kW al husillo, aunque la sierra pese solo 27 kg (59,5 lb).
- La velocidad del eje se controla y se ajusta de manera electrónica mediante el control remoto de la unidad de alimentación.
- Reduzca la distancia entre el disco y la banda de rodadura para que el corte sea más recto.
- Embrague deslizante para todas las piezas móviles
- El sentido de rotación de la hoja puede controlarse con el control remoto, que permite elegir el sentido del agua pulverizada.
- Equipada con freno de hoja automático que detiene la hoja en pocos segundos.


## Un equipo de sierra completo consta de:

- Una unidad de sierra
- Un riel de 1,2 m + carro de la sierra
- Un riel de 2 m + carro de la sierra
- Cuatro soportes de pared
- Un soporte de riel
- Un empalme
- Una protección de disco de 800 ó 1.000
- Una guía de protección de disco
- Un juego de herramientas
- Una botella con aceite Husqvarna 220
- Cajas de transporte para las diferentes unidades.
- Cepillo de limpieza
- Tornillos para corte liso.

El riel corto y el riel largo tienen un carro montado en fábrica para facilitar al máximo posible el corte.

Dado que una gran parte del trabajo de corte consta de transportes, el equipo de sierra se entrega en unas cajas especiales. Las cajas proporcionan una buena protección durante el transporte y reducen el número de bultos a desplazar entre los lugares de trabajo, con lo que se aumenta la eficacia.

# ¿QUE ES QUE?

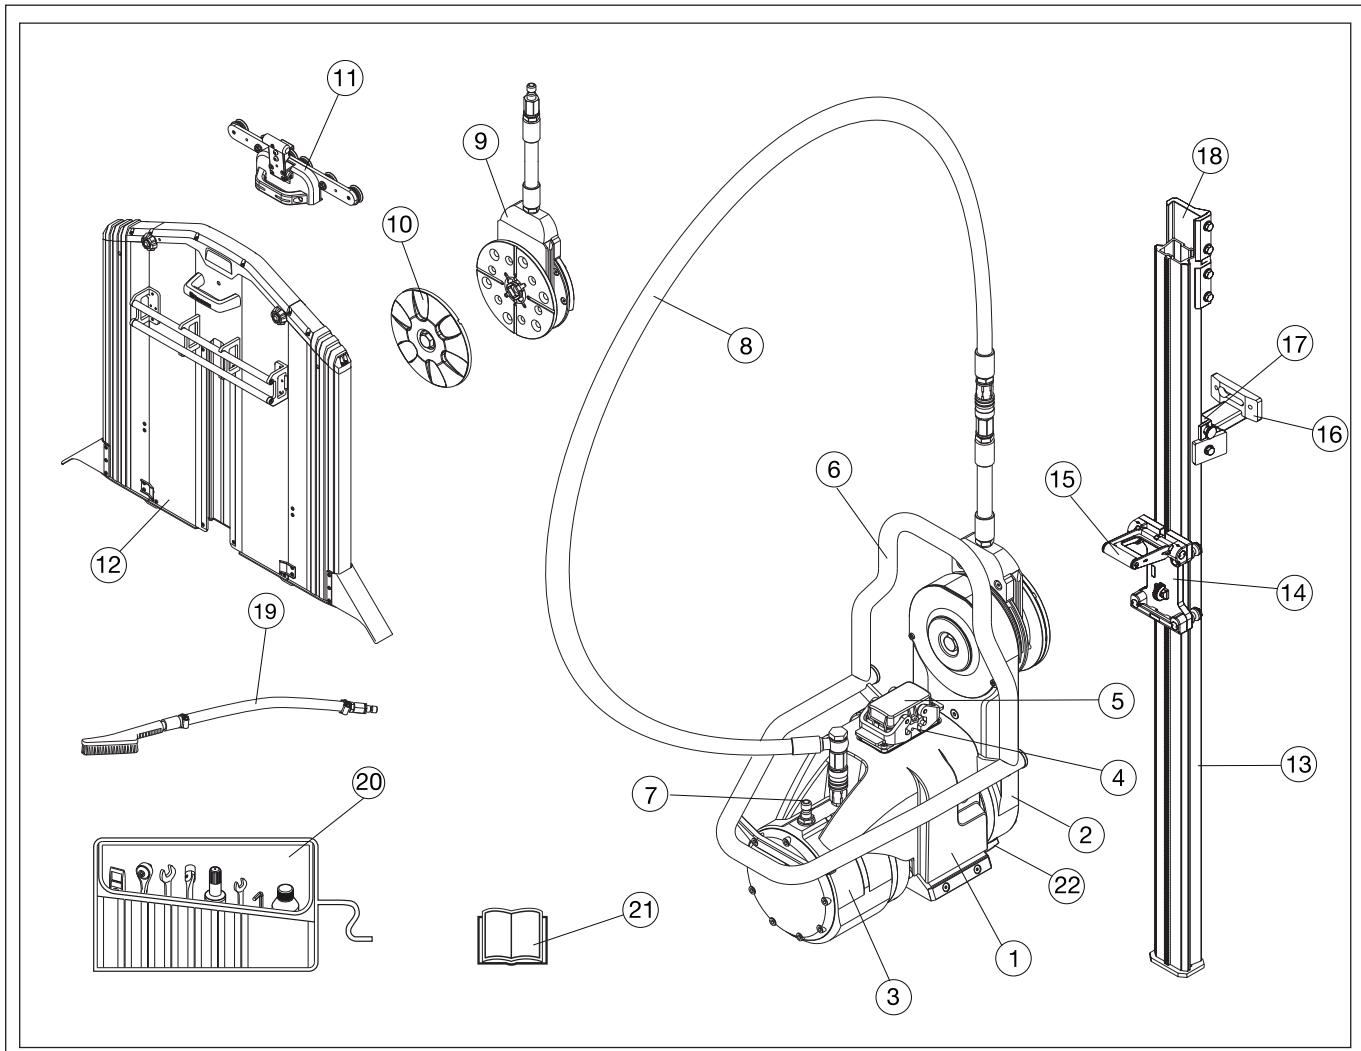

## ¿Componentes de la sierra de pared?

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1 Unidad de sierra                                | 12 Protección del disco de corte |
| 2 Brazo de corte                                  | 13 Riel                          |
| 3 Motor de propulsión, disco                      | 14 Carro de la sierra            |
| 4 Conexión del cable                              | 15 Empuñadura de bloqueo         |
| 5 Cubierta protectora                             | 16 Soportes de pared             |
| 6 Soporte de la protección del disco / empuñadura | 17 Soporte del riel              |
| 7 Conexión de la manguera, entrada de agua        | 18 Conector                      |
| 8 Manguera de agua                                | 19 Cepillo de limpieza           |
| 9 El cubo de brida de disco                       | 20 Juego de herramientas         |
| 10 Brida exterior de acoplamiento de discos       | 21 Manual de instrucciones       |
| 11 Guía de la protección del disco                | 22 Manija de cambio              |

# EQUIPO DE SEGURIDAD DE LA MÁQUINA

## Generalidades

En este capítulo se describen los componentes de seguridad de la máquina, su función y el modo de efectuar el control y el mantenimiento para garantizar un funcionamiento óptimo. En cuanto a la ubicación de estos componentes en su máquina, vea el capítulo ¡Qué es qué?.



**¡ATENCIÓN!** Nunca utilice una máquina con componentes de seguridad defectuosos. El equipo de seguridad se debe controlar y mantener. Ver las instrucciones del capítulo Control, mantenimiento y servicio del equipo de seguridad de la máquina. Si el control de la máquina no da resultado satisfactorio, hay que acudir a un taller de servicio para la reparación.

## Protección del disco de corte

La protección de la hoja debe utilizarse siempre que se efectúe un corte. Asegúrese de que la protección de la hoja funcione y de que las secciones exteriores se puedan bloquear. Compruebe también que la guía de la protección de la hoja esté ajustada correctamente y que el mecanismo de bloqueo de dicha guía de la sierra funciona (consulte el apartado de ajuste de la guía de la protección de la hoja). Asegúrese de que la hoja no esté en contacto con la protección, sino que esté situada en el centro de la misma.

## Empuñadura de bloqueo

Asegúrese de que la manivela de cierre del soporte de la sierra está configurado de manera correcta (consulte el apartado de ajuste del soporte de la sierra), de modo que la sierra esté colocada de manera segura en el soporte. Compruebe que el pasador de bloqueo se pueda introducir por completo en el orificio de la manivela cuando se encuentre en la posición de bloqueo.

## Tope del riel

Asegúrese de que los topes estén montados en los extremos de los rieles, de modo que la sierra no los supere.

## Unidad de alimentación


Compruebe el equipo de seguridad de la unidad de alimentación suministrada. Consulte el manual de la unidad de alimentación.

# MONTAJE Y AJUSTES

## Riel y accesorios del soporte de pared

Procedimiento de montaje del soporte de pared:


- 1 Marque la línea de corte y los agujeros para pernos de expansión a 165 mm (6,5") de la línea de corte.

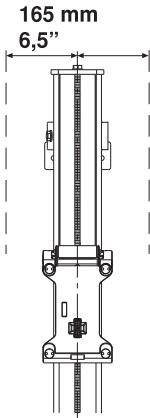

- 2 Taladre agujeros de 15 mm (5/8") para los pernos de expansión M12 (1/2").
- 3 Cuelgue los soportes de pared sueltos en los pernos de expansión: se recomienda M6S 12 x 70 (1/2"x2").
- 4 Ponga el riel entre los soportes de pared y apriete las arandelas de fijación.

Para cortes verticales, coloque el riel con la palanca de bloqueo del carro de la sierra hacia arriba. Así se facilita el ajuste de la unidad de serrado.

- 5 Compruebe que el riel está bien alineado con las bandas en los soportes de pared antes de apretar los tornillos.
- 6 Ajuste la distancia entre el corte y el soporte de pared. La distancia entre el borde del soporte de pared y el borde interior del corte debe ser de 89 mm (3,5"). Apriete el perno de expansión.

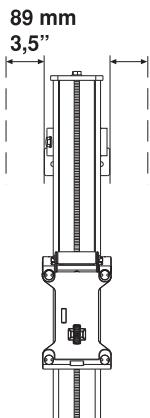


**¡IMPORTANTE!** Use solamente el empalme incluido en la entrega de la sierra, puesto que los empalmes antiguos no están adaptados para la serie WS 400.

## Instalación del carro y de la sierra




El carro de la sierra se recibirá montado en el riel. Para desmontar el carro del riel, retire el tope y a continuación extraiga el carro del riel.

- 1 Monte el cuerpo de sierra en el carro, elevándolo y colocándolo en su sitio. Cuando se coloca la sierra en su sitio, la empuñadura de bloqueo sube a una posición intermedia. En esta posición, la sierra permanece suspendida en el carro sin que sea necesario sujetarla. Sin embargo, no está lo suficientemente fijada para cortar.

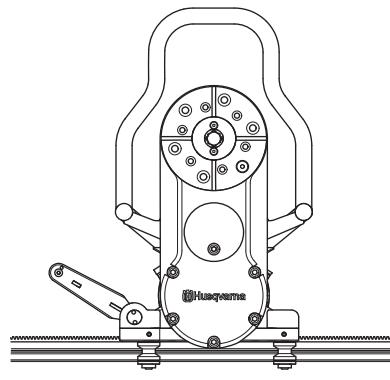


- 2 Para fijar la sierra, eleve la empuñadura de bloqueo hacia la misma hasta que quede bloqueada.

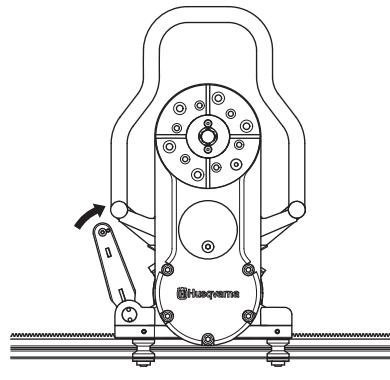

**¡ATENCIÓN!** El corte sin que la sierra esté bien fijada en el carro y el riel comporta peligro de muerte.

## Bloqueo de la manivela

Bloquee la manivela con el pasador.

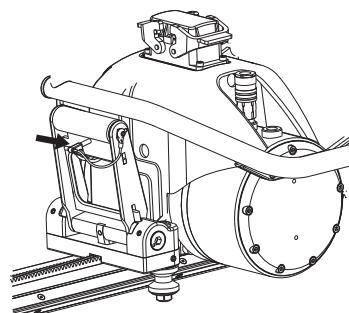


# MONTAJE Y AJUSTES

## Monte el disco




**¡ATENCIÓN!** Nunca Monte ni desmonte el disco ni el protector del disco sin haber desconectado antes el cable que va hasta la unidad de serrado. La utilización del equipo sin el debido cuidado puede causar lesiones graves e incluso la muerte.


- 1 Empiece limpiando toda la suciedad de las superficies de contacto de la brida de disco y del disco.
- 2 Compruebe el sentido de rotación del disco. La hoja girará con la parte visible de diamante siguiendo la dirección de rotación de la hoja. Puesto que puede seleccionar el sentido de rotación de la hoja, la pulverización de agua también puede seleccionarse independientemente de como esté colocada la sierra en el riel.
- 3 Atornille la brida de disco exterior, el disco y el cubo de brida de disco (par de apriete, 70-80 Nm).

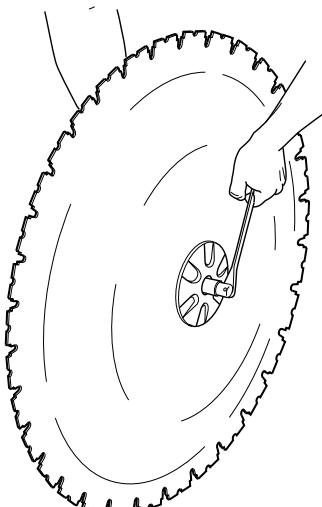

- 4 Fije el disco suspendido con una brida de disco montada y el cubo de brida de disco en el brazo de corte (el disco no está ilustrado en la figura).

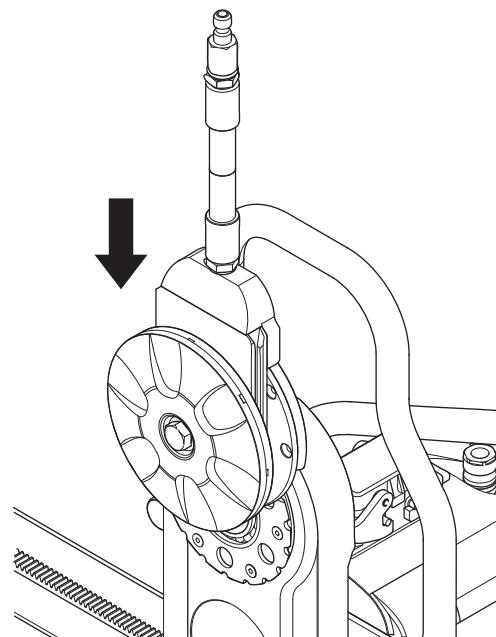

- 5 Gire cuidadosamente el cubo de brida de disco de manera que se deslice en uno de los rieles del brazo pivotante y alcance la posición correcta para atornillarlo.
- 6 Inserte a presión el eje del disco en el brazo de corte, girando con cuidado al mismo tiempo el disco. Cuando ya no se pueda seguir presionando a mano el eje del disco, apriételo con la llave 18 incluida en la entrega hasta que esté bien fijado (par de apriete, 70-80 Nm).

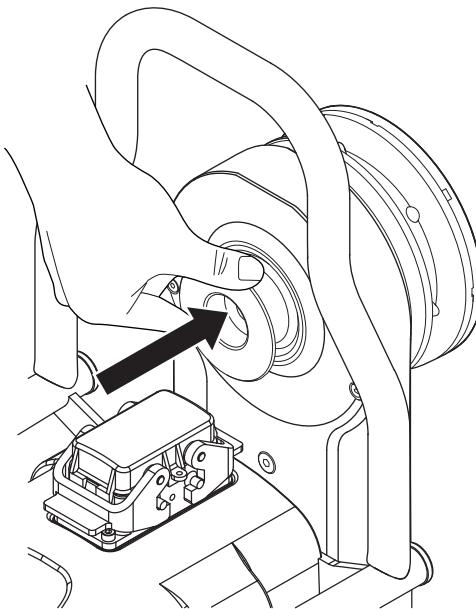


**¡ATENCIÓN!** Monte el disco minuciosamente para que no haya riesgo de que se suelte al cortar. La utilización del equipo sin el debido cuidado puede causar lesiones graves e incluso la muerte.

# MONTAJE Y AJUSTES

## Corte liso



Desatornille la brida de disco exterior y monte el disco en el cubo de brida de disco.

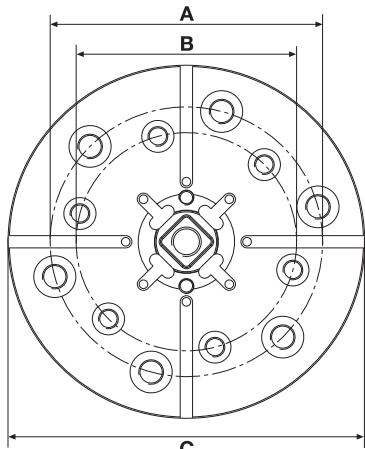

A = 110 mm / 4,33 in, 6 M10

B = 89 mm / 3,5 in, 6 M8


C = 144 mm / 5,7 in

## Monte la protección del disco




**¡ATENCIÓN!** Nunca Monte ni desmonte el disco ni el protector del disco sin haber desconectado antes el cable que va hasta la unidad de serrado. La utilización del equipo sin el debido cuidado puede causar lesiones graves e incluso la muerte.


- 1 Slip in the blade guard guide between the stays on the blade guard. Place the blade guard guide in the middle. Lock the plastic heel on the handle to the upper stay on the blade guard.

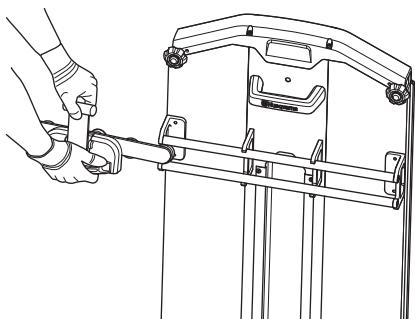

- 2 Asegúrese de que el brazo pivotante se encuentra en posición vertical. Coloque la protección sobre el disco y cuélguela en su soporte en la sierra. Procure que las guías deslizantes de la protección del disco entren en las ranuras de los bloques de agua.

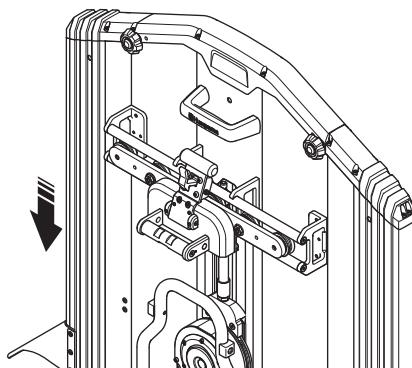

- 3 Bloquee el protector de la hoja tirando de la palanca hacia fuera del protector y después hacia abajo (hacia la unidad de serrado), hasta que el pestillo bloquee la palanca.
- 4 Para quitar el protector, suelte el pestillo y tire de la palanca hacia arriba y hacia el interior hasta el protector. Bloquee el talón de plástico sobre el tirante superior.

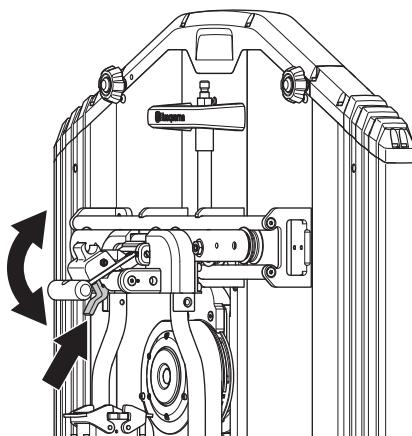

- 5 Conecte la manguera de agua procedente de la conexión exterior de la motor de serrado a la conexión interior del cubo de brida de disco.


## Conecte la unidad eléctrica

**¡IMPORTANTE!** Esta máquina está pensada para utilizarse con las unidades de alimentación PP 440 HF y PP 480 HF de Husqvarna. Está prohibida cualquier otra aplicación.

Lea el manual de instrucciones suministrado con la unidad eléctrica antes de utilizar la máquina.

# MONTAJE Y AJUSTES


Una vez instalados la unidad de serrado, la hoja y el protector de la hoja, deberá conectar el cable de alimentación (A) y el sistema de refrigeración hidráulica (B) a la unidad.

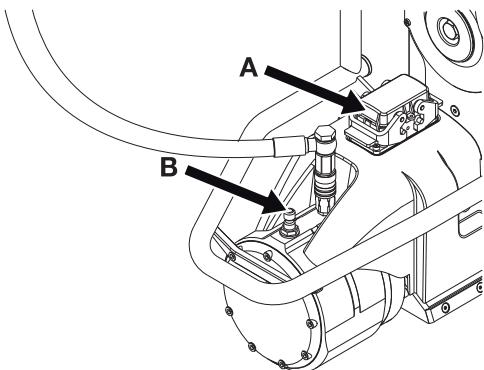

Una vez conectado el cable a la sierra, debe conectarse el mosquetón del cable a la sierra para evitar presión en el enchufe durante el funcionamiento. El mosquetón debe fijarse a uno de los orificios del soporte de la manivela atornillada a la parte posterior del motor de accionamiento.

## Manija de cambio

Elija el engranaje para la velocidad deseada. En el engranaje 1, el intervalo de velocidad es de 600-900 r/min y en el engranaje 2, de 800-1200 r/min. Encontrará más información sobre los discos y la velocidad recomendados en el apartado «Velocidad de disco recomendada» del capítulo «Datos técnicos».

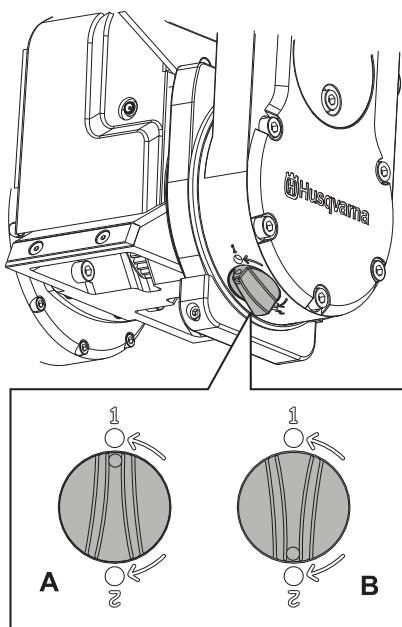


A - Engranaje 1

B - Engranaje 2


¡NOTA! Asegúrese de que el mando de las marchas está colocado como se muestra en la imagen. Si el mando está entre dos marchas, puede dañar la caja de cambios.

## Ajuste de la guía de la protección de la hoja

- Afloje las tuercas de las dos ruedas guía ajustables.

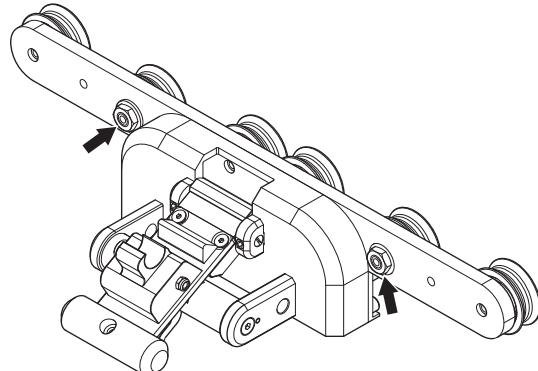


- Coloque la guía de la protección de la hoja en la protección.
- Gire los ejes de la leva excéntrica con una llave de 22 mm hasta que las ruedas guía entren en contacto con el riel.

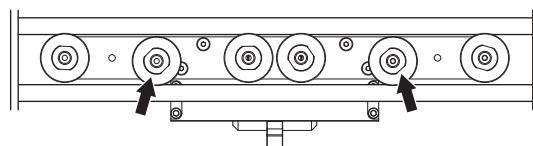

- Fije el eje en esa posición con una llave de 22 mm y apriete la tuerca con una llave de 16 mm.
- Asegúrese de que las ruedas giren completamente y de que no haya un espacio en la guía de la protección de la hoja.

## Ajuste de la manivela de cierre de la guía de la protección de la hoja

- Coloque la guía de la protección de la hoja en la sierra.
- Afloje los dos tornillos limitadores con una llave Allen de 3 mm.
- Ajuste la manivela de cierre girando el eje de la leva excéntrica con un destornillador hasta que la manivela se tense alrededor del soporte de la protección de la hoja.

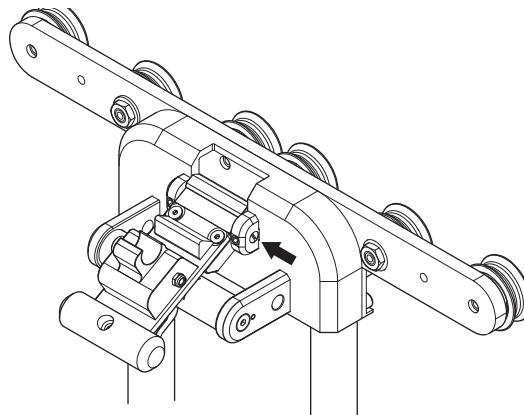

- Apriete los dos tornillos limitadores con una llave Allen de 3 mm.
- Retire los cuatro tornillos que fijan el cierre a presión con una llave Allen de 4 mm.

# MONTAJE Y AJUSTES


- Ajuste el cierre a presión. El cierre a presión debe apretarse alrededor del riel superior.
- Apriete los cuatro tornillos que fijan el cierre a presión con una llave Allen de 4 mm.

## Ajuste de las ruedas de guía


Para que la sierra funcione de forma estable y haga cortes rectos, es necesario que las cuatro ruedas de guía estén en contacto con el riel, sin hueco.

Compruebe las ruedas guía antes de cada corte. Si el carro tiene hueco en el riel, hay que ajustar las ruedas de guía:


Afloje los dos tornillos de cabeza hexagonal M10 con una llave Allen de 8 mm. Afloje también los dos tornillos limitadores que fijan las ruedas guía excéntricas con una llave Allen de 3 mm.

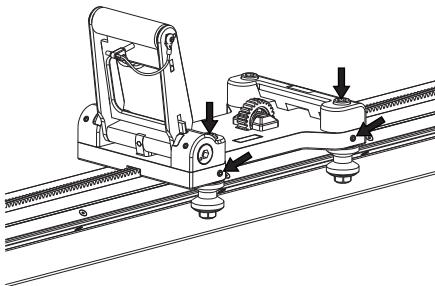


Gire levemente los ejes con una llave de 16 mm hasta que las ruedas guía reposen sobre el riel.

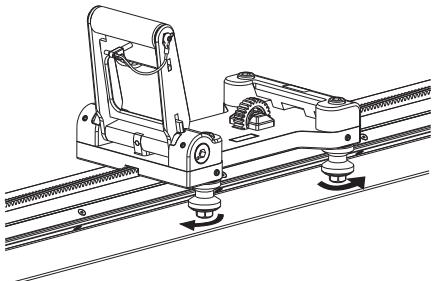


Mantenga la posición de la llave de 16 mm y apriete los dos tornillos limitadores con una llave Allen de 3 mm.

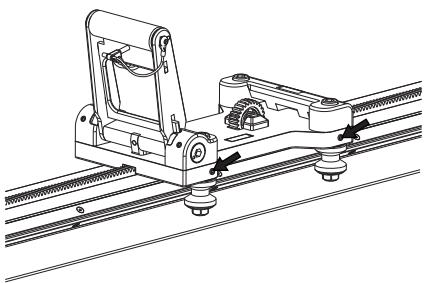

Presione el dispositivo de bloqueo y tire manualmente del soporte de la sierra en ambas direcciones. El soporte debería deslizarse fácilmente, sin apenas oponer resistencia. Deberían girar las cuatro ruedas guía.

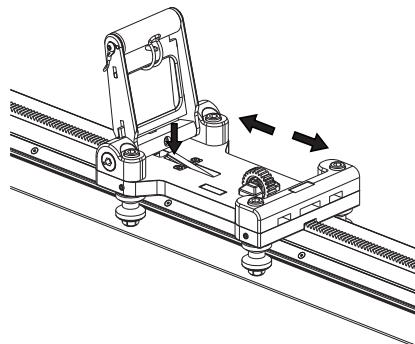


Apriete los tornillos con una llave Allen de 8 mm. Repita el paso anterior.

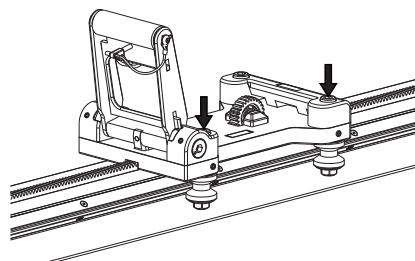

## Ajuste la sierra en el carro


Puesto que la sierra se desgasta, después de un determinado número de horas de empleo puede ser ventajoso asegurarse de que la unidad de sierra está montada firmemente en el carro y el riel. De no ser así, es probable que sea necesario ajustar la empuñadura:

Afloje los dos tornillos limitadores con una llave Allen de 3 mm.

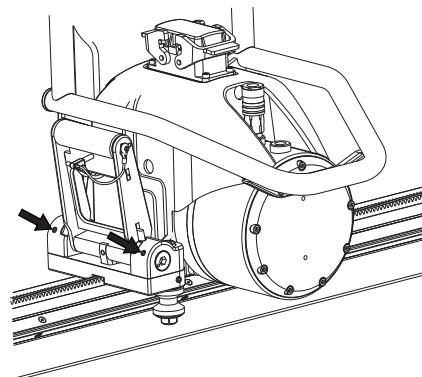


## MONTAJE Y AJUSTES


Gire los dos manguitos excéntricos con una llave Allen de 8 mm hasta que el eje esté bien apretado y en paralelo respecto a la sierra.

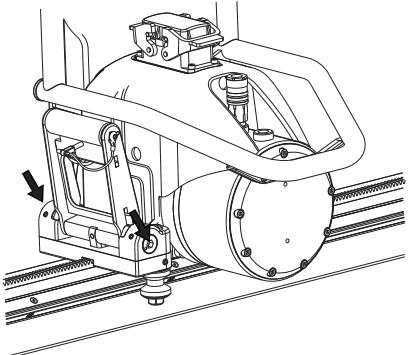

Apriete los dos tornillos limitadores con una llave Allen de 3 mm.

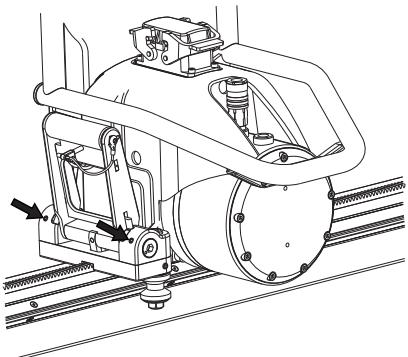

Asegúrese de que la manivela de cierre esté ajustada de manera adecuada abriéndola y cerrándola y compruebe que el cierre con resorte esté en la posición de bloqueo.

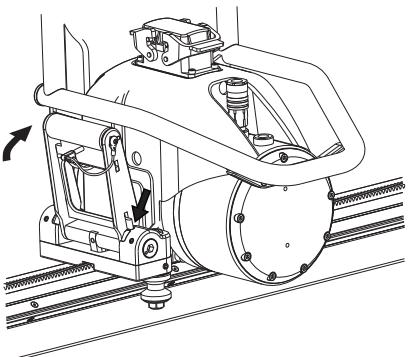

Asegure la manivela de cierre con el pasador de bloqueo.

# FUNCIONAMIENTO

## Equipo de protección

### Generalidades

No use nunca una máquina si no tiene posibilidad de pedir auxilio si se produce un accidente.

### Equipo de protección personal

Para trabajar con la máquina debe utilizarse un equipo de protección personal homologado. El equipo de protección personal no elimina el riesgo de lesiones, pero reduce su efecto en caso de accidente. Pida a su distribuidor que le asesore en la elección del equipo.



**¡ATENCIÓN!** El uso de productos que cortan, pulen, taladran, alisan o forman materiales puede generar polvo y vapores que pueden contener sustancias químicas dañinas. Averiguar la composición del material con que se trabaja y usar una máscara respiratoria adecuada.

**La exposición prolongada al ruido puede causar daños crónicos en el oído. Por consiguiente, use siempre protectores auriculares homologados. Cuando use protección auditiva preste siempre atención a las señales o llamados de advertencia. Sáquese siempre la protección auditiva inmediatamente después de parar el motor.**

**Existe siempre riesgo de accidentes por apriete al trabajar con aparatos con piezas móviles. Usar guantes protectores para evitar lesiones.**

Utilice siempre:

- Casco protector homologado
- Protectores auriculares
- Gafas protectoras o visor
- Máscara respiratoria
- Guantes resistentes de agarre seguro.
- Prendas de vestir ceñidas, resistentes y cómodas que permitan una libertad de movimientos total.
- Botas con puntera de acero y suela antideslizante.

Tener en cuenta que las ropas, el pelo largo y las joyas pueden atascarse en piezas móviles.

### Otros equipos de protección



**¡ATENCIÓN!** Mientras trabaja con la máquina, pueden producirse chispas que podrían ocasionar un incendio. Tenga siempre a mano herramientas para la extinción de incendios.

- Herramientas para la extinción de incendios
- Tenga siempre a mano el equipo de primeros auxilios.

## Instrucciones generales de seguridad



**¡ATENCIÓN! Lea todas las advertencias e instrucciones de seguridad. No atender a estas advertencias e instrucciones puede provocar descargas eléctricas, incendios y lesiones graves.**

Este apartado trata las normas de seguridad básicas para trabajar con el dispositivo. Esta información no sustituye en ningún caso los conocimientos y la experiencia de un profesional. Si se encuentra en alguna situación que le haga sentirse inseguro, deténgase y consulte con un experto. Consulte a su distribuidor, al taller de servicio técnico o a un usuario experimentado. No emplee la máquina en aplicaciones para las que no se considere plenamente cualificado.

- Lea detenidamente el manual de instrucciones y asegúrese de entender su contenido antes de utilizar la máquina.
- Esta máquina está pensada para utilizarse con las unidades de alimentación PP 440 HF y PP 480 HF de Husqvarna. Está prohibida cualquier otra aplicación.
- Lea el manual de instrucciones suministrado con la unidad eléctrica antes de utilizar la máquina.
- La máquina puede ocasionar lesiones graves. Lea atentamente las instrucciones de seguridad. Aprenda a utilizar la máquina.
- Esta máquina está diseñada y prevista paraerrar hormigón, ladrillos y distintos tipos de piedra. Cualquier otro uso se considerará inadecuado.
- Debe tenerse en cuenta que el operador es responsable de los accidentes o riesgos que ocurran a otras personas o a su propiedad.
- Todos los operadores deben ser formados en el empleo de la máquina. El propietario es responsable de la formación de los operadores.
- La máquina debe mantenerse limpia. Los letreros y las pegatinas deben ser legibles en su totalidad.



**¡ATENCIÓN!** La máquina, si se utiliza de forma errónea o descuidada, puede ser una herramienta peligrosa que puede causar daños graves e incluso la muerte al usuario y a otras personas.

No permita bajo ningún concepto el empleo o mantenimiento de la máquina por los niños u otras personas no instruidas en el manejo de la misma. Nunca deje que terceros utilicen la máquina sin asegurarse primero de que hayan entendido el contenido de este manual de instrucciones.

Nunca utilice la máquina si está cansado, si ha ingerido alcohol o si toma medicamentos que puedan afectarle la vista, su capacidad de discernimiento o el control del cuerpo.

# FUNCIONAMIENTO

**¡ATENCIÓN!** Las modificaciones y/o el uso de accesorios no autorizados comportan riesgo de daños personales graves y peligro de muerte para el usuario y otras personas.

No modifique nunca esta máquina de forma que se desvíe de la versión original, y no la utilice si parece haber sido modificada por otras personas.

No utilice en ningún caso una máquina, batería o cargador de batería defectuoso. Siga las instrucciones de mantenimiento, control y servicio de este manual. Algunas medidas de mantenimiento y servicio deben ser efectuadas por especialistas formados y cualificados. Consulte las instrucciones en el título Mantenimiento. Utilice piezas originales exclusivamente.

## Seguridad en el trabajo

No utilice la máquina sin haber leído y comprendido el contenido de este manual de instrucciones.

## Seguridad en el área de trabajo

- Controle siempre la parte posterior de la pared en la que sale la sierra al penetrar. Impida el acceso cercando y asegúrese de que no haya riesgo de daños personales o materiales.
- Averigüe y marque siempre la ubicación del trazado de las tuberías de gas. El corte cerca de las tuberías de gas siempre es peligroso. Procure que no se generen chispas al cortar, debido al riesgo de explosión. Trabaje concentrado en su tarea. La negligencia comporta riesgo de daños personales graves y peligro de muerte.
- Asegúrese de que no haya tuberías o cables eléctricos en la zona de trabajo o en el material que vaya a cortar.
- Compruebe que los cables eléctricos que haya en el área de trabajo no tengan tensión.
- Cerciórese de que ninguna persona ni animal se aproxime más de 4 m (15 ft) a la máquina cuando la misma esté en funcionamiento.
- No usar en condiciones climáticas desfavorables. Por ejemplo, niebla densa, lluvia, viento fuerte, frío intenso, etc. Trabajar con mal tiempo es cansador y puede crear condiciones peligrosas, por ejemplo suelo resbaladizo.
- Controle que la zona de trabajo esté bien iluminada para lograr un entorno seguro.
- Cerciórese siempre de tener una posición de trabajo segura y firme.

## Seguridad eléctrica



**¡ATENCIÓN!** Existe siempre riesgo de sacudidas eléctricas al usar máquinas eléctricas. No usar la máquina en condiciones climáticas desfavorables y evitar el contacto del cuerpo con pararrayos y objetos metálicos. Seguir siempre las instrucciones del manual para evitar daños.

- No lleve nunca la máquina agarrando el cable y no tire del cable para desenchufarla.

- Mantenga todos los cables apartados del agua, el aceite y los bordes agudos. Proceda con cuidado para evitar que el cable se enganche en puertas, vallas o similares. Hay riesgo de cargar objetos con electricidad.
- Compruebe que los cables están intactos y en buen estado. Utilizar un cable de alargue para uso a la intemperie. Utilice el cable proporcionado para el uso externo.
- Si se daña un cable, no utilice la máquina. Llévela a reparar a un taller de servicio oficial.
- La máquina se debe enchufar a un enchufe con masa.
- Compruebe que la tensión de red concuerda con la que se indica en la placa de características de la máquina.

## Seguridad personal

- No abandonar nunca la máquina sin vigilar, con el motor en marcha.
- Nunca utilice la sierra sin tener al alcance el botón de parada de emergencia del control remoto o de la unidad eléctrica. Consulte el manual de la unidad eléctrica.
- Al trabajar con las máquinas, procure siempre que haya alguien cerca, que pueda prestar ayuda en caso de accidente.
- Las personas que deban permanecer cerca deben usar protectores auriculares porque el nivel sonoro al cortar es superior a 85 dB(A).
- Proceda con cuidado en las elevaciones. Las piezas son pesadas, por lo que hay riesgo de daños por apriete y daños personales de otro tipo.
- Las personas y los animales pueden distraer y hacer perder el control de la máquina. Por consiguiente, el operador debe estar siempre concentrado en su trabajo.
- Tener en cuenta que las ropas, el pelo largo y las joyas pueden atascarse en piezas móviles.

## Uso y cuidado

- Compruebe que la protección del disco no esté rota y que está correctamente montada.
- Nunca utilice discos de corte distintos a los discos originales destinados a la máquina. Consulte con su distribuidor de Husqvarna acerca del disco más adecuado para su aplicación.
- No utilice nunca un disco de corte dañado o gastado.
- Nunca monte ni desmonte el disco ni el protector del disco sin haber desconectado antes el cable que va hasta la unidad de serrado.
- Nunca desconecte el cable sin desconectar antes la unidad eléctrica y esperar a que la máquina se detenga por completo.
- No corte nunca sin utilizar el protector.
- Asegúrese de que el disco no toca en ningún objeto al arrancar la máquina.
- Manténgase alejado del disco mientras el motor esté en marcha.

# FUNCIONAMIENTO

- Debe emplearse siempre refrigeración por agua. Así se enfrián los discos de corte, se aumenta su durabilidad y se reduce la formación de polvo.
- Compruebe que todas las juntas, conexiones y cables están intactos y limpios.
- Antes de empezar a cortar, todos los cortes que se van a hacer deben marcarse con claridad y planificarse para que se puedan hacer sin riesgo de dañar a personas o la máquina.
- Sujete o ancle con firmeza los bloques de hormigón antes de cortarlos. El elevado peso del material cortado puede causar daños importantes si no se desplaza en condiciones controladas.

## Transporte y almacenamiento

- Desconecte siempre la unidad eléctrica y el cable eléctrico antes de mover el equipo.
- Desmonte el disco y el protector del disco antes de transportar y almacenar el equipo.
- Almacene la cortadora en lugar seguro fuera del alcance de los niños y personas no calificadas para su uso.
- Si existe riesgo de congelación, drene el agua refrigeradora restante del dispositivo.
- Utilice las cajas suministradas para guardar el equipo.


## Técnica básica de trabajo



- Empiece siempre cortando un surco de guía. Esto se hace insertando el disco 3-7 cm (1,2"-2,8"). A continuación, corte el surco de guía. El corte no se debe hacer a velocidad máxima, sino de forma cuidadosa para conseguir un corte recto y facilitar así el corte siguiente. El brazo de corte permite utilizar discos de hasta 1000 mm (40 in) como disco de inicio. Sin embargo, se aconseja comenzar a cortar con un disco de 800 mm (31,5 in).
- Cuando esté terminado el corte de guía, se pueden hacer cortes más profundos. La profundidad de los mismos se determina según el caso y depende de factores como la dureza del hormigón, la presencia de hierros de armadura, etc. El diámetro máximo del disco para los cortes más profundos es de 1600 mm (63").
- Si cambia los discos para que trabajen a mayor profundidad en el mismo corte, asegúrese de que el grosor del disco se corresponda con el ancho del surco.
- Deje que la máquina trabaje sin forzar ni presionar el disco.
- Sujete o ancle con firmeza los bloques de hormigón antes de cortarlos. El elevado peso del material cortado puede causar daños importantes si no se desplaza en condiciones controladas.

## Tronzado de bloques

- Primero, haga el corte horizontal inferior. A continuación, haga el corte horizontal superior. Finalmente, haga los dos cortes verticales.

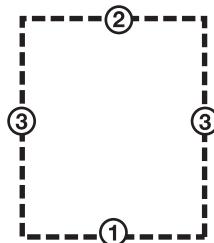

- Si el corte horizontal superior se hace antes del corte horizontal inferior, la pieza de trabajo cae sobre el disco y lo aprieta.
- Cuando realice el último corte, la sierra deberá instalarse en una pared fija adyacente.
- Puesto que el riel es simétrico, la sierra puede girarse en el mismo para hacer un nuevo corte en el otro lado. Así se obtienen piezas cortadas de un tamaño que es más fácil de manipular y transportar desde el lugar de trabajo.
- Puesto que puede seleccionar el sentido de rotación de la hoja, la pulverización de agua también puede seleccionarse independientemente de como esté colocada la sierra en el riel.

# ARRANQUE Y PARADA

## Antes del arranque

- Cerque el área en que va a cortar para impedir la entrada de personas ajenas al trabajo y evitar el riesgo de que sufran daños y que le estorben en el trabajo.
- Asegúrese de que ni el disco ni el protector estén dañados o agrietados. Sustituya el disco o el protector si han sufrido golpes o están agrietados.
- Compruebe que todos los cables y el suministro de agua están correctamente conectados a la máquina antes de arrancarla.
- Si el corte se va a iniciar en un lugar distinto al que se encuentra la unidad de sierra, ponga la unidad en la posición de arranque.

## Arranque



Siga las instrucciones de arranque proporcionadas en el manual que acompaña la unidad eléctrica.

## Parada



- Cuando termine el corte, saque el disco de la pared y desactive la rotación del disco y el flujo de agua.
- Apague la unidad eléctrica.

## Desmontaje de la sierra

- 1 Espere a que el motor se pare totalmente.
- 2 Desconecte la unidad de la alimentación.
- 3 Apague y desconecte la entrada de agua de la unidad eléctrica.
- 4 Desconecte el cable de alimentación y la manguera de agua de la unidad de serrado.
- 5 Las demás medidas se hacen en orden inverso al montaje.

## Limpieza



Después de cortar hay que limpiar la sierra. Es importante limpiar todo el equipo. Para limpiar la sierra, se recomienda utilizar el cepillo de limpieza facilitado conectándolo a la manguera de agua.

**¡IMPORTANTE!** No utilice un equipo de limpieza a alta presión para limpiar la sierra.

# MANTENIMIENTO

## Servicio



**¡IMPORTANTE!** Las reparaciones de todo tipo deben ser efectuadas por técnicos autorizados, únicamente. De este modo se evita someter a los operadores a grandes riesgos.

Después de 100 horas de funcionamiento, se mostrará el mensaje «Time for servicing» («Efectuar mantenimiento»). Deberá llevar el equipo a un distribuidor autorizado de Husqvarna para que efectúe el mantenimiento de la máquina.


## Mantenimiento



**¡IMPORTANTE!** El control y/o mantenimiento de la máquina debe hacerse con el motor parado y el enchufe desenchufado.

### Cambio del aceite del brazo de corte

- En el brazo de corte hay un tapón para vaciar el aceite. Este tapón se debe limpiar al cambiar el aceite. El aceite nuevo se pone por el agujero del tapón de aceite.

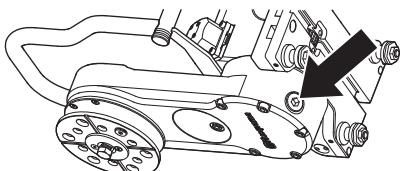

- El brazo de corte contiene 3 dl de aceite Husqvarna Oil 220: un aceite para engranajes tipo EP 220. El primer cambio de aceite se hace con ocasión del primer servicio. La entrega de la sierra nueva incluye una botella con 3 dl de aceite.


**¡IMPORTANTE!** El aceite de motor y de transmisión es nocivo para la salud y no debe verterse en el suelo o en el campo.

## Mantenimiento diario




- Compruebe que todas las juntas, conexiones y cables están intactos y limpios. Utilice un cepillo o un paño para limpiarlo y lubrique los pasadores de contacto y los cierres con un aerosol de lubricación y limpieza.


Asegúrese de que los contactos encajen los unos con los otros cuando se bloquean los cierres. Lubrique también los manguitos de acople de agua.

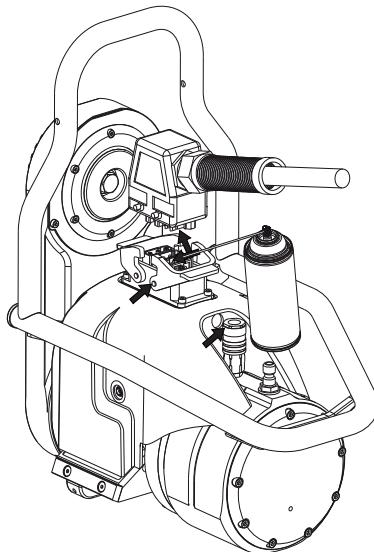

- 2 A veces, es necesario limpiar y lubricar el eje de la hoja para colocarlo de una manera sencilla en la brida de acoplamiento de hojas. Compruebe a diario que el eje de la hoja gira completamente y que el hexágono no esté dañado.

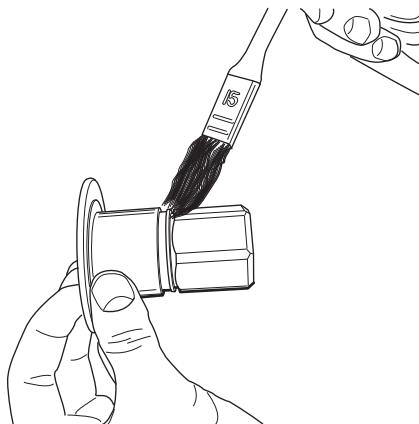

- 3 Compruebe que el soporte de la sierra esté ajustado adecuadamente respecto a las ruedas guía y que la manivela de cierre se haya ajustado correctamente. Consulte el apartado de ajuste para obtener instrucciones al respecto.

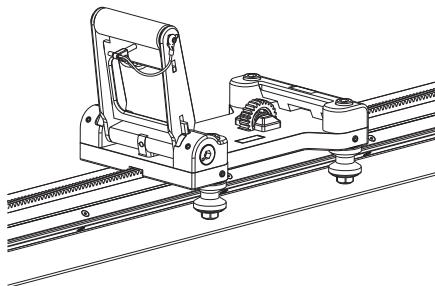

- 4 Asegúrese de que la hoja y la protección de la misma no tengan grietas ni daños de otro tipo. Sustituya la protección de la hoja y / o la hoja si se han visto expuestas a un desgaste extraordinario. Compruebe también que la rueda guía de la protección de la hoja gire sin demasiada resistencia y que la guía esté alineada de manera adecuada con la protección de la hoja y la sierra. Consulte los apartados de montaje y ajustes.

---

## MANTENIMIENTO

---

- 5 Compruebe que las mangueras y los cables estén intactos.
- 6 Limpie la parte exterior de la máquina. No utilice un equipo de limpieza a alta presión para limpiar la sierra.

---

# DATOS TECNICOS

---

## WS 482 HF

### Peso


Carro de la sierra, kg/lbs	3,7/8,2
Unidad de sierra, kg/lbs	27/59,5
Protección del disco 800 mm, kg/lbs	13/28,7
Protección del disco 1000 mm, kg/lbs	16/35,3
Riel 1200 mm (47") kg/lbs	9,5/20,9
Riel 2000 mm (79") kg/lbs	19/41,9

### Tamaño del disco

Tamaño máx. del disco, mm / pulgadas	1600/63
Tamaño máx. del disco, mm / pulgadas	600/23,6
Disco de arranque máx., mm / pulgadas	1000/39,4
Profundidad máxima de la sierra, mm/pulgadas	730/28,5
Motor impulsor del disco de la sierra	Ciclo alto de PM
Salida máx. del husillo, kW	19
Mecanismo de transmisión	Transmisión
Velocidad de salida, rpm	0-1200
Control / Sistema de alimentación	Eléctrico / automático
Par motor máx. en el disco de la sierra, Nm	230
Par de arranque, Nm	150
Presión máx. de la refrigeración hidráulica, bar	7
Caudal mínimo de agua refrigeradora, l/min	3,5
Temperatura máx. de la refrigeración hidráulica a 3,5 l/min, °C	25
Tipo de protección	IP 65

# DATOS TECNICOS

## Velocidad de la hoja recomendada



Velocidad, r/min	
Engranaje 1	600-900
Engranaje 2	800-1200


Cuando se sierra a velocidades comprendidas entre las 800 y 900 rpm, se obtiene un resultado de serrado mayor si se utiliza el engranaje 1.

Siga las recomendaciones del fabricante de la hoja acerca del material y la velocidad cuando elija una hoja. Deberá utilizarse una velocidad más baja o realizarse un corte más superficial al cortar en hormigón duro que al cortar en hormigón blando.

	600 mm (24")	800 mm (32")	1000 mm (40")	1200 mm (48")	1600 mm (63")
600 r.p.m.					
700 r.p.m.					
800 r.p.m.					
900 r.p.m.					
1000 r.p.m.					
1100 r.p.m.					
1200 r.p.m.					

Hormigón	
	Duro
	Medio
	Blando

## Dimensiones

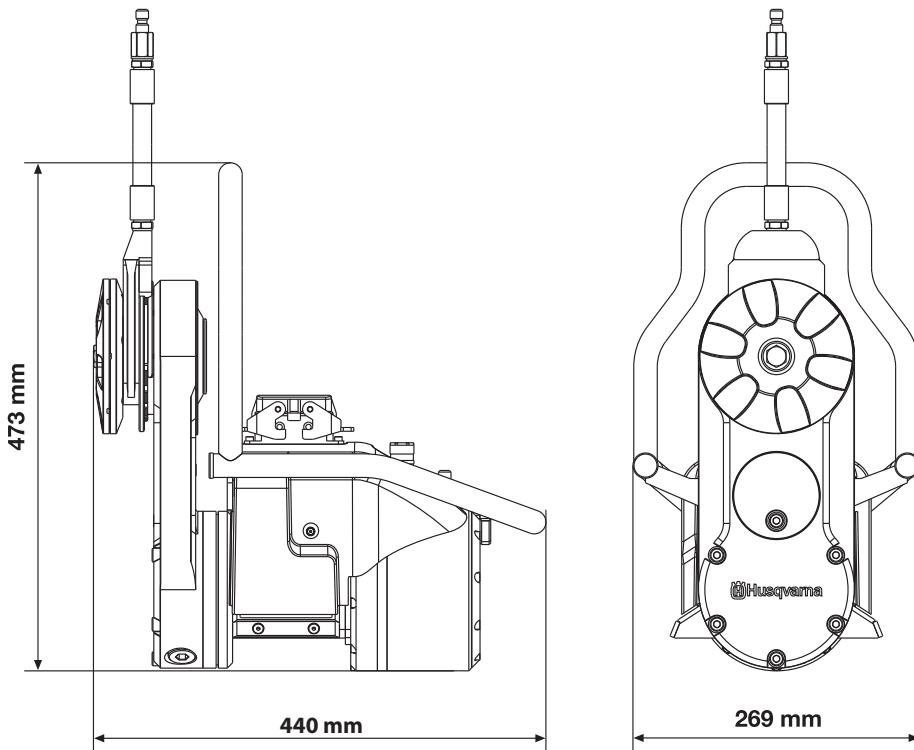

---

## DECLARACIÓN DE GARANTÍA PARA EE. UU.

---

### POLÍTICA DE GARANTÍA

Todas las solicitudes de garantía se determinarán tras una inspección de las instalaciones correspondientes. Para toda reclamación de garantía se requerirá una autorización de devolución de productos (RGA). Póngase en contacto con el Departamento de servicio al cliente de Husqvarna llamando al 800-845-1312 para solicitar dicha autorización. El cliente deberá pagar los portes previamente y asumir cualquier gasto de mano de obra necesario para devolver o sustituir un producto para el que se ha solicitado una evaluación de garantía. Husqvarna pagará los gastos de envío de los productos reparados o nuevos aprobados.

### EQUIPO

El equipo fabricado por Husqvarna está garantizado frente a defectos de fabricación para el uso normal durante un periodo de dos (2) años desde la fecha de compra por parte del cliente original. **Los fabricantes de componentes ofrecen periodos de garantía específicos. Llame al servicio técnico (800-288-5040) para obtener más información.**

Nuestras obligaciones en virtud de la presente garantía quedan expresamente limitadas a la sustitución o reparación, en Husqvarna Construction Products North America (Olathe, Kansas 66061) o en el servicio técnico que designemos, de las piezas que se consideren defectuosas tras su inspección.

Esta garantía no es aplicable a los defectos causados por daños, uso no razonable o reparaciones defectuosas no realizadas por el personal del servicio técnico autorizado por Husqvarna, o defectos causados por no haber realizado un mantenimiento razonable cuando el equipo estaba en posesión del cliente. Además, la garantía quedará anulada si el producto o cualquiera de sus componentes ha sido alterado o modificado por el cliente, así como si ha sido usado de manera inadecuada o con herramientas que no hayan sido recomendadas por el fabricante.

**Excepciones:** Perforadoras: 3 meses. Sierras de pared: 1 año. Cortadoras: 3 meses. DM 230: 1 año. DM 225: 3 meses. Sistemas Gyro: 1 año. Sistema CD 40: 1 año. DS 160 C: 1 año. Smart box: 1 año. CS 2515: 1 año. pp 455 E: 1 año. PP 345 E: 1 año. HP 40: 1 año.

**Materiales fungibles:** Filtros, bujías, cojinetes\*, correas, ruedas\*\* y almohadillas de desgaste.

\*Excepto en el sistema IntelliSeal™. \*\*Excepto en el deslaminado.





**Original instructions  
Instructions d'origine  
Instrucciones originales**

**1154866-95**



**2015-03-04 rev.2**