




Husqvarna®



取扱説明書
操作手冊
사용자 설명서
PG450

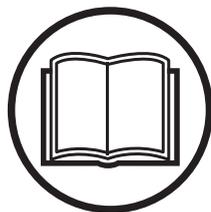

本機をご使用になる前に、この取扱説明書を注意深くお読みいただき、内容を必ずご確認ください。
请认真阅读本操作手册，确保在充分理解各项说明之后再使用机器。
장비를 사용하기 전에 사용자 설명서를 주의 깊게 읽고, 반드시 지시사항을 이해하십시오.

JP CN KO

シンボルマークの意味

本機に表記されるシンボルマーク:

警告!本機の使用には危険が伴います。不注意または不適切な使用をすると、使用者や周りの人が重傷や致命傷を負う危険性があります。



本機をご使用になる前に、この取扱説明書を注意深くお読みいただき、内容を必ずご確認ください。



身体保護具を着用してください。「使用者の身体保護具」の項の説明を参照してください。



警告!研磨の際に発生する粉塵を人が吸い込むと、負傷につながります。適切な呼吸マスクをご使用ください。常時、換気を十分に行ってください。



この製品は EC 指令適合製品です。



環境マーク。製品やパッケージ上のマークは、本製品を家庭ゴミとして処理してはならないことを示します。



以上を遵守することで、本製品は正しく処理され、本製品を不適切に廃棄した場合に環境や人に与える可能性がある悪影響を防ぐことができます。

本製品のリサイクルについての詳細は、お住まいの市町村、廃棄物処理サービス、または本製品を購入した代理店に連絡してください。

製品に付いている他のシンボル/銘板はそれぞれの市場地域に向けた特別な認定条件を示します。

警告レベルの説明

警告は3つのレベルで構成されます。

警告!



警告!避けることができない場合、死亡したり重傷を負う可能性のある危険な状況を表します。

注意!



注意!避けることができない場合、軽中度の負傷を負う可能性のある危険な状況を表します。

注記!

注記!は人身事故に関係がない取り扱いについて使用しています。

目次

シンボルマークの意味

本機に表記されるシンボルマーク: 2

警告レベルの説明 2

目次

目次 3

概要

お客様へ 4

設計および機能 4

PG450 4

各部名称

グラインダーの各部名称 5

本機の安全装置

はじめに 6

停止/作動スイッチ 6

緊急停止 6

操作

安全に関する予備知識 7

個人の安全 8

さまざまな製品モード 9

ハンドルバーの調整 9

真空クリーナーの接続 9

研磨ガイド 10

コンクリートの硬度の決定 11

モーターの回転方向 11

ダイヤモンドの選択 12

ダイヤモンドの交換 14

搬送と保管 14

始動と停止

始動前に 16

始動 16

停止 16

メンテナンス

故障とトラブルシューティング 17

メンテナンス 17

サービス 17

主要諸元

PG450 18

EC 適合性宣言 19

お客様へ

ハスクバーナの製品をご購入いただき誠にありがとうございます。

本製品にご満足いただき、末永くご愛顧いただけることを願っております。弊社製品のご購入後は、弊社技術員による修理ならびに整備をご利用いただけます。お買い上げになった販売店が正規代理店でない場合は、その販売店に最寄りのサービスショップの所在地をお問い合わせください。

本取扱説明書は大切な書類です。作業場所に置いて、いつでも利用できるようにしてください。説明書の記載内容(使用方法、修理、メンテナンスなど)に従うことにより、本機の寿命を延ばし、転売時の価値を高く維持することができます。本機を転売する場合は、必ず取扱説明書を同梱してください。

300年以上も続けられているイノベーション

ハスクバーナの歴史は、スウェーデン王であるカール 11 世がマスケット銃の製造を目的とした工場の建設を命じた 1689 年に遡ります。その時代、ハスクバーナは、猟銃、自転車、オートバイ、国産機械、ミシン、アウトドア製品などの分野で世界をリードするプロダクトを開発。それらの開発を支える技術的スキルを背景に、企業の礎がすでに築かれています。

ハスクバーナは、森林や公園のメンテナンス、芝生や庭の管理向けアウトドア用パワープロダクト、さらには、建設および石材産業向け切断装置やダイヤモンド工具などのグローバルリーダーです。

オーナーの責任

本機を安全に使用するための十分な知識を使用者に持たせることは、オーナーあるいは雇用者の責任です。監督者や使用者は、あらかじめ取扱説明書を読み、内容を理解する必要があります。使用者は以下の点を確認する必要があります。

- 本機の安全に関する説明事項
- 本機の用途の範囲や使用限度について
- 本機の使用方法和メンテナンス方法について

本機の使用においては、国内法による規制が課せられる場合があります。本機を使用して作業を開始する前に、作業区域に適用される法律についてご確認ください。

メーカーからお客様へ

ハスクバーナはこの取扱説明書の発行後、製品の安全な操作のための追加情報を発表する場合があります。最も安全な操作方法の最新情報を確認するのは、オーナーの義務です。

ハスクバーナ社は継続的に製品の開発を行っています。そのため、設計や外見などが予告なく変更されることがあります。

ご質問やご要望がある場合は、弊社のウェブサイト (www.husqvarnacp.com) からお問い合わせください。

設計および機能


ハスクバーナの製品の優れた点は、高性能、信頼性、革新的技術、高度な技術的ソリューション、環境への配慮にあります。この製品を安全に操作するため、作業者はこの取扱説明書を注意深く読む必要があります。さらに情報が必要な場合は、販売店またはハスクバーナにご相談ください。

お使いの製品には、以下の特長があります。

PG450

- 本機は、コンクリートフロアおよびその他の硬い材料の研削や研磨を行うために使用します。
- 本機は、折りたたむためので搬送が容易です。
- PG450 は、堅牢で取り扱いが簡単です。
- 本機はフローティングカバーを備えています。
- 単相、(3 相日本モデルのみ)
- ディスク 3 枚、切片 9 個のフルセット
- 本機は、遊星回転システムを備えています。
- 樹脂ホルダディスク-プラスチック結合ダイヤモンドツール用ホルダ。

各部名称

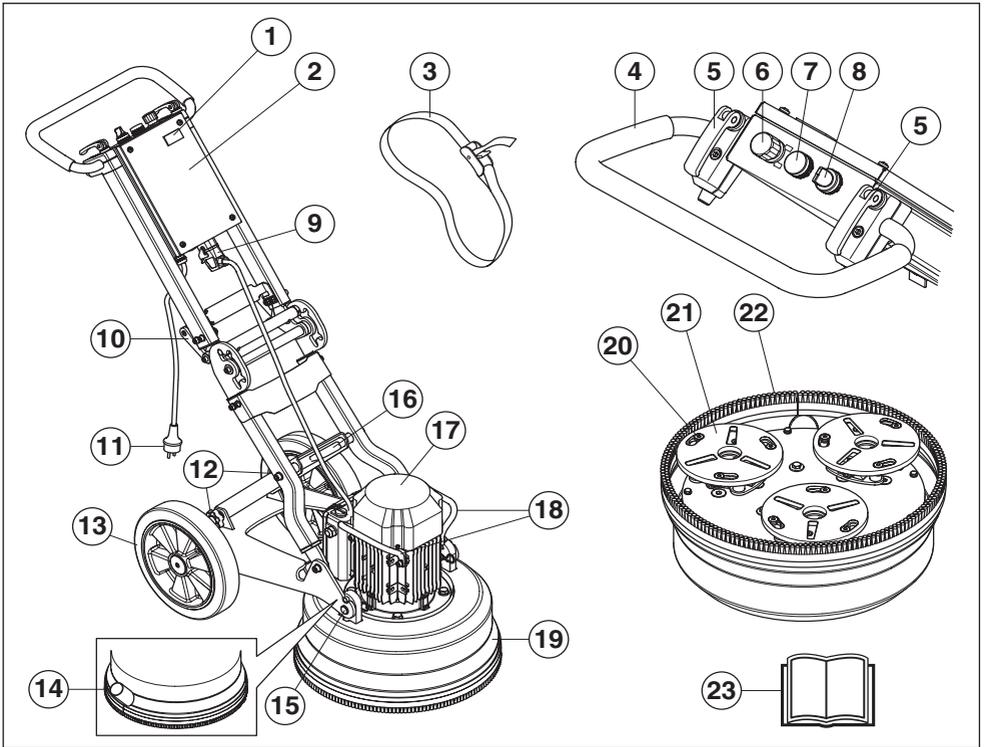

グラインダーの各部名称

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 1 カウンター | 13 ラバーホイール |
| 2 電気キャビネット | 14 接続部、集塵ホース |
| 3 テンションストラップ | 15 モーター／研磨ヘッド用取り付け具 |
| 4 ハンドル／ハンドルバー | 16 リフトポイント |
| 5 ハンドルバー調整用ロックングレバー | 17 電動モーター |
| 6 緊急停止 | 18 リフトハンドル、モーター - PG450 |
| 7 過負荷ランプ | 19 フローティングカバー |
| 8 停止／作動スイッチ | 20 ヘッドロックネジ |
| 9 接続部、モーターケーブルの迅速接続 | 21 衛星ディスク |
| 10 角度ジョイント用ハンドル | 22 ブラシリスト |
| 11 プラグ | 23 取扱説明書 |
| 12 ロックノブ、サポート部 | |

本機の安全装置

はじめに




警告!安全装置に不良のある製品は絶対に使用しないでください。本項目の記載に従って、本機の安全装置の点検、メンテナンスを行ってください。点検を行って製品の異常に気がついたときは、サービス代理店に修理をご依頼ください。

この項では、本機の安全装置とその目的、本機の正しい動作を確保するための検査とメンテナンスの方法について説明します。

注意!プラグを接続する前に電気ボックスにモーターケーブルを接続します。


停止／作動スイッチ

スタート/ストップノブは、本機の始動や停止に使用します。

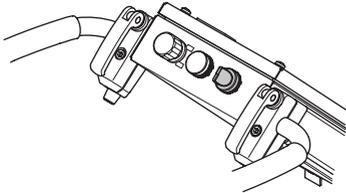


停止／作動スイッチの検査

緊急停止ボタンを時計回りに回して、ボタンが押されていないことを確認します。

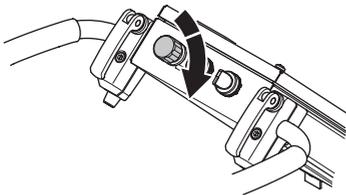

- 始動する際は、ハンドルを上から押して(研磨ユニットを地面から持ち上げないで)、研磨ディスクと床の間の圧力を減らします。

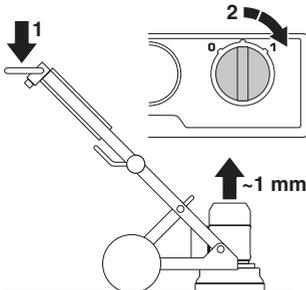


- 0/1 ノブをポジション1(ドライブ)に回して本機を始動します。本機はスムーズに始動し、5秒以内に設定速度まで加速します。
- 本機を停止するには、スタート/ストップノブを「0」(ストップ)に回します。




緊急停止

緊急停止は、エンジンの電源をすぐに切るために使用します。本機の緊急停止は、主電源を切ります。

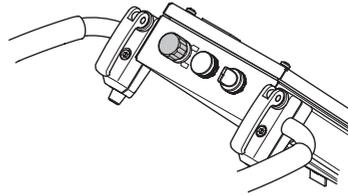

緊急停止のテスト

- 緊急停止を押します。エンジンが停止することを確認してください。
- 緊急停止ボタンを解除します(時計方向に回転)。

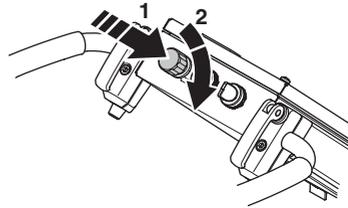

操作

安全に関する予備知識



警告!この項では、本機の使用に際しての基本的な安全注意事項について説明します。記載された情報は、専門家の技術や経験に代わるものではありません。安全でないと感じる事態になったら、作業を停止し、熟知した人のアドバイスを受けてください。本機をお買い上げになった販売店、サービスショップや熟練ユーザーなどに相談してください。確信がもてない作業は行わないでください。

- 本取扱説明書を良く読んで、その内容を理解してから本機をお使いください。すべての警告や説明は、以後の参考のために保管してください。

作業エリアの安全

- 作業エリアを清潔かつ適切な照度に保ってください。乱雑な場所や暗い場所では事故が起こりやすくなります。
- 火災発生や爆発の危険性がある場所では、本機を使用しないでください。

電気保安



警告!電気で駆動する機械を使用する場合、常に感電する危険があります。天候の悪い日には操作をしないでください。避雷針や金属に触れないようにしてください。損傷を回避するためにも、必ず取扱説明書の指示に従ってください。

電源プラグやコードが損傷している場合は、本機をコンセントに接続しないでください。

- 本線の電圧が、本機の定格プレートに記載された電圧と一致することを確認してください。
- 点検とメンテナンスは、モーターの電源を切り、電源を外した状態で行う必要があります。
- 電源コードをはずす前に、必ず本機の電源を切ってください。
- コードを持って本機を引きずったり、コードを引っ張ってプラグを抜いたりしないでください。プラグ部を持って電源コードをはずしてください。
- コードやプラグが破損している場合は、決して本機を使用せずに、認定を受けているサービス代理店に修理を依頼してください。
- 本機の装置が浸水している状態で、絶対に本機を運転しないでください。装置が損傷したり、本機が漏電したりして、負傷するおそれがあります。
- モーターと電気ボックス間の接触を接続または切断するときは、必ず電源ケーブルをコンセントから抜いてください。

接地方法に関する説明



警告!正しく接続しないと感電する危険が生じます。機器が正しく接地されているかどうか不安な場合、認定電気技術者に相談してください。

電気プラグを改造しないでください。プラグがコンセントに適合しない場合、認定電気技術者によって適切なコンセントを設置してください。地域の規制や条例を遵守していることを確認してください。

接地方法に関する説明で疑問点がある場合、認定電気技術者に問い合わせてください。

- 本機は接地用コードとプラグを装備しており、常に接地用コンセントに接続しなければなりません。これによって故障が発生した際に感電の危険性が軽減されます。
- アダプターを本機に使用することはできません。

延長コードとケーブル

- 延長ケーブル上のマーキングは、本機の定格プレート上に記載されている値以上でなければなりません。
- 接地端子付きケーブルを使用してください。
- 屋外でパワーツールを操作する場合は、屋外での使用に適した延長コードを使用してください。屋外での使用に適したコードを使用することで、感電の危険性は少なくなります。
- 延長コードの接続部は濡れないように保ち、地面に接触させないでください。
- 熱源、油、鋭利な角、可動部品にケーブルを近づけないでください。コードが破損したり絡まったりすると、感電のリスクが高くなります。
- コードに損傷がなく、良好な状態であることを確認します。コードが損傷している場合は、絶対に本機を使用せず、認定修理店へ修理のために引き渡してください。
- オーバーヒートを防ぐため、延長コードを巻いた状態で使用しないでください。
- コードの損傷を避けるために、本機の使用を開始する際は、コードが使用者の後ろにあることを確認してください。
- 延長ケーブルを使用するときは、十分な長さのある認証済みの延長ケーブルのみを使用します。

操作

個人の安全



警告!循環器系の弱い人が長時間振動を受け続けると、循環器障害や神経障害を起こすことがあります。長時間振動を受け続けたために症状が現れた場合は、医師の診断を受けてください。症状にはしびれ、感覚麻痺、ビリビリ感、刺痛、痛み、脱力感、皮膚の色や状態の変化などがあります。これらの症状は通常、指や手、手首に現れます。この症状は低温の環境下でよく起こります。

- 身体保護具を着用してください。「使用者の身体保護具」の項の説明を参照してください。
- 疲労時や飲酒後、視野・判断力・動作に影響を及ぼすような医薬品を服用している場合は、絶対に本機を使用しないでください。
- 本取扱説明書の内容を読んで、理解していない人には決して本機の使用を許可しないでください。
- 本機を操作する人は全員、使用方法のトレーニングを受ける必要があります。購入者は使用者に訓練を受けさせる義務を負います。
- 人や動物が使用者のそばにいと注意が散漫になり、操作ミスを引き起こすおそれがあります。そのため、常に作業に集中するようにしてください。本機を子供に使用させたり、本機の付近に子供を近づけたりしないでください。
- 衣服や長髪、宝飾品が稼働部品にからまることがあるため、注意してください。
- 駆動部品を持つ機械で作業をする際は、常に巻き込み事故による傷害の危険性があります。安全な距離を保ってください。
- モーターが作動している状態で、本機から離れないでください。
- 作業中は、常に誰かをそばに配置して、万一事故が起きた場合に助けを求めることができるようにしてください。
- 常に安全かつ安定した足場で本機を使用してください。

使用者の身体保護具



警告!本機を使用するときは、承認を受けた身体保護具を必ず着用してください。身体保護具で負傷の危険性をなくすことができるわけではありませんが、万が一事故が起こった場合でも、負傷の程度を軽減できます。適切な身体保護具の選択については、販売店にご相談ください。

- イヤマフ
- 保護メガネまたはバイザー
- 呼吸マスク
- 高耐久性で、握りが確かな保護手袋
- 体の動きを制限することのない、体にフィットした、丈夫で快適な服装
- つま先部がスチール製で、滑りにくい靴底の防護靴
- 常に救急箱を手元に準備しておいてください。


使用と手入れ

- 本機は意図された目的のみ使用してください。
- すべての部品が良好に動作し、付属品が適切に固定されていることを確認します。
- 欠陥のある製品は絶対に使用しないでください。この取扱説明書の内容に従って、安全点検、メンテナンス、サービスを行ってください。メンテナンスやサービスの内容によっては、専門家でなければできないものもあります。詳細は、「メンテナンス」を参照してください。
- 安全装置に変更を加えないでください。正しく機能するが定期的に検査してください。不良がある、または分解された安全装置を本機に使用しないでください。
- 何らかの改造を受け、出荷時の仕様とは異なっている機器は、絶対に使用しないでください。
- 必ず純正部品をお使いください。詳細情報については、販売店までお問い合わせください。
- 本機は、本取扱説明書で紹介されている試験手順を実行する以外は、研磨ヘッドが地面に静止している状態のみ、始動するようにしてください。
- 本機を始動する際には、必ずブラシリストを取り付けてください。特に、乾燥した状態での研磨アプリケーションでは、安全性確保のため、本機とフロアの間には適切な密閉状態が確立されていることが非常に重要です。
- 研磨時、本機は、塵埃を除去するための真空クリーナーに接続する必要があります。
- ダイヤモンドツールを交換するときは、緊急停止を押し込み、コンセントから外して、本機の電源が切れていることを確認します。
- 研磨作業が終了したら、常にダイヤモンドツールを外してください。
- ブラシリストに損傷がなく、汚れていないこと、そして、それがフロアにしっかりと密閉していることを確認してください。損傷したブラシリストは、必ず交換してください。
- ツールプレートは、モーターの電源が切られても、少しの間、回転を続けます。ファンが完全に停止するまで、研磨動作を続けるようにしてください。本機を持ち上げる前に、ツールプレートの回転が停止していることをご確認ください。
- 接着剤、アスファルト、塗料などを研磨するときは、熱でフロアに付着するのを防ぐため、使用後に本機の前部をわずかに持ち上げます。本機を持ち上げる前に、ツールプレートの回転が停止していることをご確認ください。
- ダイヤモンドツールは、使用後、高温になる場合があります。本機を冷却のために放置してから、ダイヤモンド切片を外してください。その際、保護手袋を着用してください。
- 本機を持ち上げる際は、必ずリフトポイントを利用してください。
- 本機を移動する際は、必ず移動用ハンドルおよびハンドルを使用してください。


操作

さまざまな製品モード


操作位置

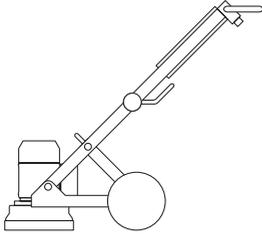

サービス位置

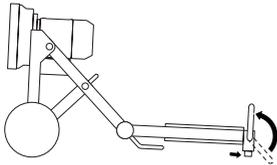


倒した搬送位置

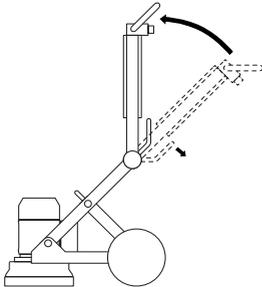

リフト搬送位置


本機の損傷を防ぐため、モーターと電気キャビネットの間に緩衝材を挟んでください。

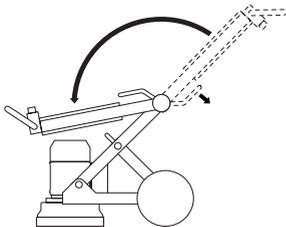


ハンドルバーの調整

ハンドルは無限に調整できます。ハンドルロックノブには、ロック位置と開位置の2つの位置があります。

- ロックノブを上の開位置へ折り曲げると、ハンドルを保持しているクランプが外れ、希望の位置に調整できます。

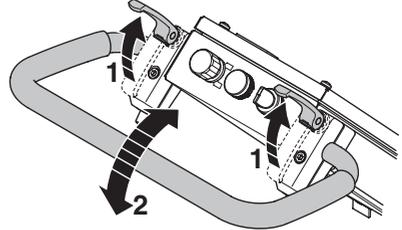


- ロックノブをたたんでロック位置に戻します。
- ロックノブのロック位置での強さは、ロックノブの下にあるプッシングを回して簡単に調整できます。

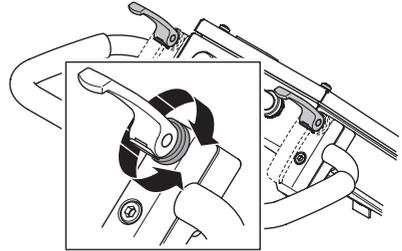

真空クリーナーの接続

完璧な粉塵制御を実現するため、ハスクバーナ集塵機をご利用ください。

- 本機に真空クリーナーを接続します。50 mm (2 インチ) ホースを使用してください。

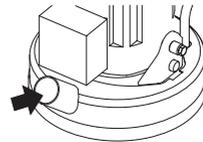

真空クリーナーのフィルターが損傷せず、汚れてないことを確認してください。動作時は、粉塵に注意してください。

研磨ガイドダイヤモンド

背景

ダイヤモンド切片は、通常、以下の2つのコンポーネントで構成されます。

- ダイヤモンド(ダイヤモンド結晶または粒子とも呼ばれます)。ダイヤモンドまたは粒子の大きさを変更することにより、研磨処理後のスクラッチ跡を粗くしたり、きめ細かくしたりして、調整することが可能です。
- 結合剤(金属またはプラスチック)。パウダーは、金属またはプラスチックの結合剤のいずれかに混合されて固められます。金属を結合剤として使用する場合、完成品は、メタルボンドあるいは焼結ダイヤモンド切片と呼ばれます。プラスチックを結合剤として使用する場合、プラスチック結合ダイヤモンドまたは研磨ディスクと呼ばれます。結合剤の硬度を変更することにより、ダイヤモンド研磨の磨耗の速さを調節することができます。

一般的原理

研磨するときにダイヤモンドツールを使用するための一般的ルールとして以下に従ってください。すべてのルールと同様に、例外事項あるいは適用されないケースがあります。

ダイヤモンドグリットサイズ

ダイヤモンドグリットの大きさを細かい粒子/グリットサイズに変更すると、以下の内容でダイヤモンドツールの特性が変わります。

- きめ細かなスクラッチパターンを生成
 - ダイヤモンドツールのサービス寿命が長期化
- 粗い粒子/グリットサイズに変更すると、その反対の効果が生まれます。

結合剤

結合の硬さが増すと以下ようになります。

- きめ細かなスクラッチパターンを生成
- ダイヤモンドツールのサービス寿命が長期化
- 生産性が減少

金属あるいは樹脂結合を軟らかくすると、反対の効果が生まれます。

本機で使用されるダイヤモンドツールの数

本機に取り付けるツールの数を増やすと以下ようになります。

- 各個別ツールへの圧力が減少するため、ダイヤモンドツールの磨耗速度が低下
- 本機への負荷が減少するため、グラインダーの消費電力を節減可能
- 滑らかなスクラッチパターンを生成(特に柔らかなフロアの場合)

本機に取り付けるダイヤモンド切片の数を少なくすると、その反対の効果が生まれます。

ダイヤモンド原理の要約

高い研磨効率を得るには、ダイヤモンドツールが摩耗する必要があります。ダイヤモンドツールの摩耗は、以下の要因によって影響を受けます。

- 圧力
- 結合の硬度
- ダイヤモンドグリットサイズ
- 本機に取り付けられている切片数
- フロア上に研磨物質(例、砂、炭化珪素など)を付加することで、磨耗が増加します。

通常、ダイヤモンドツールの磨耗が速いほど、研磨効率は向上します。上記の要因を変更することで、以下の結果を変化させることができます。

- スクラッチパターン
- 本機に流れる電流
- フロアの平面度(次のセクションを参照)
- 操作性

操作

コンクリートの硬度の決定

コンクリートの硬度は全て、その圧縮強度によって測定され、国によって異なる圧縮強度の単位 (例、psi および MPa) が用いられています。一般的に、圧縮強度が高くなるほど、コンクリートは硬くなり、したがって、研磨はさらに困難になります。

ただし、圧縮強度以外にもフロアの硬度を決定する要因があり、それにより、ダイヤモンドツールの選択に影響があります。多くの場合、研磨の観点から取り上げているのは最上層 (5 mm) のみであるため、コンクリートの表面処理およびコンクリート表面の状態は、ダイヤモンド切片の選択において、圧縮強度よりずっと大きい影響があります。

ダイヤモンドを選択する際に考慮すべき表面要素

一般的には、コンクリート表面が非常に滑らかな場合 (例、ほとんどの場合、十分にならされている)、コンクリートは、高い圧縮強度を持っているような特性を示し、このため、軟らかな結合切片が適しています。

したがって、コンクリート表面が粗くて/ごつごつしている場合 (例、雨による侵食、ショットブラスト、面荒らし、骨材こぶ出しなど)、コンクリートは、低い圧縮強度を持っているような特性を示し、このため、硬い結合切片が適しています。

表面のコーティング/汚れ (例、エポキシコーティング、セラミックタイル接着剤、レベリングコンパウンド/スクリード) は、ダイヤモンドの選択において、コンクリートの圧縮強度よりも、重要な要素になることも少なくありません。


一般的ルールとして、初めてコンクリートスラブを研磨し、その硬度が定かでない場合、常に硬めの結合ダイヤモンドから本機に取り付けるようにします。これにより、ダイヤモンド切片の磨耗を最小限に抑えることができます。たとえ、硬いダイヤモンド切片が用途に適していない場合でも、ダイヤモンドの磨耗は少なく、時間と経費を浪費することはありません。

逆の方法を実施 (例、軟らかい切片を使用して作業を開始した場合) したり、コンクリートが軟らかく、磨耗しやすい表面あるいは表面汚染があつたりする場合、非常に短時間で多くの量のダイヤモンドが摩滅してしまう可能性があります。

モーターの回転方向


単相

矢印はモーターの回転方向を示します

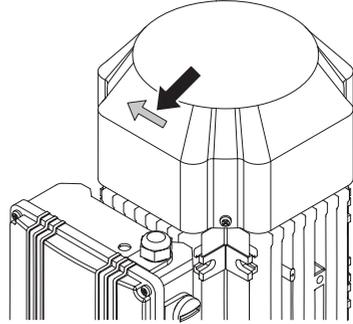

3相

モーターの回転方向は、電源プラグの電極を反対にすることで変更できます。

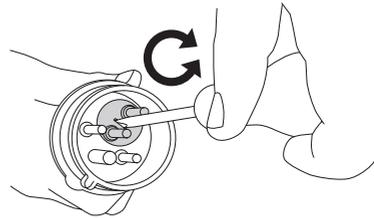

注記! Piranha/PCD ツールは、一方のみで動作するように設計されています。

操作


ダイヤモンドの選択

研磨ユニットにダイヤモンド切片をどのように装着するかは、本機の性能、生産性のレベル、さらにはフロアの仕上がりが品質にも大きな影響を与えます。


メタルボンドダイヤモンド

レジロックホルダディスク - メタルボンドダイヤモンドツールを固定するために使用します。


注意!ハスクバーナは、表面仕上げまたは通常のコンクリートを取り除くときは、各レジロックホルダディスクにシングルセグメントのツールを3個使用することを推奨します。

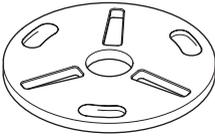

完全セット/衛星ディスク

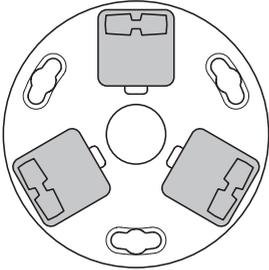


完全セット-レジロックホルダディスク3枚、ツール9個

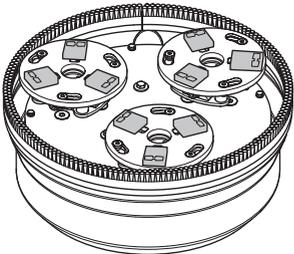


樹脂結合ダイヤモンド


樹脂ホルダディスク - プラスチック結合ダイヤモンドツールを固定するために使用します。



完全セット/衛星ディスク


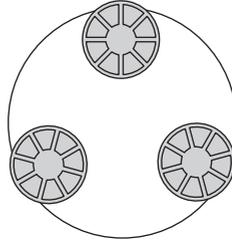


完全セット-樹脂ホルダディスク3枚、ツール9個

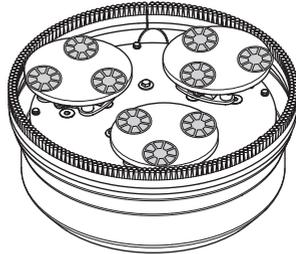


HiPERFLOOR処理前に行う研磨についてのハスクバーナからの推奨事項

- 1 研磨の最初の段階では、ツールプレートにシングルセグメントを使用します。

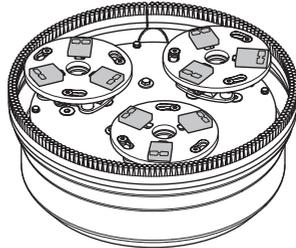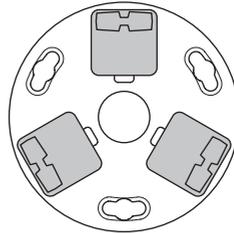


操作


- 2 柔らかい結合剤に換えますが、まだツールプレートにシングルセグメントを使用します。

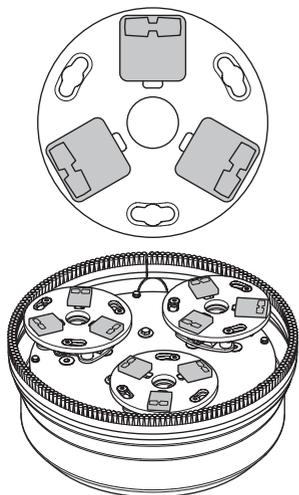

- 3 各プレートにダブルセグメントのツールに換え、同じ硬度が第2段階より柔らかいものを使用します。水とGM3000を用意し、HiPERFLOOR 処理でのハスクバーナからの推奨事項に従います。

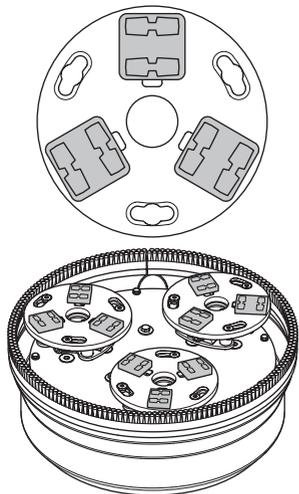

- 4 プラスチック結合ダイヤモンド用ツールホルダに換え、HiPERFLOOR 処理用のハスクバーナ推奨ツールを使用します。HiPERHARD 処理を行い、ハスクバーナの推奨事項に従って、養生させます。

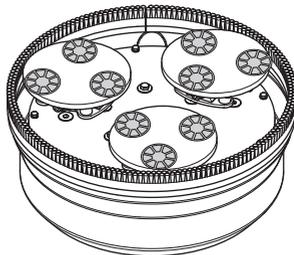


操作


ダイヤモンドの交換

本機の電源を切り、電源コードをはずします。
ダイヤモンドツールが高温になるため、手袋を装着してください。


- 本機をサービス位置にします。
- ハンドルを後ろへ引いて、研磨ヘッドを地面から離します。
- 背面を下にして、本機を地面へ横にします。

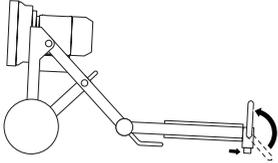

- 手袋を装着します。
- ハンマーを使って、ダイヤモンド切片を外します。

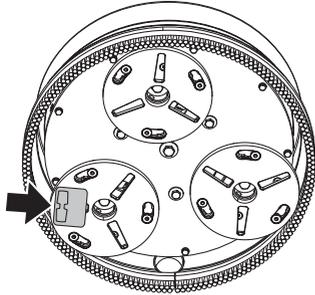

- 研磨ディスクに新しいダイヤモンド切片を取り付けます。

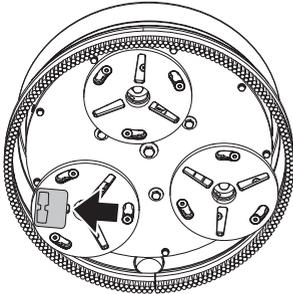

- 新しいダイヤモンド切片を取り付けた後は、これまでとは反対の手順で本機を元の状態に戻します。


搬送と保管

- 搬送の間、損傷や事故が起こらないように、機器をしっかり固定してください。
- 雨や雪がかからないように、本機を搬送する際にはできるだけカバーを掛けてください。
- 本機は子供や許可されていない人の手の届かない鍵のかかる場所に保管してください。
- 本機は、使用しない場合、常に乾燥した場所で保管するようにしてください。


搬送

搬送するとき、本機は分解して小さく折りたためます。

- 電気ボックスからモーターケーブルを外します。
- 両側のロッキングピンとボルトを外します。

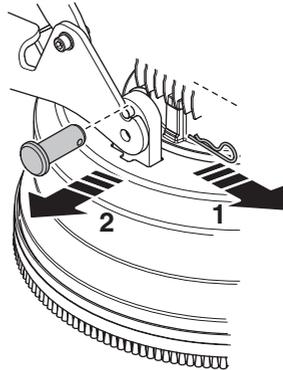


- ホイールシャーシから研磨ヘッドを緩めます。

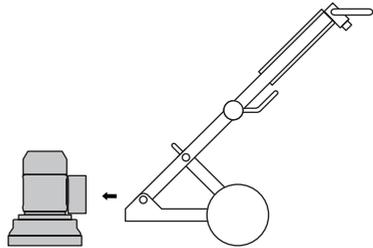


操作


- 本機を搬送位置まで傾けます。サポート部のロックングノブを緩めます。

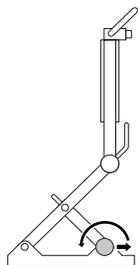



- サポート部を後ろへ折りたたみます。
- フレームの上部を慎重に前方に曲げながら、角度ジョイントのハンドルを押し続けます。

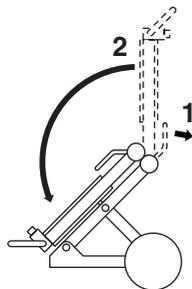

- 本機を慎重に折り曲げます。

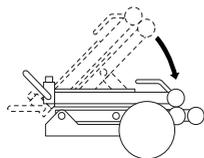


- 認定されたテンションストラップで本機を固定します。テンションストラップで挟まれたり損傷したりしている本機の部品がないことを確認します。

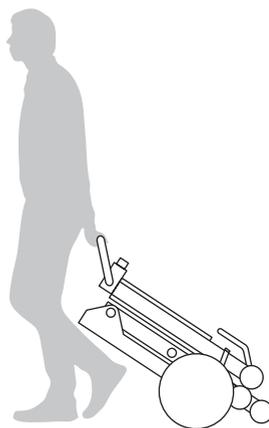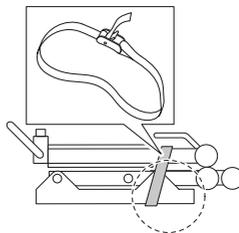

リフトポイント

- 本機を持ち上げる際は、必ずリフトポイントを利用してください。

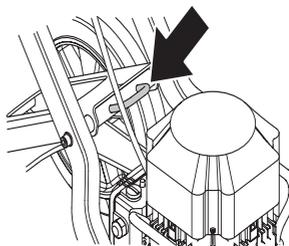

始動と停止

始動前に




警告!本機をご使用になる前に、この取扱説明書を注意深くお読みいただき、内容を必ずご確認ください。

身体保護具を着用してください。「使用者の身体保護具」の項の説明を参照してください。

深刻な傷害を引き起こす危険があるので、関係者以外、作業エリアに入れないようにしてください。

本機が正しく組み立てられており、損傷の形跡がないことを確認します。


- 毎日のメンテナンスを実施してください。
- 作業エリアにグラインダーを移動します。
- 本機の下側にダイヤモンドがしっかりと固定されていることを確認します。
- 本機に真空クリーナーを接続します。
- ロッキングノブでハンドルバーを調整し、最も快適な作業高さに設定します。
- 本機をコンセントに接続する前にモーターケーブルが電気ボックスに接続されていることを確認します。
- 本機をコンセントに接続します。
- 緊急停止ボタンを時計方向に回転させて、ボタンが押されていないことを確認します。

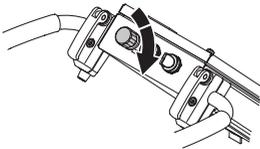

- モーターの回転方向を確認します。

始動

- 始動する際は、ハンドルを上から押して(研磨ユニットを地面から持ち上げないで)、研磨ディスクと床の間の圧力を減らします。

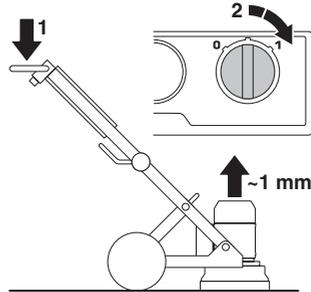

- 本機を始動する方法。0/1 ノブをポジション 1 (ドライブ) に回して本機を始動します。本機はスムーズに始動し、5 秒以内に設定速度まで加速します。

停止

- スタート/ストップノブを「0」(ストップ) に回して、本機を停止します。



- 研磨切片をフロアに接触させながら、本機を停止させます。これにより、本機を迅速に停止させることができます。大量の粉塵が空中に舞い上がる可能性があるため、停止する際、研磨ヘッドをフロアから持ち上げないでください。
- 電源プラグを引き抜きます。

メンテナンス

故障とトラブルシューティング

本機が作動しない

- 電源および電源ケーブルをチェックして、それらが損傷してないことを確認してください。
- 緊急停止ボタンを時計方向に回転させて、ボタンが押されていないことを確認します。
- 過負荷ランプを点検します。過負荷ランプが点灯している場合、本機が自動的にリセットするまで数分間モーターを冷却させます。

本機を保持するのが困難である

- 本機に取り付けられているダイヤモンドが足りません。または用途に不適なタイプのツールが取り付けられています (本機に取り付けられているダイヤモンドが足りない場合、硬い接着剤または柔らかい床仕上げ材を使用することで、本機とユーザーに強い負担がかかります)。さらに、この状態では、モーターに流れる電流も増加します。

グラインダーとユーザーへの負担を軽減するため、ハスクバーナが推奨する数のダイヤモンドを使用してください。

本機が跳ねる

- ダイヤモンドが正しく取り付けられていないか、高さが一定になっていません。ダイヤモンドがすべて正しく取り付けられていて、同じ高さになっているか確認します。

しばらくすると本機が停止する

- 本機に過負荷がかかっている、過負荷保護が働いています。負荷を軽減してください。モーターが冷却されると、約1分後に本機が再起動します。
- 延長ケーブルの長さが不足していないことを確認します。

始動時、本機が停止する

- 電気モーターが過負荷状態になっていて、過負荷ランプが点灯しています。本機がリセットするまで1~2分間待ってから再び作動させてください。効果がないときは、弊社指定のサービスショップに問い合わせてください。
- 延長ケーブルの長さが不足していないことを確認します。

注記!モーターの性能を発揮させるためには、適正な電圧が必要です。延長ケーブルが過剰に長い場合や、ゲージが非常に小さい場合、負荷がかかっているモーターに供給される電力が減少します。

メンテナンス

重要!点検とメンテナンスは、モーターの電源を切り、電源を外した状態で行う必要があります。

正しく使用すれば、本機は必要なメンテナンスが極めて少ない、信頼性の高い製品です。

毎日のメンテナンス

- 清掃
- 電力供給
- ブラシリスト
- 衛星ディスク

清掃

清掃、メンテナンス、あるいは組み立て前に、必ず電源コードをコンセントから抜くようにしてください。

作業の終了時は、機器の全てを清掃してください。本機の清掃には高圧水を使用しないでください。

本機を常に十分に冷却させるために、冷却用空気口に障害物がなく、クリーンな状態にしておく必要があります。

電力供給



警告!損傷のあるケーブルは絶対に使用しないでください。深刻な、あるいは人命にかかわる傷害を招く場合があります。

コードと延長コードは、損傷がない良好な状態を保つようにしてください。

コードが損傷している場合は、本機を絶対に使用せず、認定修理店へ修理に出してください。

ブラシリスト

ブラシストリップに損傷がなく、フロアに届いていることを確認します。

衛星ディスク

衛星ディスクを回転して、内部ベルトが損傷していないことを確認します。

ヘッドロックネジが締結されていること、ラバーダンパーが良好な状態であることも確認します。

サービス

重要!どのような種類の修理であっても、認可を受けた修理者が行わなければいけません。使用者が大きな危険にさらされないようにするためです。

主要諸元

PG450

	PG450 (単相、220～240 V)		PG450 (単相、100～120 V)		PG450、(3 相日本モデルのみ)	
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
出力、kW/hp	2.2/3.0	2.2/3.0	1.5/2.0	1.5/2.0	2.2/3.0	2.2/3.0
定格電流、A	13	13	20	19	9	9
定格電圧、V	220～240	220～240	100～120	100～120	200	200
ケーブルサイズ	3 x 2.5 mm ²	3 x AWG14	3 x 2.5 mm ²	3 x AWG10	4 x 2.5 mm ²	4 x 2.5 mm ²
質量、kg/lbs	109/240.3	109/240.3	109/240.3	109/240.3	109/240.3	109/240.3
研磨幅、mm/インチ	450/17.7	450/17.7	450/17.7	450/17.7	450/17.7	450/17.7
直径-研磨ディスク、mm/インチ	3x180/3x7.1	3x180/3x7.1	3x180/3x7.1	3x180/3x7.1	3x180/3x7.1	3x180/3x7.1
研磨圧力、kg/lbs	69/152.1	69/152.1	69/152.1	69/152.1	69/152.1	69/152.1
回転速度-研磨ディスク、r/min	705	865	470	575	718	860

騒音排出(注記 1 を参照)	
音響パワーレベル、測定値 dB (A)	93
音響パワーレベル、L _{WA} dB (A) により保証	96
騒音レベル(注記 2 を参照)	
使用者の耳における音圧レベル、dB (A)	79.2
振動レベル(注記 3 参照)	
右ハンドル、m/s ²	3.5
左ハンドル、m/s ²	3.9

注記 1: 環境における騒音排出は、EN 61029-1 に従って、音響パワー (L_{WA}) として測定。

注記 2: 騒音音圧レベルは EN 61029-1 に準拠。報告データによれば、騒音音圧レベルの一般的な統計上のばらつき (標準偏差) は、1.0 dB (A) です。

注記 3: 振動レベルは EN 61029-1 に準拠。報告データによれば、等価振動レベルの一般的な統計上のばらつき (標準偏差) は、1 m/s² です。

EC 適合性宣言

(ヨーロッパにのみ適用)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, 電話: +46-36-146500 は、2014 年以降 (年度は型式銘板のシリアル番号の前に記載) のシリアル番号のフロアグラインダー **Husqvarna PG450** が、以下の議会指令の要件を満たしていることを宣言します。

- 2006 年 5 月 17 日付「機械類に関する」**2006/42/EC**
- 2004 年 12 月 15 日付「電磁適合性に関する」**2004/108/EC**
- 2006 年 12 月 12 日付「電気機器に関する」**2006/95/EC**
- 2011 年 6 月 8 日付「電気・電子製品に含まれる特定有害物質の使用制限に関する」**2011/65/EU**

次の標準規格にも適合しています。EN ISO 12100:2010、EN 55014-1:2006、EN 55015-2/A1:2001、EN 61000-3-2:2006、EN 61000-3-3/A1/A2:2005、EN 13862/A1:2009。

納品された製品は、EC タイプコントロール適格のサンプル品に相当するものです。

Gothenburg, 2015 年 2 月 6 日



Helena Grubb

ハスクバーナ AB 建設機器担当副社長

(ハスクバーナ AB 正式代表兼技術文書担当)

符号说明

本机上的符号：

警告！如果使用不当或粗心大意，机器可能就会成为危险的工具，对操作员或他人造成严重或致命伤害。



请认真阅读本操作手册，确保在充分理解各项说明之后再使用机器。



请使用个人防护装备。请参阅“个人防护装备”一节的说明。



警告！研磨时会产生粉尘，如果吸入可能导致伤害。请使用经认可的口罩。务必通风良好。



本产品符合适用的欧盟指令的要求。



环境标记。本产品或其包装上的符号表示本产品不能作为生活垃圾处理。

对本产品废物管理不当可能会对环境和人身造成负面影响，请确保正确处理本产品，避免发生此类问题。



有关回收本产品的详细信息，请与当地相关管理部门、生活垃圾服务机构或销售本产品的商店联系。



有关机器上的其他符号/标识，请参考适用于特定市场的特殊认证要求。

警告等级释义

警告分为三个等级。

警告！



警告！表示如不可避免则可能导致死亡或严重伤害的危险情形。

小心！



小心！表示如不可避免则可能导致轻微或中度伤害的危险情形。

注意！

注意！用于说明与人身伤害无关的实践。

目录

符号说明

本机上的符号:	20
警告等级释义	20

目录

目录	21
----------	----

介绍

尊敬的客户:	22
设计和功能	22
PG450	22

组成部件图示说明

磨光机构造图示说明	23
-----------------	----

机器安全装置

概述	24
停止/运行开关	24
紧急停止	24

操作

一般安全须知	25
人身安全	26
机器各种模式	27
调整手柄杆	27
连接真空吸尘器	27
研磨指南	28
确定混凝土的硬度	29
马达旋转方向	29
选择金刚石	30
更换金刚石	32
运输及存放	32

启动与停止

启动机器之前	34
启动	34
停止	34

维护

故障和故障诊断	35
维护	35
保养	35

技术参数

PG450	36
欧盟一致性声明	37

尊敬的客户：

非常感谢您选购 Husqvarna 产品！

希望我们的产品让您称心如意并与您长期相伴。购买我们的任意产品都将获得专业的保养维修帮助。如果出售本机的零售商不是我们的授权经销商，请向他咨询离您最近的保养厂的地址。

本操作手册为重要文档。请确保作业时始终将其放在您的身旁。遵照其中的内容（进行使用、保养、维护等）将会延长机器的使用寿命并提升转让时的价值。如果您要出售本机，请务必将操作手册交给买主。

300 多年的创新历程

Husqvarna AB 是一家瑞典公司，它的历史可以追溯到 1689 年，当时瑞典国王查尔斯十一世下令开办一家火枪生产厂。当时，一些世界先进产品的发展早已为工程技术奠定了基础，例如打猎用具、自行车、摩托车、家用器具、缝纫机及户外产品。

Husqvarna 是户外电动产品的全球领导者，其产品面向林业、园林养护、草坪及园艺护理，并且供应建筑业和石材业所需的切割设备及金刚石工具。

所有者的责任

所有者/雇主有责任确保操作员充分了解如何安全使用机器。主管及操作员必须阅读并理解《操作手册》。他们必须知道：

- 机器的安全说明。
- 机器的适用范围和限制条件。
- 如何使用和保养机器。

本机的使用会受到国家法规的管制。请在开始使用本机之前查看您的作业地点适用的法规。

制造商保留权利

发布本手册后，Husqvarna 可能会发布有关本产品安全操作的附加信息。所有者有责任及时了解最安全的操作方法。

连续开发产品是 Husqvarna AB 的政策，因此拥有保留修改产品设计和外观的权利，而无需事先通知。

如需客户信息和帮助，请通过以下网站与我们联系：www.husqvarna.com

设计和功能


Husqvarna 产品凭借高性能、可靠性、创新型技术、先进的技术解决方案和环保理念等价值而独树一帜。操作员需要认真阅读本手册，以便安全操作本产品。如果需要更多信息，请咨询经销商或 Husqvarna。

下面介绍产品独有的一些功能。

PG450

- 本机适用于研磨和抛光混凝土地面等硬质材料。
- 机器可以折叠和拆卸以方便运输。
- PG450 坚固、易于使用
- 机器配有一个浮动盖。
- 单相（3 相，仅限日本型号）
- 全套 3 片锯片和 9 块节块
- 本机配有行星齿轮旋转系统
- 树脂固定盘 - 塑料胶合金刚石工具的固定架。

组成部件图示说明

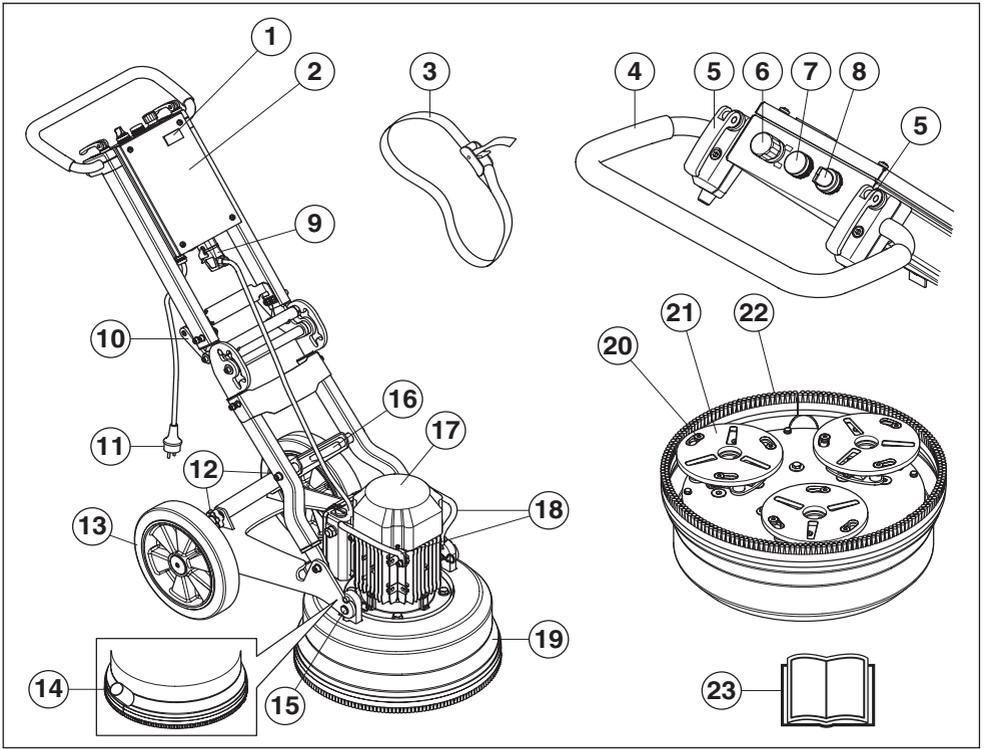

磨光机构造图示说明

- | | |
|--------------|---------------------|
| 1 计数器 | 13 橡胶轮 |
| 2 电控箱 | 14 真空软管接头 |
| 3 张紧扣带 | 15 马达/磨头附件 |
| 4 手柄/手柄杆 | 16 吊耳 |
| 5 手柄杆调整锁定杆 | 17 电动马达 |
| 6 紧急停止 | 18 提升手柄, 马达 - PG450 |
| 7 过载灯 | 19 浮动盖 |
| 8 停止/运行开关 | 20 头部锁定螺丝 |
| 9 马达电缆快速连接接头 | 21 附属锯片 |
| 10 角接手柄 | 22 毛刷环 |
| 11 插头 | 23 操作手册 |
| 12 锁定旋钮, 支脚 | |

机器安全装置

概述




警告！不得使用有安全故障的机器。机器的安全设备必须按照本节说明进行检查和维护。如果您的机器未通过这些检查中的任何一项，请联系您的保养厂对其进行维修。

本节介绍机器安全装置及其用途，并说明如何进行检查和维护以确保机器正常运转。

小心！先将马达电缆连接到电气箱，然后再连接插头。


停止/运行开关

启动/停止旋钮用于启动和停止机器。

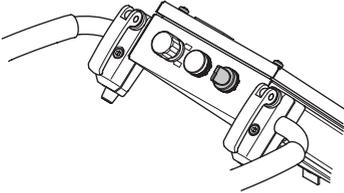


检查停止/运行开关


顺时针转动紧急停止按钮或机器停止按钮，确认它们未被按下。

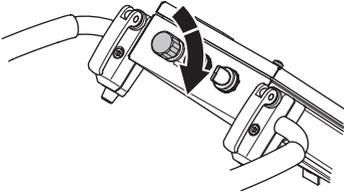

- 在启动时按下手柄而不将研磨装置提出地面，从而减少研磨锯片与地面之间的压力。

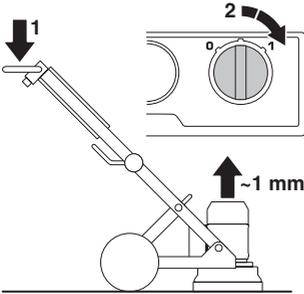


- 将 O/1 旋钮旋转到位置 1（驱动）来启动机器。机器将平稳启动并在 5 秒内加速到设定速度。
- 将启动/停止旋转到“0”（停止）即可停止机器。

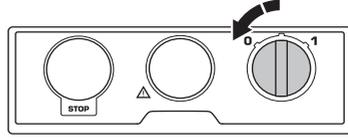


紧急停止

紧急停止用于快速关闭引擎。机器紧急停止可以切断主电源。

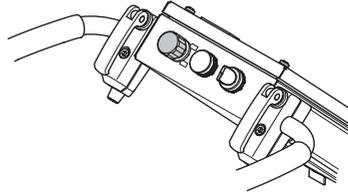

测试紧急停止

- 按下紧急停止。检查引擎是否停止。
- 松开紧急停止按钮（顺时针拧动）。

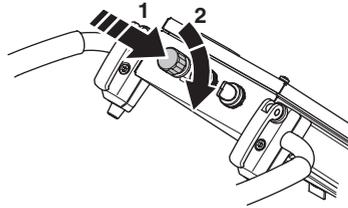

一般安全须知



警告！本节介绍使用机器时的基本安全须知。这些资料不能替代专业技能和经验。如果您遇到感觉不安全的情况，请停止使用机器，并征求专家意见。请联系您的经销商、保养厂或有经验的使用者。不要尝试任何没有把握的任务！

- 在未阅读和理解本操作手册的内容之前，请勿使用本机。保存所有警告和说明供以后参考。

工作区安全

- 保持工作区干净明亮。混乱或黑暗的区域容易引发事故。
- 不应在存在火灾或爆炸隐患的区域使用本机。

电气安全



警告！存在遭到电动机器电击的风险。避免不利的气候条件，并且避免身体接触避雷装置及金属物体。严格遵守操作手册中的说明，以避免伤害。

如果插头或电源线损坏，切勿将机器连接到电源插座。

- 检查电源电压是否与机器铭牌上的电压一致。
- 进行检查和/或维护时，应当关掉马达并且把插头从电源拔出。
- 务必先关闭机器再断开电源插头。
- 切勿拉住电源线来拖动机器，切勿拉动电源线来拔出插头。抓住插头拔下电源线。
- 如果有任何电缆或插头受损，切勿使用本机，请将其送到授权的保养厂修理。
- 本机器绝不能驶入浸没机器设备的水中。否则会损坏设备，并且机器可能带电，从而造成人员伤害。
- 在连接和断开马达与电气箱之间的触点时，应始终断开电源线。

接地说明



警告！连接不当会导致电击风险。如果怀疑该装置未正确接地，请联系有资质的电工。

切勿改动插头。如果插头无法插入电源插座中，应让有资质的电工安装一个合适的电源插座。确保遵循当地法规和条例。

如果未充分理解接地说明，请联系有资质的电工。

- 机器配有接地电源线和插头，应始终连接到接地的电源插座。这会减少出现故障时发生电击的风险。
- 不得将适配器用于机器。

延长线和电缆

- 延长电缆上的标记必须等于或高于机器铭牌上标注的值。
- 使用接地的延长电缆。
- **在室外操作电动工具时，请使用室外专用的延长线。**使用室外专用的电线会降低电击风险。
- 保持延长线接头干燥且离开地面。
- 请将电缆远离热源、油脂、尖锐边缘或运动部件。破损或缠绕的电缆会增加电击风险。
- 检查电缆是否完好如初且状态良好。如果有任何电缆受损，切勿使用本机，请将其送到授权的保养厂修理。
- 为避免过热，请勿卷起延长线使用。
- 开始使用本机时，确保电线位于身后，以防其受损。
- 在使用延长电缆时，仅使用长度充足的合格延长电缆。

人身安全



警告！ 血液循环不佳的人受到过度振动时，可能会导致循环系统或神经伤害。如果您因过度振动而引起以下症状，请自行就医。例如：麻痹、感觉麻木、发痒、刺痛、痛楚、体力缺乏、肤色或病情的变化。这些症状通常出现在手指、双手或手腕上。在低温情况下，这些症状可能会加剧。

- 请使用个人防护装备。请参阅“个人防护装备”一节的说明。
- 感到疲劳、曾经饮酒，或曾服用影响视力、判断力或协调能力的药物时，请勿操作本机。
- 在事先未确定其他人是否阅读和了解了本操作手册的内容之前，禁止其使用本机。
- 所有操作员在使用机器前应经过培训。所有者有责任确保操作员接受培训。
- 人员和动物会分散您的注意力，使您对机器失去控制。因此要一直集中精力专心操作。切勿让儿童使用或靠近机器。
- 小心服装、长头发或珠宝可能会被绞入运动部件中。
- 使用含有运动部件的产品时，始终存在挤伤风险。请与机器保持距离！
- 切勿在马达运行时无人照看机器。
- 使用机器时，请确保身边有其他人相伴，以备发生意外时寻求帮助。
- 确保您的工作位置安全、稳定。

个人防护装备



警告！ 使用本机时，必须使用经过批准的个人防护装备。个人防护装备不能完全避免受伤，但当意外发生时，可降低伤害程度。选择防护装备时，请向经销商查询。


- 听觉保护设备
- 护目镜或面罩
- 通气口罩
- 耐用可抓紧的保护手套。
- 可让您活动自如、贴身耐穿的舒适衣物。
- 带有钢制脚趾防护的防滑靴子。
- 附近应备有急救箱。

使用和养护


- 仅将机器用于指定的用途。
- 保持所有部件处于正常状态，并确保正确上紧所有夹具。
- 禁止使用有故障的机器。按照本手册中的说明进行安全检查、维护和保养。部分维护和保养措施必须由受过培训并有相应资质的专家进行。请参阅“维护”一节中的说明。
- 请勿改动安全设备。定期检查它们的功能是否正常。禁止使用有缺陷或未经安全组装的设备运行本机。
- 绝不能使用曾对原规格进行任何改动的机器。
- 务必使用原厂附件。联系您的经销商了解更多信息。
- 除非按照本手册中的说明进行测试步骤，否则只能当磨头放在地面上时才能启动机器。
- 不应在未装毛刷环的情况下启动机器。务必在机器与地面之间保持良好的密封以确保安全，在干磨操作时尤其如此。
- 在研磨过程中，必须将机器连接到真空吸尘器以清除灰尘。
- 按下紧急停止按钮并拔下电源插座上的插头，以确保在更换金刚石工具时机器没有通电。
- 每次研磨操作后，务必拆下金刚石工具。
- 确保毛刷环完好清洁，并严实地密封在地面上。务必更换损坏的毛刷环。
- 当关闭马达之后，工具盘将继续旋转一段时间。保持研磨操作，直到风扇完全停止为止。确保工具盘停止旋转后再抬起机器。
- 当研磨胶粘剂、沥青、油漆或类似材料时，应在使用后稍微抬起机器前部，以防止由于发热而粘结在地面上。确保工具盘停止旋转后再抬起机器。
- 金刚石工具在使用后可能会非常热。务必先冷却机器，然后再拆卸金刚石节块。使用防护手套。
- 吊运机器时，务必使用机器上安装的吊耳。
- 始终握住机器的手柄和把手来搬运机器。

机器各种模式


操作位置

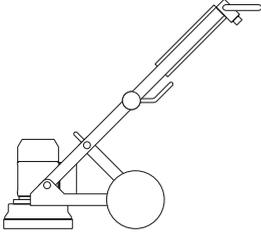

保养位置

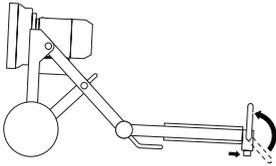


倾斜运输位置

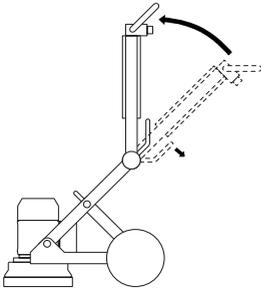

提升运输位置


在马达和电控箱之间放入衬垫以防止损坏机器。

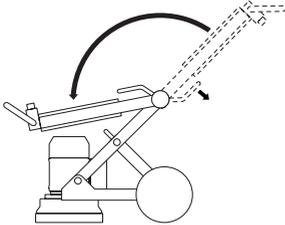


调整手柄杆

可以对手柄进行无限制的调整。手柄锁定旋钮有两个位置，一个是锁定和一个打开位置。

- 折起锁定旋钮即处于打开位置，这将松开夹持手柄的卡箍，并可将其调整到所需位置。

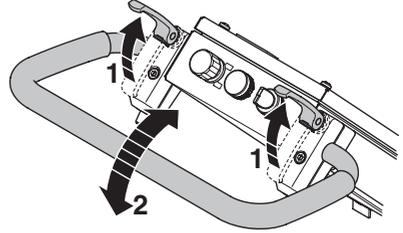


- 向回折锁定旋钮即处于锁定位置。
- 转动锁定旋钮下方的轴衬可方便地调整锁定位置处旋钮卡箍的力度。

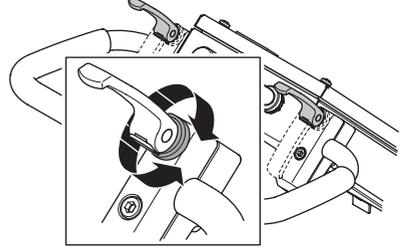

连接真空吸尘器

使用 Husqvarna 除尘系统全面控制粉尘。

- 将真空吸尘器连接到机器上。使用一条 50 毫米（2 英寸）的软管。

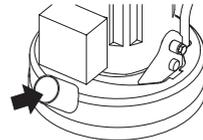

确保真空吸尘器内的过滤器完好清洁。操作过程中应注意粉尘。

金刚石研磨指南

背景

金刚石节块通常由两部分组成：

- 金刚石（也称金刚石晶体或颗粒）。改变金刚石或颗粒的尺寸将改变研磨过程后研磨痕迹的粗糙度或精细度。
- 胶合剂（金属或塑料）。混合并悬浮在金属或塑料胶合剂内的粉末。如果金属用作胶合剂，则成品称为金属胶合或烧结金刚石节块。如果塑料用作胶合剂，则成品称为塑料胶合金刚石或抛光片。通过改变胶合剂的硬度，可以改变金刚石磨料的磨损快慢。

一般原则

在使用金刚石工具进行研磨时应遵循以下一般规则。所有规则均有例外或不适用的时候。

金刚石粒度

改为更小的金刚石颗粒/粒度将会在以下几个方面影响金刚石工具的性能：

- 获得更精细的研磨痕迹。
- 延长金刚石工具的使用寿命。

改为较大的颗粒/粒度时情况相反。

胶合剂

增加胶合的硬度将：

- 获得更精细的研磨痕迹。
- 延长金刚石工具的使用寿命。
- 降低生产速度。

金属或树脂胶合更软时情况相反。

机器下方的金刚石工具数量

增加机器下方的工具数量可：

- 降低对每件工具的压力，即金刚石工具的磨损减少。
 - 减少机器负荷并减少磨光机的电流消耗。
 - 获得更平滑的研磨划痕（特别是在软地面上）。
- 减少机器下方的节块数量时情况相反。

金刚石原则概要

必须磨损金刚石工具才能获得较高的研磨效率。对金刚石工具的磨损受到以下因素的影响：

- 压力。
- 胶合硬度。
- 金刚石粒度。
- 机器下方的节块数量。
- 在地面上增加其他磨料（如砂子、碳化硅）将加大磨损。

一般来说，金刚石工具磨损得越快，研磨效率越高。改变上述因素也可以改变以下结果：

- 研磨痕迹。
- 电流消耗。
- 地面平整度（见下一节）。
- 操作便利性。

确定混凝土的硬度

所有混凝土都用其抗压强度来测量硬度，世界上不同的地方使用不同的抗压强度指标（如：磅/平方英寸和兆帕）。通常，抗压强度等级越高，混凝土越硬，因此就越难研磨。

但也有一些非抗压强度的因素会决定地面的硬度，从而影响金刚石工具的选择。因为我们在讨论研磨时通常只考虑顶层的厚度（5毫米），因此混凝土表面处理和混凝土表面状况对金刚石节块选择的影响要比抗压强度高数倍。

选择金刚石时需要考虑的表面因素

一般来说，如果混凝土表面非常光滑（即很有可能已经过精细抹平/垂直卸料），则混凝土将具有较高的抗压强度，因此需要较软的胶合节块。

相反，如果混凝土表面比较粗糙/尖锐（如雨水损坏、喷砂、刮花、裸露集料等），则混凝土具有较低的抗压强度，因此需要较硬的胶合节块。

表面涂层/污染物（如环氧涂料、瓷砖胶粘剂、找平化合物/找平层）通常比混凝土的抗压强度对金刚石选择的影响更大。


作为一般规则，如果第一次研磨混凝土板时不确定其硬度，务必使用机器下方较硬的胶合金刚石开始作业。这将确保减少金刚石节块的磨损。如果较硬的金刚石节块不适用于应用，那么不过是多花一点时间而已，而不会磨损金刚石。

如果采用另一种方式（即开始时就使用软节块），并且混凝土较软或是处理磨料表面或表面污染物，则很有可能在很短的时间内磨损大量的金刚石。

马达旋转方向


单相

箭头表示马达的旋转方向

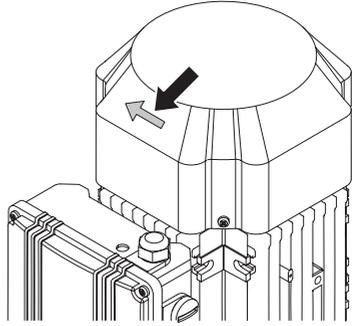

3相

对调电源插头的电极可更改马达的旋转方向。

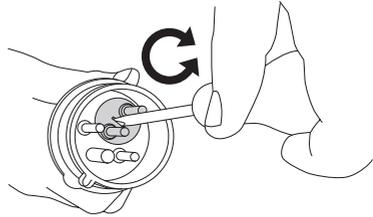

注意！Piranha/PCD 工具仅设计为以一个方向运行。

操作

选择金刚石

金刚石节块在研磨装置上的安装方式将显著影响机器的性能、生产效率以及已完成地面的质量。


金属胶合金刚石

Redi Lock 固定盘 - 用于固定金属胶合金刚石工具。


小心！在清除表面或普通混凝土时，Husqvarna 建议
在每个 Redi Lock 固定盘上安装三个带单节块的工具。



整套/附属锯片

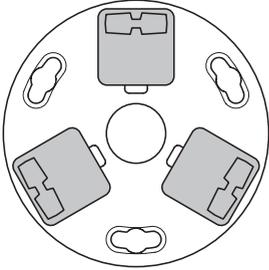

整套 - 3 个 Redi Lock 固定盘，9 个工具

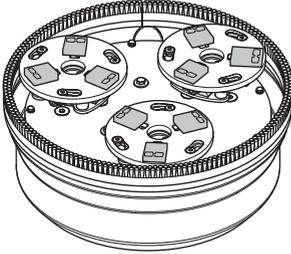


树脂胶合金刚石


树脂固定盘 - 用于固定塑料胶合金刚石工具。



整套/附属锯片


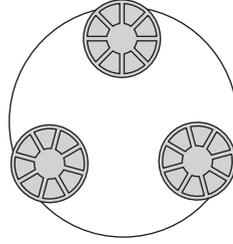


整套 - 3 个树脂固定盘，9 个工具

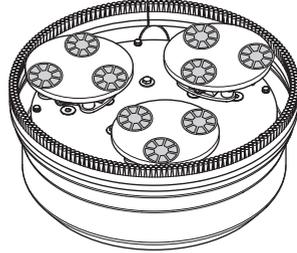


Husqvarna 建议在使用 HiPERFLOOR 前进行研磨

- 1 当研磨第一段时，使用工具盘上的单节块。

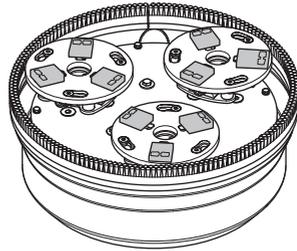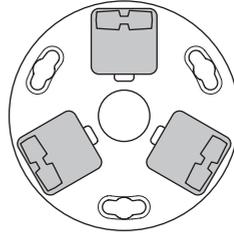


操作


- 2 改为较软的胶合剂但仍使用工具盘上的单节块。

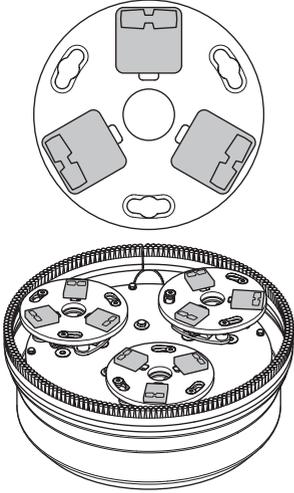

- 3 改为每个盘上安装一个带双节块的工具，与第二步中的硬度相同或更软。使用水和 GM3000，并按照 Husqvarna 在其 HiPERFLOOR 流程中给出的建议操作。

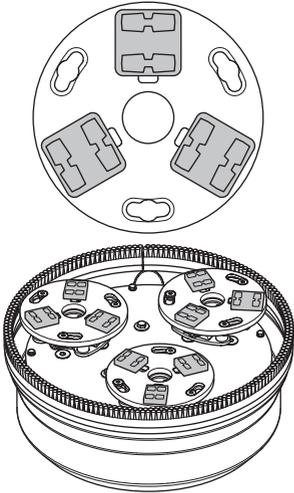

- 4 改为塑料胶合金刚石工具固定盘，并将 Husqvarna 建议的工具用于 HiPERFLOOR 流程。使用 HiPERHARD 并按照 Husqvarna 的建议进行固化。

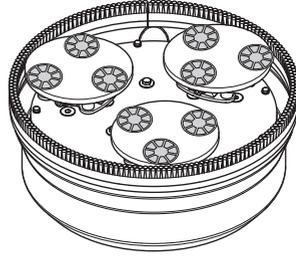


更换金刚石


关闭机器并断开与电源插座的连接。

准备一副手套，因为金刚石工具可能会变得非常热。


- 将机器置于保养位置。
- 将手柄向后拉以将磨头提出地面。
- 将机器放回到地面。

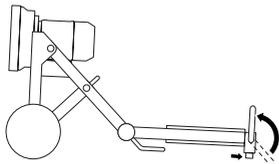

- 戴上手套。
- 用锤子拆下金刚石节块。

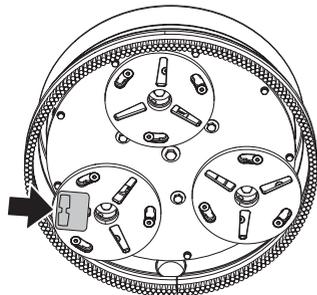

- 将新的金刚石节块装在研磨锯片上。

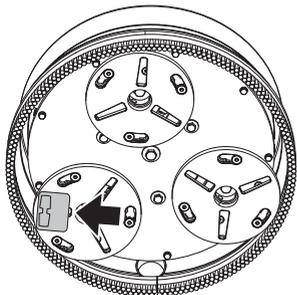

- 装好新的金刚石节块后，按照相反的步骤将机器降到地面。


运输及存放

- 运输期间请固定好设备，以免发生运输损坏及事故。
- 在可能的情况下，应在运输时对机器加以遮盖，以减少暴露，特别是在雨雪天气。
- 请将本机存放在可以锁定的区域，以免儿童或未授权人员靠近。
- 不使用机器时务必将其存放在干燥处。


运输

机器可以拆开和折叠以减小尺寸而方便运输。

- 从电气箱上断开马达电缆。
- 拆下每侧的锁定销和螺丝。

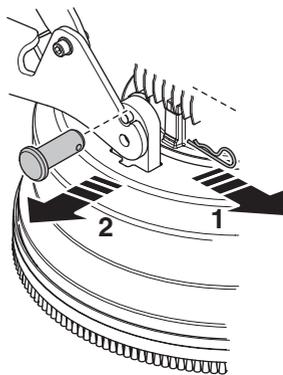


- 从车轮机架松开磨头。

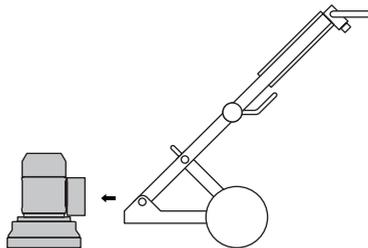


操作


- 将机器置于倾斜的运输位置。松开支脚上的锁定旋钮。

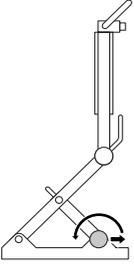



- 向回折叠支脚。
- 按下角接手柄，同时小心地向前折叠机架的上部。

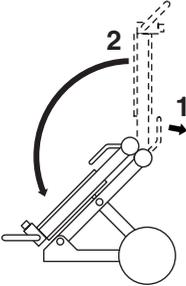

- 小心地向前折叠机器。

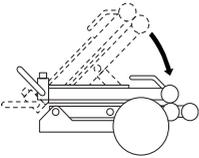


- 用经过批准的张紧扣带固定机器。确保机器各部件没有被张紧扣带夹住或损坏。

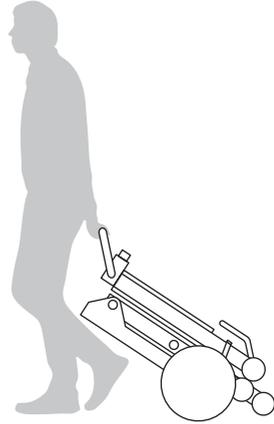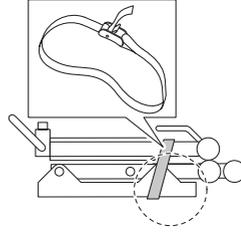

吊耳

- 吊运机器时，务必使用机器上安装的吊耳。

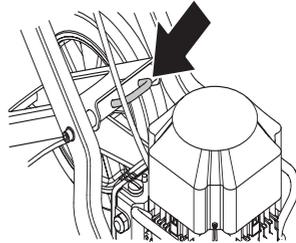

启动与停止

启动机器之前




警告！请认真阅读本操作手册，确保在充分理解各项说明之后再使用机器。

请使用个人防护装备。请参阅“个人防护装备”一节的说明。

确保工作区域没有未经授权的人员，否则可能会造成严重的人身伤害。

检查机器是否正确装好，并且没有任何受损的迹象。


- 进行日常维护。
- 将磨光机置于工作区域。
- 确保机器下方装有金刚石并且安装牢固。
- 将真空吸尘器连接到机器上。
- 使用手柄杆调整锁定旋钮设置最舒适的工作高度。
- 确保先将马达电缆连接到配电箱，然后再将机器插头插入电源插座。
- 将机器插头插入电源插座。
- 顺时针转动紧急停止按钮，确认它们未被按下。

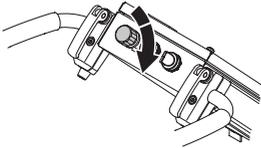

- 检查马达的旋转方向

启动

- 在启动时按下手柄而不将研磨装置提出地面，从而减少研磨锯片与地面之间的压力。

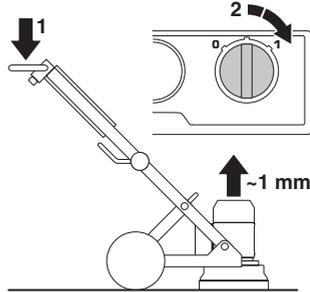

- 启动机器。将 0/1 旋钮旋转到位置 1（驱动）来启动机器。机器将平稳启动并在 5 秒内加速到设定速度。

停止

- 使用启动/停止旋钮关闭机器，将旋钮转到“0”（停止）。



- 停止时保持研磨节块贴紧地面。这有助于使机器快速完全停止。停止时不要将磨头从地面上抬起，因为这样会产生大量灰尘进入空气中。
- 拔出插头。

故障和故障诊断

机器不运行

- 检查电源和电源电缆，以确保它们没有损坏。
- 顺时针转动紧急停止按钮，确认它们未被按下。
- 检查过载灯。如果过载灯亮起，应让马达冷却几分钟，直到机器自动复位。

机器难以把持

- 机器下方的金刚石太少或为应用使用了错误的工具类型（如果机器下方的金刚石太少，则硬胶粘剂或软地面覆盖层将对机器和操作员产生较高的应力）。通常也伴有马达电流消耗大。

使用 Husqvarna 推荐的金刚石数量，以减少对磨光机和操作员的应力。

机器跳动

- 金刚石可能没有正确安装或高度不同。检查以确保所有有金刚石均正确安装并具有相同的高度。

机器启动片刻后便停止

- 机器过载并且过载保护已释放。减轻负荷。马达冷却约一分钟后，机器将重新启动。
- 确保所有延长电缆均不低于标定尺寸。

机器在启动时停止

- 电动马达过载并且过载灯亮起。为机器提供一到两分钟的复位时间，然后重试。如果情况还是没有改善，请联络指定的授权保养厂。
- 确保所有延长电缆均不低于标定尺寸。

注意！良好的马达性能取决于正确的电压。太长和/或截面积太小的延长电缆，会减少负载下电机的供电。

维护

重要事项！进行检查和/或维护时，应当关掉马达并且把插头从电源拔出。

如果机器使用正确，则仅需很少的维护并且可靠性高。

日常维护

- 清洁
- 电源
- 毛刷环
- 附属锯片

清洁

务必先从插座中拔出插头，然后再进行清洗、维护或组装。

务必在每天工作结束后清洁整个设备。请勿使用高压清洗机直接清洗机器。

为了使机器有效冷却，冷却空气口必须保持畅通、清洁。

电源



警告！切勿使用已损坏的电缆。这可能会导致严重甚至致命性人身伤害。

检查电线和延长线是否完好并处于良好状态。

如果电线受损，切勿使用本机，请将其送到授权的保养厂修理。

毛刷环

确保毛刷环完好无损并可接触到地面。

附属锯片

旋转附属锯片以确保内部皮带没有损坏。

同时检查磨头锁定螺丝是否拧紧以及橡胶减振器是否处于良好状态。

保养

重要事项！只有经授权的维修人员才能进行各种维修。以免操作员承受巨大风险。

技术参数

PG450

	PG450 (单相, 220-240V)		PG450 (单相, 100-120V)		PG450 (3相, 仅限日本型号)	
	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz
马达功率, kW/hp	2.2/3.0	2.2/3.0	1.5/2.0	1.5/2.0	2.2/3.0	2.2/3.0
额定电流, A	13	13	20	19	9	9
额定电压, V	220-240	220-240	100-120	100-120	200	200
电缆规格	3x2.5mm ²	3xAWG14	3x2.5mm ²	3xAWG10	4x2.5mm ²	4x2.5mm ²
重量, kg/lbs	109/240.3	109/240.3	109/240.3	109/240.3	109/240.3	109/240.3
研磨宽度, mm/in	450/17.7	450/17.7	450/17.7	450/17.7	450/17.7	450/17.7
直径 - 研磨锯片, mm/in	3x180/3x7.1	3x180/3x7.1	3x180/3x7.1	3x180/3x7.1	3x180/3x7.1	3x180/3x7.1
研磨压力, kg/lbs	69/152.1	69/152.1	69/152.1	69/152.1	69/152.1	69/152.1
转速 - 研磨锯片, rpm	705	865	470	575	718	860

噪音释放 (请参阅注释 1)	
声能级, 测量值 dB(A)	93
声能级, 保证值 L _{WA} dB(A)	96
声级 (请参阅注释 2)	
操作员听到的声压级, dB(A)	79.2
振级 (请参阅注释 3)	
右侧手柄, m/s ²	3.5
左侧手柄, m/s ²	3.9

注释 1: 环境噪音释放按照 EN 61029-1 规定的声能 (L_{WA}) 进行测量。

注释 2: 噪音音压级符合 EN 61029-1 标准。噪音音压位准的上报数据中具有一个 1.0 dB(A) 的典型统计离差 (标准偏差)。

注释 3: 振级符合 EN 61029-1 标准。等效振级的报告数据中具有一个 1 m/s² 的典型统计离差 (标准偏差)。

欧盟一致性声明

(仅适用于欧洲)

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Sweden, 电话: +46-36-146500, 谨此声明: **Husqvarna PG450** 磨光机自 2014 年及其以后的序列号 (年份及随后序列号一起标注在铭牌上) 符合以下欧盟指令, 我们对此负有完全责任:

- 2006 年 5 月 17 日 “关于机械” 的指令 **2006/42/EC**。
- 2004 年 12 月 15 日 “关于电磁兼容性” 的指令 **2004/108/EC**。
- 2006 年 12 月 12 日 “关于电气设备” 的指令 **2006/95/EC**。
- 2011 年 6 月 8 日 “关于限制使用某些有害物质” 的指令 **2011/65/EU**。

已经使用下列标准: EN ISO 12100:2010、EN 55014-1:2006、EN 55015-2/A1:2001、EN 61000-3-2:2006、EN 61000-3-3/A1/A2:2005、EN 13862/A1:2009。

所供应的机器符合接受 EC 类型检验的样品。

哥德堡 2015 年 2 月 6 日



Helena Grubb

Husqvarna AB 建筑设备副总裁

(Husqvarna AB 授权代表, 负责技术文档编制事务。)

기호 설명

장비에 사용되는 기호:

경고! 장비를 부주의하게 사용하거나 잘못 사용하면 위험한 사고가 발생할 수 있으며, 사용자 본인 또는 동료 작업자에게 심각하거나 치명적인 부상을 입힐 수 있습니다.



장비를 사용하기 전에 사용자 설명서를 주의 깊게 읽고, 반드시 지시사항을 이해하십시오.



개인 보호 장구를 착용하십시오. "개인 보호 장구" 절의 지침을 참고하십시오.



경고! 그라인딩 시에는 먼지가 발생하며 이 먼지를 들이마시면 질병이 발생할 수 있습니다. 승인된 먼지 차단 마스크를 착용하십시오. 주변 환경에 통풍이 잘 되도록 하십시오.



이 제품은 적용 가능한 모든 EC 지침 조항을 준수합니다.



환경 고려, 제품 또는 포장의 기호는 이 제품을 가정용 폐기물과 같이 취급할 수 없음을 의미합니다.



본 제품의 올바른 취급에 주의함으로써 제품 폐기물을 올바르게 관리하지 못할 경우 환경과 사람에게 미칠 수 있는 잠재적 악영향을 없앨 수 있습니다.



이 제품의 재활용에 관한 상세한 정보는 자치 단체나 국내 폐기물 처리업체 또는 제품을 구입한 상점에 문의하시기 바랍니다.

장비에 대한 여타 기호/도안은 특정 시장의 특수 인증 요구사항을 나타냅니다.

경고 수준에 대한 설명

경고에는 세 가지 수준의 등급이 있습니다.

경고!



경고! 피하지 않으면 사망 사고나 심각한 부상이 발생할 수 있는 위험한 상황을 나타냅니다.

주의!



주의! 피하지 않으면 경미한 부상이나 중등도 부상이 발생할 수 있는 위험한 상황을 나타냅니다.

주!

주! 인명 사고와 관련 없는 관행에 대해 다룰 때 사용됩니다.

목차

기호 설명

장비에 사용되는 기호:	38
경고 수준에 대한 설명	38

목차

목차	39
----------	----

소개

제품 구매 고객께	40
설계 및 기능	40
PG450	40

구성도

그라인더의 구성 부품	41
-------------------	----

장비의 안전 장치

개요	42
정지/작동 스위치	42
비상 정지	42

작동

일반 안전 예방조치	43
개인 안전	44
다양한 장비 모드	45
핸들바 조정	45
진공 청소기 연결	45
그라인딩 가이드	46
콘크리트의 경도 결정	47
모터의 회전 방향	47
다이아몬드 선택	48
다이아몬드 변경	50
이동 및 보관	50

시동 및 정지

시동하기 전에	52
시동	52
정지	52

유지 보수

결함 및 고장 수리	53
유지 보수	53
서비스	53

기술 정보

PG450	54
EU 준수 선언문	55

제품 구매 고객께

Husqvarna 제품을 선택해주셔서 감사합니다!

구입하신 제품에 만족하시기를 바라며 해당 제품을 앞으로 오랫동안 사용하시길 바랍니다. 당사 제품 구매 시 수리 및 서비스에 대해 전문가의 도움을 받으실 수 있습니다. 제품을 판매한 대리점이 공인 판매점이 아닌 경우, 가장 가까운 서비스 센터에 문의하십시오.

본 사용자 설명서는 소중한 문서입니다. 항상 작업장에서 휴대해야 합니다. 설명서의 내용(사용, 수리, 유지 보수 등)을 준수하면 장비의 수명을 연장하고 중고품 판매 시 가치를 증가시킬 수 있습니다. 이 장비를 판매할 때 구매자에게 사용자 설명서를 반드시 전달해야 합니다.

300년 이상의 혁신

스웨덴 기업인 Husqvarna AB의 전통은 1689년으로 거슬러 올라갑니다. 스웨덴의 찰스 11세 왕은 머스켓 총의 생산을 위해 공장 설립을 명령했습니다. 그 때는 사냥용 무기, 자전거, 오토바이, 가전제품, 재봉틀 및 실외용 제품 등의 분야에서 세계 최고의 몇몇 제품들을 개발하게 된 엔지니어링 기술의 토대를 이미 닦아 놓은 시기였습니다.

Husqvarna는 산림, 공원 유지 보수, 잔디 및 정원 관리용 야외 전동 제품뿐만 아니라 건축업 및 석재업용 절삭 장비와 다이아몬드 공구 분야의 전세계 선두 기업입니다.

소유주 책임

사용자가 안전한 장비 사용법에 관해 충분한 지식을 갖고 있게 하는 것은 소유주/직원의 책임입니다. 감독자와 사용자는 반드시 사용자 설명서를 읽고 이해해야 합니다. 다음 사항도 또한 숙지해야 합니다.

- 장비의 안전 지침
- 장비의 용도 및 제한 범위
- 장비 사용법 및 유지 보수 방법

국내 규정에 따라 본 장비의 사용이 제한될 수 있습니다. 장비를 사용하기 전에 작업 장소에 적용되는 규정을 확인해 보시기 바랍니다.

제조업체의 제한 사항

본 설명서를 발간한 후 Husqvarna가 이 제품의 안전한 작동을 위한 추가 정보를 발행할 수도 있습니다. 가장 안전한 작동 방법을 따르는 것은 소유주의 의무입니다.

Husqvarna AB는 지속적인 제품 개발 정책을 갖고 있으므로 사전 통지 없이 제품의 설계 및 외관을 변경할 수 있는 권리를 보유하고 있습니다.

고객 정보 및 지원이 필요한 경우 웹사이트 (www.husqvarna.com)로 연락을 주시기 바랍니다.

설계 및 기능


높은 성능, 신뢰성, 혁신적인 기술, 고급 기술 솔루션, 환경 고려사항 등의 가치에서 Husqvarna의 제품은 차별화됩니다. 사용자는 이 제품을 안전하게 작동하기 위해 본 설명서를 자세히 읽어야 합니다. 추가적인 정보가 필요한 경우에는 대리점 또는 Husqvarna에 문의하십시오.

본 제품의 고유 특징 중 일부는 다음과 같습니다.

PG450

- 이 장비는 콘크리트 바닥과 기타 경질 재료의 그라인딩 및 광택 작업에 사용됩니다.
- 이 장비는 이동하기 용이하도록 접을 수 있습니다.
- PG450은 튼튼하고 사용하기 쉽습니다.
- 이 장비에는 부유 덮개가 있습니다.
- 단상 , (3상 일본 버전만)
- 3디스크, 9세그먼트 풀 세트
- 이 장비는 유성 회전 시스템을 가지고 있습니다.
- 수지 홀더 디스크 - 플라스틱 접촉식 다이아몬드 공구용 홀더입니다.

구성도

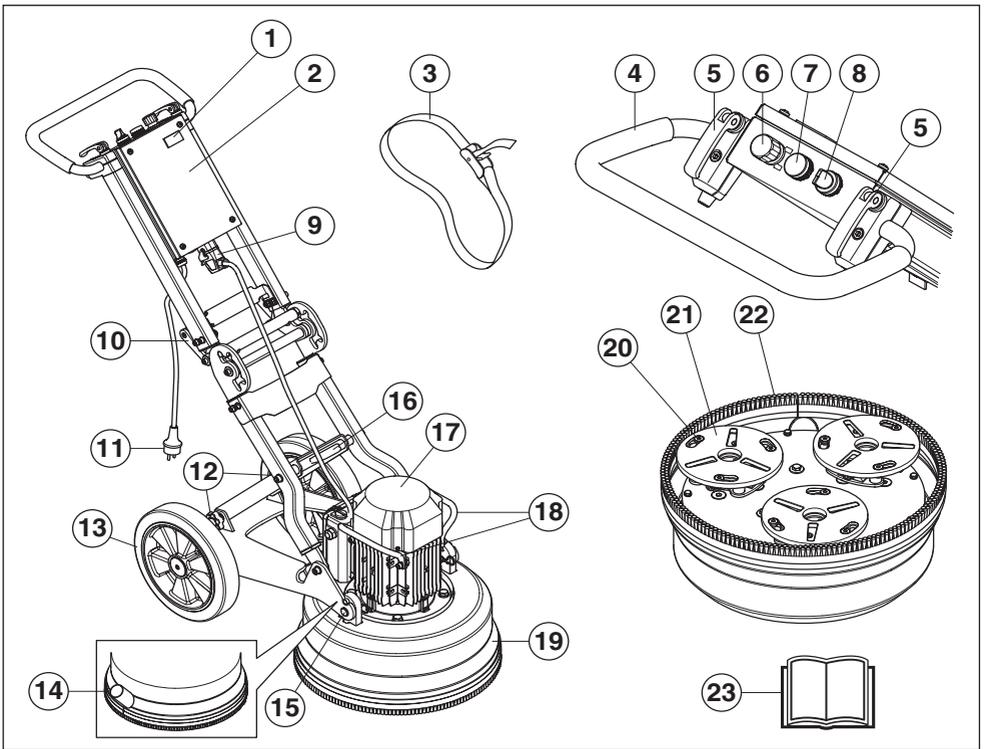

그라인더의 구성 부품

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1 카운터 | 13 고무 휠 |
| 2 전기 캐비닛 | 14 연결, 진공 호스 |
| 3 장력 조절 스트랩 | 15 모터/그라인딩 헤드용 부착물 |
| 4 핸들/핸들바 | 16 인양 고리 |
| 5 핸들바 조정용 잠금 레버 | 17 전기 모터 |
| 6 비상 정지 | 18 인양 핸들, 모터 - PG450 |
| 7 과부하 램프 | 19 부유 덮개 |
| 8 정지/작동 스위치 | 20 헤드 잠금 나사 |
| 9 연결, 모터 케이블용 빠른 연결 | 21 위성 디스크 |
| 10 앵글 이음용 핸들 | 22 브러시 목록 |
| 11 플러그 | 23 사용자 설명서 |
| 12 잠금 손잡이, 지지대 | |

장비의 안전 장치

개요




경고! 안전 장치에 결함이 있는 장비를 사용하지 마십시오. 장비의 안전 장치는 이 절에 기재된 대로 점검하고 유지 보수되어야 합니다. 만약 사용자의 장비가 이 점검 사항 중에서 만족하지 않는 부분이 있다면 서비스 대리점을 찾아 수리해야 합니다.

이 절에서는 장비의 안전 장치 및 그 용도, 이 장치를 올바르게 작동시키기 위한 점검 및 유지 보수 등에 대하여 설명합니다.

주의! 플러그를 연결하기 전에 모터 케이블을 전기함에 연결하십시오.


정지/작동 스위치

시동/정지 손잡이는 장비를 시동 및 정지하기 위해 사용해야 합니다.

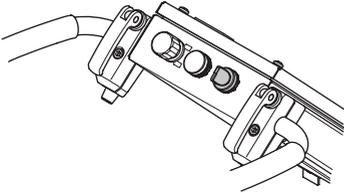


정지/작동 스위치의 점검


비상 정지 또는 장비 정지 버튼을 시계방향으로 돌려 버튼이 눌러지지 않는지 확인합니다.

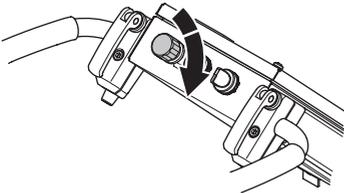

- 시동 시 그라인딩 장치를 바닥에서 들지 않고 핸들을 아래로 눌러서 그라인딩 디스크와 바닥 사이의 압력을 줄이십시오.

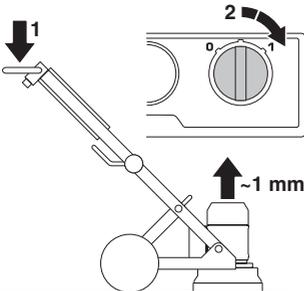


- 0/1 손잡이를 위치 1(구동)로 돌려서 장비를 시작하십시오. 장비가 서서히 가동하면 5초 내에 설정 속도에 도달합니다.
- 장비를 정지하려면 시동/정지 손잡이를 '0'(정지) 위치로 돌려하십시오.

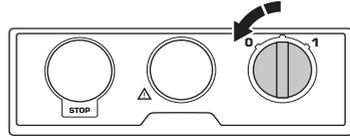


비상 정지

비상 정지는 엔진을 빠르게 끄는 데 사용됩니다. 장비의 비상 정지는 주 전원 공급 장치를 차단합니다.

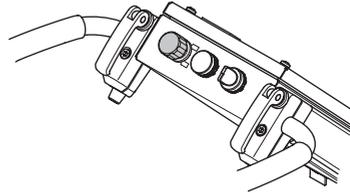

비상 정지 테스트

- 비상 정지를 누릅니다. 엔진이 정지했는지 확인합니다.
- 비상 정지 버튼을 (시계 방향으로 돌려서) 풀니다.

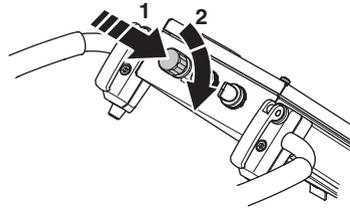

일반 안전 예방조치



경고! 이 절은 장비 사용에 관련된 기본 안전 지침을 다루고 있습니다. 이 정보는 결코 전문적인 기능 및 경험을 대신하지 않습니다. 안전하지 못하다는 판단이 들 때는 즉시 작업을 중단하고 전문가의 조언을 구하십시오. 대리점, 서비스점 또는 숙련된 사용자에게 문의하십시오. 자신 없는 작업은 시도하지 마십시오!

- 먼저 이 사용자 설명서의 내용을 읽고 이해한 후에 장비를 사용하십시오. **나중에도 참조할 수 있도록 모든 경고와 지침을 보관하십시오.**

작업 영역의 안전

- **작업 영역을 깨끗하고 밝게 유지하십시오.** 어수선하거나 어두운 곳에서 사고가 발생합니다.
- 장비를 화재나 폭발의 위험이 잠재하는 곳에서는 절대 사용하지 마십시오.

전기적 안전



경고! 전기로 구동되는 장비에는 항상 쇼크 위험이 있습니다. 적합하지 않은 기상 조건을 피하고 피뢰침 및 금속 물체에 신체가 닿지 않도록 하십시오. 항상 사용자 설명서의 지침을 준수하여 상해를 입지 않도록 하십시오.

플러그나 코드가 손상된 경우에는 장비를 절대 콘센트에 연결하지 마십시오.

- 주전원 전압이 장비의 명판에 기재된 전압과 일치하는지 확인하십시오.
- 검사 및/또는 유지 보수는 모터의 전원을 끄고 플러그를 분리시킨 후 실시하여야 합니다.
- 전원 플러그를 뽑 때는 반드시 장비의 전원을 차단하십시오.
- 코드를 이용해서 장비를 옮기지 말고 코드를 당겨서 플러그를 빼지 마십시오. 전원 코드를 뽑 때는 플러그를 손으로 고정하십시오.
- 케이블이나 플러그가 손상된 경우에는 장비를 사용하지 말고 공인 서비스 대리점에 수리를 의뢰하십시오.
- 장비의 내부 장치에까지 물이 스며들 수 있는 수심에서는 장비 사용을 금지합니다. 내부 장치가 손상된 상태에서 장비가 작동될 경우 인명 피해가 야기될 수 있습니다.
- 모터와 전기함 간의 접점을 연결하고 분리할 때는 항상 전원 케이블이 분리되어 있는지 확인하십시오.

접지 지침



경고! 연결이 올바르게 되지 않은 경우, 감전에 노출될 수 있습니다. 기구의 접지가 적절하지 의심될 때는 자격을 갖춘 전기 기술자의 자문을 구하십시오.

플러그 변경 금지, 플러그가 콘센트에 잘 맞지 않을 때는 유자격 전기 기술자를 통해 적합한 콘센트를 설치하십시오. 현지 법규와 법령을 준수하십시오.

접지 지침을 완전하게 이해하지 못할 때는, 유자격 전기 기술자에게 자문을 구하십시오.

- 장비에는 접지 코드가 부착되며 전원은 항상 접지된 콘센트로 인가해야 합니다. 그래야만 오작동 시 감전의 위험을 줄일 수 있습니다.
- 장비에 어댑터는 사용할 수 없습니다.

연장 코드와 케이블

- 연장 코드 길면 표시 값은 장비 명판 상에 표시된 값과 동일하거나 그 이상이어야 합니다.
- 연장 케이블은 접지된 것을 사용하십시오.
- **전동 공구를 실외에서 작동하는 경우 실외용으로 적합한 연장 코드를 사용하십시오.** 실외용으로 적합한 코드를 사용하면 감전의 위험이 줄어듭니다.
- 연결 사용 시, 연장 코드는 건조 및 접지된 상태여야 합니다.
- 케이블을 열, 오일, 날카로운 모서리나 움직이는 부품에서 멀리 합니다. 케이블이 손상되거나 영키는 경우 전기 감전의 위험이 증대됩니다.
- 케이블이 손상되지 않았고 문제가 없는지 확인하십시오. 케이블이 손상된 경우에는 장비를 사용하지 말고 공인 서비스 대리점에 해당 장비의 수리를 의뢰하십시오.
- 과열을 막으려면 감겨 있는 채로 연장 코드를 사용하지 마십시오.
- 코드가 상하지 않도록 작업 개시 전에 코드가 몸 뒤편에 있도록 하십시오.
- 연장 케이블 사용 시 길이가 충분하고 인증된 연장 케이블만 사용하십시오.

개인 안전



경고! 진동에 너무 많이 노출되면 순환계가 약한 사람에게 순환계 장애 또는 신경계 장애를 일으킬 수 있습니다. 진동에 과도하게 노출되어 나타나는 증상을 느끼면 의사의 진단을 받으십시오. 이런 증상에는 마비, 감각 상실, 육신거림, 따끔함, 무력감, 피부색 또는 상태의 변화 등이 있으며 이는 일반적으로 손가락, 손, 손목 등에 잘 나타납니다. 이러한 증상은 낮은 온도에서 작업할 때 더 심해질 수 있습니다.

- 개인 보호 장구를 착용하십시오. "개인 보호 장구" 절의 지침을 참고하십시오.
- 피로를 느낄 경우, 음주 후 또는 시력이나 판단력, 몸 상태에 영향을 줄 수 있는 약물을 복용한 후에는 절대 장비를 작동하지 마십시오.
- 사용자 설명서의 내용을 읽고 이해하지 못한 사람에게 절대 장비 사용을 허가하지 마십시오.
- 모든 작업자는 장비 사용 교육을 받아야 합니다. 소유주는 작업자가 교육을 받게 할 책임이 있습니다.
- 다른 사람들과 동물들은 주의를 산만하게 하여 장비 통제력을 잃게 만들 수 있습니다. 이러한 이유로 항상 작업에 주의를 집중하십시오. 어린이가 장비를 사용하거나 장비 근처에 있지 못하도록 합니다.
- 의복, 긴 머리카락 및 장신구는 움직이는 부품에 끼일 수 있으므로 주의하십시오.
- 움직이는 부품이 포함된 제품으로 작업할 때는 항상 작업손상의 위험이 있습니다. 거리를 유지하십시오!
- 모터가 가동 중일 때에는 장비를 절대로 방치하지 마십시오.
- 장비를 사용할 때 항상 근처에 다른 인원을 배치하여 사고 발생 시 도움을 요청할 수 있게 하십시오.
- 안전하고 안정된 자세로 작업이 이루어지도록 하십시오.

개인 보호 장구



경고! 장비를 사용할 때마다 인가된 개인 보호 장구를 착용해야 합니다. 개인 보호 장구가 부상 위험을 제거할 수는 없지만 사고가 발생할 경우 부상의 정도를 줄일 수 있습니다. 올바른 보호 장구를 선택하려면, 대리점에 문의하십시오.


- 청각 보호 장구
- 보안경 또는 가리개
- 먼지 차단 마스크
- 내구성이 강한 미끄럼 방지용 장갑
- 움직임이 충분히 자유롭고 착용감이 좋으며 튼튼하고 편안한 작업복
- 철재로 발걸을 댄 미끄럼 방지 작업화
- 향시 구급함을 가까이 비치해 둡니다.

사용 및 관리


- 장비를 용도에 맞게 사용합니다.
- 모든 부품을 올바른 작업 순서에 따라 유지하고 모든 고정장치가 올바르게 고정되어 있는지 확인하십시오.
- 결함이 있는 장비는 절대 사용하지 마십시오. 본 설명서에 나온 점검, 유지 보수 및 서비스를 실시하십시오. 일부 유지 보수 서비스는 훈련을 받은 전문가만이 할 수 있습니다. 유지 보수 절의 지침을 참고하십시오.
- 안전 장비를 변경하지 마십시오. 안전 장비가 올바르게 작동하는지 정기적으로 확인하십시오. 본 장비는 불량 안전 장비를 장착하거나 안전 장비를 분해한 상태로 사용하지 않습니다.
- 초기 사양을 변경한 장비는 절대 사용하지 마십시오.
- 항상 정품 부품을 사용하십시오. 자세한 내용은 판매점에 문의하십시오.
- 본 설명서에 명시된 바에 따라 테스트 절차를 수행하지 않는 경우 기계류는 그라인딩 헤드 가 바닥에 있을 때에만 사용해야 합니다.
- 장비는 반드시 브러시 목록을 부착한 상태에서 시동하십시오. 특히 건조 그라인딩 작업 시 안전을 위해 장비와 바닥 사이의 좋은 썰 상태가 중요합니다.
- 그라인딩 동안 장비는 먼지 제거를 위해 진공 청소기에 연결되어 있어야 합니다.
- 다이아몬드 공구를 바꿀 때 비상 정지를 누르고 전원 콘센트에서 분리하여 장비에 전원이 연결되어 있지 않도록 합니다.
- 그라인딩 작업이 끝난 후에는 항상 다이아몬드 공구를 분리하십시오.
- 브러시 목록이 손상되지 않고 깨끗한지 그리고 바닥에 확실히 밀착되어 있는지 확인합니다. 손상된 브러시 목록은 항상 교체되어야 합니다.
- 모터가 꺼진 후에도 공구판은 얼마 동안 계속 회전합니다. 팬이 완전히 정지할 때까지 그라인딩 작업을 유지합니다. 장비를 들기 전에 공구판의 회전이 멈추었는지 확인합니다.
- 그라인딩 접착제, 아스팔트, 페인트 등을 사용한 후에 장비 전면을 살짝 들어서 열에 의해 바닥에 붙지 않도록 합니다. 장비를 들기 전에 공구판의 회전이 멈추었는지 확인합니다.
- 다이아몬드 공구는 사용 후에 매우 뜨거울 수 있습니다. 다이아몬드 세그먼트를 제거하기에 앞서 장비가 식을 때까지 기다리십시오. 보호 장갑을 사용하십시오.
- 장비를 들어올릴 때는 항상 기계 탑재 인양고리를 사용하십시오.
- 장비는 항상 운반 핸들과 핸들을 잡고 운반하십시오.

다양한 장비 모드


작동 위치

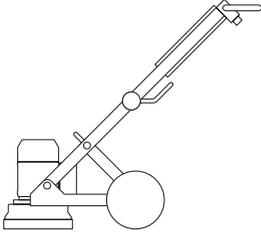

서비스 위치

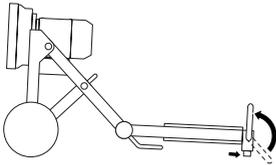


기울여서 운반하는 위치

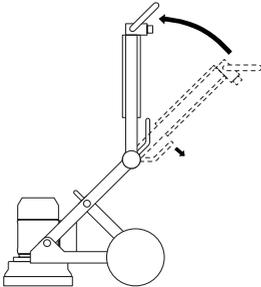

들어서 운반하는 위치


장비에 손상을 주지 않으려면 모터와 전기 캐비닛 사이에 패딩을 끼우십시오.

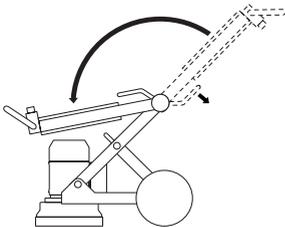


핸들바 조정

핸들은 무한대로 조정할 수 있습니다. 핸들 잠금 손잡이에는 잠김과 열림의 두 가지 위치가 있습니다.

- 잠금 손잡이를 열림 위치로 접어 올리면 핸들을 고정하고 있는 클램프가 풀리고 원하는 위치로 조정할 수 있습니다.

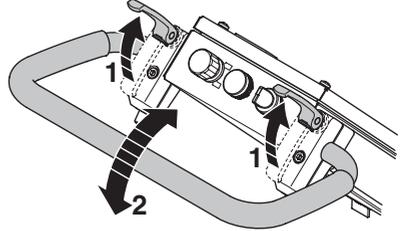


- 잠금 손잡이를 잠김 위치로 다시 접습니다.
- 잠금 손잡이가 잠김 위치에 고정되는 세기는 잠금 손잡이 아래의 부싱을 돌려서 쉽게 조정할 수 있습니다.

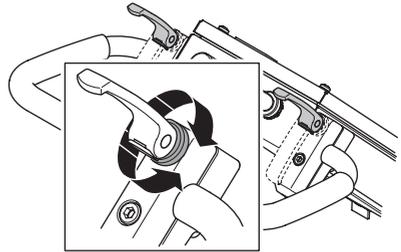

진공 청소기 연결

전체 먼지 제어를 위해 Husqvarna 먼지 추출 시스템을 이용합니다.

- 진공 청소기를 장비에 연결합니다. 50mm(2인치) 호스를 사용합니다.

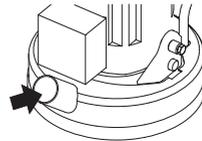

진공 청소기의 필터가 손상되지 않고 깨끗한지 확인합니다. 작동 중에 먼지에 주의하십시오.

그라인딩 가이드 다이아몬드

배경

다이아몬드 세그먼트는 일반적으로 다음과 같은 두 부품으로 구성되어 있습니다.

- 다이아몬드(또는 다이아몬드 크리스털 또는 합성으로 불림), 다이아몬드 또는 합성의 크기를 바꾸면 그라인딩 과정 후 스크래치의 거칠거나 미세한 정도가 바뀝니다.
- 접착제(금속 또는 플라스틱). 파우더는 금속 또는 플라스틱 접착제 속에 혼합되고 떠 있게 됩니다. 금속을 접착제로 사용하는 경우, 최종 제품은 금속 접착식 또는 소결 다이아몬드 세그먼트라고 불립니다. 플라스틱을 접착제로 사용하는 경우, 최종 제품은 플라스틱 접착식 다이아몬드 또는 광택 디스크라고 불립니다. 접착제의 경도를 바꾸면 다이아몬드 연마제의 마모 속도를 변경할 수 있습니다.

일반 원칙

그라인딩 작업에 다이아몬드 공구를 사용하는 일반 규칙은 다음과 같습니다. 모든 규칙과 마찬가지로 적용되지 않는 예외 또는 상황이 있습니다.

다이아몬드 입자 크기

다이아몬드 입자의 크기를 더 작은 미세 입자/입자로 바꾸면 다음과 같은 방식으로 다이아몬드 공구의 성능에 영향을 미칩니다.

- 더 미세한 스크래치 패턴을 만듭니다.
- 다이아몬드 공구의 서비스 수명이 길어집니다.

더 큰 미세 입자/입자 크기로 바꾸는 경우에는 반대 결과가 발생합니다.

접착제

접착제의 경도가 증가합니다.

- 더 미세한 스크래치 패턴을 만듭니다.
- 다이아몬드 공구의 서비스 수명이 길어집니다.
- 생산율이 감소합니다.

금속 또는 수지 결합을 더 부드럽게 하는 경우에는 반대 결과가 발생합니다.

장비 아래의 다이아몬드 공구 수

장비 아래의 공구 수를 늘리면 다음과 같은 결과가 발생합니다.

- 각 개별 공구에 압력이 덜 가해지고 다이아몬드 공구의 마모도 줄어듭니다.
- 장비에 대한 부하가 줄고 그라인더에 전류 요구량이 줄어듭니다.
- 스크래치 패턴이 더 부드러워집니다(특히 부드러운 바닥의 경우).

장비 아래의 세그먼트 수를 줄이면 반대 현상이 발생합니다.

다이아몬드 원칙의 요약

그라인딩 효율을 높이려면 다이아몬드 공구가 마모되어야 합니다. 다이아몬드 공구의 마모는 다음 요인에 의해 영향을 받습니다.

- 압력.
- 접착제의 경도.
- 다이아몬드 입자 크기.
- 장비 아래의 다이아몬드 공구 수.
- 바닥에 연마제(예: 모래, 탄화 규소)를 추가하면 마모도가 증가합니다.

일반적으로 다이아몬드 공구의 마모가 빠를수록 그라인딩 효율은 좋아집니다. 또한 위의 요인을 변경하면 다음 결과도 달라질 수 있습니다.

- 스크래치 패턴.
- 장비의 전류 요구량.
- 바닥의 평평함(다음 섹션 참조).
- 작업의 난이도.

콘크리트의 경도 결정

모든 콘크리트는 지역, 다른 압축 강도 지수(예: PSI & MPa)가 사용되는 산업 유형에 따라 압축 강도로 측정됩니다. 일반적으로 압축 강도율이 높을수록 콘크리트의 강도도 높아지며 이에 따라 더 강한 그라인딩이 필요합니다.

압축 강도 외에도 또한 바닥이 얼마나 단단한지를 결정하고 다이아몬드 공구의 선택에 영향을 주는 요인이 있습니다. 그라인딩 관점에 대해 이야기하는 부분이 거의 항상 최상위 계층(5mm)이기 때문에 콘크리트의 표면 처리와 콘크리트 표면의 상태가 압축 강도보다 다이아몬드 세그먼트의 선택에 더 많은 영향을 줍니다.

다이아몬드 선택 시 고려해야 하는 표면 요인

일반적으로 콘크리트 표면이 너무 부드러우면(예: 거의 심하게 삼질/분쇄된 상태), 콘크리트가 높은 압축 강도를 가진 것처럼 작동하여 이에 따라 강한 접착 세그먼트가 필요합니다.

이와 마찬가지로 콘크리트 표면이 거친 경우(예: 빗방울에 파이고, 총알에 부서지고, 파헤쳐지고, 노출된 골재 등), 콘크리트가 낮은 압축 강도를 가진 것처럼 작동하여 이에 따라 강한 접착 세그먼트가 필요합니다.

표면 코팅/오염물(예: 에폭시 코팅, 세라믹 타일 연마제, 수평 작업 복합체/스크리드)은 종종 콘크리트의 압축 강도보다 다이아몬드 선택과 더 많은 관계가 있습니다.


일반적으로 콘크리트 슬래브를 처음으로 그라인딩할 때는 그 경도가 확실하지 않기 때문에 항상 장비 아래에 더 단단한 접착 다이아몬드부터 시작합니다. 이렇게 하면 다이아몬드 세그먼트의 마모를 최소화할 수 있습니다. 단단한 다이아몬드 세그먼트를 사용하는 것이 적합하지 않은 경우에 드는 비용은 다이아몬드의 마모 없이 적은 시간뿐입니다.

반대로 사용하는 경우(예: 부드러운 세그먼트가 처음부터 사용됨)와 콘크리트가 부드러거나 연마제 표면 또는 표면 오염물이 있는 경우, 매우 짧은 시간에도 상당히 많은 다이아몬드 마모가 발생할 수 있습니다.

모터의 회전 방향


단상

화살표는 모터의 회전 방향을 나타냅니다.

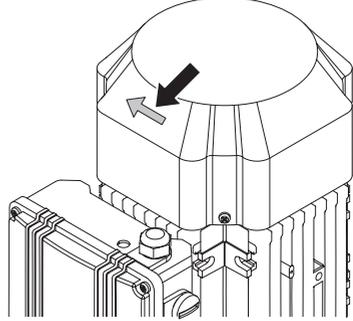

3상

모터의 방향은 전원 플러그의 극성을 전환하여 바꿀 수 있습니다.

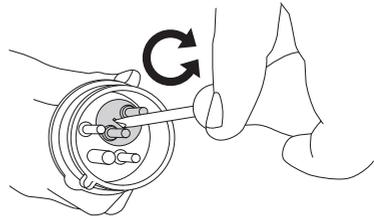

주! Piranha/PCD 공구는 한 방향으로만 작동하도록 설계되었습니다.

작동


다이아몬드 선택

그라인딩 장치에 다이아몬드 세그먼트를 설치하는 방법은 장비의 성능, 생산성 수준 및 최종 바닥 품질에 많은 영향을 미칩니다.


금속 접착 다이아몬드

Redi 잠금 홀더 디스크 - 금속 접착식 다이아몬드 공구를 조이는 데 사용됩니다.


주의! Husqvarna는 표면 작업 또는 일반 콘크리트를 제거할 때 Redi 잠금 홀더 디스크에 단일 세그먼트와 함께 공구 3개를 권장합니다.

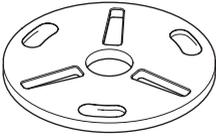

전체 고정/위성 디스크

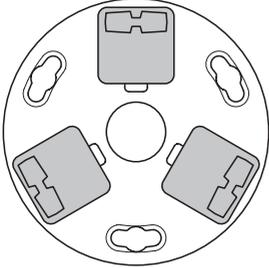


전체 세트 - 3 Redi 잠금 홀더 디스크, 9공구

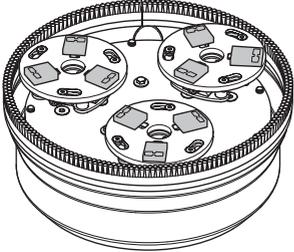


수지 접착 다이아몬드


수지 홀더 디스크 - 플라스틱 접착식 다이아몬드 공구를 조이는 데 사용됩니다.



전체 고정/위성 디스크


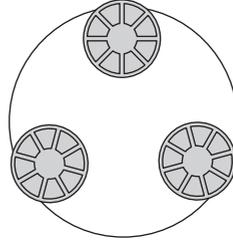


전체 세트 - 3 수지 홀더 디스크, 9공구

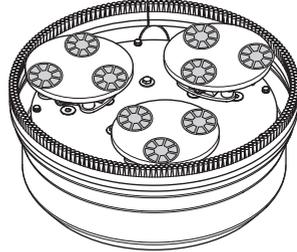


Husqvarna의 HiPERFLOOR 전 그라인딩 권장사항

- 1 첫 번째 그라인딩 단계의 경우, 공구판에서 단일 세그먼트를 사용합니다.

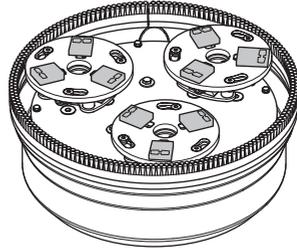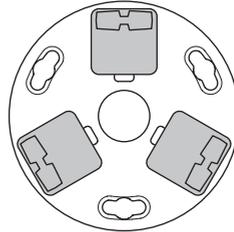


작동


- 2 더 부드러운 접착제로 바꾸더라도 공구판에서는 계속 단일 세그먼트만 사용합니다.

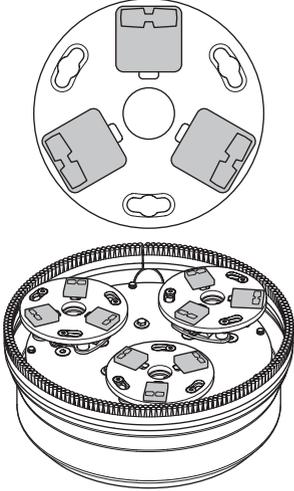

- 3 각 판에서 세그먼트가 이중인 공구로 바꾸면 경도가 동일하거나 두 번째 단계보다 더 부드러워집니다. 물과 GM3000을 사용하고 HiPERFLOOR 공정에서 Husqvarna의 권장사항을 따르십시오.

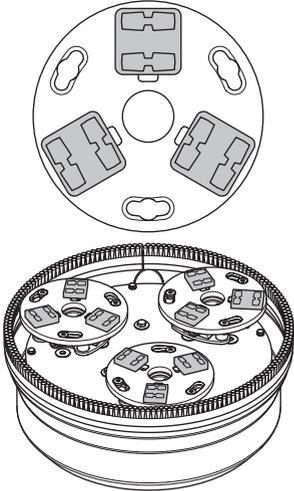


- 4 플라스틱 접착 다이아몬드용 공구 홀더로 바꾸고 HiPERFLOOR 공정에 대한 Husqvarna의 권장 공구를 사용하십시오. HiPERHARD를 사용하고 Husqvarna 권장사항에 따라 관리되도록 합니다.

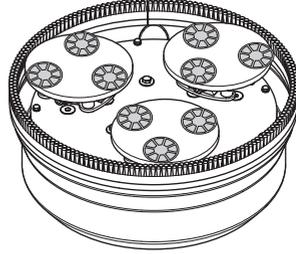


다이아몬드 변경

장비의 전원을 차단하고 전원 플러그를 분리하십시오. 다이아몬드 공구가 매우 뜨거울 수 있으므로 장갑을 준비합니다.


- 장비를 서비스 위치에 둡니다.
- 핸들을 뒤로 당겨서 그라인딩 헤드를 바닥에서 들어올립니다.
- 장비를 다시 바닥에 놓습니다.

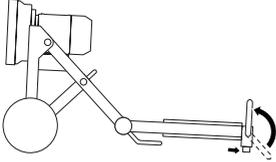

- 장갑을 착용합니다.
- 해머를 사용하여 다이아몬드 세그먼트를 제거합니다.

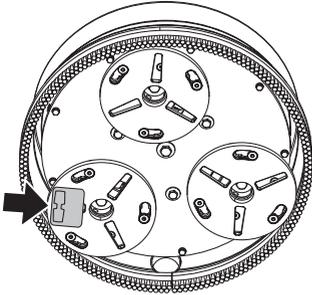

- 그라인딩 디스크에 새로운 다이아몬드 세그먼트를 부착합니다.

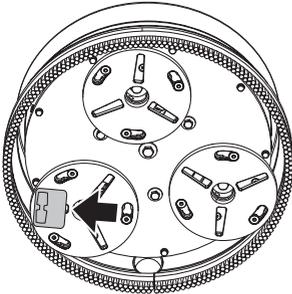

- 새로운 다이아몬드 세그먼트가 부착된 후에는 반대 순서로 장비를 바닥 쪽으로 낮춥니다.


이동 및 보관

- 이송 중 손상 및 사고를 피하기 위해 운반 도중에 장비를 고정하십시오.
- 장비는 가급적, 비나 눈 등의 기상 요소에 노출이 되지 않도록 커버를 씌워서 운반하십시오.
- 장비를 보관할 때에는 보관소를 자물쇠로 잠가 어린이 또는 권한 없는 사람이 접근하지 못하도록 하십시오.
- 장비를 사용하지 않을 때에는 항상 건조한 장소에 보관하십시오.


이동

장비 이동 시 분해하고 접어서 더 작은 크기로 만들 수 있습니다.

- 전기함에서 모터 케이블을 분리합니다.
- 잠금 핀과 양쪽 측면의 볼트를 차례로 제거합니다.

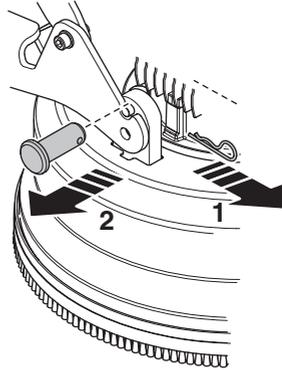


- 그라인딩 헤드를 휠 새시에서 폽니다.

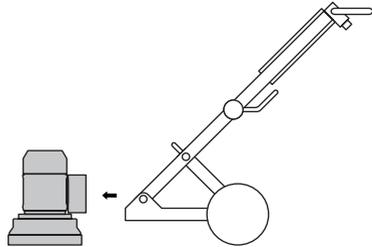


작동


- 장비를 경사진 이동 위치에 놓습니다. 지지대의 잠금 손잡이를 푸십시오.

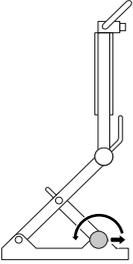



- 지지대를 뒤로 접습니다.
- 앵글 이음의 핸들을 아래로 누른 상태로 프레임의 상단 부분의 각을 조심스럽게 앞쪽으로 조정합니다.

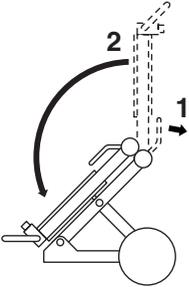

- 장비를 앞쪽으로 조심스럽게 접습니다.

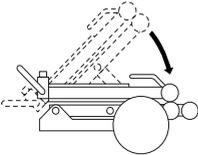


- 인가된 장력 조절 스트랩으로 장비를 고정시킵니다. 장비의 어떤 부분도 장력 조절 스트랩에 의해 고정되거나 손상되지 않도록 합니다.

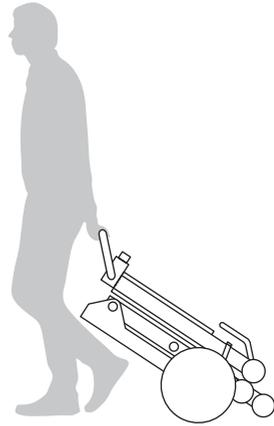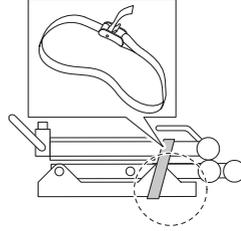

인양 고리

- 장비를 들어올릴 때는 항상 기계 탑재 인양고리를 사용하십시오.

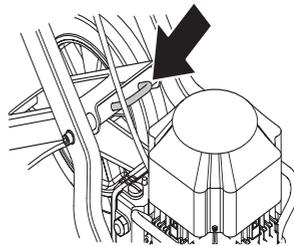

시동 및 정지

시동하기 전에




경고! 장비를 사용하기 전에 사용자 설명서를 주의 깊게 읽고, 반드시 지시사항을 이해하십시오.

개인 보호 장구를 착용하십시오. "개인 보호 장구" 절의 지침을 참고하십시오.

인가 받지 않은 사람이 작업장에 머무르지 않도록 하십시오. 그렇지 않으면 심각한 부상의 위험이 있습니다.

장비가 올바르게 조립되어 있는지 또한 손상된 곳은 없는지 점검하십시오.


- 일일 유지 보수를 수행하십시오.
- 작업 구역에 그라인더를 놓습니다.
- 장비 아래에 다이아몬드가 있는지 그리고 단단히 부착되어 있는지 확인합니다.
- 진공 청소기를 장비에 연결합니다.
- 핸들바 조종용 잠금 손잡이를 사용하여 가장 편안한 작업 높이를 설정합니다.
- 장비를 전기 소켓에 연결하기 전에 모터 케이블이 전기함에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 장비를 전기 소켓에 연결합니다.
- 비상 정지 버튼을 시계방향으로 돌려 버튼이 눌리지 않는지 확인하십시오.

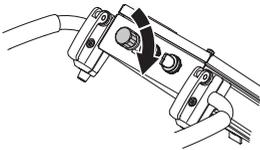

- 모터의 회전 방향을 확인합니다.

시동

- 시동 시 그라인딩 장치를 바닥에서 들지 않고 핸들을 아래로 눌러서 그라인딩 디스크와 바닥 사이의 압력을 줄이십시오.

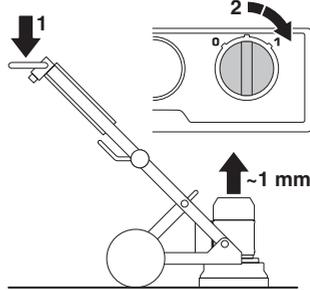

- 장비를 시작하려면, 0/1 손잡이를 위치 1(구동)로 돌려서 장비를 시작하십시오. 장비가 서서히 가동하면 5초 내에 설정 속도에 도달합니다.

정지

- 시동/정지 손잡이로 장비를 끄고 0(정지)에 놓습니다.



- 정지하는 동안 그라인딩 세그먼트가 바닥과 붙어 있도록 유지합니다. 이렇게 하면 장비를 완전히 정지하는 데 걸리는 시간을 줄일 수 있습니다. 정지하는 동안 장비를 바닥에서 들어올리지 마십시오. 공기 중에 많은 양의 먼지가 일어날 수 있습니다.
- 플러그를 당겨 빼냅니다.

결함 및 고장 수리

장비가 작동하지 않음

- 전원 공급 장치와 전원 케이블이 손상되지 않았는지 확인합니다.
- 비상 정지 버튼을 시계방향으로 돌려 버튼이 눌리지 않는지 확인하십시오.
- 과부하 램프를 확인합니다. 과부하 램프가 켜진 경우, 장비가 자동으로 초기화될 때까지 몇 분 동안 모터를 그대로 둡니다.

장비를 잡고 있기가 힘들

- 장비 아래에 너무 적은 다이아몬드가 있거나 잘못된 유형의 공구를 사용했습니다(딱딱한 접착제나 부드러운 바닥 덮개는 장비 아래에 다이아몬드가 너무 적을 경우에 장비와 사용자에게 많은 스트레스를 초래합니다). 또한 일반적으로 모터에 의해 높은 전류 요구량이 함께 수반됩니다.

그라인더와 사용자에게 가해지는 스트레스를 줄이려면 Husqvarna가 권장하는 다이아몬드 수를 사용하십시오.

장비가 이리저리 요동침

- 다이아몬드가 제대로 맞지 않거나 높이가 서로 다를 수 있습니다. 모든 다이아몬드가 제대로 끼워져 있는지 그리고 높이가 같은지 확인하십시오.

장비가 한참 후에 정지됨

- 장비가 과부하 상태이며 과부하 보호가 해제되었습니다. 부하를 줄이십시오. 몇 분 후에 모터가 식으면 장비가 다시 작동합니다.
- 사용할 수 없는 연장 케이블이 있는지 확인하십시오.

장비가 시동 중에 정지함

- 전기 모터가 과부하 상태이며 과부하 램프가 켜져 있습니다. 1~2분 후에 장비를 초기화하고 다시 시작하십시오. 그래도 상태가 나아지지 않으면 인가된 서비스 센터에 문의하십시오.
- 사용할 수 없는 연장 케이블이 있는지 확인하십시오.

주! 좋은 모터의 성능은 적합한 전압 공급에 따라 달라집니다. 너무 긴 연장 케이블 및/또는 너무 작은 케이블이 부착된 케이블의 경우 부하 시 모터로의 전압을 감소시킬 수 있습니다.

유지 보수

중요! 검사 및/또는 유지 보수는 모터의 전원을 끄고 플러그를 분리시킨 후 실시하여야 합니다.

올바르게 사용할 경우 이 장비는 유지 보수가 매우 적고 안정적인 제품입니다.

일일 유지 보수

- 청소
- 전기 공급
- 브러시 목록
- 위성 디스크

청소

청소, 유지 보수 또는 조립을 하기 전에 항상 플러그를 소켓에서 뽑으십시오.

항상 작업의 마지막에 모든 장비를 청소합니다. 고압 세척기를 사용하여 장비를 청소하지 마십시오.

장비가 언제나 충분히 냉각될 수 있도록 냉각 공기 통풍구는 앞이 트이고 깨끗해야 합니다.

전기 공급



경고! 절대로 손상된 케이블을 사용하지 마십시오. 심한 부상, 심할 경우 치명적인 인명 사고가 발생할 수 있습니다.

코드와 연장 코드가 잘 연결되고, 올바른 상태인지 확인하십시오.

코드가 손상된 경우에는 장비를 사용하지 말고 수리를 위해 인가 받은 서비스 대리점에 해당 장비의 수리를 의뢰하십시오.

브러시 목록

브러시 스트림이 온전하지 그리고 바닥까지 닿는지 확인하십시오.

위성 디스크

내부 벨트가 손상되지 않도록 위성 디스크를 회전시킵니다.

또한 헤드 잠금 나사가 잘 조여져 있으며 고무 댐퍼의 상태가 양호한지 확인하십시오.

서비스

중요! 모든 수리는 인가받은 기술자만이 실시할 수 있습니다. 작업자를 더 큰 위험에 노출시키지 않기 위한 조치입니다.

기술 정보

PG450

	PG450(단상, 220-240V)		PG450(단상, 100-240V)		PG450, (3상 일본 모델만)	
	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz
모터 동력, kW/hp	2,2/3,0	2,2/3,0	1,5/2,0	1,5/2,0	2,2/3,0	2,2/3,0
정격 전류, A	13	13	20	19	9	9
정격 전압, V	220-240	220-240	100-120	100-120	200	200
케이블 크기	2,5mm ² 3개	AWG14 3개	2,5mm ² 3개	AWG10 3개	2,5mm ² 4개	2,5mm ² 4개
중량, kg/lbs	109/240,3	109/240,3	109/240,3	109/240,3	109/240,3	109/240,3
그라인딩 폭, mm/inch	450/17,7	450/17,7	450/17,7	450/17,7	450/17,7	450/17,7
직경 - 그라인딩 디스크, mm/inch	3x180/3x7,1	3x180/3x7,1	3x180/3x7,1	3x180/3x7,1	3x180/3x7,1	3x180/3x7,1
그라인딩 압력, kg/lbs	69/152,1	69/152,1	69/152,1	69/152,1	69/152,1	69/152,1
회전 속도 - 그라인딩 디스크, rpm	705	865	470	575	718	860

소음 방출(주 1 참조)	
소음 출력 수준, 측정 dB(A)	93
소음 출력 수준, 보장 L_{WA} dB(A)	96
소음 수준(주 2 참조)	
작업자 청각에서의 음압 수준, dB(A)	79,2
진동 레벨(주 3 참조)	
오른쪽 핸들, m/s ²	3,5
왼쪽 핸들, m/s ²	3,9

주 1: EN 61029-1에 의거 소음 출력(L_{WA})으로 측정된 소음 방출.

주 2: EN 61029-1에 의거한 음압 수준. 음압 수준에 대해 보고된 데이터에 따르면 일반적인 통계 분산(표준 편차)은 1.0 dB(A)입니다.

주 3: EN 61029-1에 따른 진동 수준. 진동 수준에 대해 보고된 데이터는 일반적인 통계 분산(표준 편차)인 1 m/s²입니다.

EU 준수 선언문

(유럽에만 해당)

Husqvarna AB(주소: SE-561 82 Huskvarna, Sweden, 전화: +46-36-146500)는 2014년 일련번호 및 그 이후 일련번호(년도는 명판의 일련번호 뒤에 분명히 기재되어 있음)의 바닥 그라인더 **Husqvarna PG450I**이 다음의 위원회 지침에 포함된 요건을 준수함을 당사의 전적인 책임 아래 선언합니다.

- 2006년 5월 17일 "기계류 관련" **2006/42/EC**
- 2004년 12월 15일 "전자기 호환성 관련" **2004/108/EC**
- 2006년 12월 12일, "전기 장비 관련" **2006/95/EC**
- 2011년 6월 8일, "특정 위험 물질 사용에 관한 제한" **2011/65/EU**.

다음 표준이 적용되었습니다. EN ISO 12100:2010, EN 55014-1:2006, EN 55015-2/A1:2001, EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3/A1/A2:2005, EN 13862/A1:2009.

공급된 장비는 EC 형식 검사를 받은 견본과 일치합니다.

Gothenburg, 2015년 2월 6일



Helena Grubb

부사장, Construction Equipment Husqvarna AB

(승인된 Husqvarna AB 담당자 및 기술 문서 책임)



www.husqvarnacp.com

JP - 取扱説明書原本, CN - 原始说明, KO - 설명서 원문

1156681-94



2015-02-12 rev3