



# Husqvarna®



## FS7000 D, FS7000 DL

**EAC**

ET	Kasutusjuhend	2-51
LT	Operatoriaus vadovas	52-105
LV	Lietošanas pamācība	106-159
RU	Руководство по эксплуатации	160-218

## Sisukord

Sissejuhatus.....	2	Transportimine, hoiepaneel ja utiliseerimine.....	39
Ohutus.....	9	Tehnilised andmed.....	43
Töö.....	14	Lisavarustus.....	50
Hooldamine.....	26	EÜ vastusdeklaratsioon.....	51
Veaotsing.....	38		

## Sissejuhatus

### Toote kirjeldus

See toode on sisepõlemismootoriga eeslükatav põrandasaag. Tootel on reguleeritav osuti, mis võimaldab tööprotsessi selgelt näha ja teeb lihtsaks sirgelt lõikamise. Tootel on digiekraaniga juhtimispaneel, kust on võimalik jälgida kõiki funktsioone.


märglõikamiseks teemantketaste abil. Kõik muud kasutusviisid on väärad.

Toode on ette nähtud tööstuslikuks kasutamiseks ja mõeldud kogunud kasutajatele.

### Kasutusotstarve

Seda toodet kasutatakse kõvade põrandapinnamaterjalide (nt betoon, asfalt ja kivi)

### Toote üldvaade, vasak külg (FS7000 D)

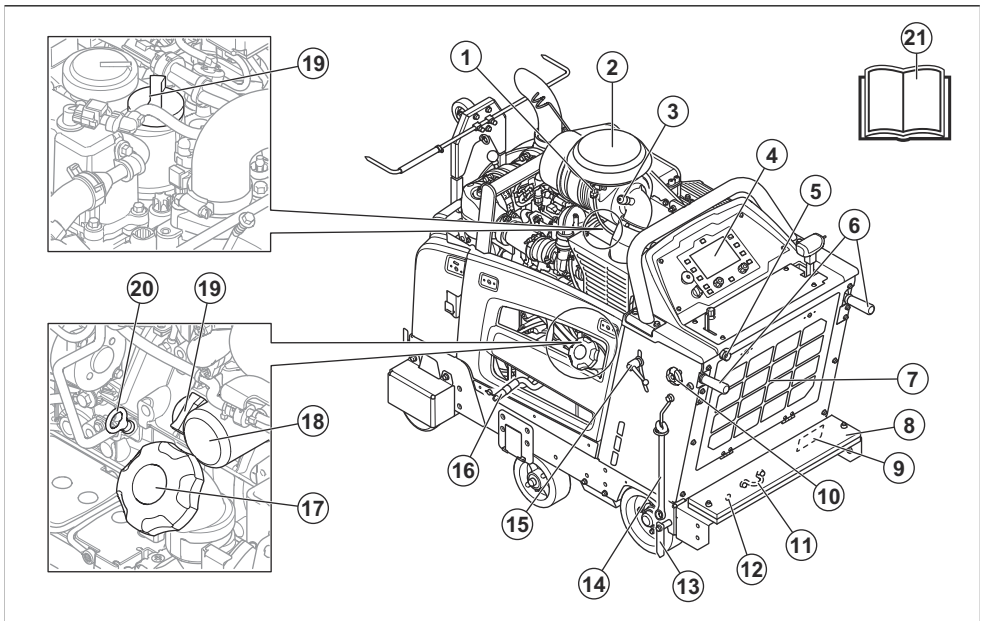


**Märkus:** Toode võib olla erinevates konfiguratsioonides. Seetõttu võib teie toote välimus erineda üldvaatel kujutatud toote välimusest.

1. Keskkonnamtemperatuuri andur

2. Õhufilter
3. Õhufiltri näidik
4. Juhtimispaneel ja ekraan
5. Vee sisselaskeava
6. Töökäepidemed

- |                                                        |                                                        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 7. Radiaatori õhufilter                                | 15. Töökäepidemete lukustusnupp, kõrguse reguleerimine |
| 8. Kaalukomplekt                                       | 16. Mootoriõli tühjendusvoolik                         |
| 9. Tootemudeli etikett (EL)                            | 17. Kütusepaagi kork                                   |
| 10. Töökäepidemete lukustusnupp, pikkuse reguleerimine | 18. Mootoriõli filter                                  |
| 11. Tagumine kinnitusaaas                              | 19. Õlipaagi kork mootoriõli jaoks                     |
| 12. Manuaalne võlli reguleerimine                      | 20. Mootoriõli mõõtevarras                             |
| 13. Tagumine osuti                                     | 21. Kasutusjuhend                                      |
| 14. Veovõlli mutrivõti                                 |                                                        |


## Toote üldvaade, parem külg (FS7000 D)

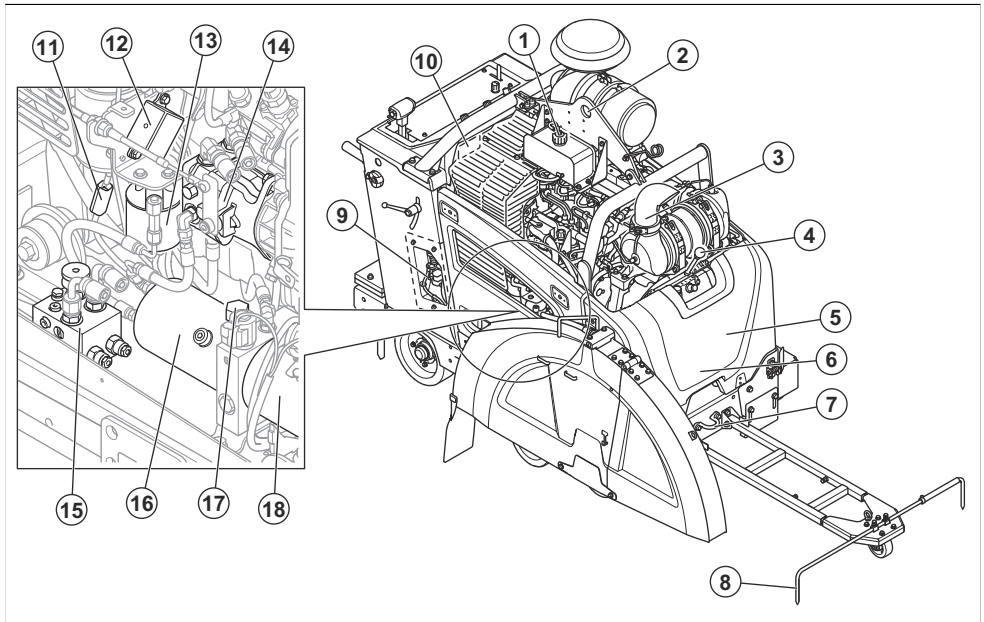

**Märkus:** Toode võib olla erinevates konfiguratsioonides. Seetõttu võib teie toote välimus erineda üldvaatel kujutatud toote välimusest.

- |                                                   |                                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Radiaatori jahutusvedeliku kork                | 8. Reguleeritav osuti                |
| 2. Tõsteaas                                       | 9. Relee ja kaitsmekarp              |
| 3. Summuti                                        | 10. Tootemudeli etikett (USA/Kanada) |
| 4. Käiguvahetuse hoob, 3-käiguline käigukast      | 11. Süüteküünla kaitse               |
| 5. Rihma pingutuspooldid, kaitsekatte taga        | 12. Süüteküünla relee                |
| 6. Käigukasti vee äravooluklapp, kaitsekatte taga | 13. Hüdraulikasüsteemi filter        |
| 7. Eesmine kinnituskronstein                      | 14. Hüdrostaatilise jõuülekanne pump |
|                                                   | 15. Ülekanne mõödavooluklapp         |
|                                                   | 16. Hüdrauliline mahuti              |
|                                                   | 17. Hüdraulilise mahuti ava          |
|                                                   | 18. Hüdrauliline tõstepump           |


## Toote ülevaade, vasak külg (FS7000 DL)

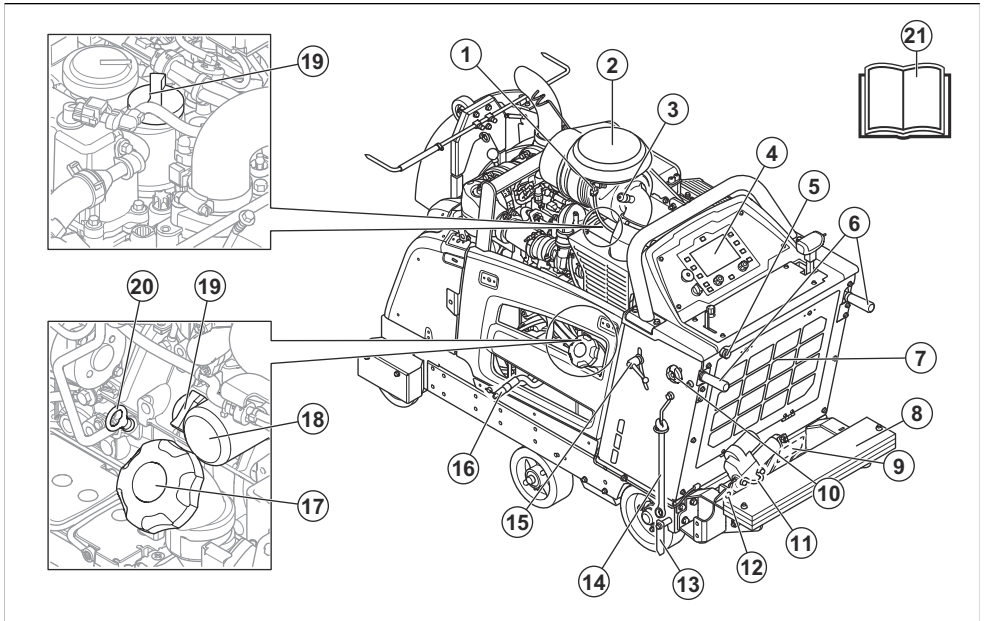

**Märkus:** Toode võib olla erinevates konfiguratsioonides. Seetõttu võib teie toote välimus erineda üldvaatel kujutatud toote välimusest.

1. Keskkonnatemperatuuri andur
2. Õhufilter
3. Õhufiltri näidik
4. Juhtimispaneel ja ekraan
5. Vee sisselaskeava
6. Töökäepidemed
7. Radiaatori õhufilter
8. Kaalukomplekt
9. Tootemudeli etikett (EL)
10. Töökäepidemete lukustusnupp, pikkuse reguleerimine
11. Tagumine kinnitusaas
12. Manuaalne võlli reguleerimine
13. Tagumine osuti
14. Veovõlli mutrivõti
15. Töökäepidemete lukustusnupp, kõrguse reguleerimine
16. Mootoriõli tühendusvoolik
17. Kütusepaagi kork
18. Mootoriõli filter
19. Õlipaagi kork mootoriõli jaoks
20. Mootoriõli mõõtevarras
21. Kasutusjuhend


## Toote üldvaade, parem külg (FS7000 DL)

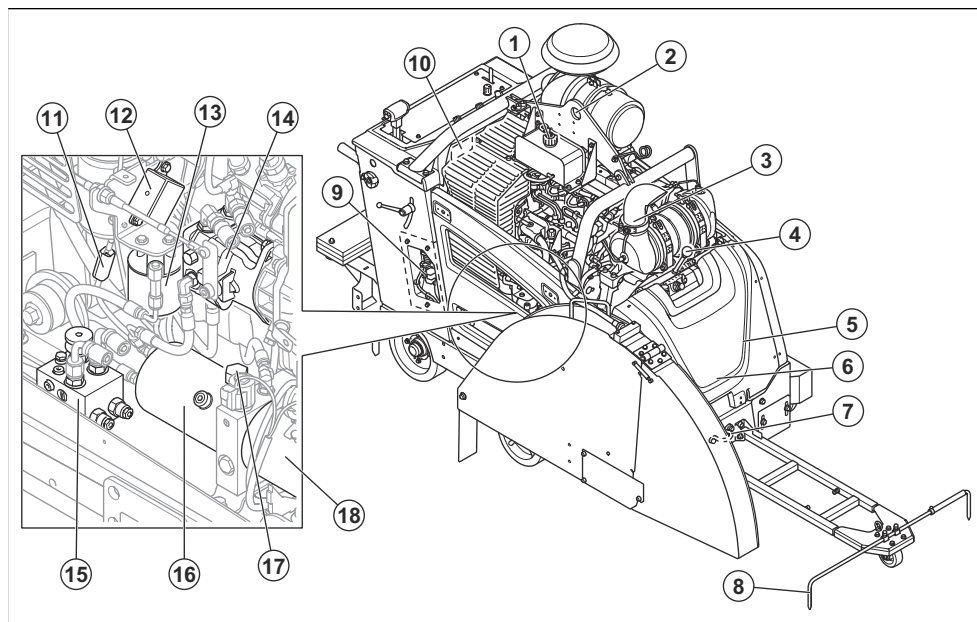

**Märkus:** Toode võib olla erinevates konfiguratsioonides. Seetõttu võib teie toote välimus erineda üldvaatel kujutatud toote välimusest.

1. Radiaatori jahutusvedeliku kork
2. Tõsteaas
3. Summuti
4. Käiguvahetuse hoob, 3-käiguline käigukast
5. Rihma pingutuspaigutused, kaitsekatte taga
6. Käigukasti vee äravooluklapp, kaitsekatte taga
7. Eesmine kinnituskronstein
8. Reguleeritav osuti
9. Relee ja kaitsmekarp
10. Tootemudeli etikett (USA/Kanada)
11. Süüteküünla kaitse
12. Süüteküünla relee
13. Hüdraulikasüsteemi filter
14. Hüdrostaatilise jõuülekanne pump
15. Ülekande moodavooluklapp
16. Hüdrauliline mahuti
17. Hüdraulilise mahuti ava
18. Hüdrauliline tõstepump

## Juhtimispaneeli ja juhtelementide ülevaade

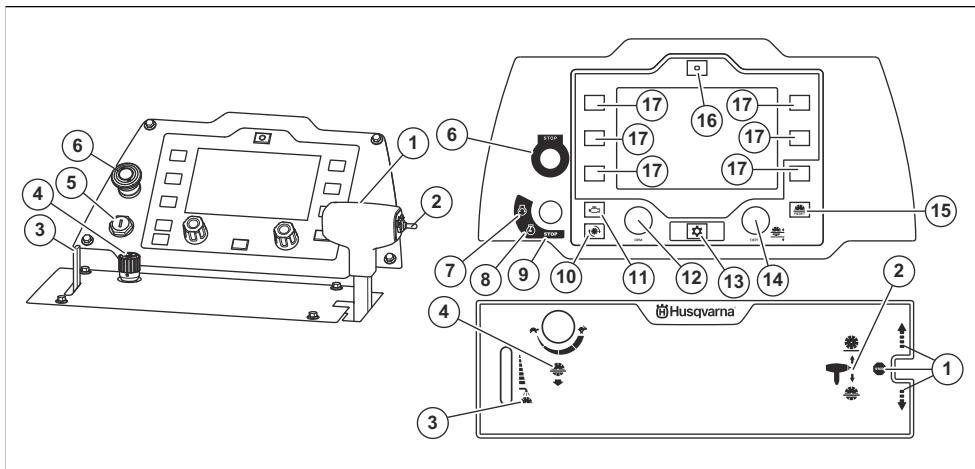

1. Pöörlemiskiiruse reguleerimise hoob. Edasisuunas, tagasisuunas ja ülekande peatumine \*
2. Lõikesügavuse reguleerimise nupp \*
3. Lõikeketta vesijahutusüsteemi hoob \*
4. Ketta langetuskiiruse reguleerimise nupp \*
5. Mootori käivitusüliti
6. Seadme seiskamisnupp \*
7. Mootori käivitamise asend \*
8. Sisselülitatud süüte asend \*
9. Mootori seiskamise asend \*
10. Nupp ketta kiiruse (p/min) kuvamiseks ekraanil \*
11. Nupp mootori kiiruse (p/min) kuvamiseks ekraanil \*
12. Gaasihoovastiku nupp
13. Menüünupp \*
14. Ketta sügavuspiiriku reguleerimise nupp \*
15. Ketta sügavuspiiriku lähtestusnupp \*
16. Funktsiooni E-track lähtestusnupp \* (valikuline)
17. Valikunupp

\* = Vt ka jaotist *Sümbolid tootel lk 6*.

### Sümbolid tootel



HOIATUS! Toode võib olla ohtlik ja põhjustada kasutaja või kõrvaliste isikute ohtliku kehavigastuse või surma. Olge ettevaatlik ja kasutage toodet õigesti.



Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja veenduge, et oleksite juhistest aru saanud.



Kasutage kõrvaklappe, silmade kaitset ja hingamiskaitset. Vt jaotist *Isikukaitsevahendid lk 11*.



Seadme lõikepiirkonnast väljaviimisel ei tohi lõikeketas pöörelda.



Eemaldage lõikeketas enne seadme transportimist ja töstmist, et vältida selle kahjustumist.



Lõikeketta kaitseid peavad alati olema seadmele paigaldatud. Ärge laske lõikekettal paista rohkem kui 180°.



Veenduge, et lõikeketas ei oleks nüri ja et sellel ei oleks kahjustusi, nt mõrasid.



Veenduge, et lõikeketas oleks sama kiirusega või kiirem kui mudeli etiketil esitatud väärtus. Liiga suurel kiirusel töötav lõikeketas võib puruneda ja põhjustada vigastusi või kahjustusi.



Ärge kasutage toodet kergestisüttivate ainete või gaaside läheduses.



Tolm võib tekitada terviseprobleeme. Kandke heakskiidetud hingamiskaitset. Ärge hingake sisse heitgaase. Ärge kasutage sisepõlemismootoriga toodet siseruumis või ebapiisava ventilatsiooniga aladel.



Kuum pind.



Hoidke kehaosad löikerattast ja muudest liikuvatest osadest eemal.



Lõikevigastuste oht. Hoidke kehaosad löikekettast eemal.



Kasutada tohib ainult ülimaldala väävlisaldusega diislikütust.



Mootoriõli.



Õlivarras.



Ärge tõstke saagi mootoriõli taseme kontrollimise ajal.



Mootoriõli taseme kontrollimisel veenduge, et saag oleks horisontaalses asendis ilma löikekettata.




Kettakaitsel asuv nool näitab löikeketta pöörlemissuunda.



Tõstke toodet alati tõsteasast.



Ülekande peatamine.



Lõikesügavuse reguleerimise nupp.



Vesijahutussüsteemi hoob.



Ketta langetuskiiruse reguleerimise nupp.



Aeglane.



Kiire.



Seadme seiskamine.



Mootor käivitub.



Süüde sees.

**STOP**

Mootori seiskub.



Ketta kiiruse (p/min) kuvamine ekraanil.



Mootori kiiruse (p/min) kuvamine ekraanil.



Menüünupp



Ketta sügavuspiiriku reguleerimise nupp.



Ketta sügavuspiiriku lähtetusnupp.



Funktsiooni E-track reguleerimise lähtetusnupp (valikuline).



See toode vastab kehtivatele EÜ direktiividele.



Ümbristvasse keskkonda leviv müra vastab kohaldatavatele EÜ direktiividele. Täpsemat teavet toote müra kohta vt *Isikukaitsevahendid lk 11* ja sildit.

**Märkus:** Ülejäanud seadmel toodud sümbolid/ tähised vastavad teatud riikides kehtivatele sertifitseerimisnõuetele.

## Sümbolid juhtimispaneeli ekraanil



E-tracki reguleerimine, vasakul (valikuline)



E-tracki reguleerimine, paremal (valikuline)



Veeohutussüsteem sisse/välja. Veeohutussüsteem jälgib löikeketta jahutussüsteemi veesurvet. Kui veerõhk langeb, peatab veeohutussüsteem löikeketta.



Ketta siduri sisse-/väljalülitamine. See funktsioon ei ole kõikide tootemudelite puhul standardne.



Löikeketta sügavuspiirik.

## Hoiatussümbolid juhtimispaneeli ekraanil



Seadme seiskamisnupp sisse lülitatud. Lähtestage seadme seiskamisnupp ja käivitage süüde.



Aku ei lae.



Madal kütusetase.



Eelsoojendus. Lisateavet leiate mootori kasutusjuhendist.



Löikeketta vesijahutussüsteemis ei ole veesurvet.



Madal mootoriõli rõhk.



Mootor seiskub. Toimingut ei saa jätkata.



Mootor on liiga kuum. Toimingut ei saa jätkata. Lisateavet leiate mootori kasutusjuhendist.



Mõõdukas mootori probleem. Toiming võib jätkuda.



Mootori rike Lisateavet leiate mootori kasutusjuhendist.



Vajalik on regenerereerimine. Vt jaotist *Regenerereerimine lk 37*. Kehtib ainult Euro V heitmestandardile vastavate toodete korral.



Vahetage diislikütuse kübemefilter (DPF). Vt jaotist *Vahetage diislikütuse kübemefilter lk 38*. Kehtib ainult Euro V heitmestandardile vastavate toodete korral.



Mootoriga mitteseotud veakood.






NOx diagnostika kontrollisüsteemi rike.  
Kehtib ainult Euro V heitmestandardile  
vastavate toodete korral.



Kütuses on vett.

## Tootemudeli etikett (EL)

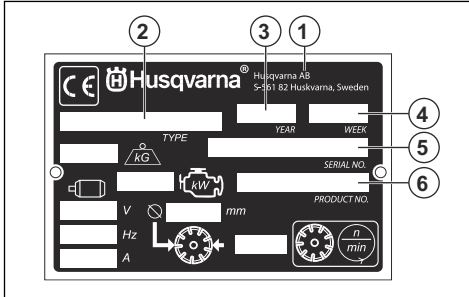

1. Tootja

2. Tootetüüp
3. Tootmisaasta
4. Tootmisnädal
5. Seerianumber
6. Tootenumber

## Toote kahjustused

Me ei vastuta meie tootele tekitatud kahjude eest, kui:

- toodet on valesti parandatud;
- toote parandamisel on kasutatud osi, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;
- tootel on kasutatud tarvikut, mis ei ole tootja poolt valmistatud või heaks kiidetud;
- toodet ei ole parandatud volitatud hoolduskeskuses või volitatud isiku poolt.

## Euro V heitmed



**HOIATUS:** Mootori igasugune modifitseerimine, muutmine või rikkumine tühistab toote EL-i tüübikinnituse.

## Ohutus

### Ohutuse määratlused

Mõistetega „hoiatus”, „ettevaatus” ja „märkus” juhitakse tähelepanu eriti olulistele kohtadele kasutusjuhendis.



**HOIATUS:** Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral kasutaja või kõrvalseisjate kehavigastuse või surmaga lõppeva õnnetuse ohtu.



**ETTEVAATUST:** Tähistab kasutusjuhendi juhiste eiramise korral seadme, muude esemete või läheduses asuvate objektide kahjustamise ohtu.

**Märkus:** Tähistab antud olukorras vajalikku lisateavet.

### Üldised ohutuseeskirjad



**HOIATUS:** Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Toode on ohtlik, kui seda kasutada valesti või ettevaatamatult. Toode võib põhjustada kasutaja või kõrvaliste isikute ohtliku kehavigastuse või surma. Enne toote kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi.

- Hoidke kõik hoiatused ja juhendid alles.
- Järgige kõiki kehtivaid seadusi ja eeskirju.
- Kasutaja ja kasutaja töandaja peavad teadma toote kasutamisega kaasnevaid riske ja neid ennetama.
- Ärge lubage kellelgi toodet kasutada enne, kui ta on lugenud kasutusjuhendit ja selle sisu endale selgeks teinud.
- Ärge kasutage toodet, kui teid pole selleks eelnevalt juhendatud. Veenduge, et kõik kasutajad saaksid vastava väljaõppe.
- Lubage ainult volitatud isikutel toodet kasutada.
- Kasutaja vastutab teistele inimestele põhjustatud õnnetuste ja varakahjude eest.
- Ärge kasutage toodet, kui olete väsinud, haige või tarvitanud alkoholi, narkootikume või ravimeid.
- Olge alati ettevaatlik ja toimige arukalt.
- Toode tekitab töötades elektromagnetvälja. Teatud tingimustel võib väli häirida aktiivsete või passiivsete meditsiiniliste implantaatide tööd. Raskete või surmaga lõppevate kehavigastuste ohtu vähendamiseks soovime meditsiinilisi implantaate kasutavatel inimestel pidada enne selle toote kasutamist nõu oma arsti ja implantaadi valmistajaga.
- Hoidke toode puhas. Veenduge, et märgid ja tähised oleksid selgelt loetavad.
- Ärge kasutage toodet, kui see on kahjustatud.
- Ärge tehke sellele tootele muudatusi.
- Ärge kasutage toodet, kui on võimalik, et teised isikud on seadmes muudatusi teinud.

## Ohutusjuhised kasutamisel

---



**HOIATUS:** Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Lugege lõikeketta tootja tarnitud hoiatusjuhised läbi.
- Veenduge, et toode oleks õigesti kokku pandud.
- Ärge kasutage toodet ilma kettakaitse ja paigaldatud kaitsekateleta.
- Toote vale kasutamine võib põhjustada lõikeketta purunemise ja vigastuste või kahjustuste tekkimise.
- Veenduge, et teate, kuidas hädaolukorras mootorit kiiresti seisata.
- Kasutage isikukaitsevahendeid. Vt jaotist *Isikukaitsevahendid lk 11*.
- Veenduge, et tööalal viibiks üksnes selleks volitatud isikud.
- Veenduge, et tööpiirkonnas olevad elektrikaablid ei oleks pinges all.
- Hoidke tööala puhas ja hästi valgustatud.
- Enne toote kasutamist tehke kindlaks, kas tööalal on varjatud juhtmeid, kaableid ja torusid. Kui toode tabab varjatud eset, seisake mootor kohe ning kontrollige toodet ja eset. Ärge jätkake toote kasutamist, kuni olete veendunud, et seda saab teha ohutult.
- Hoiduge seadme kasutamisest halva ilmaga, nt tiheda udu, tugeva vihma, tugeva tuule või väga külma ilma korral. Halva ilmaga töötamisel tekib kergesti väsimus, mis võib põhjustada ohtlikke tingimusi, nt libedaid pindu.
- Veenduge, et saaksite töötada ohutus ja stabiilses asendis.
- Ärge kasutage toodet tule- või plahvatusohtlikus kohas.
- Toode võib esemeid õhku paisata. Veenduge, et kõik tööalal olevad inimesed kasutavad nõuetekohaseid isikukaitsevahendeid. Eemaldage tööalalt lahtised objektid.
- Mootori heitgaasid sisaldavad vingugaasi, mis on lõhnatu, mürgine ja väga ohtlik gaas. Ärge kasutage sisepelemismootoriga toodet siseruumis või ebapiisava ventilatsiooniga aladel.
- Enne toote juurest lahkumist seisake mootor ja veenduge, et seda ei saaks juhuslikult käivitada.
- Tootel ei ole seisupidurit. Ärge lahkuge kallakul oleva seadme juurest. Kui toodet on vaja jätta kallakule, veenduge, et toode oleks hästi kinnitatud ja ei liiguks.
- Olge kallakutel töötamise korral ettevaatlik. Toode on raske ja võib kukkumisel põhjustada tõsiseid vigastusi.
- Veenduge, et lõigatav materjal ei saaks lahti tulla ning sellega kasutajale kehavigastusi põhjustada.
- Veenduge, et riided, pikad juuksed või ehted ei jääks liikuva osade vahele.

- Ärge kasutage toodet, kui te ei saa võimaliku õnnetusjuhtumi korral abi kutsuda.

## Ohutus seoses heitgaasidega

---



**HOIATUS:** Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Mootori heitgaasid sisaldavad vingugaasi, mis on lõhnatu, mürgine ja väga ohtlik gaas. Süsinikmonoksiidi sisehindamine võib surma põhjustada. Kuna vingugaas on lõhnatu ja seda pole võimalik näha, ei saa selle olemasolu tuvastada. Üks vingugaasimürgituse sümptom on peapööritus, aga kui vingugaasi hulk või kontsentratsioon on piisavalt suur, võib inimene kaotada teadvuse ilma hoiatuseta.
- Ka nähtavad ja haistetavad heitgaasid sisaldavad vingugaasi.
- Ärge kasutage sisepelemismootoriga toodet siseruumis või ebapiisava ventilatsiooniga aladel.

## Vibratsiooniohutus

---



**HOIATUS:** Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Toote kasutamise ajal kandub vibratsioon tootest kasutajasse. Toote regulaarne ja sagedane kasutamine võib tekitada kasutajale vigastusi või vigastusi tõsisemaks muuta. Vigastusi võivad kannatada sõrmed, käed, randmed, käsivarred, õlad ja/või närvid ja verevarustus või muud kehaosad. Vigastused võivad olla invaliidistavad ja/või püsivad ning need võivad nädalate, kuude või aastate jooksul järk-järgult ägeneda. Vigastusi võivad kannatada vereringesüsteem, närvisüsteem, liigesed ja muud kehaosad.
- Sümptomid võivad esineda toote kasutamise ajal või muul ajal. Kui teil on sümptomid ja jätkate toote kasutamist, võivad sümptomid ägeneda või muutuda püsivaks. Pöörduge arsti poole järgmiste või muude sümptomite esinemisel:
  - tuimus, tunnetuse kadumine, surin, torkiv tunne, valu, põletav valu, tuikamine, jäikus, kohmakus, jõu kadumine, naha värvuse või seisundi muutumine.
- Sümptomid võivad ägeneda külma temperatuuri korral. Toodet külmas keskkonnas kasutades kandke sooje riideid ning hoidke käed soojad ja kuivad.
- Nõuetekohase vibratsioonitaseme säilitamiseks hooldage ja kasutage toodet vastavalt kasutusjuhendile.
- Hoidke käsi ainult käepidemel või käepidemetel. Hoidke kõik muud kehaosad tootest eemal.

- Kui vibratsioon muutub järsult tugevaks, seisake toode kohe. Ärge jätkake kasutamist enne, kui tugevnenud vibratsiooni põhjus on kõrvaldatud.

## Ohutus seoses müraga



**HOIATUS:** Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Kõrged müratasemed ja pikaajaline kokkupuude müraga võib põhjustada mürast tuleneva kuulmiskahjustuse.
- Et hoida müra miinimumtasemel, hooldage ja kasutage toodet vastavalt kasutusjuhendile.
- Veenduge, et summuti pole kahjustunud ja sellel pole defekte. Veenduge, et summuti oleks õigesti toote külge kinnitatud.
- Toote kasutamisel kandke alati heakskiidetud kõrvaklappe.
- Kui kasutate kõrvaklappe, olge tähelepanelik hoigete ja hoiatussignaalide suhtes. Eemaldage kõrvaklapid, kui te toote seiskate, välja arvatud siis, kui kõrvaklapid on vajalikud tööala mürataseme tõttu.

## Isikukaitsevahendid



**HOIATUS:** Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Tootega töötamisel tuleb kasutada ettenähtud isikukaitsevarustust. Isikukaitsevarustus ei välista täielikult kehavigastuste ohtu, kuid vähendab õnnetusjuhtumi korral kehavigastuse raskusastet. Õige isikukaitsevarustuse valimiseks pöörduge edasimüüja poole.
- Kontrollige isikukaitsevahendite seisukorda regulaarselt.
- Kandke heakskiidetud kaitsekiivrit.
- Kandke heakskiidetud kõrvaklappe.
- Kandke heakskiidetud hingamisteede kaitset.
- Kasutage heakskiidetud küljekaitsega kaitseprille. Ülespaiskuvate objektide tõttu on silmavigastuse oht suur.
- Kasutage kaitsekindaid.
- Kandke terasest ninaosakaitse ja libisemiskindla tallaga saapaid.
- Kandke sobivaid tööriideid või samaväärseid liibuvaid, pikkade varrukate ja säärtega riideid.

## Tulekustuti

- Hoidke tulekustuti töö ajal käepärast.
- Kasutage „ABE” klassi pulberkustutit või „BE” tüüpi süsihappegaaskustutit.

## Toote ohutusseadised




**HOIATUS:** Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Ärge kunagi kasutage seadet, kui selle ohutusseadised on defektsed.
- Kontrollige ohutusseadiseid regulaarselt. Kui ohutusseadised on defektsed, pöörduge Husqvarna hooldustöökotta.

## Seadme seiskamisnupp


Seadme seiskamisnupp peatab kiiresti mootori ja kõik elektrilised funktsioonid, kuid ei lülita välja tulesid. Seadme seiskamisnupp lülitab seadme turvarežiimi. Seadet ei saa uuesti käivitada enne, kui lähtestatakse turvarežiim.

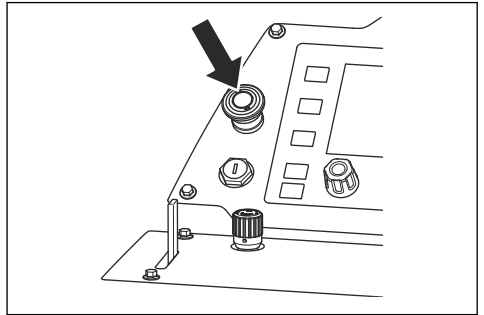


**Märkus:** Ärge kasutage seadme seiskamisnupu muul juhul kui hädaolukorras. Teavet seadme seiskamise õige protseduuri kohta vt *Seadme seiskamine lk 26*.

## Seadme seiskamisnupu kontrollimine

1. Käivitage mootor. Vt jaotist *Toote käivitamine lk 22*.
2. Vajutage seadme seiskamisnupu. Mootor seiskub ja seade läheb turvarežiimi.
3. Seadme seiskamise lähtestamiseks tõmmake seiskamisnupp välja.

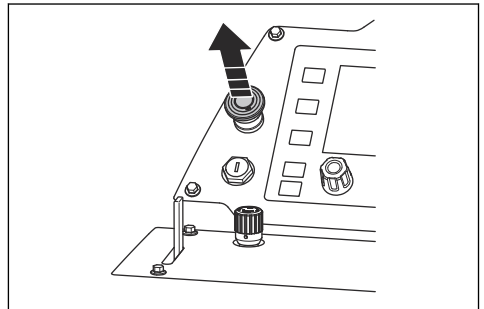

4. Turvarežiimi lähtestamiseks keerake mootori käivituslülitit mootori seiskamisasendisse (B) ja seejärel süüteasendisse (A).

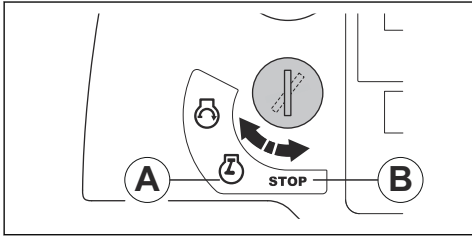

### Lõikeketta kaitse

Lõikeketta kaitse on lõikeketta ülemise osa kaitsekate. See kaitseb kasutajat, kui tema suunas paiknevad kahjustatud lõikeketta osad või muud objektid. Lõikeketta kaitse hoiab ära lõikeketta põhjustatud vigastused. Lõikeketta kaitse on ka osa vesijahutussüsteemist, mis hoiab lõikeketta töötamise ajal jahedana.

### Kettakaitse kontrollimine

- Veenduge, et kettakaitse oleks õigesti paigaldatud. Vt jaotist *Lõikeketta kaitse paigaldamine (FS7000 D, FS7000 DL, 20–42 tolli) lk 18* või *Lõikeketta kaitse paigaldamine (FS7000 DL, 48–60 tolli) lk 18*.
- Kontrollige, ega kettakaitsele ei ole kahjustusi, nt mõrasid.
- Vahetage kahjustatud kettakaitse välja.
- Vahetage kettakaitse välja, kui see on saanud löögi, kõverdunud või sellel on muud kahjustused.
- Kontrollige kettakaitse lukustit kahjustuste suhtes.
- Veenduge, et kettakaitse lukusti oleks õigesti paigaldatud.


### Kaitsekatted

Kui kaitsekatted puuduvad või on kahjustatud, suurendab see liikuvate osade ja kuumade pindade põhjustatud kehavigastuste ohtu.


### Kaitsekattete kontrollimine

- Enne toote kasutamist kontrollige kaitsekatteid.

- a) Ees ja paremal küljel:

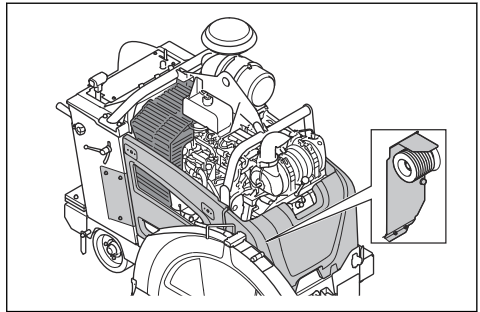

- b) Taga ja vasakul küljel:

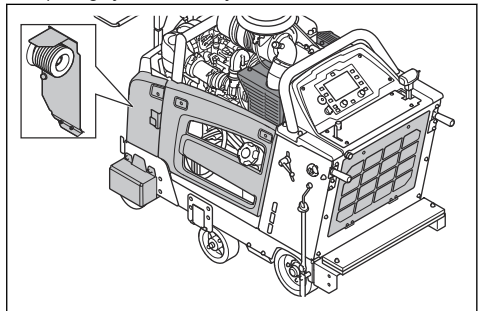

- Veenduge, et kõik kaitsekatted oleksid korralikult kinnitatud ning et neil poleks pragusid ega muid kahjustusi.
- Vahetage kahjustatud kaitsekatted välja.

### Summuti

Summuti ülesandeks on hoida müratase võimalikult madalal ja suunata mootori heitgaasid kasutajast eemale.

Ärge kasutage seadet, kui summuti puudub või on kahjustatud. Kahjustatud summuti tõstab mürataset ja suurendab tulekahju ohtu.



**HOIATUS:** Seadme töötamise ajal ja vahetult pärast töötamist ning mootori tühikäigul töötamise ajal on summuti väga kuum. Tulekahju vältimiseks olge tuleohtlike materjalide ja/või aurude läheduses väga ettevaatlik.

### Summuti kontrollimine

- Kontrollige summutit regulaarselt ning veenduge, et see oleks õigesti kinnitatud ja kahjustamata.



**ETTEVAATUST:** Ärge muutke summutit. Summuti on DOC-tüüpi ja osa heitmete vastavussüsteemist.

## Ohutusnõuded kütuse käsitlemisel



**HOIATUS:** Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Kütus on tuleohtlik ja selle aurud plahvatusohtlikud. Olge kütusega ettevaatlik, et vältida kehavigastusi, tule- ja plahvatusohtu.
- Ärge hingake sisse kütuseauru. Kütuseaur on mürgine ja võib põhjustada kehavigastusi. Veenduge, et õhuvool oleks piisav.
- Ärge eemaldage kütusepaagi korki ega tankige, kui mootor töötab.
- Enne tankimist laske mootoril maha jahtuda.
- Ärge tankige siseruumis. Ebapiisav õhuvahetus võib põhjustada lämbumist või vingugaasimürgistusest tingitud kehavigastuse või surma.
- Ärge suitsetage kütuse ega mootori läheduses.
- Ärge asetage kuumi esemeid kütuse ega mootori lähedusse.
- Kütust ei tohi tankida sädemete ja lahtise leegi lähedal.
- Enne tankimise alustamist avage aeglaselt kütusepaagi kork ja laske survel alaneda.
- Nahale sattunud kütus võib põhjustada vigastusi. Kui kütus satub nahale, puhastage piirkond seebi ja veega.
- Kui kütus satub rõivastele, siis vahetage kohe riideid.
- Ärge täitke kütusepaaki täielikult. Soojuse mõjul kütus paisub. Jätke kütusepaagi ülaserava vaba ruumi.
- Pingutage kütusepaagi korki korralikult. Pingutamata kütusepaagi kork põhjustab tuleohtu.
- Enne toote käivitamist liigutage toode vähemalt 3 m kaugusele tankimiskohast.
- Ärge käivitage toodet, kui toote pinnale on sattunud kütust või mootoriõli. Eemaldage soovimatu kütus ja mootoriõli ning laske tootel enne mootori käivitamist kuivada.
- Kontrollige regulaarselt mootori lekkekindlust. Kui kütusesüsteemis on leke, ei tohi mootorit käivitada enne, kui leke on parandatud.
- Ärge kasutage mootori lekkekindluse kontrollimiseks sõrmi.
- Hoidke kütust üksnes heakskiidetud mahutites.
- Hoidke toodet ja kütust nii, et kütus või kütuseaurud ei saaks põhjustada kahjusid.
- Kallake kütus heakskiidetud mahutisse õues ning sädemetest ja lahtisest leegist eemal.

## Aku ohutus



**HOIATUS:** Kahjustatud aku võib plahvatada ja põhjustada kehavigastusi. Kui aku on deformeerunud või

kahjustatud, pöörduge Husqvarna volitatud hooldustöökotta.



**HOIATUS:** Enne seadme kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Aku läheduses kandke kaitseprille.
- Aku läheduses ärge kandke käekelli, ehteid ega muid metallsemeid.
- Hoidke akut lastele kättesaamatus kohas.
- Laadige akut hea ventilatsiooniga ruumis.
- Tuleohtlikud materjalid ja esemed peavad laetavast akust olema vähemalt 1 m kaugusel.
- Aku vahetamisel utiliseerige vana aku. Vt jaotist *Kõrvaldamine lk 42*.
- Aku või väljutada plahvatusohtlikke gaase. Ärge suitsetage aku läheduses. Hoidke aku eemal lahtisest leekidest ja sädemetest.

## Ohutusjuhised hooldamisel



**HOIATUS:** Enne toote kasutamist lugege läbi järgnevad hoiatused.

- Kasutage isikukaitsevahendeid. Vt jaotist *Isikukaitsevahendid lk 11*.
- Kui toodet regulaarselt ja õigesti ei hooldata, suureneb oht, et toode saab kahjustada ja võib kedagi vigastada.
- Enne hooldustööde alustamist seisake mootor ja laske tootel maha jahtuda.
- Enne hooldamist puhastage toode ohtlikust materjalist.
- Enne hooldamist ühendage lahti süüteküünla kate.
- Mootori heitgaasid on kuumad ja võivad sisaldada sädemeid. Ärge kasutage toodet siseruumis ega tuleohtlike materjalide ligial.
- Ärge muutke toodet. Tootja heakskiiduta muudatused võivad põhjustada tõsiselt kehavigastusi või surma.
- Kasutage ainult originaalvarukuid ja originaalvaruosi. Tootja heakskiiduta tarvikud ja varuosad võivad põhjustada tõsiselt kehavigastusi või surma.
- Eemaldage kahjustatud, kulunud ja katkised osad.
- Hooldage toodet ainult selle kasutusjuhendi järgi. Laske kõik muud hooldustööd teha heakskiidetud hoolduskeskuses.
- Pärast hoolduse tegemist eemaldage enne mootori käivitamist tootel kõik tööriistad. Lahtised või pöörlevate osade külge ühendatud tööriistad võivad õhku paiskuda ja põhjustada kehavigastusi.
- Laske toodet regulaarselt hooldada volitatud hoolduskeskuses.

## Sissejuhatus




**HOIATUS:** Enne toote kasutamist lugege läbi ohutuspeatükk ja veenduge, et oleksite kõigest aru saanud.

## Ettevalmistused enne toote kasutamist

- Lugege kasutusjuhend põhjalikult läbi, et kõik juhised oleksid täiesti arusaadavad.
- Lugege juhtimispaneeli kasutusjuhend põhjalikult läbi, et kõik juhised oleksid täiesti arusaadavad.
- Lugege läbi mootori tootja tarnitud kasutusjuhend.
- Lugege löikeketta tootja tarnitud juhised läbi.
- Enne toote esmakordset käivitamist toimige järgmiselt.
  - a) Paigaldage uus aku ja ühendage akukaablid. Vt jaotist *Aku ühendamine ja lahtiühendamine lk 37*.

**Märkus:** Mõnede turgude puhul on toote ostmisel aku juba paigaldatud.

- b) Seadistage õige keel ja tehke juhtimispaneelil muud vajalikud seadistused. Vaadake teavet juhtimispaneeli kasutusjuhendist.
- Enne toote igakordset kasutamist tehke järgmist.
    - a) Tehke igapäevane hooldus. Vt jaotist *Hooldusskeem lk 27*.
    - b) Märkige kõik löikejooned. Vigastuste ja kahjustuste vältimiseks valmistage toimingute järjekord hoolikalt ette.
    - c) Reguleerige töökäepidemed õigesse töösensisse. Vt jaotist *Töökäepidemete asendi muutmine lk 15*.
    - d) Langetage reguleeritav osuti (A) ja veenduge, et see joonduks tagumise osuti (B), löikeketta ja märgitud joonega (C). Kui osutid ja löikeketas ei joondu, vt *Osutite kontrollimine lk 14*.

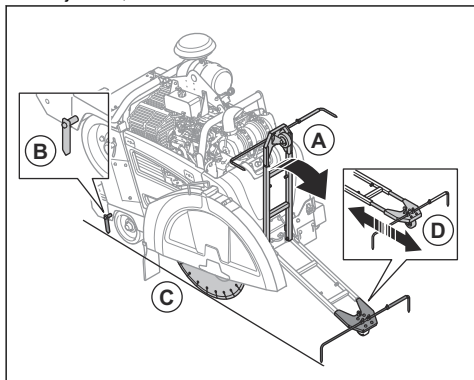

- e) Vajadusel muutke reguleeritava osuti pikkust osutil olevate kruvide abil (D).

## Osutite kontrollimine

1. Pange pikk sirge metallist latt või sarnane objekt löikeketta vastu.

**Märkus:** Alternatiivina sirgele latile saate reguleeritava osutiga kasutada ka juhet. Kinnitage juhe tagumise osuti külge ja hoidke seda piki toote külge löikeketta vastas.

2. Veenduge, et tagumine osuti, löikeketas ja reguleeritav osuti oleksid joondatud.
  - a) Reguleerige reguleeritavat osutit kruvide abil.
  - b) Tagumise osuti reguleerimiseks koputage seda vasaraga.

## Löikekettad



**HOIATUS:** Ärge kasutage löikeketast muude materjalide jaoks, kui ette nähtud.




**HOIATUS:** Kasutage märglõikamiseks ainult teemantkettaid. Teemantketas peab olema sama kiirusega või kiirem kui toote etiketil olev väärtus. Kasutage ainult teemantkettaid, mis vastavad riiklikele või piirkondlikele standarditele/eeskirjadele (nt EN 13236 või ANSI B7.1).

Löikeketta tootja annab löikeketta kasutamise ning õige hooldamise kohta hoiatusi ja soovitusi. Need hoiatused on löikekettaga kaasas.

## Teemantlõikekettad



**HOIATUS:** Veenduge, et teemantketas pöörleks suunas, mis on kettal nooltega näidatud.

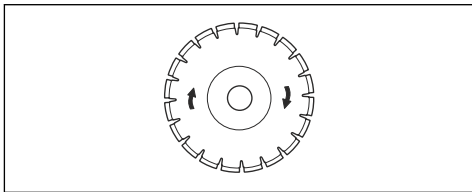

**ETTEVAATUST:** Töötada tohib ainult terava teemantkettaga.

Erinevateks toiminguteks kasutatakse erinevaid teemantketaid. Värskest valmistatud betoonist kõvaks muutunud betooni ja asfaltini ning erinevate kõvadusklasside jaoks.

Teemantketastel on terasest südamik ja segmentid, mis on valmistatud tööstuslikest teemantidest.

## Vesijahutussüsteem

Kasutage töötamise ajal alati vett, et hoida teemantketaste temperatuur madal. Vesijahutussüsteem suurendab ka teemantketaste eluiga ja takistab toimu kogunemist.

Veenduge, et veevoolik poleks ummistunud.

## Lõikeketaste teritamine

Kui te kasutate ebaõiget sisendrõhku või lõikate materjale nagu kova raudbetoon, võivad teemantketad muutuda nüriks. Kui te kasutate nüri teemantketast, muutub see liiga kuumaks, mis võib põhjustada teemantsegmentide lahtitulekut.

- Vähendage lühikeseks ajaks lõikamissügavust ja mootori kiirust, et teemantketaste teemante teritada.

## Teemantketad märglõikuseks



**ETTEVAATUST:** Kasutage alati hetkel kasutatava ketta mõõtmetele vastavat kettaäärikut. Ärge kasutage kahjustatud kettaäärikuid.

Töötamise ajal muutub teemantketas hõõrdumise tõttu väga kuumaks. Kui teemantketas on liiga kuum, vähendab see ketta pinget või põhjustab südamiku möranemise.

Laske teemantkettal enne selle puudutamist jahtuda.

- Märglõikuse teemantketaid tuleb kasutada koos veega, et tagada lõikamise ajal ketta südamiku ja segmentide jahutus. Märglõikuseks mõeldud teemantketaid ei tohi kasutada kuival.
- Kui märglõikuse teemantketaid ilma veeta, võib teemantketas muutuda liiga kuumaks. Tulemuseks on vähene jõudlus, ketta kahjustumine ja ohu suurenemine.

## Kütuse tankimine



**ETTEVAATUST:** Kasutage alati õiget tüüpi kütust. Vale kütusetüüp kahjustab toodet.




**ETTEVAATUST:** Ärge kasutage biodiisliit. Biodiisil põhjustab kütusevoolikute kahjustusi.

- Kasutage õiget tüüpi diislikütust. Vt jaotist *Tehnilised andmed lk 43*. Lisateavet kütuse kohta leiate mootori tootja tarnitud käsiraamatust.

## Töökäepidemete asendi muutmise

1. Käepidemete pikkuse reguleerimiseks vabastage lukustusnupp (A).

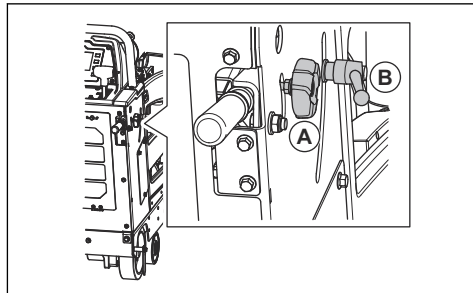


2. Reguleerige töökäepidemed õigesse pikkusesse.
3. Pingutage lukustusnupp (A).
4. Käepidemete kõrguse reguleerimiseks keerake lukustusnupu (B) vastupäeva.
5. Reguleerige töökäepidemed õigesse kõrgusesse.
6. Keerake lukustusnupu (B) päripäeva, et lukustada käepidemed asendisse.

## Lõiketera paigaldamine


Enne lõiketera paigaldamist lugege jaotist *Toote seadistus erinevate kettasuuruste jaoks lk 18*.




**ETTEVAATUST:** Kui lõiketera on paigaldatud pöörlemissuunale vastupidiselt, siis on oht lõiketera kahjustada. Veenduge, et lõiketera pöörleks suunas, mis on lõiketeral nooltega näidatud.

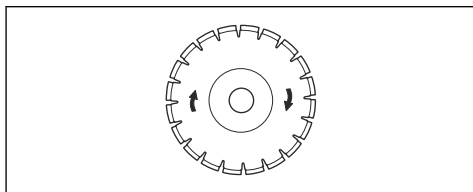


1. Seadke mootori käivituslülitit süüteasendisse (A).

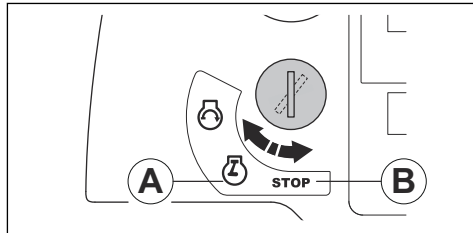


2. Lõiketera tõstmiseks lükake lõikamissügavuse reguleerimise lüliti üles.

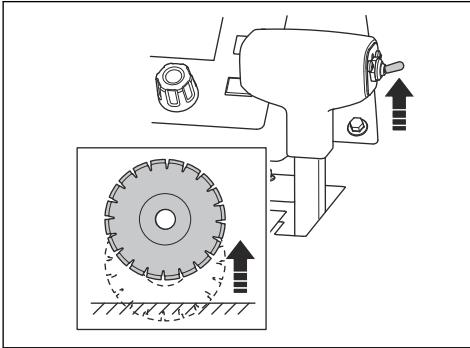


3. Seadke mootori käivituslüliti stoppasendisse (B).  
4. Vajutage juhtpaneelil masina seiskamisnuppu.

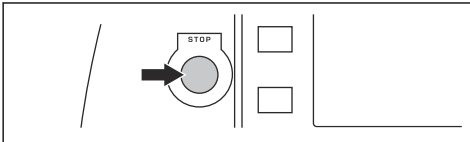

5. Sulgege veeklapp.

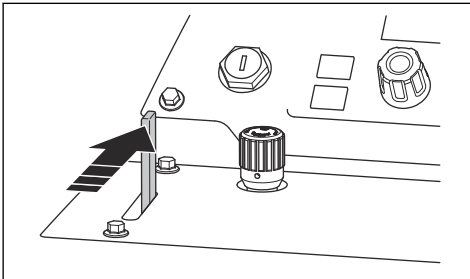


6. Avage terakaitse:  
a) Keerake lahti terakaitseme polt või poldid ja tõstke üles terakaitseme riiv (A).

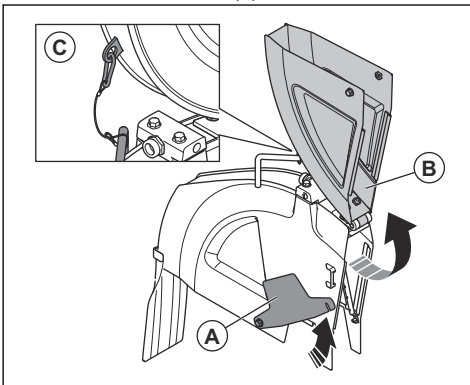

**Märkus:** 508–1067 mm terakaitsemel on 1 polt. 1219–1500 mm terakaitsemel on 2 polti.

- b) Tõstke terakaitse esiosa (B) üles ja lukustage terakaitse püstisesse asendisse kaabli ja karabiiniga (C).

7. Eemaldage kettakaitse polt (A).

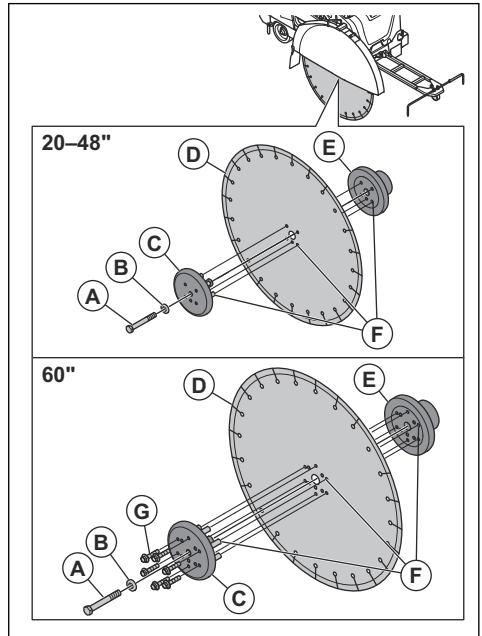

**Märkus:** Toote paremal küljel asuv terakaitseme polt on vasakpoolse keermega. Toote vasakul küljel asuv terakaitseme polt on parempoolse keermega.

8. Eemaldage välimine lõiketera äärük (C) ja lame seib (B).




**HOIATUS:** Kahjustatud ja määrduvad osad võivad lõiketera korrektset paigaldamist takistada. Kontrollige, ega lõiketera võlli poldil, lõiketera äärikutel, lamedal seibil ja lõiketera ääriku teljel pole kahjustusi. Vahetage välja kulunud või kahjustunud osad. Puhastage lõiketera ja lõiketera äärikute kontaktpinnad.

9. Pange lõiketera (D) välimise ääriku teljele.  
10. Paigaldage lõiketera ja välimine äärük sisemisse äärikusse (E). Veenduge, et lukustustihvtid (F) läheks läbi lõiketera sisemisse äärikusse.  
11. Paigaldage lame seib ja lõiketera võlli polt.




12. Lõtku eemaldamiseks pöörake välimist äärikut ja lõiketera tera pöörlemisele vastupidises suunas.

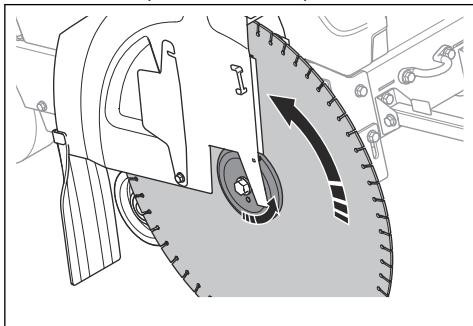

13. Hoidke lõiketera tugevasti, kui lõiketera võlli polti lõiketera võlli võtmega pingutate.

14. FS7000 DL: 1500 mm lõiketera korral keerake kinni 6 välimise teraääriku kinnituspolti (G).

15. Lükake lõikamissügavuse reguleerimise lülitit alla, et langetada lõiketera, kuni see lõikepinda puudutab.

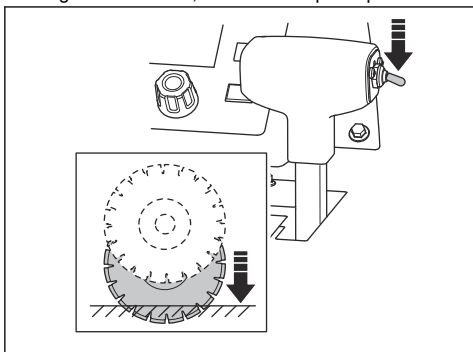

**ETTEVAATUST:** Ärge langetage lõiketera liiga kiiresti. Kui lõiketera liigub pinna vastu järsult, võib lõiketera kahjustuda. Vähendage kiirust lõiketera langetuskiiruse reguleerimise nupu abil.




**ETTEVAATUST:** Ärge laske seadme esiosa raskusel lõiketera alla suruda. See põhjustab lõiketera kahjustumise.

16. Keerake teravõlli polt kinni kaasasoleva 15/16-tollise mutrivõtmega. Keerake teravõlli polt kinni kuni momendini min. 236,6 Nm (märg) või 267,9 Nm (kinnijäämise vastane). Kuivade tingimuste korral võite keerata teravõlli poldi kinni momendini 315,5 Nm.


**Märkus:** Lõiketera ja maapinna vaheline takistus hoiab lõiketera õiges asendis.

17. Langetage terakaitsme esiosa ja pange terakaitsme riiv terakaitsme eesmisele poldile. Pingutage terakaitsme eesmist polti.

- a) FS7000 D:

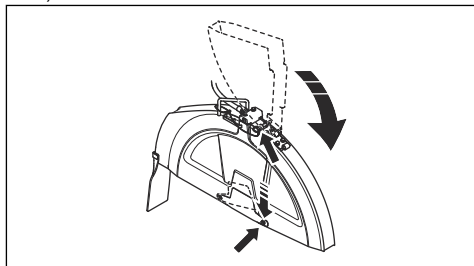

- b) FS7000 DL:

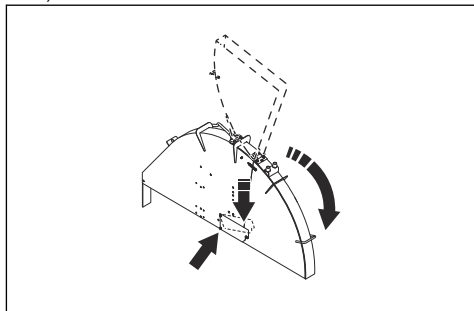

**ETTEVAATUST:** Ärge kasutage seadet, ilma et terakaitsme riiv oleks kinnitatud ja terakaitsme eesmine polt paigaldatud. Ärge kasutage seadet, kui selle osad on kahjustatud.

18. Käivitage seade, et kontrollida ebaharilike helide esinemist. Ebaharilike helide korral eemaldage lõiketera.

- a) Kontrollige, kas lõiketera on kahjustumata.  
b) Paigaldage lõiketera tagasi. Kui lõiketera on kahjustunud, vahetage see välja.

## Lõikeketta eemaldamine




**HOIATUS:** Teemantketaste eemaldamisel laske tootel maha jahtuda ja kasutage kaitsekindaid. Teemantkettad on pärast kasutamist väga kuumad.

- Eemaldage lõikeketas paigaldamisele vastupidises järjekorras. Vt jaotist *Lõiketera paigaldamine lk 15*.

## Lõikeketta kaitse paigaldamine (FS7000 D, FS7000 DL, 20–42 tolli)

1. Langetage kettakaitse tugele (A), (B) ja (C).

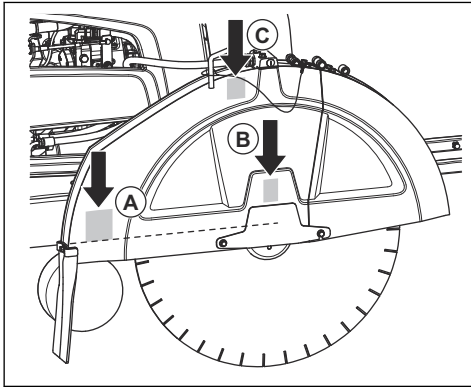


2. Lükake lõikeketta kaitset alla, kuni see lukustub.
3. Ühendage veevoolik.

Kõiki tugesid ei kasutata kõikidele kettakaitse suurustele.

- 14-, 20- ja 26-tollised kettakaitse langetatakse ainult toele (B).
- 30-tolline kettakaitse langetatakse tugele (B) ja (C).
- 36- ja 42-tolline lõikeketta kaitse langetatakse kõigile tugele (A), (B) ja (C).

## Lõikeketta kaitse paigaldamine (FS7000 DL, 48–60 tolli)


1. Langetage lõikeketta kaitse tugikruvidele (A), (B), (C) ja (D).

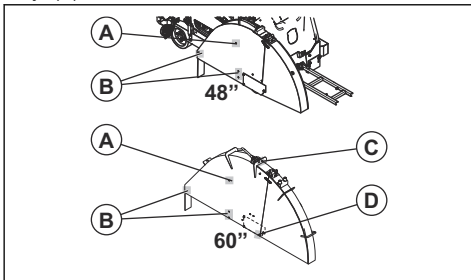

2. Lükake lõikeketta kaitset alla, kuni see lukustub.
3. Ühendage veevoolik.

## Lõikeketta kaitse eemaldamine (FS7000 D, FS7000 DL, 20–42 tolli)

1. Võtke kettakaitse küljest veevoolik (A) ära.

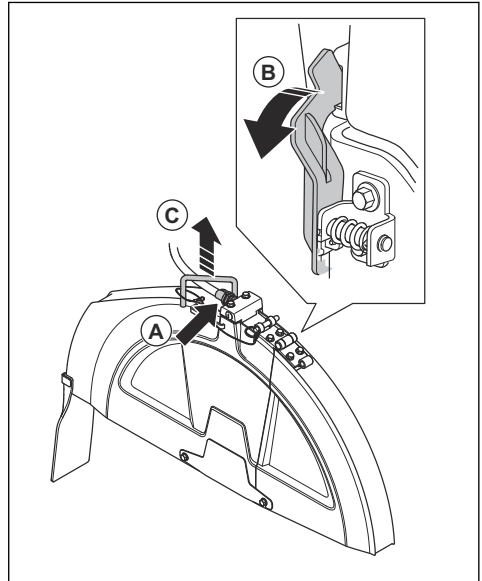

2. Kasutage kettavõlli võtit kettakaitse lukusti (B) pööramiseks ettepoole, kuni see peatub ja avaneb.
3. Tõstke kettakaitset käepidemest (C).

## Lõikeketta kaitse eemaldamine (FS7000 DL, 48–60 tolli)

1. Võtke terakaitse küljest veevoolik ära.
2. Eemaldage lõikeketta kaitset hoidev polt.
3. Eemaldage lõikeketta kaitse.

## Toote seadistus erinevate kettasuuruste jaoks

1-käigulise käigukastiga toode töötab ühe kindla suurusega kettaga ja ühe kindla kettakaitsega. 3-käigulise käigukastiga toode töötab kindlas suurusvahemikus ketastega ja ühe kindla kettakaitsega. Kui vahetate lõikeketta muus moodus lõikekettaga, on vaja muuta toote seadistust.

1-käigulise käigukastiga mudeli puhul vahetage need osad uue lõikeketta jaoks ettenähtud moodus osadega:

- Kettavõlli rihmarattad
- Käigukasti rihmarattad
- Kettavõlli äärikud
- Rihmad
- Lõikeketta kaitse

3-käigulise käigukastiga toote puhul piisab käiguvahetusest, kui uue löikeketta mõõde on samas vahemikus kui väljavahetatud löikeketas. Kui mõõde on erinevas vahemikus, tuleb 3-käigulise käigukastiga mudelil vahetada ka loetletud seadmeosad.

Paluge edasimüüjal aidada teil koostada tellimus teie konfiguratsiooni jaoks vajalikele osadele.

## Käigukasti seadistamine

- Käigukasti seadistuste muutmiseks juhtimispaneeli ekraanil vt juhtimispaneeli kasutusjuhendit.

## 1-käigulise käigukastiga mudeli seadistamine

1-käigulise käigukastiga mudelil on viis võimalikku konfiguratsiooni:

FS7000 D, mm/tolli	FS7000 DL, mm/tolli
500	500
650	650
750	750
900	900
1000/42	1000/42
-	1200/48
-	1500/60

Lisateavet vt juhtimispaneeli kasutusjuhendist.

## 3-käigulise käigukastiga mudeli seadistamine

4-käigulise käigukastiga mudelil on kolm võimalikku konfiguratsiooni:

FS7000 D, mm/tolli	FS7000 DL, mm/tolli
350-650	500-900
500-750	650-1000/26-42
500-900	750-1200/30-48
650-1000/26-42	900-1500/36-60

Lisateavet vt juhtimispaneeli kasutusjuhendist.

## Käikude vahetamine 3-käigulise käigukastiga mudelil




**ETTEVAATUST:** Ärge vahetage käike, kui mootor töötab, või enne toote


konfiguratsiooni kontrollimist. See võib põhjustada toote kahjustamist.

Käigukastil on kolm kiiruseasendit ja kaks neutraalasendit. Kui käigukast on neutraalasendis, siis löikeketas ei pöörle, kui mootor on sisse lülitatud.

- Seadke mootori käivituslülitit stoppasendis.
- Veenduge, et käigukasti rihmarataste, kettavõlli rihmarataste ja kettavõlli äärikute mõõtmed oleksid vastavuses paigaldatud löikeketta mõõtmetega.
- Veenduge, et kettavõlli kiirus oleks õige.
- Lukustusmutri lahtikeeramiseks keerake nuppu (A) kaks pööret vastupäeva.

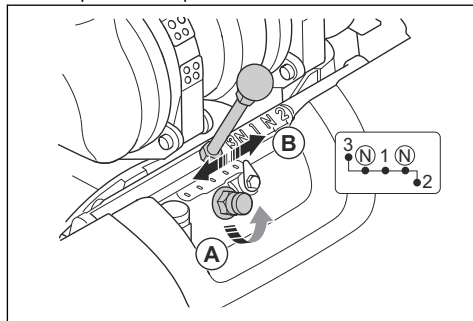


- Keerake lukustusmutter täiesti lahti, kuid ärge seda eemaldage.
- Viige käiguhoob (B) vastava käigu asendisse. Kui käiguhooba ei ole kerge liigutada, pöörake kettavõlli veidi edasisuunas.
- Keerake nupp käega päripäeva kinni.

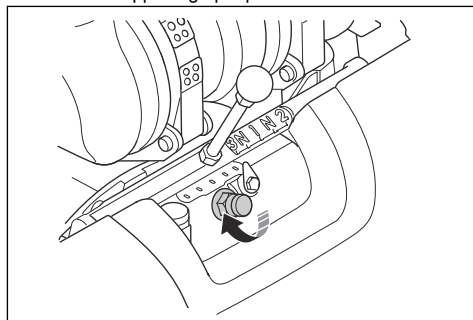

- Pingutage lukustusmutrit kaasasoleva kettavõlli võtmega. Vt jaotist *Toote üldvaade, vasak külg (FS7000 D)* lk 2 või *Toote ülevaade, vasak külg (FS7000 DL)* lk 4.


## Ketta suuruse muutmine, 1-käigulise käigukastiga mudel

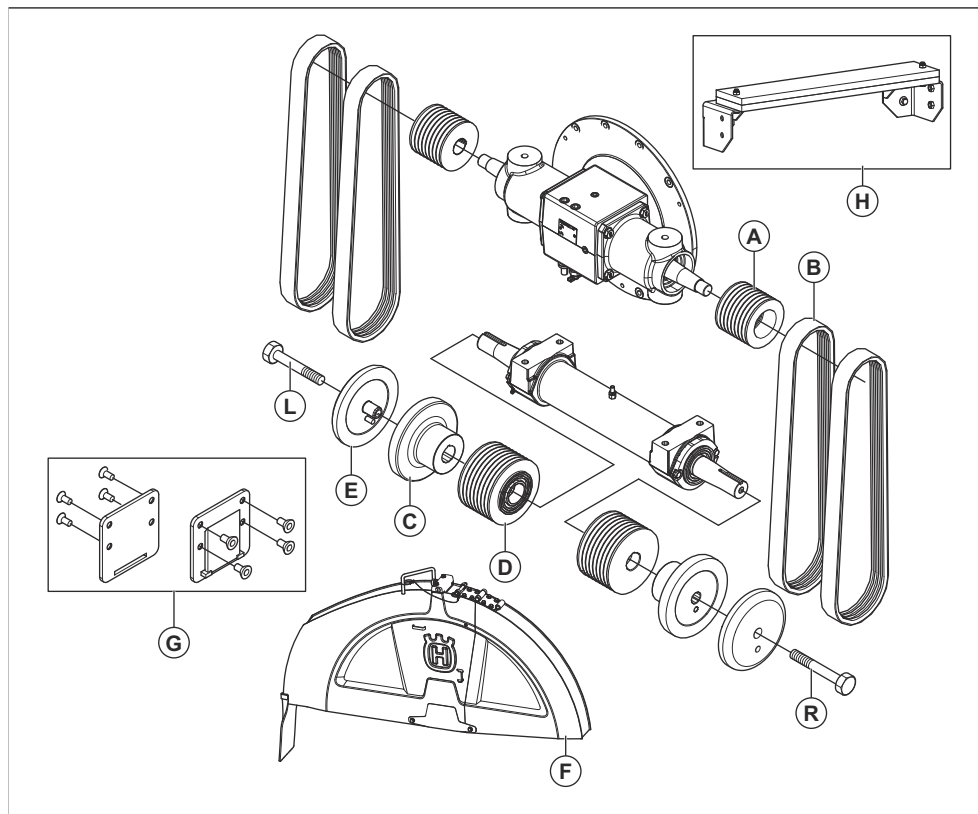

\* = Osa kuulub toote algseesse konfiguratsiooni. Toote algseesse konfiguratsiooni kuuluvad ka osad, mida ei ole selles tabelis.

Mõõtmed, mm	A	B	C	D	E	F	G	H
500	130/5,12	3VX470	114	106	114	500	Ei	Ei
650	97/3,82	3VX450	127	106	127	650	Ei	Ei
750	97/3,82	3VX450	127	115	127	750	Ei	Ei
900/36, FS7000 D	97/3,82	3VX470	152,5	138/5,43	152,5	900	Jah	Ei
900/36, FS7000 DL	97/3,82	3VX500	152,5	138/5,43	152,5	900	Jah	Ei
1000/42, FS7000 D	97/3,82	3VX485	178/7	162,5/6,4	178/7	1000/42	Jah	Jah
1000/42, FS7000 DL	97/3,82	3VX500	178/7	162,5/6,4	178/7	1000/42	Jah	Jah
1200/48, FS7000 DL	97/3,82	3VX500	203,2/8	184/7,24	203,2/8	1200/48	Ei	Jah
1500/60, FS7000 DL	97/3,82	3VX580	254/10	236/9,29	254/10	1500/60	Ei	Jah

## Ketta suuruse muutmine, 3-käigulise käigukastiga mudel

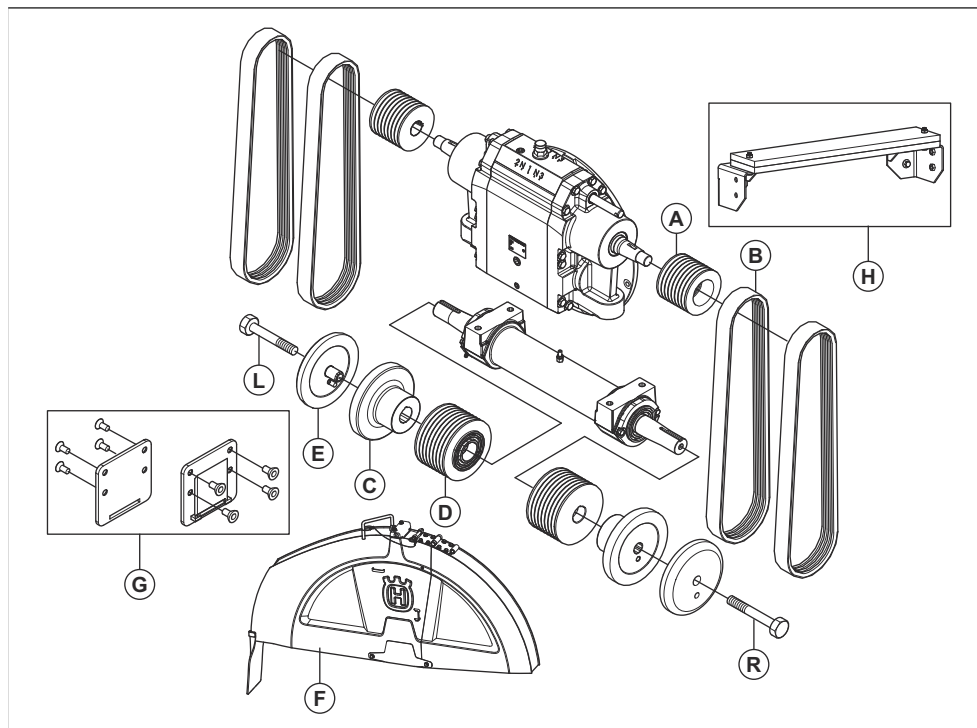

\* = Osa kuulub toote algseesse konfiguratsiooni. Toote algseesse konfiguratsiooni kuuluvad ka osad, mida ei ole selles tabelis.

Mõõtmed, mm	A	B	C	D	E	F	G	H
<b>350-650/14-26, FS7000 D</b>	130/5,12	3VX570	127	106	127	350-650	Ei	Ei
<b>500-750/20-30, FS7000 D</b>	109/4,29	3VX550	127	106	127	500-750	Ei	Ei
<b>500-900/20-36, FS7000 D</b>	109/4,29	3VX560	152,5	121,5	152,5	500-900	Jah	Ei
<b>500-900/20-36, FS7000 DL</b>	109/4,29	3VX580	152,5	121,5	152,5	500-900	Jah	Ei
<b>650-1000/26-42, FS7000 D</b>	109/4,29	3VX580	178/7	146	178/7	650-1000/26-4 2	Jah	Jah
<b>650-1000/26-42, FS7000 DL</b>	109/4,29	3VX600	178/7	146	178/7	650-1000/26-4 2	Jah	Jah
<b>750-1200/30-48, FS7000 DL</b>	109/4,29	3VX580	203,2/8	162,5/6,4	203,2/8	750-1200/30- 48	Ei	Jah
<b>900-1500/36-60, FS7000 DL</b>	130/5,12	3VX670	254/10	236/9,29	254/10	900-1500/36- 60	Ei	Jah


## Lõikeketta sügavuspiirik

Toode on varustatud ketta sügavuspiirikuga, mis võimaldab kasutajal seada maksimaalse lõikamissügavuse. Maksimaalne lõikamissügavus on erineva suurusega teradel erinev:

Mõõtmed, mm	Max lõikesügavus, mm
350	118
500	193
650	262
750	312
900	374
1000/42	411/17,5
1000/48	498/20
1500/60	623/25


## Lõikesügavuse reguleerimine

1. Lükake lõikesügavuse reguleerimise lüliti alla, et langetada lõikeketas, kuni see lõikepinda puudutab. See on lõikesügavuse alguspunkt.

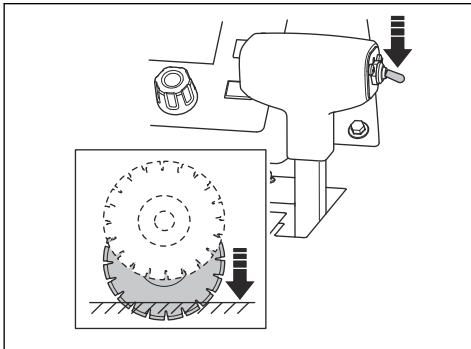


**ETTEVAATUST:** Ärge langetage ketast liiga kiiresti. Kui ketas liigub pinna vastu järsult, võib see lõikeketast kahjustada. Vähendage kiirust ketta langetuskiiruse reguleerimise nupu abil.


2. Vajutage juhtimispaneelil ketta sügavuspiiriku lähtetusnuppu. Lõikesügavuse väärtuseks seatakse ekraanil 0 mm.

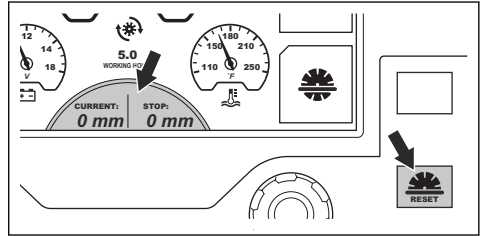

3. Vajutage ketta sügavuspiiriku sümboli kõrval olevat nuppu. Sümbol ekraanil muudab värvi, et näidata funktsiooni sisselülitatust.

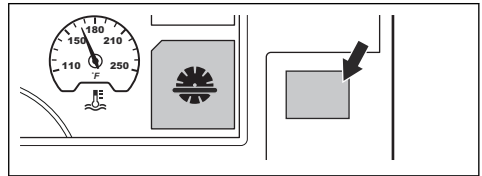

4. Kuni ekraanile ilmub õige lõikesügavus, keerake ketta sügavuse reguleerimise nuppu. Töö ajal ei langetata lõikeketast madalamale kui seadistatud lõikesügavus.

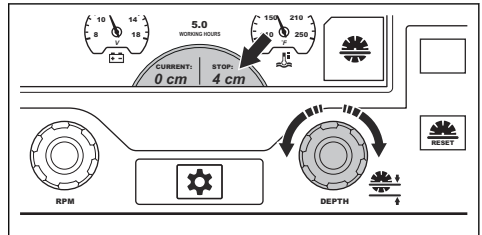


**ETTEVAATUST:** Kontrollige alati, kas lõikesügavus on õige. Lõikeketta sügavuspiirik aitab saavutada õige lõikesügavuse, kuid näitab ainult ligikaudset sügavuse väärtust.

5. Kui lõikesügavust on vaja suurendada, tehke üks neist toimingutest:
  - a) Uue lõikesügavuse seadmiseks keerake ketta sügavuspiiriku nuppu.
  - b) Sügavuspiiriku väljalülitamiseks vajutage sümboli kõrval olevat nuppu. Sümbol ekraanil muudab värvi, et näidata funktsiooni väljalülitatust.


## Toote käivitamine

1. Ühendage vee sisselaskeava veevarustusallikaga (A).

2. Sulgege veeklapp.

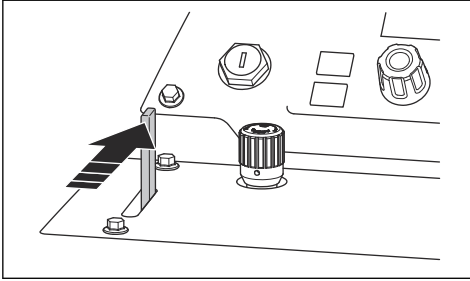


3. Seadke pöörlemiskiiruse reguleerimise hoob seiskamisasendis.

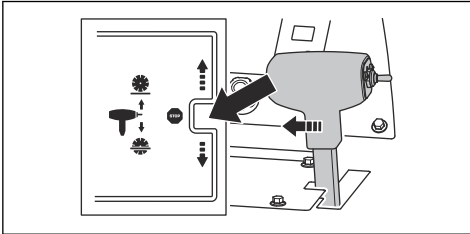


4. Veenduge, et ülekande möödavooluklapp oleks suletud. Teavet ülekande möödavooluklapi asendi kohta vt jaotisest *Toote üldvaade, parem külg (FS7000 D) lk 3* või *Toote üldvaade, parem külg (FS7000 DL) lk 5*.

5. Keerake mootori käivituslüli süüteasendis (A).

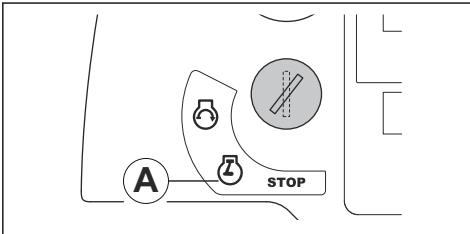

6. Kui ekraanil kuvatakse eelsoojenduse sümbol, oodake, kuni see kustub. Vt jaotist *Hoiatussümbolid juhtimispaneeli ekraanil lk 8*.

7. Keerake mootori käivituslüli käivitusasendis (B). Mootor käivitub.

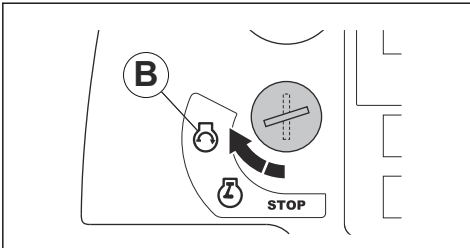

8. Laske mootoril töötada tühikäigul 2-3 minutit, kuni temperatuuri näit hakkab muutuma.




**ETTEVAATUST:** Ärge laske mootoril tühikäigul töötada, kui seade ei tööta. Väike tühikäigu pöörete arv suurendab osakeste hulka mootoris ja vähendab regenererimiste vahelist aega. Kehtib ainult Euro V heitmestandardile vastavate toodete korral.




**HOIATUS:** Kettasidurita mudelite puhul hakkab lõikeketas mootori käivitumisel pöörlema ja käik ei ole neutraalasendis. Pöörleva lõikekettaga seadet ei tohi asetada tööpiirkonna küljele või tööpiirkonnast teistsaldada.

## Seadme kasutamine


1. Käivitage mootor.
2. Vajutage veeohutussüsteemi sümboli kõrval olevat nuppu. Sümbol ekraanil muudab värvi, et näidata funktsiooni sisselülitatust.

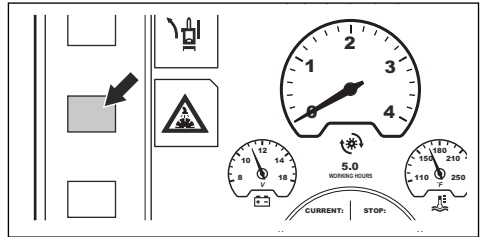

3. Avage veeklapp.

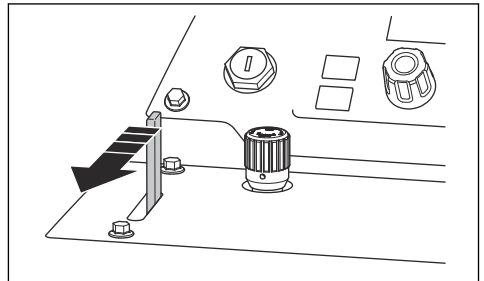


4. Vajutage mootori kiiruse nuppu (A). Mootori sümbol (C) näitab, et kiiruse reguleerimise nupp (B) reguleerib mootori kiirust.

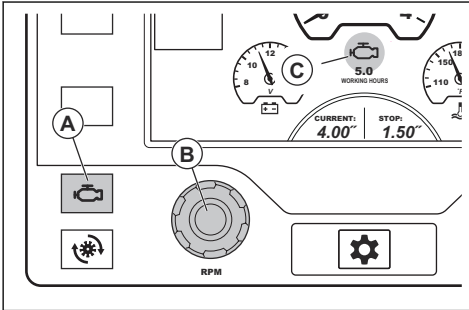


5. Kui seadmel on kettasidur, tehke järgmist:

- a) Veenduge, et mootori kiirus poleks suurem kui 1200 p/min.

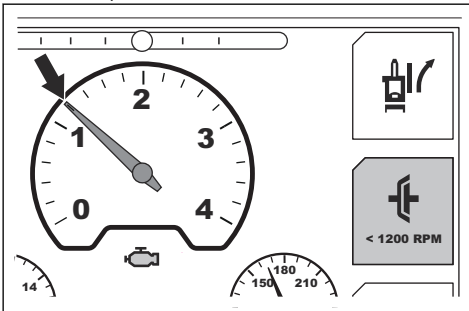


- b) Vajutage ekraanil oleva kettasiduri kõrval olevat nuppu. Sümbol ekraanil muutab värvi, et näidata, et löikeketta ajam on sisse lülitatud.

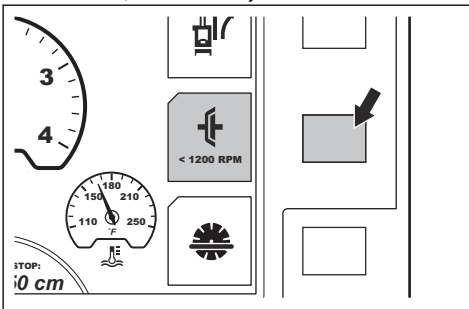


6. Keerake kiiruse reguleerimise nuppu päripäeva, et suurendada mootori kiirust maksimumini.

7. Ketta langetuskiiruse seadistamiseks keerake ketta langetuskiiruse reguleerimise nuppu. Kiiruse suurendamiseks keerake vastupäeva ja vähendamiseks päripäeva.

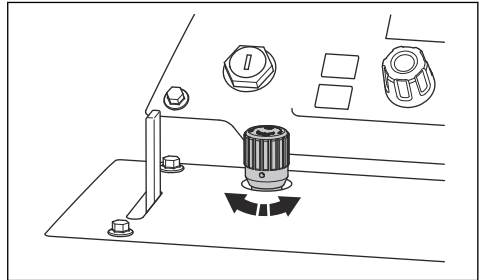

8. Kogu töö vältel hoidke reguleeritav osuti, tagumine osuti ja löikeketas märgistusjoone peal.

9. Lükake löikesügavuse reguleerimise lüliti alla, et langetada löikeketas õige sügavuseni. Vt jaotist *Löikeketta sügavuspiirk Ik 22*.

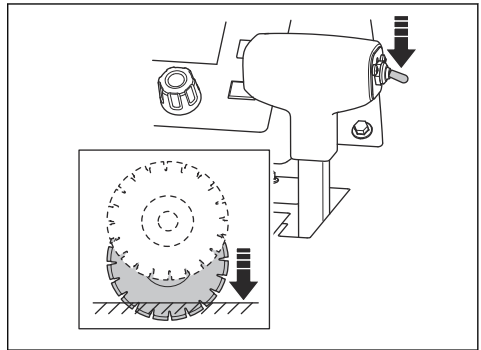


**ETTEVAATUST:** Kui langetate löikeketta pooleliolevasse löikesse, joondage löikeketas täpselt löikega, et vältida löikeketta kahjustamist.

10. Seadme edasiliigutamiseks tõmmake pöörlemiskiiruse reguleerimise hooba aeglaselt ettepoole.


11. Kuulake mootori heli. Edasiliikumise kiiruse kohandamiseks löikamistingimustega tõmmake pöörlemiskiiruse reguleerimise hooba tahapoole.




12. Kui töö on lõpetatud, seadke pöörlemiskiiruse reguleerimise hoob seiskamisasendisse.

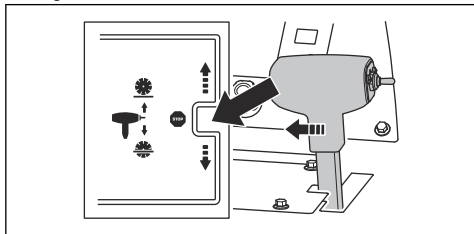


13. Lükake lõikesügavuse reguleerimise lüliti üles, kuni lõikeketas on lõikepinna kohal.

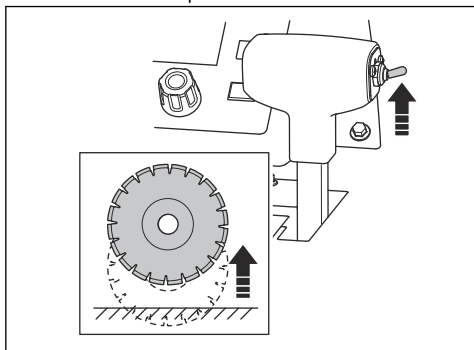

14. Keerake gaasihoovastiku nupp aeglase tühikäigu asendisse.

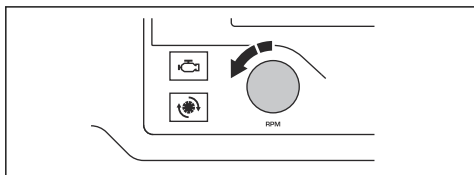


15. Kui seadmel on kettasidur, vajutage nuppu, mis on ekraanil kettasiduri sümboli kõrval. Sümbol ekraanil muutub värvi, et näidata, et lõikeketta ajam on välja lülitatud.

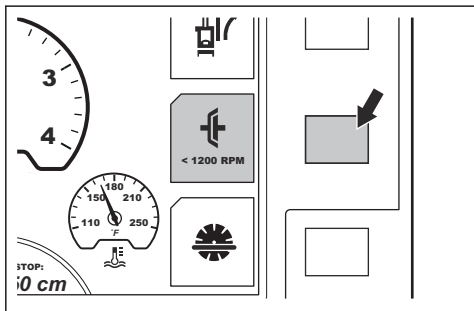

**Märkus:** Kui seade ei löika sirgelt, vt jaotist *Seadmega sirgete lõigete tegemine lk 25*, et saada teavet, kuidas reguleerida tagumist võlli.

## Õige töötamistehnika kasutamine

- Kui motor töötab, ärge viibige ketta ees. Õige kasutaja asend on käepidemete vahel.

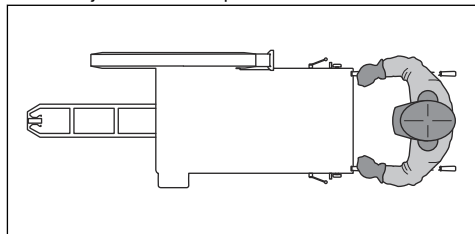

- Tööpäeva jooksul kontrollige sageli, ega lõikekettal pole mõrasid või katkisi osi. Ärge kasutage kahjustatud lõikeketast.



**HOIATUS:** Enne lõikeketta kontrollimist seiske motor.

- Ärge lihvige lõikeketta küljega. Lõikeketas võib puruneda ja põhjustada kasutajale ja juuresviibijatele vigastusi. Kasutage ainult lõikavat osa.
- Lõikamise ajal ärge lõikeketast painutage ega väänake.
- Veenduge, et lõikeketas liiguks vabalt ega jääks lõikesse kinni.


## Seadmega sirgete lõigete tegemine

Kasutamise ajal takistavad tagarehvid lõikeketta edasilikumist. See põhjustab toote liikumist samas suunas, kui lõikeketera on paigaldatud. Kövera lõike vältimiseks saab reguleerida tagumise võlli nurka. Tagavõlli reguleerimiseks on kaks protseduuri: funktsioon E-track või võlli reguleerimine käsitsi.

### Tagavõlli reguleerimine funktsiooniga E-track

Tagavõlli saab funktsiooniga E-track reguleerida seadme töö või seisu ajal.

- Tagavõlli reguleerimiseks vajutage vasakut ja paremat E-tracki reguleerimisnuppu. Väikeste reguleerimiste tegemiseks vajutage nuppe korduvalt.

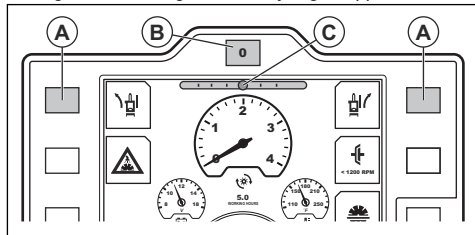


**Märkus:** E-tracki mõõdik (C) ekraanil näitab tagavõlli hetkenurka. Seadistus salvestatakse, kui süüde on väljas või seadme toide lülitatakse välja.

- Seadistuse õigsuses veendumiseks jälgige seadme liikumist ja suunda.
- Tagavõlli lähtestamiseks süsteemis seadistatud kesknurgale vajutage funktsiooni E-track lähtestamise nuppu (B).
- Seadistatud nurga taastamiseks vajutage uuesti E-tracki lähtestusnuppu.
- Süsteemis seadistatud kesknurga reguleerimiseks vt kasutusjuhendist lisateavet juhtimispaneeli kohta.

### Tagavõlli reguleerimine käsitsi


- Keerake seadme tagakülje alumises osas vasakul asuvat reguleerimispolti. Kasutage 18 mm mutrivõtit.

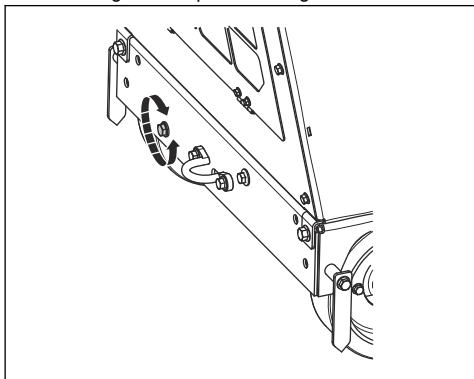


- a) Kui seade kaldub töö ajal paremale, keerake reguleerimispolti vastupäeva.
- b) Kui seade kaldub töö ajal vasakule, keerake reguleerimispolti päripäeva.

### Seadme seiskamine

1. Keerake gaasihoovastiku nupp aeglase tühikäigu asendisse.

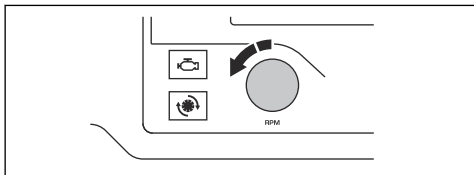


2. Sulgege veeklapp.

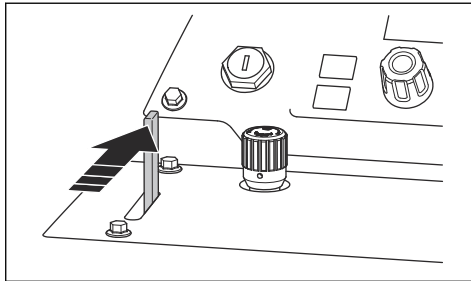

3. Laske mootoril 2-3 minutit tühikäigul töötada.

4. Seadke mootori käivituslülit stoppasendisse (A).

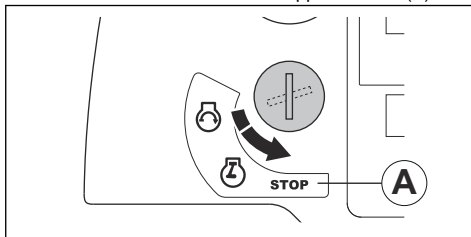

**HOIATUS:** Pärast mootori seiskumist jääb löikeketas veel mõneks ajaks pöörlema. Ärge peatage löikeketast käte abil. Nii võivad tekkida tõsised vigastused.

## Hooldamine

### Sissejuhatus



**HOIATUS:** Enne seadme hooldamist lugege läbi ohutuspeatükk ja veenduge, et see oleks teile täielikult arusaadav.

Seadme hooldamiseks ja remontimiseks on vaja erioskusi. Garanteerime, et saadaval on professionaalne remondi- ja hooldusteenus. Kui edasimüüjal, kellelt toote ostsite, pole hooldustöökoda, küsige neilt teavet lähima hooldustöökoha kohta.

Varuosade kohta küsige teavet Husqvarnaaedasimüüjalt või hooldustöökojast.

## Toimingud enne hooldust

- Parkige seade tasasele pinnale ja seisake mootor. Vajutage juhtimispaneelil seadme seiskamisnuppu, et vältida juhuslikku seadme käivitumist hoolduse ajal.
- Puhastage seadme ümbrus õlist ja mustusest. Eemaldage soovimatud objektid.
- Pange hoolduspiirkonna ümber selged märgid, et hoiatada juureolijaid käimasolevast hooldusest.

- Hoidke tulekustutid, meditsiinitarbed ja hädaabitelefoni lähedal.

## Hoolduskeem

**Märkus:** Kui tabelis on toodud rohkem kui üks intervall, kehtib lühim intervall üksnes esimesele hooldusele.

Juhiseid vt jaotisest *Toote ohutusseadised lk 11*.

Hooldamine	Iga päev ja pärast transportimist	50 h	100 h	250 h	500 h	Kord aastas
Puhastage toode.	X					
Kontrollige radiaatori jahutusvedeliku taset.	X					
Kontrollige mootoriõli taset.	X					
Kontrollige lõikeketast.	*					
Kontrollige üle kõik voolikud ja voolikuklambrid. Veenduge, et poleks kahjustusi kohtades, kus voolikud hõõruvad teiste voolikute või seadmeosade vastu.	X					
Puhastage väline õhufilter.	X					
Kontrollige kaitsekatteid ja kettakaitseid.	*					
Laske käigukastist vesi välja.	X					
Kontrollige lõikeketta veevarustust.	X					
Tühjendage kütusefiltri vee-eraldi.	X					
Vahetage mootoriõli ja õlifilter		X	X			
Puhastage radiaatori õhufilter.		X				
Kontrollige kiilrihmu.		X				
Määrige eesmised rattad.		X				
Vahetage hüdraulikasüsteemi filter.		X		X		
Määrige esivõlli pöördelaagrid.			X			
Kontrollige, ega ratastel ja rattarummudel ei ole kahjustusi, ja veenduge, et need oleksid kinnitatud õigesti.			X			
Kontrollige õhufiltri voolikut ja voolikuklambreid.			X			
Kontrollige hüdraulikaõli taset.			X			
Määrige kettavõll.				X		
Määrige hüdraulikasilindri liigendit.	X					
Määrige tagavõlli laagrit.				X		

Hooldamine	Iga päev ja pärast transportimist	50 h	100 h	250 h	500 h	Kord aastas
Vahetage hüdroöli.					X	
Vahetage käigukastiõli.					X	
Vahetage kütusefilter.					X	
Vahetage radiaatori jahutusvedelik.					X	
Vahetage õhufiltrid.						X
Veenduge, et jahutusvedeliku segu oleks õige. Vt jaotist <i>Tehnilised andmed lk 43</i> .						X

## Toote puhastamine



**HOIATUS:** Kandke kaitseprille. Kõrgsurvepesuriga puhastamisel võivad tootest eralduda mustus ja kahjulikud materjalid.

- Enne puhastamist laske seadmel maha jahtuda.
- Enne toote puhastamist veenduge, et relee ja kaitsmekarbi kate oleks õigesti paigaldatud.
- Ärge puhastage elektrilisi komponente veega.
- Kasutage nõrka puhastusvahendit. Nahaärrituse vältimiseks kandke kaitsekindaid.
- Kasutage toote puhastamiseks kõrgsurvepesurit.

## Radiaatori puhastamine



**ETTEVAATUST:** Järgige juhiseid. Vale protseduur võib jahutuslabasid kahjustada.

- Jahutuslabade puhastamiseks kasutage suruõhku.
- Vajadusel kasutage kõrgsurvepesurit ja nõrka puhastusvahendit.
- Pihustage otse radiaatorile, paralleelselt jahutuslabadega.
- Hoidke miinimumvahet 40 cm jahutuslabade ja kõrgsurvepesuri või õhuvooluotsiku vahel.

## Juhtimispaneeli puhastamine



**ETTEVAATUST:** Ärge kasutage juhtimispaneeli puhastamiseks survepesurit.

- Puhastage elektrilisi komponente lapi või suruõhuga.
- Puhastage juhtimispaneel niiske lapiga.

## Mootori puhastamine

- Hoidke otsiku ja mootori ning mootori komponentide vahel vähemalt 40 cm.

- Olge mootori puhastamisel ettevaatlik, eriti elektriliste komponentide läheduses. Ärge pihustage vett otse elektrilistele komponentidele.
- Ärge suunake vett otse väljalasketorusse või mootori õhufiltrisse.

## Tegevused pärast toote puhastamist


- Puhuge elektrilised klemmid suruõhuga kuivaks.
- Enne mootori käivitamist laske seadmedl täielikult kuivada.

## Radiaatori jahutusvedeliku taseme kontrollimine



**HOIATUS:** Põletusvigastuste oht. Enne jahutusvedeliku korgi avamist laske mootori maha jahtuda.

1. Eemaldage radiaatori jahutusvedeliku kork.

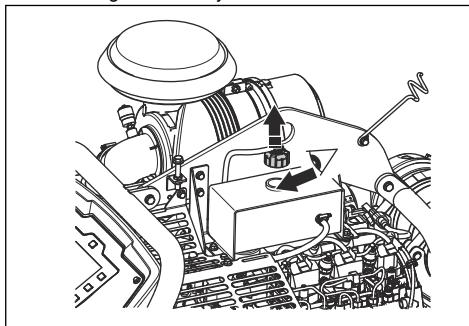


2. Vaadake jahutusvedeliku paaki. Jahutusvedelik on õigel tasemel, kui vedelik ulatub jahutusvedeliku paagi toru alguseni.
3. Kui radiaatori jahutusvedeliku tase on liiga madal, lisage vedelikku õige tasemeni. Vt jaotisest *Tehnilised andmed lk 43* teavet õige jahutusvedeliku tüübi ja segu kohta.


## Mootoriõli taseme kontrollimine

Et õlitaseme näit oleks õige, peab seade olema õiges asendis.

1. Õlitaseme kontrollimisel veenduge, et löikeketas oleks eemaldatud ja seade oleks horisontaalses asendis.
2. Eemaldage õlipaagist õlimõõtevarras.

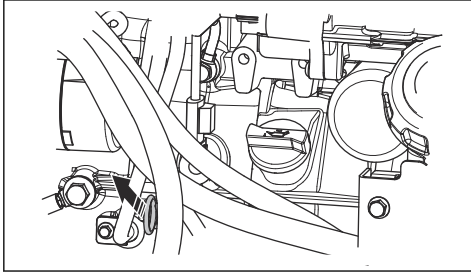

3. Puhastage mõõtevarras õlist.
4. Asetage mõõtevarras täies pikkuses tagasi õlipaaki.
5. Eemaldage mõõtevarras.
6. Vaadake mõõtevardalt õlitaset. Veenduge, et mootoriõli tase on mõõtevardal olevate märkide vahel.

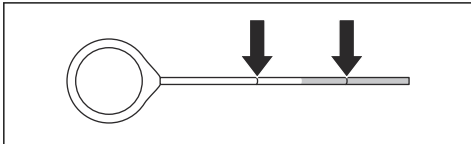

7. Kui õlitase on madal, lisage mootoriõli ja kontrollige õlitaset uuesti. Vt jaotisest *Tehnilised andmed lk 43* õiget mootoriõli tüüpi.

## Voolikute ja voolikuklambrite kontrollimine

- Kontrollige, ega kütusesüsteemi voolikud, hüdraulikasüsteem või jahutussüsteem ei leki.
- Kontrollige voolikuid kulumise ja kahjustuste suhtes, eriti kui voolikud hõõruvad teiste voolikute või toote osade vastu.
- Vahetage kahjustatud voolikud välja.
- Pingutage lahtised voolikuklambrid.

## Välisõhufiltri puhastamine




**HOIATUS:** Kasutage õhufiltri puhastamisel või vahetamisel heakskiidetud hingamisteede kaitset. Kõrvaldage kasutatud õhufiltrid kasutuselt õigesti. Õhufiltris olev tolm on tervisele ohtlik.



**HOIATUS:** Ärge puhastage õhufiltrit suruõhuga. See kahjustab õhufiltrit ja suurendab ohtliku tolmu sissehingamise ohtu.

Sisemist õhufiltrit pole vaja puhastada.

1. Kontrollige õhufiltri näitu (A). Kui õhufiltri näit on punane, tuleb välisõhufilter puhastada.
2. Avage kolm õhufiltri korpuse klambrit ja eemaldage õhufiltri korpus.

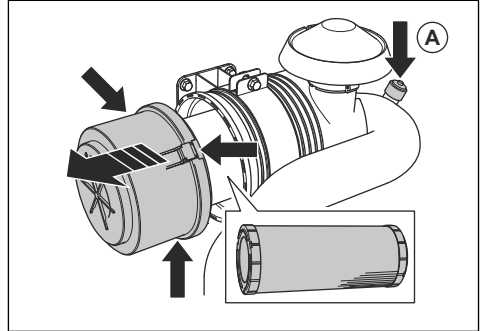

3. Eemaldage õhufilter.
4. Koputage õhufiltrit vastu kova pinda või kasutage osakeste eemaldamiseks tolmuimejat.



**ETTEVAATUST:** Ärge laske tolmuimeja otsikul puutuda vastu õufiltri pinda. Hoidke seda veidi eemal. Õhufiltri pind on tundlik ja kokkupuude muude esemetega kahjustab seda.

5. Vahetage kahjustunud tihendid välja.
6. Kontrollige õhufiltri voolikut ja voolikuklambreid.
  - a) Vahetage välja kahjustatud osad.
  - b) Pingutage lahtised klambrid.
7. Paigaldage välisõhufilter.
8. Paigaldage õhufiltri korpus ja sulgege kolm õhufiltri korpuse klambrit.

**Märkus:** Kui õhufiltri korpuse kolme klambrit ei saa sulgeda, ei ole välimine õhufilter õigesti paigaldatud.




**ETTEVAATUST:** Vahetage kahjustatud õhufilter alati välja, vastasel juhul satub mootoris tolmu, mis põhjustab mootorikahjustusi. Mootori kahjustumine kahjustatud õhufiltri tõttu tühistab garantii.

## Käigukastist vee eemaldamine



**ETTEVAATUST:** Vesi käigukastis võib põhjustada korrosiooni ja külmakahjustusi.


1. Keerake käigukasti vee väljalaskeklapi avamiseks seda vastupäeva.

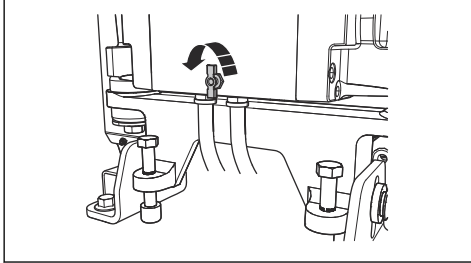

2. Keerake käigukasti vee väljalaskeklapi sulgemiseks seda päripäeva.


## Kontrollige löikeketta veevarustust (FS7000 D)

1. Keerake kettakaitse esipolt lahti ja tõstke kettakaitse riiv üles (A).

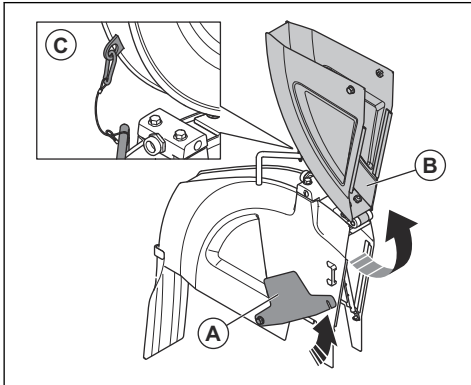


2. Tõstke kettakaitse esiosa (B) üles ja lukustage kettakaitse püstisese asendisse traadi ja karabiiniga (C).

3. Avage veeklapp.

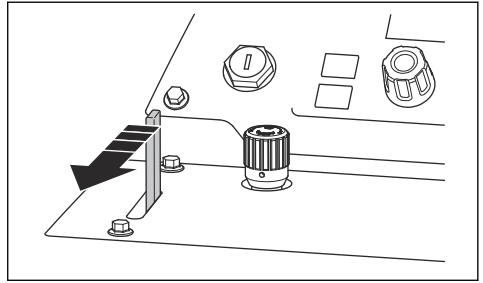


4. Veenduge et veejoad väljuvad avadest otse ja löikeketta mõlemale küljele.

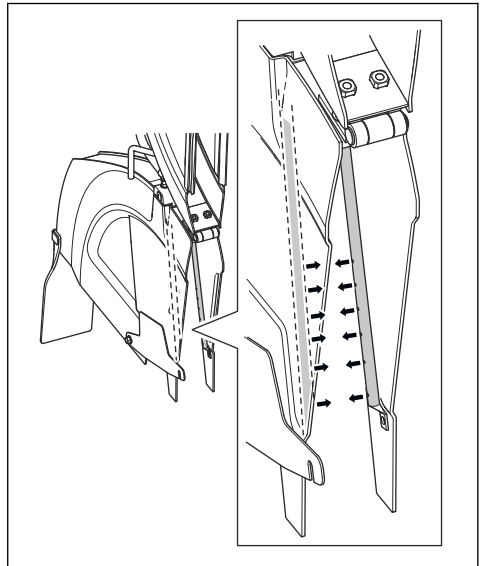


5. Veenduge, et veetorudes ei oleks lekkeid.
6. Kui veetorud on kahjustunud, vahetage need välja.

## Kontrollige lõikeketta veevarustust (FS7000 DL)


1. Tõstke lõikeketta kaitse ette.

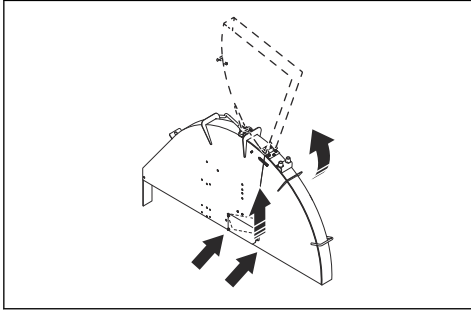

2. Lukustage lõikeketta kaitse vedruhaagiga püstasendisse.
3. Avage veeklapp.

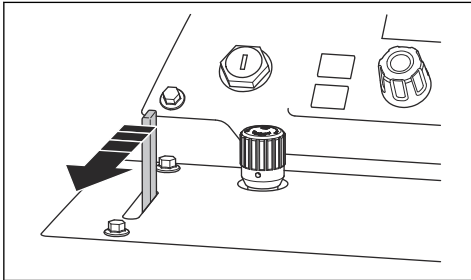


4. Veenduge et veejoad väljuvad avadest otse ja lõikeketta mõlemale küljele.

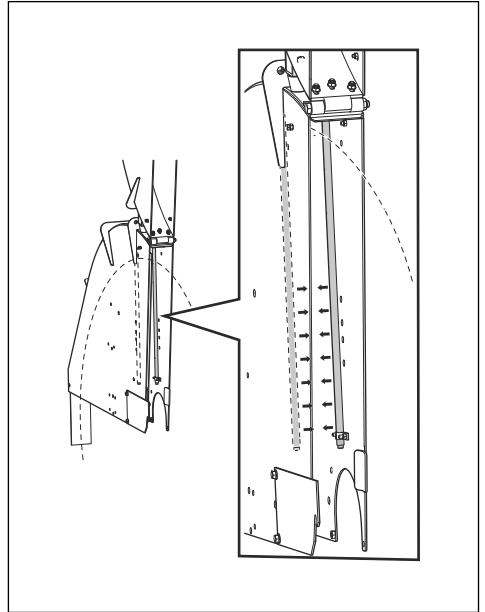

5. Veenduge, et veetorudes ei oleks lekkeid.
6. Kui veetorud on kahjustunud, vahetage need välja.


## Kütusefiltri vee-eraldi tühjendamine

1. Pange kütusefiltri vee-eraldi vooliku alla anum.
2. Keerake mootori käivituslülitit süüteasendisse (A). Ärge käivitage mootorit.

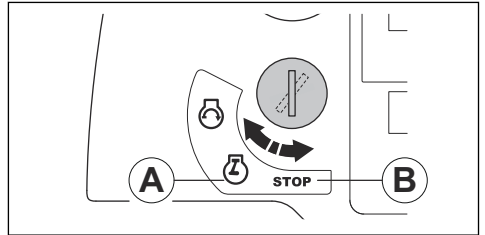

3. Laske kütusepumbal töötada umbes 15 sekundit, et suurendada rõhku kütusesüsteemis.
4. Seadke mootori käivituslülitit stoppasendisse (B).


- Keerake lahti kraan ja tühjendage vesi vee-eraldist anumasse.

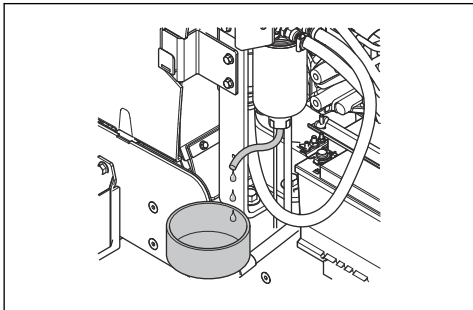


- Keerake kraan kinni.
- Kõrvaldage vesi kui keemiline jääde. Vt jaotist *Kõrvaldamine lk 42.*

## Mootoriõli ja mootoriõli filtri vahetamine

- Pange akule kate, et vältida õli sattumist akule.
- Eemaldage mootoriõli tühjendusvooliku kork (A).

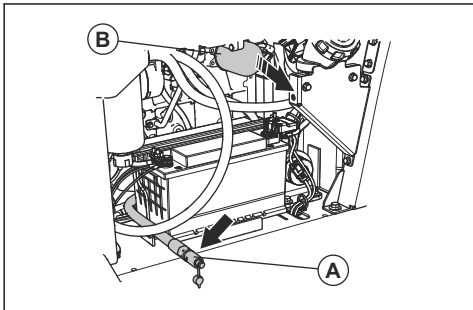

- Avage klapp ja keerake voolik mootoriõli tühjendamiseks alla.
- Eemaldage mootoriõli filter (B) ja visake see ära.
- Sulgege klapp.
- Täitke uus mootoriõli filter õliga ja paigaldage filter seadmele.
- Avage õlipaagi kork ja täitke süsteem mootoriõliga. Vt jaotist *Tehnilised andmed lk 43.*

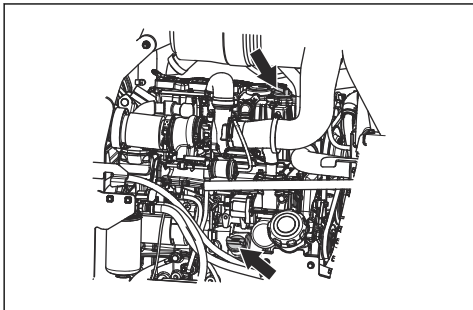


**Märkus:** Mootoriõli jaoks on kaks õlipaagi korki.

## Radiaatori õhufiltri puhastamine



**ETTEVAATUST:** Ärge kasutage seadet, ilma et oleks paigaldatud radiaatori õhufilter.


- Puhastage radiaatori õhufilter seebi ja veega.

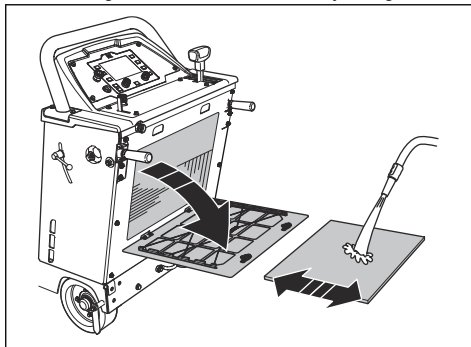

- Radiaatori kahjustunud õhufilter tuleb alati välja vahetada.

## Hüdraulikasüsteemi filtri vahetamine


- Eemaldage hüdraulikasüsteemi filter ja visake see ära.

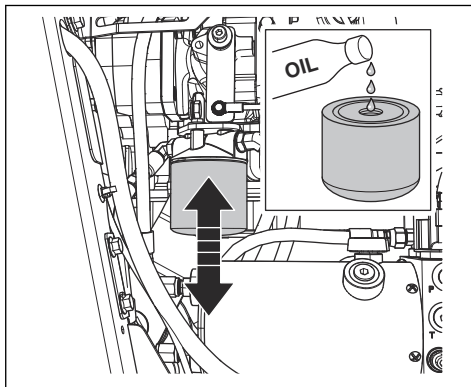

- Täitke uus hüdraulikasüsteemi filter õliga. Vt teavet õiget tüüpi kohta jaotisest *Tehnilised andmed lk 43.*
- Määrige tihend mõne tilga õliga.
- Paigaldage hüdraulikasüsteemi filter.
- Veenduge, et seade asetseks horisontaalselt.



6. Eemaldage kork hüdraulilise mahuti kontrollavalt.

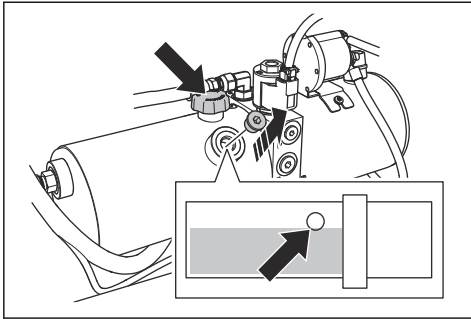


7. Eemaldage hüdraulilise mahuti kork ja täitke uue õliga õige õlitasemeni. Vt jaotist *Hüdraulikaõli taseme kontrollimine lk 34*.

8. Paigaldage hüdraulilise mahuti kork.

9. Paigaldage kork hüdraulilise mahuti kontrollavale.

## Kiilrihmade kontrollimine

- Tõmmake ja vabastage kiilrihmu, üks korraga. Rihmad peavad andma pika ja mitte lühikese heli.

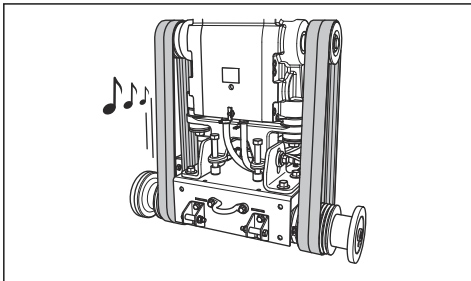

- a) Kui kuulete kiilrihmade pikka, selget heli, on pinge õige.
  - b) Kui kuulete kiilrihmadelt ainult lühikest heli, on pinge liiga väike. Vt jaotist *Kiilrihmade pingutamise lk 33*.
- Kontrollige kiilrihmade kulumise ja kahjustuste osas üle. Vahetage kahjustunud kiilrihmad välja.




**ETTEVAATUST:** Ärge vahetage ainult ühte kiilrihma. Vahetage kõik neli kiilrihma alati ühel ajal.

## Kiilrihmade pingutamine



**ETTEVAATUST:** Uued kiilrihmad tuleb pingutada pärast esimest 2-4 töötundi.

1. Keerake lahti kaks kruvi (A) kettavõlli mutrivõtmega.

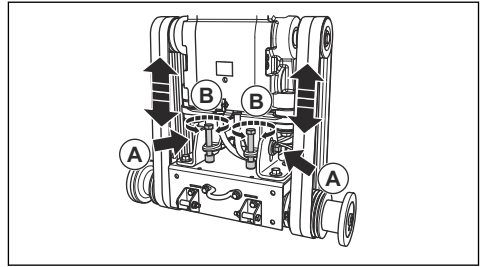

2. Keerake rihmade pingutamise polte (B) päripäeva, kuni kiilrihmad on pingul.




**ETTEVAATUST:** Keerake kahte polti võrdset. Mõlemad kiilrihmad peavad olema võrdset pingul.

3. Kontrollige kiilrihmu. Vt jaotist *Kiilrihmade kontrollimine lk 33*.

- a) Kui kiilrihmade pinge on liiga väike, pingutage polte veel veidi.
- b) Korrake protseduuri, kuni kiilrihmade pinge on õige.

4. Pingutage kaks polti (A).


5. Keerake rihmade pingutuspoldid lahti vastupäeva umbes 1/16 pööret.

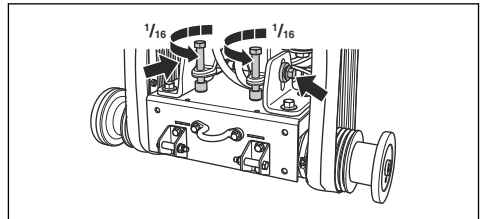

**ETTEVAATUST:** Veenduge, et neljal kiilrihmal oleks samasugune pinge. Ärge reguleerige kiilrihmade pinget liiga palju.

## Rataste kontrollimine


- Kontrollige rattaid kulumise ja kahjustuste suhtes. Vahetage rattad ja rummud, kui need on kahjustunud või kulunud.

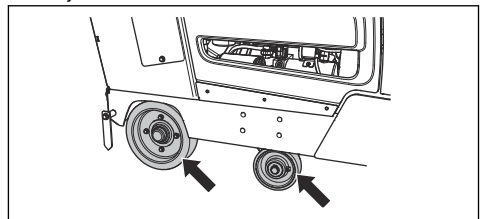


- Kontrollige, ega tagumised rattad ja rummud pole lahti. Keerake kinni lahtised poldid ja mutrid.

## Hüdraulikaõli taseme kontrollimine

1. Eemaldage kork hüdraulilise mahuti kontrollavalt. Hüdraulilise mahuti asendit vt jaotisest *Toote üldvaade, parem külg (FS7000 D) lk 3* või *Toote üldvaade, parem külg (FS7000 DL) lk 5*.

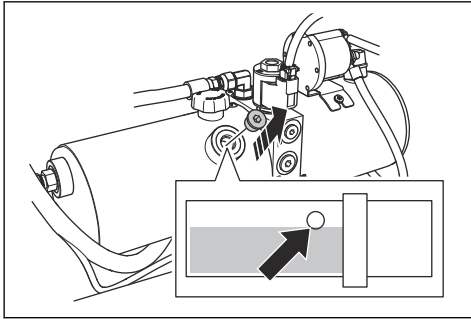

2. Veenduge, et õlitase oleks hüdraulilise mahuti ava alumises osas.
3. Vajadusel eemaldage hüdraulilise mahuti kork ja täitke hüdrauliline mahuti õlitasemeni. Vt teavet õiget tüüpi kohta jaotisest *Tehnilised andmed lk 43*.

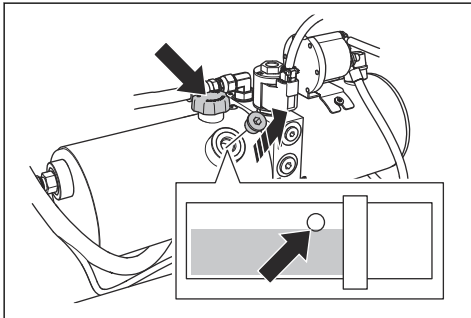


**ETTEVAATUST:** Ärge täitke üle. Õli võib kontrollavast välja tulla.

4. Paigaldage hüdraulilise mahuti kork.
5. Paigaldage kork hüdraulilise mahuti kontrollavale.

## Hüdraulikaõli vahetamine


1. Eemaldage kork hüdraulilise mahuti kontrollavalt.

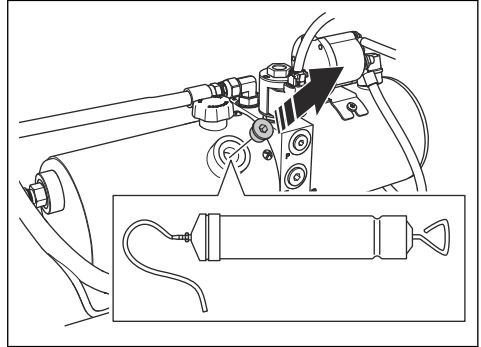


2. Kasutage manuaalset õlipumpa, et eemaldada õli läbi hüdraulilise mahuti kontrolliava.
3. Vahetage hüdraulikasüsteemi filter. Vt jaotist *Hüdraulikasüsteemi filtri vahetamine lk 32*.

## Seadme määrimine

1. Puhastage 8 määrdeniplit.
  - FS7000 D:

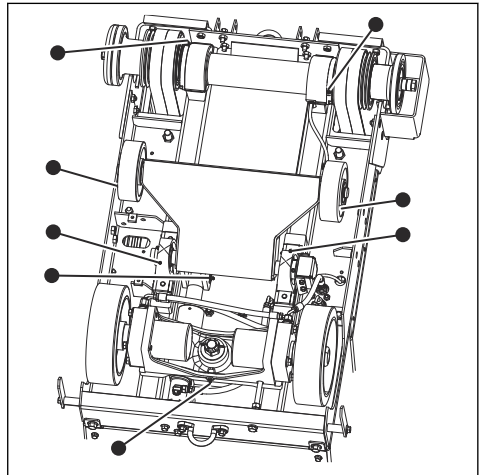

- FS7000 DL:

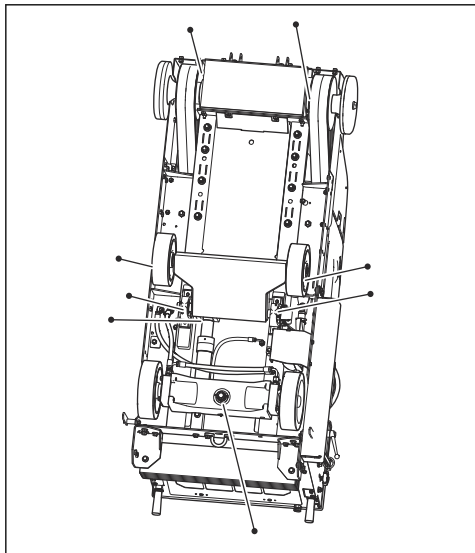


2. Vahetage katkised ja ummistunud määrdeniplid.
3. Määrige eesmised rattad.
4. Määrige esivõlli pöördelaagrid.
5. Määrige kettavõlli. Lükake määrdepump kaks korda kettavõlli mõlemasse otsa.
6. Määrige hüdraulikasilindri pöördetelge.
7. Määrige tagavõlli laagrit.

Lisateavet määrimise kohta vt *Tehnilised andmed lk 43*.

## Käigukasti õli vahetamine

Käigukastist õli eemaldamiseks on kaks võimalust.


1. Õli eemaldamiseks manuaalse õlipumba abil tehke järgmist.
  - a) Eemaldage seadme esiküljel asuva kontrolllava kork (A).

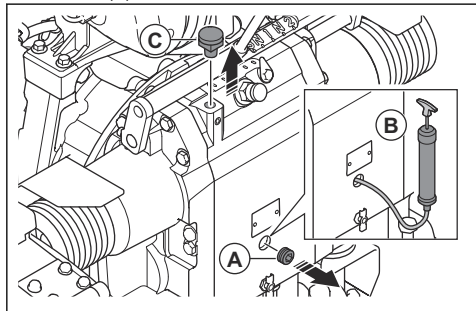

- b) Laske õli pumba (B) abil kontrolllava kaudu välja.
2. Eemaldage vasak kruvi (C).


3. Õli eemaldamiseks mootori all oleva ava kaudu tehke järgmist.

- a) Pange mahuti mootori alla.

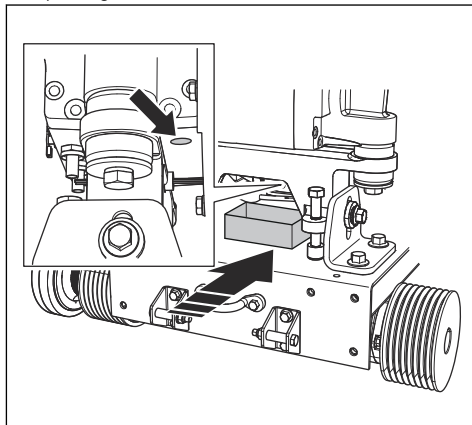

- b) Keerake kruvi lahti ja laske õil voolata mahutisse.
  - c) Pingutage kruvi.

4. Lisage õli torusse, vaadates läbi kontrollakna.

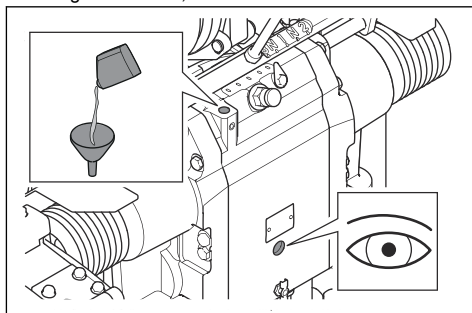

5. Jätkake täitmist, kuni näete, et õlitase on õige.
6. Keerake vasak kruvi kinni.


## Kütusefiltri vahetamine



**HOIATUS:** Nahaärrituse vältimiseks kasutage kaitsekindaid. Kütus võib tulla kütusefiltrist ja sattuda nahale.

1. Sulgege eelfiltri klapp. Täpsemat teavet leiате mootori kasutusjuhendist.
2. Eemaldamiseks keerake kütusefiltrit vastupäeva.
3. Vahetage kütusefilter.
4. Täitke uus kütusefilter diislikütusega.

5. Määrige tihend mõne tilga diislikütusega.

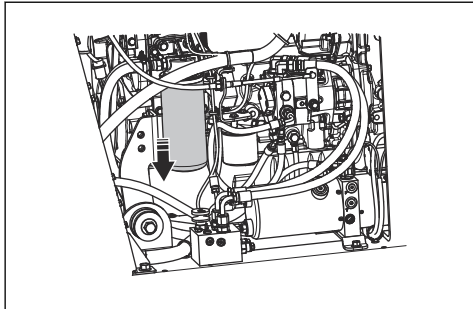


6. Paigaldage kütusefilter.
7. Enne mootori käivitamist avage eelfiltri klapp.

## Radiaatori jahutusvedeliku vahetamine




**HOIATUS:** Põletusvigastuste oht. Enne jahutusvedeliku korgi avamist laske mootoril maha jahtuda.

1. Eemaldage tagumine kate.

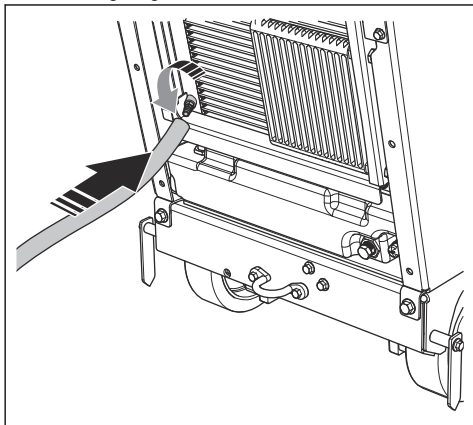

2. Pange klapile pikendus.
3. Avage klapp.


4. Eemaldage radiaatori jahutusvedeliku kork. Radiaatori jahutusvedelik voolab süsteemist välja.

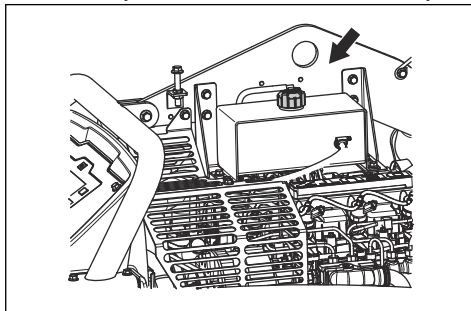

5. Sulgege klapp.
6. Lisage radiaatori jahutusvedelikku, kuni vedelik ulatub jahutusvedeliku paagi toru alguseni. Vt jaotisest *Tehnilised andmed lk 43* teavet radiaatori jahutusvedeliku õige tüübi ja segu kohta.

## Õhufiltrite vahetamine

1. Avage kolm õhufiltri korpuse (A) klambrit ja eemaldage õhufiltri korpus.

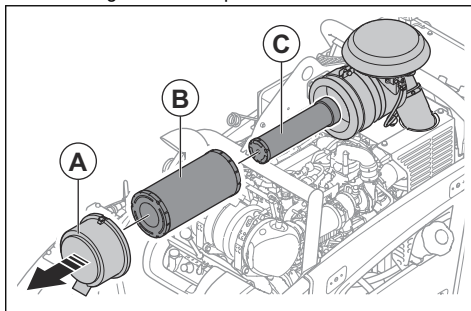

2. Vahetage välimine (B) ja sisemine õhufilter (C).
3. Paigaldage õhufiltrid vastupidises järjekorras.


**Märkus:** Kui õhufiltri korpuse kolme klambrit ei saa sulgeda, ei ole välimine õhufilter õigesti paigaldatud.

## Akuhooldus

**Märkus:** Tootel on hooldusvaba aku. Ärge avage ega eemaldage korke ega katteid.

## Aku ühendamine ja lahtiühendamine

1. Ühendage punane akukaabel (A) aku plussklemmi (+) külge.

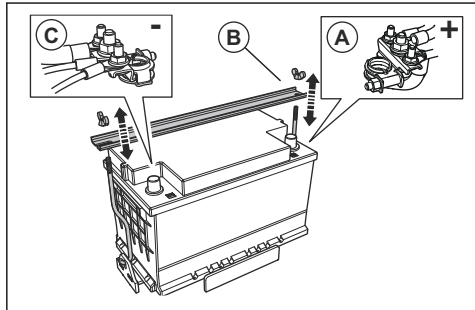


2. Paigaldage akupesa (B).
3. Ühendage must akukaabel (C) aku miinusklemmi (-) külge.
4. Ühendage akukaablid vastupidises järjekorras, kui toimus lahtiühendamine.



**HOIATUS:** Ühendage alati kõigepealt lahti aku miinusklemm (-).

## Aku kontrollimine

- Kontrollige akut iga päev.
  - a) Seadke mootori käivituslüüti süüteasendisse.
  - b) Kontrollige akunäidikut ekraanil. See ei tohi olla alla 12 V.

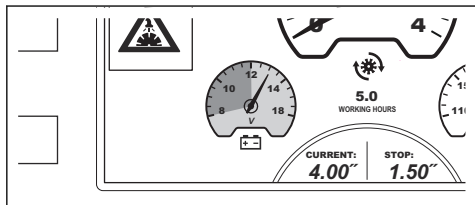

- Kui akunäidik on alla 12 V, laadige või vahetage aku.
- Kui aku ei suuda hoida pinget, vahetage see välja. See võib juhtuda, kui seadet pole pikka aega kasutatud. Lisateavet soovitatud akude kohta vt jaotisest *Tehnilised andmed lk 43*.
- Laadige akut regulaarselt.
- Hoidke akuklemmid ja akukaablid puhtad.

## Mootori erakorraline käivitamine

Kui aku on mootori käivitamiseks liiga nõrk, saate erakorraliseks käivitamiseks kasutada ühendusjuhtmeid. Seadmel on negatiivse maandusega 12 V süsteem. Erakorraliseks käivitamiseks kasutataval tootel peab samuti olema negatiivse maandusega 12 V süsteem ja minimaalselt 700 CCA.

## Ühendusjuhtmete ühendamine




**HOIATUS:** Akust eralduvast plahvatusohtlikust gaasist tingitud plahvatusoht. Ärge ühendage laetud aku miinusklemmi tühja aku miinusklemmi külge või selle vahetusse lähedusse.



**ETTEVAATUST:** Ärge kasutage seadme akut teiste sõidukite käivitamiseks.

1. Ühendage punase akujuhtme üks ots tühja aku plussklemmiga (+) (A).

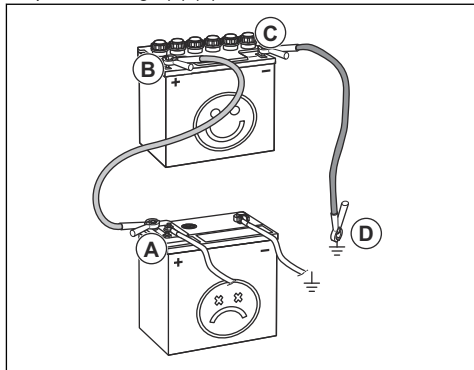

2. Ühendage punase akujuhtme teine ots laetud aku plussklemmiga (+) (B).



**HOIATUS:** Vältige punase akujuhtme otste sattumist vastu seadme raami. See põhjustab lühise.

3. Ühendage musta akukaabli üks ots laetud aku miinusklemmi (-) (C) külge.
4. Ühendage musta akujuhtme teine ots RAAMI MAANDUSPUNKTIGA (D) eemal kütusepaagist ja akust.

## Ühendusjuhtmete eemaldamine

**Märkus:** Eemaldage ühendusjuhtmed ühendamisele vastupidises järjekorras.

1. Eemaldage MUST juhe raami küljest.
2. Eemaldage MUST juhe täielikult laetud aku küljest.
3. Eemaldage PUNANE juhe mõlema aku küljest.

## Regenereerimine

**Märkus:** Regenereerimisfunktsioon on seadusega kohustuslik kõigil Euroopas müüdavatel toodetel.

Selles jaotises toodud teave kehtib ainult Euro V heitmestandardile vastavate toodete korral.

Heitkoguse vähendamiseks on diiselmootoril diislikütuse osakeste filter (DPF), mis heitgaasist soovimatuid aineid. Soovimatute ainete kontsentratsioon diislikütuse osakeste filtris suureneb töötamise ajal ja filtrit on vaja regulaarselt puhastada. Diislikütuse osakeste filtri puhastamise protseduur (DPF-i regenereerimine) on täielikult automaatne protseduur, mille kasutaja käivitab ja mida juhib mootori juhtseade. Regenereerimisviisid on erinevad:

- Vajalik on regenereerimine
- Hoiatustase
- Statsionaarne regenereerimine
- Mootori seiskamisrežiim
- Hooldusregenereerimine
- Vahetage diislikütuse kübemefilter

### Vajalik on regenereerimine

Kui ekraanil kuvatakse see hoiatussümbol, on mootor režiimis, milles on vajalik regenereerimine.



Režiim ei mõjuta mootori väljundvõimsust. Pärast hoiatussümboli kuvamist on soovitatav teha statsionaarne regenereerimine võimalikult lühikese aja jooksul.

### Hoiatustase

Kui ekraanil kuvatakse need hoiatussümbolid, on mootor hoiatustasemel.



Mootori väljundvõimsust vähendatakse 25%. Pärast hoiatussümbolite kuvamist on soovitatav teha statsionaarne regenereerimine võimalikult lühikese aja jooksul.

Kui hoiatustaseme korral jätkatakse töötamist ja tahmakoorumus suureneb 120%-le või üle selle,

piiratakse mootori maksimumkiirus väärtusele 1500 p/min.

### Seistes regenereerimine

Statsionaarse regenereerimise tegemiseks on vaja umbes 40 minutit. Teavet statsionaarse regenereerimise kohta vt juhtimispaneeli kasutusjuhendist.

### Mootori seiskamisrežiim

Kui ekraanil kuvatakse need hoiatussümbolid, on mootor mootori seiskamisrežiimis.



Mootori väljundvõimsust vähendatakse 50% ja mootori maksimumkiirus piiratakse 60%-le.

Tuleb teha hooldusregenereerimine.

### Hooldusregenereerimine

Kui mootor on mootori seiskamisrežiimis, ei saa statsionaarset regenereerimist teha. Sel juhul tuleb hooldustööriista SERDIA abil teha hooldusregenereerimine.

Hooldusregenereerimise tegemiseks on vaja umbes 40 minutit. Teavet hooldusregenereerimise kohta vt juhtimispaneeli kasutusjuhendist.

### Vahetage diislikütuse kübemefilter

Kui ekraanil kuvatakse need hoiatussümbolid ja mootori veakood SPN: 4781, FMI:14, siis ei saa regenereerimist teha. Sel juhul tuleb diislikütuse kübemefilter välja vahetada.



Mootori väljundvõimsust vähendatakse 50% ja mootori maksimumkiirus piiratakse 60%-le.

## Veotsing

### Veotsing



**HOIATUS:** Kui mootor või lõikeketas peatuvad, tõstke lõikeketas lõikest täielikult välja. Seadke mootori käivituslüüti stoppasendisse ja vajutage juhtimispaneelil

seadme seiskamisnuppu. Enne seadme uuesti käivitamist kontrollige seda põhjalikult.

Lisateavet hoiatussümbolite kohta leiate juhtimispaneeli kasutusjuhendist.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Mootor peatub töötamise ajal.	Kütusepaak on tühi. Ekraanile ilmub vastav hoiatussümbol.	Täitke kütusepaak õiget tüüpi kütusega.
	Vee ohutuslüli peatab mootori, sest puudub veesurve. Vastav hoiatussümbol kuvatakse ekraanil koos hoiatusteatega.	Lülitage veeohutuslüli välja. Kontrollige veevarustust.
	Seadme seiskamisnupp on alla vajutatud. Vastav hoiatussümbol kuvatakse ekraanil koos hoiatusteatega.	Seadme seiskamise lähtestamiseks tõmmake seiskamisnupp üles.
	Lõikekettal on liiga suur koormus.	Kuulake mootori heli. Kui mootori kiirus väheneb, tõmmake mootorikiiruse reguleerimise hooba tahapoole.
	Kaitse on läbi põlenud.	Vahetage katkised kaitsmed välja.
Lõikeketas peatub töötamise ajal.	Veorihma pinge pole piisav.	Kontrollige veorihma pingsust.
	Ketta sidur on välja lülitatud.	Ketta ajamiga ühendamiseks lülitage sisse ketta sidur. Siduri sisselülitamise ajal peab mootori kiirus olema 1200 p/min või vähem.
	Ketta siduril on elektriline rike või katkine kaitse.	Kontrollige kaitsmeid. Vahetage katkised kaitsmed välja.
Lõikeketas liigub liiga kiiresti alla.	Ketta langetamiskiirust reguleeriv klapp on liiga avatud.	Keerake ketta langetamiskiiruse reguleerimise nuppu päripäeva, kuni seadistatakse sobiv kiirus.
Lõikeketas löikab liiga aeglaselt.	Lõikeketas on nüri või sisendrõhk on liiga suur.	Vähendage lühikeseks ajaks lõikesügavust ja mootori kiirust.
Kui proovite mootorit käivitada, käivitub juhtseade uuesti.	Akupinge on liiga madal.	Laadige või vahetage aku või kasutage käivituskaableid.

## Transportimine, hoiepanek ja utiliseerimine

### Transportimine



**HOIATUS:** Olge transportimisel ettevaatlik. Toode on raske ja võib põhjustada kehavigastusi või varakahju, kui see transportimise ajal kukub või liigub.

Rataste abil saab seadet lühikest maad käsitsi liigutada. Toote pikemat maad liigutamiseks tõstke see üles või asetage see sõidukile.




**ETTEVAATUST:** Ärge pukseerige toodet sõiduki järel.

- Kinnitage seade transpordi ajaks. Veenduge, et see ei pääseks liikuma.
- Enne seadme transportimist eemaldage lõikeketas.


- Eemaldage kõik tööriistad ja mutrivõtmed.
- Seadme ja kütuse transportimisel veenduge, et puuduksid lekked ja aurud. Elektriseadmetest või boileritest pärit sädemed ja lahtine leek võivad põhjustada tulekahju.
- Kütuse transportimiseks kasutage heakskiidetud mahuteid.
- Kontrollige uusi lõikekettaid, et neil poleks transpordikahjustusi.

## Seadme liigutamine töötava mootoriga


1. Keerake mootori käivituslülitit sülleasendisse (A).

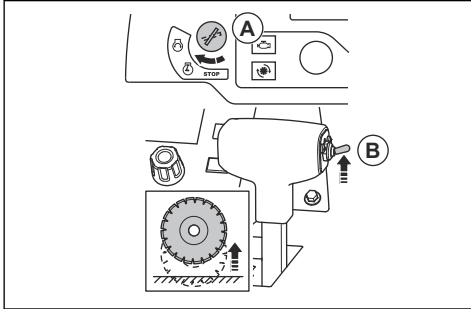

2. Lükake lõikesügavuse reguleerimise lülitit (B) üles, kuni lõikeketas ei puuduta enam lõikepinda.
3. Seadke pöörlemiskiiruse reguleerimise hoob stoppasendisse.

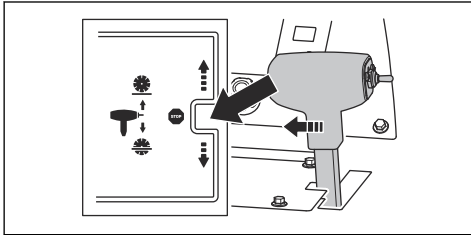

4. Kui seadmel on kettasidur, veenduge, et see oleks välja lülitatud. Kettasidur on välja lülitatud, kui sümbol ekraanil ei ole erinevat värvi.

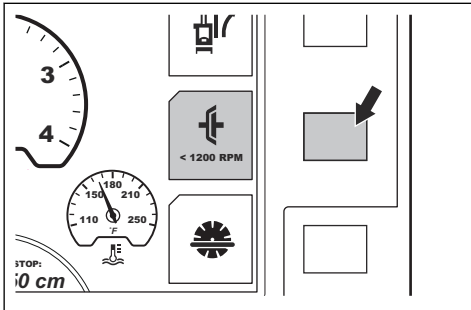


5. Kui seadmel ei ole kettasidurit, eemaldage ketas või seadke käiguhoob neutraalasendisse. Vt jaotist *Lõikeketta eemaldamine lk 17* ja *Käikude vahetamine 3-käigulise käigukastiga mudelil lk 19*.



**HOIATUS:** Kui seadmel ei ole kettasidurit, hakkab lõikeketas mootori käivitumisel pöörlema. Ärge liigutage pöörleva lõikekettaga seadet küljele või tööpiirkonnast välja.


6. Käivitage toode. Vt jaotist *Toote käivitamine lk 22*.

7. Lükake pöörlemiskiiruse reguleerimise hooba ettepoole, et saag liiguks edasisuunas, ja tahapoole, et tagasisuunas. Mida rohkem lükate pöörlemiskiiruse reguleerimise hooba, seda suuremaks muutub kiirus. Vt jaotist *Tehnilised andmed lk 43*.

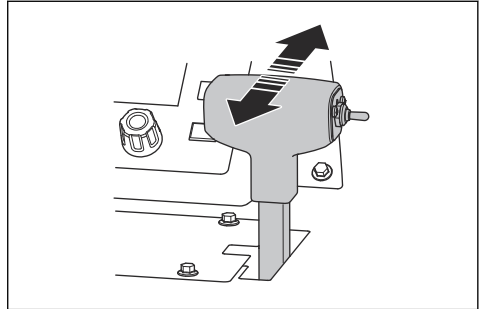

**HOIATUS:** Kui seade on pargitud kallakule, ärge avage ülekanade möödavooluklappi neutraalasendisse. Seade võib teist eemalise liituda ja juuresviibijaid vigastada.

8. Reguleerige takistust mutriga pöörlemiskiiruse reguleerimise hoova küljel.

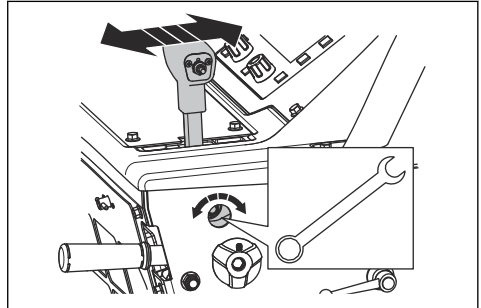

### Seadme liigutamine kaldteest üles ja alla



**HOIATUS:** Olge väga ettevaatlik, kui liigutate sisselülitatud mootoriga seadet kaldteest üles ja alla. Seade on raske ja on vigastuste oht, kui seade kukub või liigub liiga kiiresti.




**HOIATUS:** Suure nurgaga kaldteedel kasutage alati vintsi. Ärge kõndige ega seiske allpool seadet.

- Seadme viimisel kaldteest alla liigutage seadet aeglaselt tagasisuunas.
- Seadme viimisel kaldteest üles liigutage seadet aeglaselt edasisuunas.




## Seadme liigutamine väljalülitatud mootoriga


1. Keerake mootori käivituslülitit sülleasendisse (A).

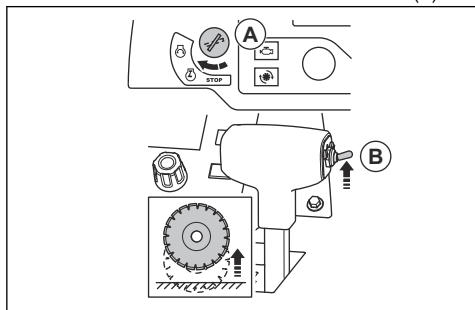

2. Lükake lõikesügavuse reguleerimise lülitit (B) üles, kuni lõikeketas ei puuduta enam lõikepinda.
3. Seadke pöörlemiskiiruse reguleerimise hoob stoppasendisse.

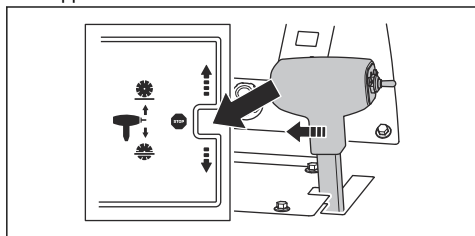

4. Ülekande väljalülitamiseks keerake ülekande möödavooluklappi vastupäeva lõppasendisse.

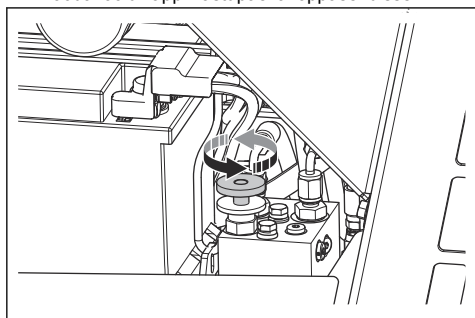

5. Hoidke töökaepidemetest ja lükake seadet selle liigutamiseks.



**HOIATUS:** Ärge lükake toodet kallakule, kui ülekande möödavooluklapp on neutraalasendis. Seade võib teist eemale liikuda ja juuresviibijaid vigastada.

## Toote tõstmine



**HOIATUS:** Veenduge, et tõsteseade oleks õigete mõõtmetega. Toote kaal on märgitud toote mudeli etiketile.



**HOIATUS:** Ärge tõstke kahjustatud toodet. Veenduge, et tõsteaas oleks õigesti kinnitatud ning kahjustusteta.




**HOIATUS:** Ärge kõndige ega seiske tõstetud toote all või lähedal.




**ETTEVAATUST:** Ärge kasutage seadme tõstmiseks töökaepidemeid.

- Kinnitage tõsteseade tõsteaasa külge.

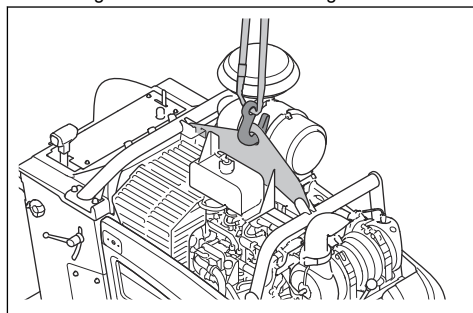

## Toote ohutu kinnitamine transportsõiduki külge

1. Pange üks rihm läbi toote esiküljel asuva kinnitusaasa ja kinnitage rihtm sõiduki külge.

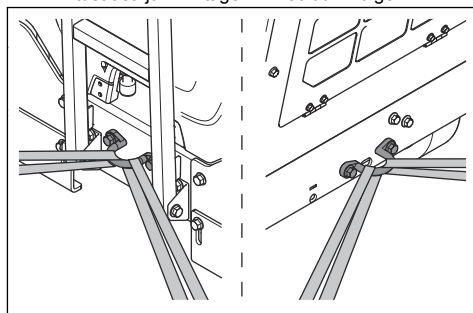

2. Pange üks rihm läbi toote tagaküljel asuva kinnitusaasa ja kinnitage rihtm sõiduki külge.

## Hoiustamine

- Tootel ei ole seisupidurit. Ärge lahkuge kallakul oleva seadme juurest. Kui toodet on vaja jätta

kallukule, veenduge, et toode oleks hästi kinnitatud ja ei liiguks.

- Hoidke toodet lukustatud kohas, kus sellele ei pääse juurde lapsed ega volitamata isikud.
- Laske käigukastist vesi välja.
- Seadke mootori käivituslülitit stoppasendisse.
- Seadke pöörlemiskiiruse reguleerimise hoob seiskamisasendisse.
- Eemaldage seadmest löikeketas.
- Kahjustuste vältimiseks hoidke löikeketaid turvalises kohas.
- Hoidke löikeketaid kuivas kohas, mis ei külmu.
- Kontrollige uusi löikeketaid, et neil poleks hoiukahjustusi.
- Toote ja kütuse hoiustamisel veenduge, et puuduksid lekked ja aurud. Elektriseadmetest või boileritest pärit sädemed ja lahtine leek võivad põhjustada tulekahju.
- Kütuse hoiustamiseks kasutage heakskiidetud mahuteid.
- Hoidke akut jahedas ja kuivas kohas.

Pikaajalisel hoiustamisel tehke ka järgmised toimingud:

- Puhastage toode ja tehke täielik hooldus.
- Määrige kõik määrimispunktid.
- Ühendage akukaabel aku miinuslemmi küljest lahti ja asetage kaabel akust ohutusse kaugusesse.
- Pikaajalise ladustamise ajal tehke aku säilituslaadimine.
- Täitke kütusepaak, et vältida vee sattumist kütusesüsteemi.
- Hoidke toodet kuivas kohas, mis ei külmu.
- Tühjendage kütusefiltri vee-eraldi.
- Kontrollige, kas mootori jahutusvedeliku külmumispunkt on hoiustamiskoha temperatuuri jaoks piisav.
- Pange tootele kaitsekate. See on eriti oluline välitingimustes hoiustamiseks.
- Pärast pikaajalist hoiustamist vahetage mootoriõli.

## Kõrvaldamine


- Kemikaalid võivad olla ohtlikud ja need ei tohi sattuda pinnasesse. Kasutatud kemikaalid toimetage alati hoolduskeskusesse või spetsiaalsesse jäätmekogumispunkti.
- Kui seade on muutunud kasutuskõlbmatuks, toimetage see tagasi edasimüüjale või spetsiaalsesse jäätmekäitluskeskusesse.
- Õlid, õlifiltrid ja akud võivad mõjuda kahjulikult keskkonnale. Järgige kohalikke jäätmekäitluseeskirju ja kehtivaid seadusi.
- Akut ei tohi kasutuselt kõrvaldada koos olmeprügiga.
- Toimetage aku Husqvarna hooldustöökotta või spetsiaalsesse kasutatud akude kogumispunkti.

## Tehnilised andmed

### Tehnilised andmed

Mootor *	
Mootori tootemark, tüüp	Deutz, TD 2.9 L4
Mootori võimsus, kW/hj p/min juures <sup>1</sup>	55,4/74,3@2600
Töömaht, dm <sup>3</sup>	2,92/178
Silindrid	4
Õhufilter	Radiaalne tihend koos eelpuhasti ja piirangu indikaatoriga
Starter	Elektriline
Kütus	Ainult ülimalada väävlisisaldusega diislikütus

\* = Kui soovite lisateavet või kui teil on täiendavaid küsimusi selle konkreetse mootori kohta, vt teavet mootori kasutusjuhendist või mootori tootja veebisaidilt.

Kütuse-/määrimissüsteem	
Kütusepaagi maht, l	40/10,6
Õlipaagi maht, l	8,5/9
Mootoriõli	SAE 15W40 or SAE 10W30, API klass CJ-4, ACEA E6-08, ACEA E9-08
Käigukastiõli	SAE 75W90
Käigukastiõlipaagi maht, l	1-käigulise käigukastiga mudel: 0,95 3-käigulise käigukastiga mudel: 1,77
Määre	Kvaliteet: NLGI 2. Standard: SAE J310
Hüdroõli	SAE 15W40, API klass SE, API klass CC, API klass CD
Jahutusvedelik	Etüleenglükooli ja vee segu 50/50. Saadaval toote ostmisel. Propüleenglükooli ja vee segu 50/50.
	 <b>ETTEVAATUST:</b> Ärge valmistage segu otse paagis. Kui segu valmistatakse konteineris, on kergem saada õige 50/50 segu.

<sup>1</sup> Mootori tootja määratud. Mootorite näidatud võimsusklass on antud mootorimudeli järgi toodetud tüüpmootori keskmine brutovõimsus (kindlaksmääratud pöörete arvu juures), mõõdetud vastavalt SAE standardile J1995. Masstoodangust tulnud mootoritel võib see väärtus pisut erineda. Seadmele paigaldatud mootori tegelik efektiivvõimsus on oleneb töökiirusest, keskkonnatingimustest ja muudest teguritest.

<b>Aku</b>	
Klemmitüüp	T6
BCI	94R
Pinge, V	12
Mahtuvus, Ah	80–120
CCA, A	760–860
Max mõõtmed P×L×K, mm	316×175×190 / 12,4×6,9×7,5

<b>Sae konfiguratsioon, FS7000 D</b>	<b>500</b>	<b>650</b>	<b>750</b>	<b>900</b>	<b>1000/42</b>
Lõiketera kaitse maht, mm	500	650	750	900	1000/42
Max lõikesügavus, mm	193	262	312	374	411/17,5
Veovõll, p/min	2362	1762	1624	1354	1150
Ligikaudne kettavõlli väljundvõimsus, kW	68/50				
Telje suurus, mm	25,4/1 viie ajami tihtiga				
Kiiresti eemaldatava kettaääriku läbimõõt, mm	114,5	127	127	152,5	178/7
Kettavõlli korpus	3 VX kiirihma				
Ketta jahutusvedelik	Vesi				
Lõikeketta kaitsepiirde tarvik	Automaatlukustus				
Liikumapanek	Hüdrauliline				
Max sõidukiirus	Sujuvalt reguleeritav: 0–76 m/min / 0–250 fpm edasi- ja tagasisuunas. 25 m/min max tagasisõidukiirus CE-mudelitel.				
Nominaalkaal (pakendita), kg	960/2116	980/2161	980/2161	1000/2205	1050/2315
Max töökaal sh lisavarustus, kg	1030/2271	1050/2315	1050/2315	1070/2359	1120/2469

<b>Sae konfiguratsioon, FS7000 DL</b>	<b>650</b>	<b>900</b>	<b>1000/42</b>	<b>1200/48</b>	<b>1500/60</b>
Lõiketera kaitse maht, mm	650	900	1000/42	1200/48	1500/60
Max lõikesügavus, mm/tolli	262	374	411/17,5	498/20	623/25
Veovõll, p/min	1762	1354	1150	1015	792
Ligikaudne kettavõlli väljundvõimsus, kW	68/50				
Telje suurus, mm	25,4/1 kuue kruviga				
Kiiresti eemaldatava kettaääriku läbimõõt, mm	127	152,5	178/7	203,2/8	254/10

Sae konfiguratsioon, FS7000 DL	650	900	1000/42	1200/48	1500/60
Kettavõlli korpus	3 VX kiirihma				
Ketta jahutusvedelik	Vesi				
Lõikeketta kaitsepiirde tarvik	Automaatlukustus			Poltkinnitus	
Liikumapanek	Hüdrauliline				
Max sõidukiirus	Sujuvalt reguleeritav: 0–76 m/min / 0–250 fpm edasi- ja tagasisuunas. 25 m/min max tagasisõidukiirus CE-mudelitel.				
Nominaalkaal (pakendita), kg	1010/2226	1030/2271	1040/2293	1050/2315	1290/2844
Max töökaal sh lisavarustus, kg	1070/2359	1090/2403	1110/2447	1120/2469	1360/2998

Müra- ja vibratsioonitasemed	
Helivõimsuse tase, mõõdetud dB(A)	115
Helivõimsuse tase, garanteeritud $L_{WA}$ dB(A) <sup>2</sup>	119
Helirõhutase kasutaja kõrva juures, dB(A) <sup>3</sup>	101
Vibratsioonitase, $a_{hv}$ , m/s <sup>2</sup> , parem käepide / vasak käepide <sup>4</sup>	<2,5/<2,5

## Avaldus deklareeritud müra- ja vibratsiooniväärtuste kohta


Need deklareeritud väärtused on saadud laborikatsetel vastavalt nimetatud direktiivile või standarditele ja sobivad võrdlemiseks muude toodete deklareeritud väärtustega, mida on katesetatud vastavalt samale direktiivile või samadele standarditele. Need deklareeritud väärtused ei sobi riskide hindamiseks ja eri töökohtades mõõdetud väärtused võivad olla kõrgemad. Tegelikud kokkupuuteväärtused ja üksikasutaja kogetud kahju on ainulaadsed ja sõltuvad sellest, kuidas kasutaja töötab, mis materjali töötlemiseks toodet kasutatakse, samuti kokkupuuteajast ning kasutaja füüsilisest seisundist ja toote seisundist.

<sup>2</sup> Müraemissioon ümbritsevasse keskkonda, mõõdetud helivõimsuse tasemena ( $L_{WA}$ ) vastavalt EÜ direktiivile 2000/14/EÜ. Erinevus garanteeritud ja mõõdetud helivõimsustaseme vahel seisneb selles, et direktiivi 2000/14/EÜ alusel hõlmab garanteeritud helivõimsustase ka mõõtmistulemuste dispersiooni ja kõrvalekaldeid sama mudeli erinevate seadmete vahel.

<sup>3</sup> Helirõhutase vastavalt standardile ISO EN 13862. Helirõhutase kohta toodud andmete statistiline dispersioon (standardhälve) on 2,5 dB (A).


<sup>4</sup> Vibratsioonitase standardi EN 13862 järgi. Vibratsioonitase kohta toodud andmete tüüpiline statistiline dispersioon (standardhälve) on 1 m/s<sup>2</sup>.

## Toote mõõtmed (FS7000 D)

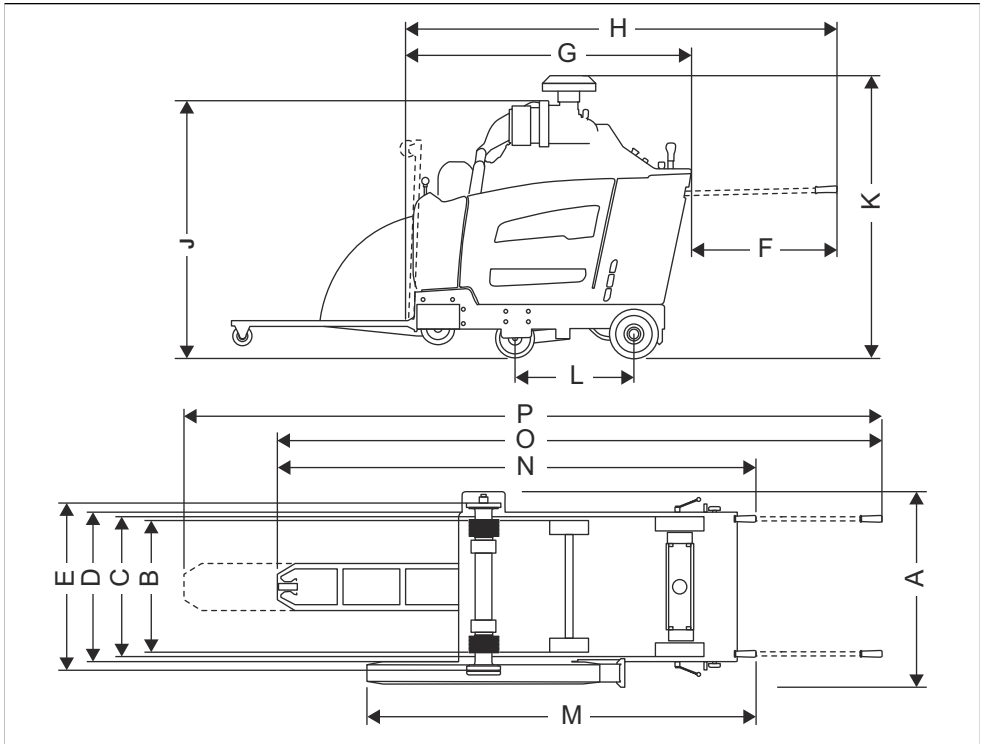


<b>A</b>	Laius, mm	974/38,4	<b>J</b>	Min kogukõrgus (ilma väljalasketoru ja eelpuhasti korgita), mm	1319/51,9
<b>B</b>	Keskkohest keskkohani ratta laius, mm	Ees: 604/23,8, taga: 646/25,4	<b>K</b>	Max kogukõrgus (eelpuhasti ülemine osa), mm	1499/59
<b>C</b>	Ratta laius välimisest osast välimise osani, mm	Ees: 680/26,8, taga: 722/28,4	<b>L</b>	Rataste vahekaugus, mm	597/23,5
<b>D</b>	Raami laius, mm	750/29,5	<b>M</b>	Pikkus, kettakaitsest käepidemeteni (koos käepidemetega), mm	1961/77,2
<b>E</b>	Laius seesmisest äärikust seesmise äärikuni, mm	829,5/32,7	<b>N</b>	Max kogupikkus (koos käepidemetega), mm	2500/98,4
<b>F</b>	Käepidemete pikendus, mm	809/31,9	<b>O</b>	Max kogupikkus (käepidemed väljas, osuti all), mm	3190/125,6
<b>G</b>	Min sae pikkus (osuti ja kaitse üleval, ilma käepidemeteta), mm	1642/64,6	<b>P</b>	Max kogupikkus (käepidemed väljas, osuti pikendatud), mm	3670/144,5
<b>H</b>	Sae pikkus (osuti üleval, käepidemed väljas), mm	2417/95,2			

## Toote mõõtmed (FS7000 DL, 36–48 tolli)

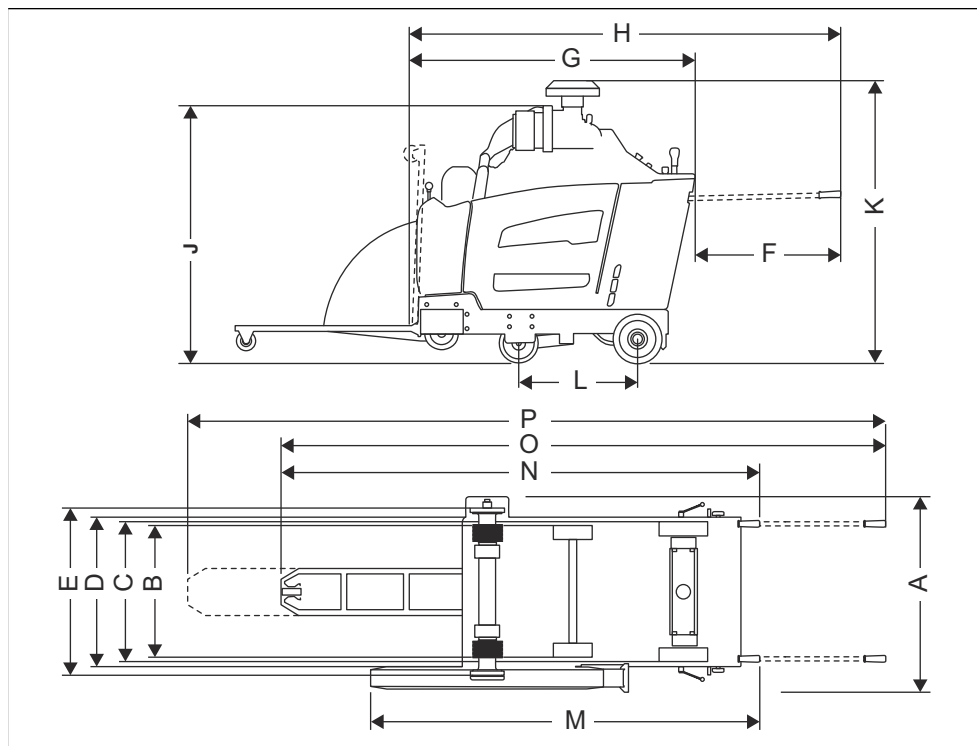

<b>A</b>	Laius, mm	990/39	<b>J</b>	Min kogukõrgus (ilma väljalaske- toru ja eelpuhasti korgita), mm	1319/51,9
<b>B</b>	Keskkohest keskkohani ratta laius, mm	Ees: 604/23,8, taga: 646/25,4	<b>K</b>	Max kogukõrgus (eelpuhasti üle- mine osa), mm	1499/59
<b>C</b>	Ratta laius välimisest osast välimi- se osani, mm	Ees: 680/26,8, taga: 722/28,4	<b>L</b>	Rataste vahekaugus, mm	597/23,5
<b>D</b>	Raami laius, mm	750/29,5	<b>M</b>	Pikkus, kettakaitsest käepideme- teni (koos käepidemetega), mm	2465/97
<b>E</b>	Laius seesmisest äärikust seesmi- se äärikuni, mm	830/32,7	<b>N</b>	Max kogupikkus (koos käepide- metega), mm	2793/110
<b>F</b>	Käepidemete pikendus, mm	809/31,9	<b>O</b>	Max kogupikkus (käepidemed väl- jas, osuti all), mm	3483/137,1
<b>G</b>	Min sae pikkus (osuti ja kaitse üle- val, ilma käepidemeteta), mm	1941/76,4	<b>P</b>	Max kogupikkus (käepidemed väl- jas, osuti pikendatud), mm	3963/156
<b>H</b>	Sae pikkus (osuti üleval, käepide- med väljas), mm	2417/95,2			


## Toote mõõtmed (FS7000 DL, 60 tolli)

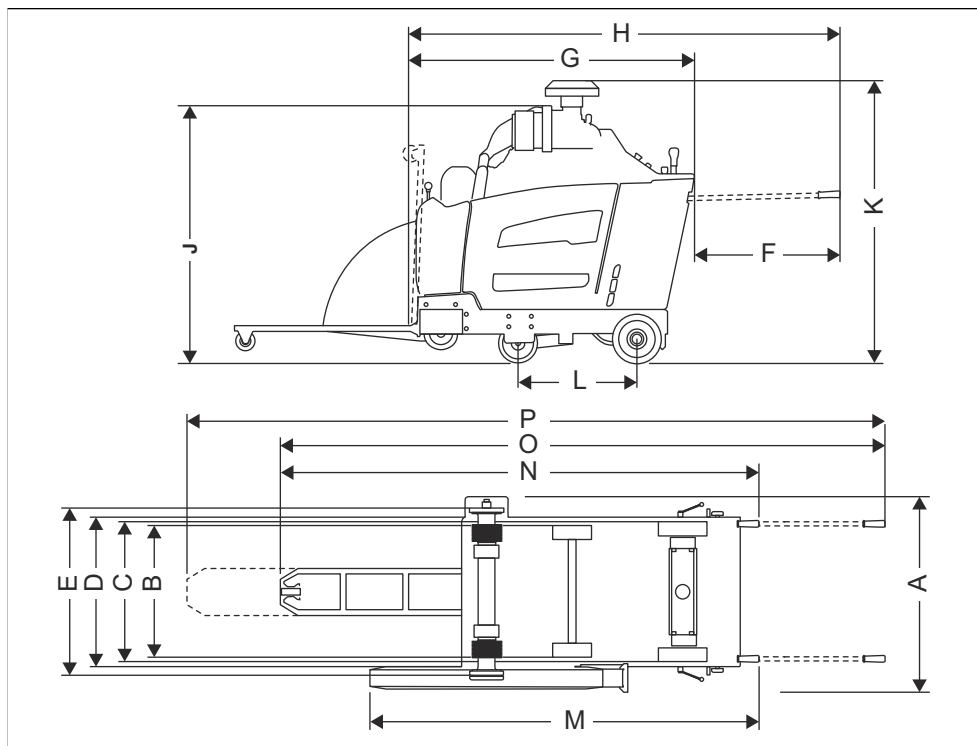

<b>A</b>	Laius, mm	1003/39,5	<b>J</b>	Min kogukõrgus (ilma väljalasketoru ja eelpuhasti korgita), mm	2918/114,9
<b>B</b>	Keskkohast keskkohani ratta laius, mm	Ees: 604/23,8, taga: 646/25,4	<b>K</b>	Max kogukõrgus (eelpuhasti ülemine osa), mm	1499/59
<b>C</b>	Ratta laius välimisest osast välimise osani, mm	Ees: 680/26,8, taga: 722/28,4	<b>L</b>	Rataste vahekaugus, mm	597/23,5
<b>D</b>	Raami laius, mm	750/29,5	<b>M</b>	Pikkus, kettakaitsest käepidemeteni (koos käepidemetega), mm	2465/97
<b>E</b>	Laius seesmisest äärikust seesmise äärikuni, mm	825/32,5	<b>N</b>	Max kogupikkus (koos käepidemetega), mm	2977/117,2
<b>F</b>	Käepidemete pikendus, mm	809/31,9	<b>O</b>	Max kogupikkus (käepidemed väljas, osuti all), mm	3571/140,6
<b>G</b>	Min sae pikkus (osuti ja kaitse üleval, ilma käepidemeteta), mm	2324/91,5	<b>P</b>	Max kogupikkus (käepidemed väljas, osuti pikendatud), mm	4051/159,5
<b>H</b>	Sae pikkus (osuti üleval, käepidemed väljas), mm	2417/95,2			



## Releed ja kaitsmed

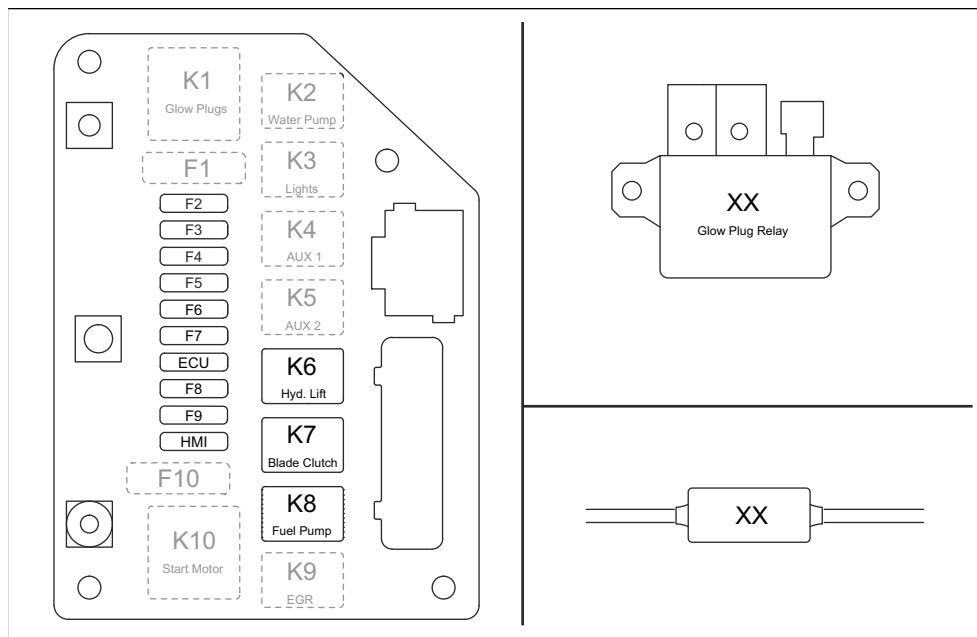

Funktsioon	Tähistus	Relee (A)	Tähistus	Kaitse (A)
Süüteküünlad	K1	(pole kasutusel)	F1	(pole kasutusel)
Veepump (valikuline)	K2	25	F2	25
Tuled (valikuline)	K3	25	F3	25
Segusüsteem (valikuline)	K4	25	F4	25
Viies ratas (valikuline)	K5	25	F5	25
Hüdrauliline tõstepump	K6	25	F6	25
Lõikeketta sidur	K7	25	F7	15
Kütusepump	K8	25	F8	20
EGR/kütusesegu	K9	(pole kasutusel)	F9	(pole kasutusel)
Käiviti mootor	K10	(pole kasutusel)	F10	(pole kasutusel)
ECU	n/a	n/a	ECU	25
HMI	n/a	n/a	HMI	25

---

## Lisavarustus

---

### Heakskiidetud Husqvarna lisavarustus

- Tagumiste kaalude komplekt, 2 bar
- Topelt valgustuskomplekt.
- Veepumba komplekt.
- Viienda rattaga komplekt.

# EÜ vastavusdeklaratsioon

## EÜ vastavusdeklaratsioon

Husqvarna AB, SE-561 82 Huskvarna, Rootsi, tel:  
+46-36-146500, deklareerib ainuvastutusel, et toode:

<b>Kirjeldus</b>	<b>Põrandasaag</b>
<b>Kaubamärk</b>	Husqvarna
<b>Tüüp/mudel</b>	FS7000 D, FS7000 DL
<b>Identifitseerimine</b>	Seerianumbrid alates 2019. aastast ja hilisemad

vastab täielikult järgmistele EÜ direktiividele ja eeskirjadele:

<b>Direktiiv/eeskiri</b>	<b>Kirjeldus</b>
2006/42/EÜ	„masinadirektiiv“
2000/14/EÜ	„välitingimustes kasutatavate seadmete müra direktiiv“

ja et kohalduvad järgmised ühtlustatud standardid ja/või tehnilised spetsifikatsioonid:

EN ISO 12100:2010

EN 13862/A1:2009

Lisateavet mürataseme kohta vt jaotisest *Tehnilised andmed lk 43*.

2019-05-24

Edvard Gulis

Uurimis- ja arendusdirektor, betooni saagimine ja puurimine

Husqvarna AB, ehitusseadmete allüksus

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutaja

# TURINYS

Įvadas.....	52	Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas.....	91
Sauga.....	59	Techniniai duomenys.....	95
Naudojimas.....	64	Priedai.....	104
Techninė priežiūra.....	78	EB atitikties deklaracija.....	105
Gedimai ir jų šalinimas.....	90		

## Įvadas

### Gaminio aprašas

Gaminys yra stumiama grindų pjovimo mašina su degimo varikliu. Gaminys turi reguliuojamą rodyklę, kuri leidžia stebėti atliekamą darbą ir atlikti tiesų pjūvį. Gaminys turi valdymo skydelį su skaitmeniniu ekranu, kuriame galima stebėti visas funkcijas.


### Naudojimas

Šis gaminys naudojamas tokių kietų grindų medžiagų, kaip betonai, asfaltai ir akmuo, pjovimui drėgnuoju

būdu naudojant deimantinius diskus. Kitiems tikslams jis nenaudotinas.

Gaminys skirtas patyrusiems operatoriams naudoti pramonėje.

### Gaminio apžvalga, kairioji pusė (FS7000 D)

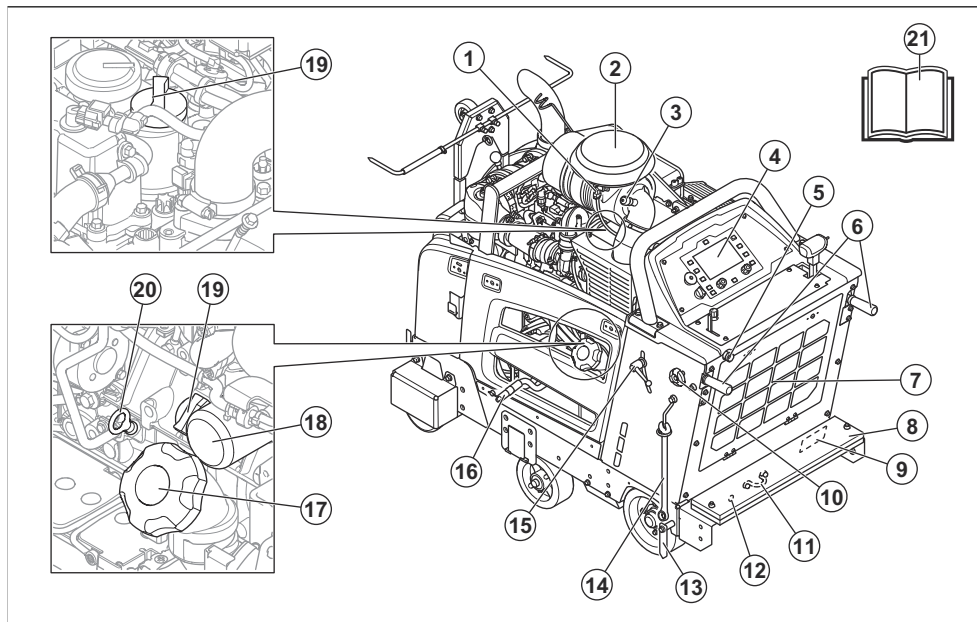


**Pasižymėkite:** Galimos skirtingos gaminio konfigūracijos. Todėl gaminio išvaizda gali skirtis nuo pateikiamos gaminio apžvalgoje.

1. Aplinkos temperatūros jutiklis

2. Oro filtras
3. Oro filtro indikatorius
4. Valdymo skydelis ir ekranas
5. Vandens įleidimo anga
6. Darbinės rankenos

7. Radiatoriaus oro filtras
8. Svarmenų rinkinys
9. ES skirta vardinė plokštelė
10. Darbinių rankenų fiksavimo rankenėlė, ilgio reguliavimas
11. Galinė tvirtinimo kilpa
12. Ašies reguliavimo rankiniu būdu varžtas
13. Galinė rodyklė
14. Disko veleno veržliaraktis
15. Darbinių rankenų fiksavimo rankenėlė, aukščio reguliavimas
16. Variklio alyvos išleidimo žarna
17. Degalų bakelio dangtelis
18. Variklio alyvos filtras
19. Variklio alyvos bakelio dangtelis
20. Variklio alyvos lygio matuoklis
21. Naudojimo instrukcija


## Gaminio apžvalga, dešinioji pusė (FS7000 D)

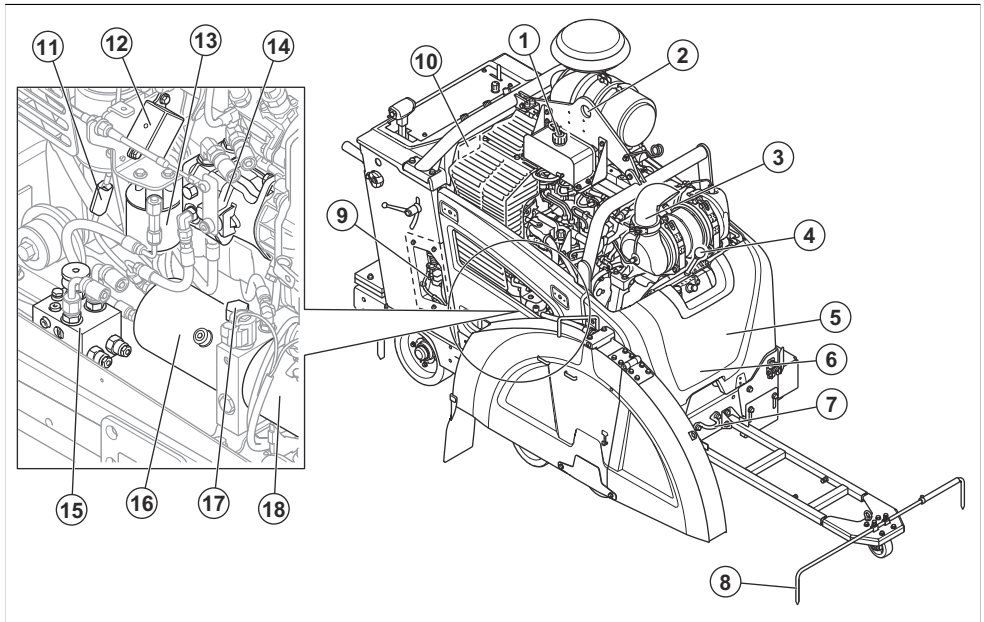

**Pasižymėkite:** Galimos skirtingos gaminio konfigūracijos. Todėl gaminio išvaizda gali skirtis nuo pateikiamos gaminio apžvalgoje.

1. Radiatoriaus aušinimo skysčio dangtelis
2. Kėlimo kilpa
3. Duslintuvas
4. Pavarų perjungimo svirtis, 3 laipsnių pavarų dėžės modelis
5. Varžtai diržams įtempti yra už apsauginio gaubto
6. Pavarų dėžės vandens išleidimo varžtas yra už apsauginio gaubto
7. Priekinė tvirtinimo kilpa
8. Reguliuojama rodyklė
9. Relių ir saugiklių dėžutė
10. JAV / Kanadai skirta vardinė plokštelė
11. Uždegimo žvakės saugiklis
12. Uždegimo žvakės relė
13. Hidraulinės sistemos filtras
14. Hidrostatinės transmisijos siurblys
15. Transmisijos apėjimo vožtuvas
16. Hidraulinis rezervuaras
17. Hidraulinio rezervuaro anga
18. Hidraulinio keltuvo siurblys


## Gaminio apžvalga, kairioji pusė (FS7000 DL)

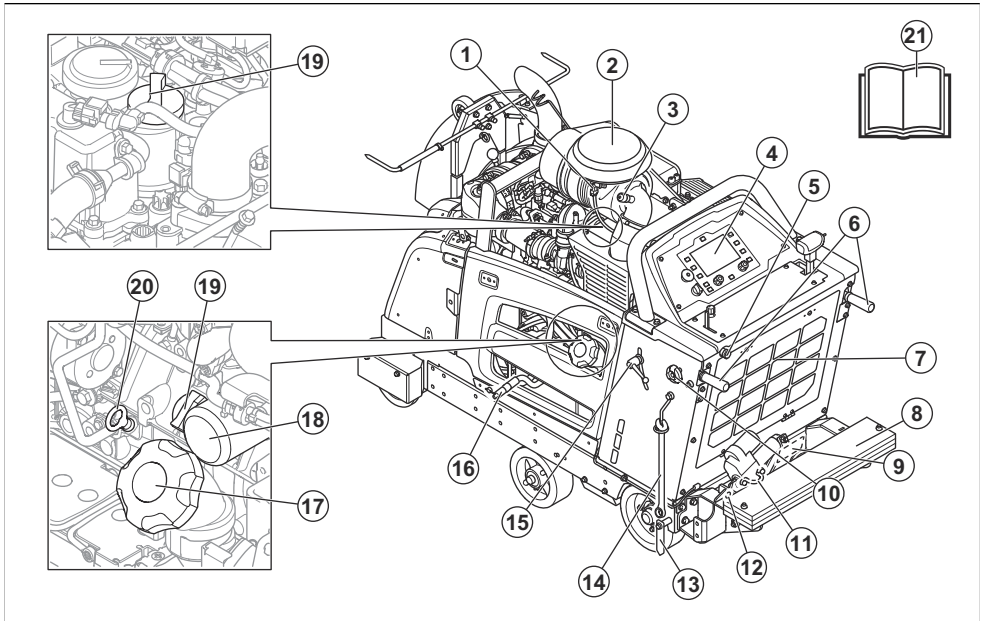

**Pasižymėkite:** Galimos skirtingos gaminio konfigūracijos. Todėl gaminio išvaizda gali skirtis nuo pateikiamos gaminio apžvalgoje.

1. Aplinkos temperatūros jutiklis
2. Oro filtras
3. Oro filtro indikatorius
4. Valdymo skydelis ir ekranas
5. Vandens įleidimo anga
6. Darbinės rankenos
7. Radiatoriaus oro filtras
8. Svarmens rinkinys
9. ES skirta vardinė plokštelė
10. Darbinių rankenų fiksavimo rankenėlė, ilgio reguliavimas
11. Galinė tvirtinimo kilpa
12. Ašies reguliavimo rankiniu būdu varžtas
13. Galinė rodyklė
14. Disko veleno veržliaraktis
15. Darbinių rankenų fiksavimo rankenėlė, aukščio reguliavimas
16. Variklio alyvos išleidimo žarna
17. Degalų bakelio dangtelis
18. Variklio alyvos filtras
19. Variklio alyvos bakelio dangtelis
20. Variklio alyvos lygio matuoklis
21. Naudojimo instrukcija

## Gaminio apžvalga, dešinioji pusė (FS7000 DL)

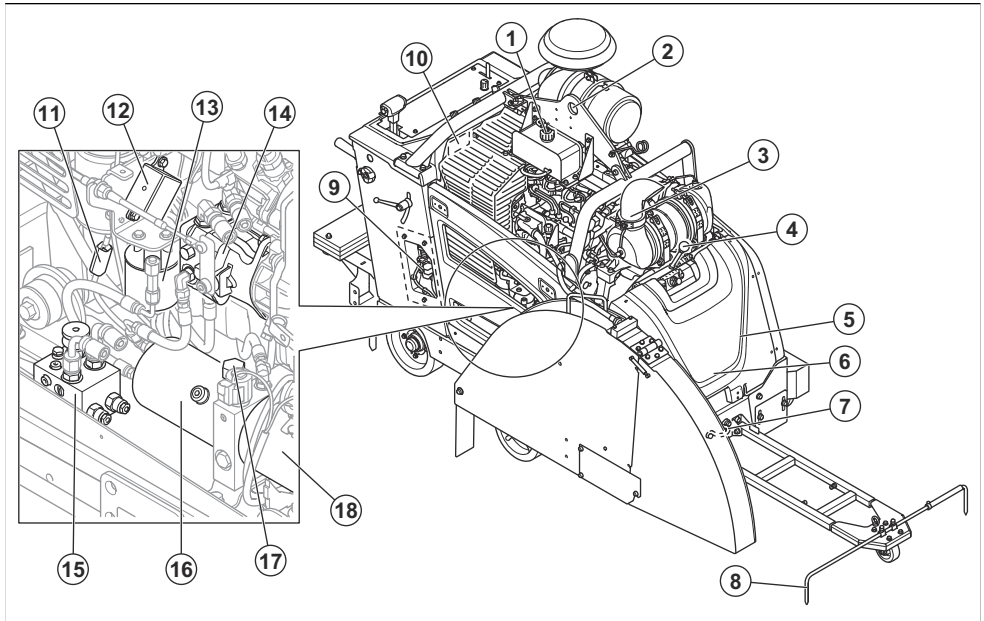


**Pasižymėkite:** Galimos skirtingos gaminio konfigūracijos. Todėl gaminio išvaizda gali skirtis nuo pateikiamos gaminio apžvalgoje.

1. Radiatoriaus aušinimo skysčio dangtelis
2. Kėlimo kilpa
3. Duslintuvas
4. Pavarų perjungimo svirtis, 3 laipsnių pavarų dėžės modelis
5. Varžtai diržams įtempti yra už apsauginio gaubto
6. Pavarų dėžės vandens išleidimo varžtas yra už apsauginio gaubto

7. Priekinė tvirtinimo kilpa
8. Reguliuojama rodyklė
9. Relių ir saugiklių dėžutė
10. JAV / Kanadai skirta vardinė plokštelė
11. Uždegimo žvakės saugiklis
12. Uždegimo žvakės relė
13. Hidraulinės sistemos filtras
14. Hidrostatinės transmisijos siurblys
15. Transmisijos apėjimo vožtuvas
16. Hidraulinis rezervuaras
17. Hidraulinio rezervuaro anga
18. Hidraulinio keltuvo siurblys

## Valdiklių ir valdymo skydelio apžvalga

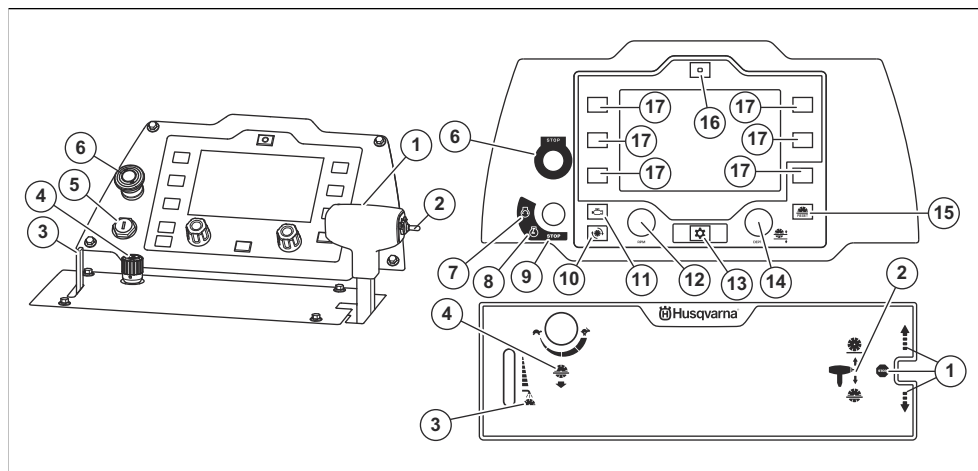

1. Greičio valdymo svirtis. Į priekį, atgal ir transmisijos sustabdymas \*
2. Pjovimo gylio reguliavimo jungiklis \*
3. Pjovimo diskui skirtos vandens aušinimo sistemos svirtis \*
4. Disko nuleidimo greičio reguliavimo rankenėlė \*
5. Variklio paleidimo jungiklis
6. Mašinos sustabdymo mygtukas \*
7. Variklio paleidimo padėtis \*
8. Degimo įjungimo padėtis \*
9. Variklio sustabdymo padėtis \*
10. Mygtukas, kurį paspaudus ekrane rodomi disko sukiai per minutę \*
11. Mygtukas, kurį paspaudus ekrane rodomi variklio sukiai per minutę \*
12. Sklendės valdymo rankenėlė
13. Meniu mygtukas \*
14. Disko gylio ribojimo reguliavimo rankenėlė \*
15. Disko gylio ribojimo atkūrimo mygtukas \*
16. E-track atkūrimo mygtukas \* (pasirinktinai)
17. Pasirinkimo mygtukas

\* = Taip pat žr. *Simboliai ant gaminio psl. 56.*

### Simboliai ant gaminio



ĮSPĖJIMAS. Šis gaminys gali būti pavojingas ir rimtai sužeisti arba pražudyti naudotoją arba aplinkinius. Būkite atsargūs ir tinkamai naudokite gaminį.



Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir įsitinkinkite, kad instrukcijas suprantate.



Naudokite klausos, akių ir kvėpavimo takų apsaugos priemones. Žr. *Asmeninės apsauginės priemonės psl. 61.*



Mašinos patraukimas pjovimo vietoje turi būti atliekamas nesisukant įrankiui.



Prieš gabendami arba keldami gaminį, išmontuokite pjovimo diską, kad jo nepažeistumėte.



Gaminys visą laiką turi turėti įrengtas disko apsaugas. Negali būti atvira didesnė nei 180° pjovimo disko dalis.



Įsitinkinkite, kad pjovimo diskas nėra atšipęs ir yra nepažeistas, pavyzdžiui, neturi įskilimų.



Įsitinkinkite, kad pjovimo diskas gali būti naudojamas esant tiems patiems arba didesniems sukiam, lyginant su nurodytais ant vardinės plokštelės. Pjovimo diskas, naudojamas esant per



dideliems sūkiams, gali sulūžti ir sužeisti arba padaryti žalos.



Nenaudokite gaminio arti degių medžiagų ar dujų.



Dulkės gali sukelti sveikatos problemų. Naudokite patvirtintą kvėpavimo takų apsaugą. Neįkvėpkite išmetamųjų dujų. Nenaudokite degimo variklio patalpų viduje arba vietose, kuriose oro srautas yra nepakankamas.



Įkaitęs paviršius.



Laikykitės atstumu nuo pjovimo disko ir kitų judančių dalių.



Pavojus susižeisti. Laikykitės atstumu nuo pjovimo disko.



Galima naudoti tik ypač nedideliu sieros kiekiu pasižymintį dyzeliną.



Variklio alyva.



Lygio matuoklis.



Nekelkite pjūklo, kai tikrinate variklio alyvos lygį.



Kai tikrinate variklio alyvos lygį, pjūklas turi būti horizontalioje padėtyje ir be pjovimo disko.



Ant disko apsaugos esanti rodyklė nurodo pjovimo disko sukimosi kryptį.



Gaminį visada kelkite už kėlimo kilpos.



Transmisijos sustabdymas.



Pjovimo gylio reguliavimo jungiklis.



Vandens aušinimo sistemos svirtis.



Disko nuleidimo greičio reguliavimo rankenėlė.



Lėtai.



Greitai.



Mašinos sustabdymas.



Variklio paleidimas.



Degimo įjungimas.



Variklio sustabdymas.



Ekrane rodyti disko sūkius per minutę.



Ekране rodyti variklio sūkius per minutę.



Meniu mygtukas.



Disko gylio ribojimo reguliavimo rankenėlė.



Disko gylio ribojimo atkūrimo mygtukas.



E-track reguliavimo atkūrimo mygtukas (pasirinktinai).



Šis gaminytis atitinka taikomas ES direktyvas.



Triukšmo emisija į aplinką atitinka taikomas EB direktyvas. Gaminio skleidžiamas triukšmas nurodytas *Asmeninės apsauginės priemonės psl. 61* ir ant etiketės.



Disko įleidimo gylio ribojimas.

## Valdymo skydelio ekrano įspėjimo simboliai



Mašinos sustabdymo funkcija įjungta. Paspauskite mašinos sustabdymo mygtuką ir vėl įjunkite degimą.



Akumuliatorius nekraunamas.



Žemas degalų lygis.



Pakaitinimas. Daugiau informacijos žr. variklio vadove.



Nepakankamas vandens slėgis pjovimo disko vandens aušinimo sistemoje.



Žemas variklio alyvos slėgis.



Variklio sustabdymas. Negalima tęsti darbo.



Variklis per daug įkaitęs. Negalima tęsti darbo. Daugiau informacijos žr. variklio vadove.



Vidutinio sunkumo variklio problema. Darbą galima tęsti.



Variklio gedimas. Daugiau informacijos žr. variklio vadove.



Reikia atlikti regeneraciją. Žr. *Regeneracija psl. 90*. Taikoma tik „Euro V“ išmetamųjų teršalų standartą atitinkantiems gaminiams.



Pakeiskite dyzelino dalelių filtrą (DPF). Žr. *Pakeiskite dyzelino dalelių filtrą psl. 90*. Taikoma tik „Euro V“ išmetamųjų teršalų standartą atitinkantiems gaminiams.

**Pasižymėkite:** Kiti ant gaminio esantys simboliai (lipdukai) yra naudojami pagal kai kurių rinkų sertifikavimo reikalavimus.

## Valdymo skydelio ekrano simboliai



E-track reguliavimas, kairė (pasirinktinai).



E-track reguliavimas, dešinė (pasirinktinai).



Vandens saugos sistemos įjungimas / išjungimas. Vandens saugos sistema kontroliuoja pjovimo disko vandens aušinimo sistemos vandens slėgį. Sumažėjus vandens slėgiui, vandens saugos sistema sustabdo pjovimo diską.



Disko sankabos įjungimas / išjungimas. Ši funkcija nėra standartinė visose gaminio versijose.



Su varikliu nesusijęs klaidos kodas.




NOx diagnostinės kontrolės sistemos gedimas. Taikoma tik „Euro V“ išmetamųjų teršalų standartą atitinkantiems gaminiams.



Degaluose susikauptė vandens.

## ES vardinė plokštelė

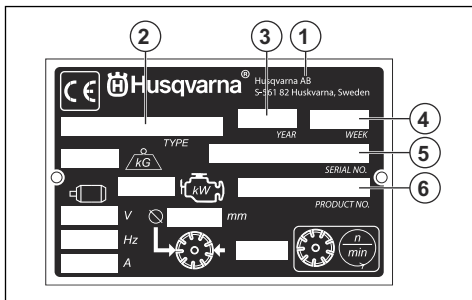

1. Gamintojas
2. Gaminio tipas
3. Pagaminimo metai
4. Pagaminimo savaitė
5. Serijos numeris
6. Gaminio numeris

## Produkto pažeidimai

Mes neatsakome už mūsų gaminio sugadinimą, jei:

- gaminys netinkamai suremontuotas;
- gaminys suremontuotas naudojant kito gamintojo arba gamintojo nepatvirtintas dalis;
- gaminys turi kito gamintojo arba gamintojo nepatvirtintą priedą;
- gaminys suremontuotas ne patvirtintame techninės priežiūros centre arba jį suremontavo ne patvirtintas atstovas.

## „Euro V“ standartas



**PERSPĖJIMAS:** Variklio modifikavimas panaikina šio produkto ES tipo patvirtinimą.

## Sauga

### Saugos ženklų reikšmės

[spėjimai, perspėjimai ir pastabos yra skirtos atkreipti dėmesį į ypač svarbias vadovo dalis.



**PERSPĖJIMAS:** Naudojamas, kai naudotojui ar šalia esantiems asmenims kyla mirtino arba sunkaus sužeidimo pavojus arba, jei nesilaikoma vadove pateiktų nurodymų.



**PASTABA:** Naudojamas, kai kyla pavojus sugadinti gaminį, kitas medžiagas arba padaryti žalą aplinkai, jei nesilaikoma vadove pateiktų nurodymų.

**Pasižymėkite:** Naudojamas papildomai informacijai apie konkrečią situaciją pateikti.

### Bendrieji saugos nurodymai



**PERSPĖJIMAS:** Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Šis gaminys gali būti pavojingas, jei būsite neatsargūs arba gaminį naudosite netinkamai. Šis gaminys gali rimtai sužeisti arba pražudyti naudotoją arba aplinkinius. Prieš naudodami gaminį, privalote perskaityti ir suprasti šio naudojimo instrukcijos turinį.
- Išsaugokite visus įspėjimus ir instrukcijas.
- Laikykitės visų taikomų teisės aktų ir taisyklių reikalavimų.
- Naudotojas ir naudotojo darbdavys turi žinoti apie galimus pavojus darbo su gaminiu metu ir imtis priemonių, kad jų išvengtų.
- Neleiskite kitiems naudotis gaminiu, jei jie neperskaitė arba nesuprato naudojimo instrukcijos turinio.
- Gaminį naudokite tik tada, jei esate baigę mokymus. Visi naudotojai turi būti baigę mokymus.
- Dirbti su gaminiu gali tik įgalioti asmenys.
- Naudotojas yra atsakingas už visą žalą, padarytą asmenims arba jų nuosavybei.
- Nedirbkite su gaminiu, jeigu esate pavargę, sergate arba esate apsvaigę alkoholio, narkotinių medžiagų ar vaistų.
- Visada elkitės atsargiai ir vadovaukitės sveiku protu.
- Šis gaminys veikdamas sukuria elektromagnetinį lauką. Tam tikromis aplinkybėmis šis laukas gali trikdyti aktyviųjų arba pasyviųjų medicininių implantų veiklą. Siekiant sumažinti sunkių sužalojimų arba

mirties pavojų, medicininių implantų turintiems asmenims rekomenduojame prieš naudojant šį gaminį pasitarti su gydytoju ir implanto gamintoju.

- Rūpinkitės gaminio švara. Įsitinkite, kad galite aiškiai perskaityti ženklus ir lipdukus.
- Nedirbkite su gaminiu, jei jis yra sugadintas.
- Nemodifikuokite šio gaminio.
- Nenaudokite gaminio, jei gaminį galėjo modifikuoti kiti asmenys.

## Naudojimo saugos instrukcijos



**PERSPĖJIMAS:** Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Perskaitykite įspėjimus, kuriuos kartus u pvojimo disku pateikė pvojimo disko gamintojas.
- Įsitinkite, kad gaminys tinkamai surinktas.
- Nenaudokite gaminio, jei nėra įrengta disko apsauga ir apsauginiai gaubtai.
- Netinkamai dirbant su gaminiu, pvojimo diskas gali sulūžti ir sužeisti arba padaryti žalos.
- Įsitinkite, kad žinote, kaip greitai sustabdyti variklį nelaimės atveju.
- Naudokite asmenines apsaugines priemones. Žr. *Asmeninės apsauginės priemonės psl. 61.*
- Įsitinkite, kad darbo vietoje yra tik įgalioti asmenys.
- Užtikrinkite, kad darbo vietoje nebūtų elektros laidų, kuriais teka srovė.
- Rūpinkitės darbo vietos švara ir apšvietimu.
- Prieš dirbdami su gaminiu, išsiaiškinkite, ar darbo vietoje nėra nematomų laidų, kabelių ir vamzdžių. Gaminiumi atsitrenkus į nematomą objektą, nedelsdami sustabdykite variklį ir patikrinkite gaminį bei objektą. Nepradėkite dirbti su gaminiu, kol nebūsite įsitikinę, kad tęsti darbą yra saugu.
- Nenaudokite gaminio blogu oru, pvz., esant tirštam rūkui, stipriam lietuvi, smarkiam vėjui ar dideliam šalčiui. Dirbdami blogu oru galite pavargti, be to, gali susidaryti pavojingos sąlygos, pavyzdžiui, slidūs paviršiais.
- Darbo metu būtinai stovėkite saugioje ir stabilioje padėtyje.
- Draudžiama naudoti gaminį vietose, kuriose yra gaisro ar sprogdimo pavojus.
- Gaminys gali dideliu greičiu išsviesti pašalinis objektus. Pasirūpinkite, kad visi darbo vietoje esantys asmenys naudotų asmenines apsaugines priemones. Iš darbo vietos pašalinkite pašalinis objektus.
- Variklio išmetamosiose dujose yra anglies monoksido – nuodingų, bekvapių ir labai pavojingų dujų. Nenaudokite degimo variklio patalpų viduje arba vietose, kuriose oro srautas yra nepakankamas.
- Prieš pasišalindami nuo gaminio, sustabdykite variklį ir įsitinkite, kad jis negali būti atsitiktinai paleistas.

- Gaminys neturi stovėjimo stabdžio. Nepalikite gaminio be priežiūros, kai jis stovi ant šlaito. Jei gaminį būtina pastatyti ant šlaito, įsitinkite, kad gaminys yra tinkamai įtvirtintas ir negali pajudėti.
- Dirbdami šlaituose būkite labai atsargūs. Gaminys yra sunkus ir krisdamas gali rimtai sužeisti.
- Įsitinkite, kad neatsilaisvins niekas, kas galėtų sužeisti operatorių.
- Būkite atsargūs, kad judančios dalys neįtrauktų drabužių, ilgų plaukų ir papuošalų.
- Nenaudokite gaminio, jei nelaimės atveju negalėtumėte sulaukti pagalbos.

## Apsauga nuo išmetamųjų dujų



**PERSPĖJIMAS:** Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Variklio išmetamosiose dujose yra anglies monoksido – nuodingų, bekvapių ir labai pavojingų dujų. Įkvėpus anglies monoksidas gali sukelti mirtį. Kadangi anglies monoksidas yra bekvapis ir nematomas, jo neįmanoma pajusti. Apsinuodijimo anglies monoksidu simptomai yra svaigimas, tačiau tais atvejais, kai anglies monoksido kiekis arba koncentracija yra dideli, asmuo gali prarasti sąmonę iš karto.
- Išmetamosiose dujose, kurias galite matyti ar užuosti, taip pat yra anglies monoksido.
- Nenaudokite degimo variklio patalpų viduje arba vietose, kuriose oro srautas yra nepakankamas.

## Apsauga nuo vibracijos



**PERSPĖJIMAS:** Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Darbo su gaminiu metu naudotojui gali būti perduodama gaminys susidaranti vibracija. Dėl reguliaraus ir dažno darbo su gaminiu gali padidėti naudotojo patiriamų sužalojimų pavojus. Gali būti sužaloti pirštai, plaštakos, riešai, dilbiai ir žastai, pečiai ir (arba) nervai bei kraujagyslės ar kitos kūno dalys. Sužalojimai gali būti sukeliantys nedarbingumą ir (arba) ilgalaikiai, be to, gali vystytis bėgant savaitėms, mėnesiams arba metams. Galimi kraujotakos sistemos, nervų sistemos, sąnarių ir kitų kūno struktūrų sužalojimai.
- Simptomai gali atsirasti darbo su gaminiu metu arba kitu metu. Jei patiriate simptomus ir toliau tęsiate darbą su gaminiu, simptomai gali stiprėti arba tapti ilgalaikiais. Kreipkitės medicininės pagalbos, jei patiriate toliau išvardytus ar kitus simptomus:
  - tirpimas, nejautra, dilgčiojimas, skausmas, deginimas, pulsavimas, sustingimas, nerangumas, jėgos sumažėjimas, odos spalvos arba būklės pokyčiai.

- Simptomai gali tapti stipresni esant žemai temperatūrai. Kai su gaminiu dirbate šaltoje aplinkoje, dėvėkite šiltus drabužius ir saugokite rankas nuo šalčio ir drėgmės.
- Tam, kad užtikrintumėte tinkamą vibracijos lygį, atlikite gaminio priežiūros darbus ir su gaminiu dirbkite, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.
- Rankomis lieskite tik rankeną arba rankenas. Nelieskite gaminio jokiais kitomis kūno dalimis.
- Jei gaminys pradeda stipriai vibruoti, nedelsdami sustabdykite darbą. Netęskite darbo, kol nepašalinsite didelę vibraciją sukėlusios priežasties.

## Apsauga nuo triukšmo



**PERSPĖJIMAS:** Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Dėl aukšto triukšmo lygio ir ilgalaikio triukšmo poveikio gali suprastėti klausa.
- Tam, kad užtikrintumėte kuo mažesnę triukšmo lygį, atlikite gaminio priežiūros darbus ir su gaminiu dirbkite, kaip nurodyta naudojimo instrukcijoje.
- Apžiūrėkite, ar duslintuvas nepažeistas. Pasirūpinkite, kad duslintuvas būtų tinkamai pritvirtintas prie gaminio.
- Dirbdami su gaminiu, naudokite patvirtintas klausos apsaugos priemones.
- Kai naudojat klausos apsaugos priemones, klausykitės išspėjamųjų signalų ir balsų. Sustabdykite gaminį, nusiimkite klausos apsaugos priemones, nebent jos yra reikalingos dėl triukšmo lygio darbo vietoje.

## Asmeninės apsauginės priemonės



**PERSPĖJIMAS:** Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Dirbdami su gaminiu, visada naudokite patvirtintas asmenines apsaugines priemones. Asmeninės apsauginės priemonės nepadės visiškai išvengti pavojaus susižeisti, tačiau nelaimingo atsitikimo atveju mažiau nukentėsite. Leiskite prekybos atstovui padėti pasirinkti tinkamas asmenines apsaugines priemones.
- Reguliariai tikrinkite asmeninių apsauginių priemonių būklę.
- Naudokite patvirtintą apsauginį šalną.
- Naudokite patvirtintas apsaugines ausines.
- Naudokite patvirtintas kvėpavimo apsaugos priemones.
- Naudokite patvirtintas akių apsaugos priemones su šoninėmis apsaugomis. Išsviesti objektai gali būti labai pavojingi ir sužaloti akis.
- Mūvėkite apsaugines pirštines.

- Avėkite batus su plienine pirštų apsauga ir neslystančiu padu.
- Dėvėkite patvirtintus darbinius drabužius arba tinkamus gerai priglundančius drabužius ilgomis rankovėmis ir ilgomis klešinėmis.

## Gesintuvas

- Darbo metu gesintuvas visada turi būti netoliese.
- Naudokite ABE klasės militelinį gesintuvą arba BE tipo anglies dioksido gesintuvą.

## Gaminio apsauginės priemonės




**PERSPĖJIMAS:** Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Nesinaudokite gaminiu, jei jo apsauginės priemonės yra netvarkingos.
- Reguliariai tikrinkite apsaugines priemones. Jei apsauginės priemonės yra pažeistos, pasitarkite su Husqvarna techninės priežiūros atstovu.

## Mašinos sustabdymo mygtukas

Mašinos sustabdymo mygtukas greitai sustabdo variklį ir visas elektrą naudojančias funkcijas, išskyrus šviesas. Paspaudus mašinos sustabdymo mygtuką, įjungiamas gaminio saugaus darbo režimas. Gaminio nebus galima paleisti iš naujo tol, kol saugaus darbo režimas bus išjungtas.

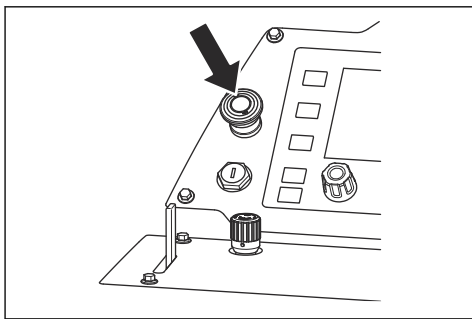


**Pasižymėkite:** Nenaudokite mašinos sustabdymo mygtuko gaminiui sustabdyti, jei nėra avarinės situacijos. Kaip tinkamai sustabdyti gaminį darbo metu, žr. *Gaminio sustabdymas psl. 77.*


## Norėdami atlikti mašinos sustabdymo mygtuko patikrą

1. Paleiskite variklį. Žr. *Gaminio paleidimas psl. 74.*
2. Paspauskite mašinos sustabdymo mygtuką. Variklis sustabdomas ir įjungiamas gaminio saugaus darbo režimas.

3. Norėdami deaktivuoti mašinos sustabdymo funkciją, ištraukite mašinos sustabdymo mygtuką.

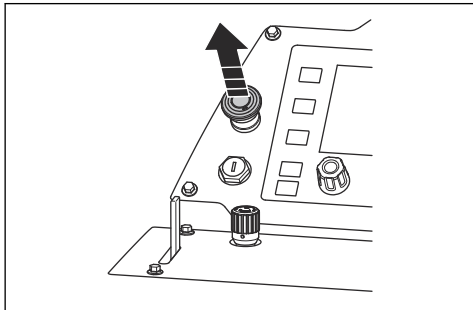

4. Norėdami deaktivuoti saugaus darbo režimą, pasukite variklio paleidimo jungiklį į variklio sustabdymo padėtį (B), o tada į įjungto degimo padėtį (A).

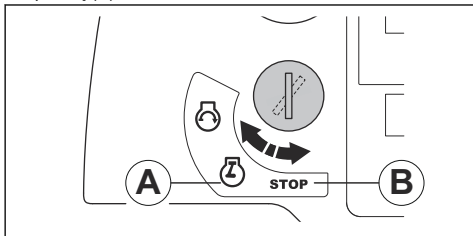

### Disko apsauga

Disko apsauga yra apsauginis gaubtas, dengiantis viršutinę pjovimo disko dalį. Ji užtikrina apsaugą, kai operatoriaus kryptimi sviedžiamos pažeisto pjovimo disko dalys arba kiti objektai. Disko apsauga saugo nuo pjovimo disko keliamų sužeidimų. Disko apsauga taip pat yra vandens aušinimo sistemos, kuri vėsina pjovimo diską darbo metu, dalis.

### Norėdami patikrinti disko apsaugą


- Įsitinkinkite, kad disko apsauga yra tinkamai įrengta. Žr. *Disko apsaugos įrengimas (FS7000 D, FS7000 DL, 20–42 col.) psl. 68* arba *Disko apsaugos įrengimas (FS7000 DL, 48–60 col.) psl. 68*.
- Patikrinkite, ar nesugadinta, pavyzdžiui, neįskilusi disko apsauga.
- Pakeiskite pažeistą disko apsaugą.
- Pakeiskite disko apsaugą, jei ji patyrė smūgių, yra sulenkta arba kitaip pažeista.
- Patikrinkite, ar nepažeistas disko apsaugos fiksatorius.
- Įsitinkinkite, kad disko apsaugos fiksatorius yra tinkamai nustatytas.

### Apsauginiai gaubtai


Kai apsauginių gaubtų nėra arba jie yra pažeisti, kyla sužeidimų, kuriuos gali sukelti judančios dalys ir karšti paviršiai, pavojus.

### Norėdami atlikti apsauginių gaubtų patikrą

- Prieš naudodami gaminį patikrinkite apsauginius gaubtus.
  - a) Priekinė ir dešinioji pusės:

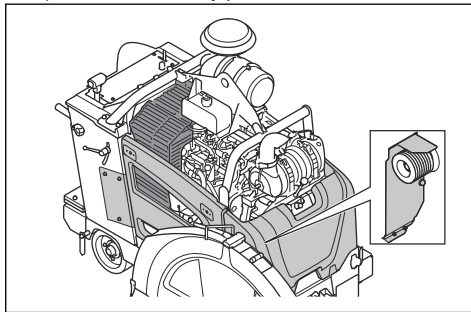

- b) Galinė ir kairioji pusės:

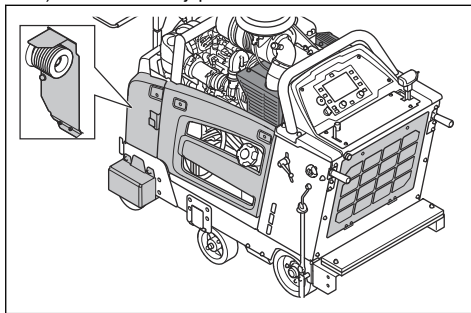

- Įsitinkinkite, kad apsauginiai gaubtai yra tinkamai pritvirtinti ir yra neįskilę ar kitaip pažeisti.
- Pažeistus apsauginius gaubtus pakeiskite.

### Duslintuvas

Duslintuvas iki minimumo sumažina triukšmo lygį ir nukreipia nuo naudotojo variklio išmetamąsias dujas.

Nenaudokite gaminio, jei nėra duslintuvo arba jis yra pažeistas. Esant pažeistam duslintuvui padidėja triukšmo lygis ir kyla gaisro pavojus.



**PERSPĖJIMAS:** Darbo metu ir tada, kai variklis veikia tuščiąja eiga, duslintuvas labai įkaista ir kurį laiką išlieka karštas. Elkitės atsargiai su degiomis medžiagomis ir (arba) garais, kad išvengtumėte gaisro.

### Duslintuvo patikra

- Norėdami įsitikinti, kad duslintuvas yra tinkamai pritvirtintas ir nėra pažeistas, jį tikrinkite reguliariai.



## **PASTABA:** Nemodifikuokite dulintuvo.

Dulintuvas yra DOC tipo ir atitinka išmetamųjų teršalų standartų reikalavimus.

## **Degalų naudojimo sauga**



**PERSPĖJIMAS:** Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Degalai yra degūs, o garai gali sprogti. Dirbdami su degalais, būkite atsargūs, kad nesusižalotumėte, nesukeltumėte gaisro ar sprogimo.
- Neįkvėpkite degalų garų. Degalų garai yra nuodingi ir gali sužaloti. Užtikrinkite, kad ventiliacija būtų tinkama.
- Draudžiama varikliui veikiant nuimti degalų bako dangtelį arba į baką pilti degalus.
- Prieš pildami degalus, leiskite varikliui atvėsti.
- Nepilkite degalų patalpų viduje. Dėl nepakankamos ventiliacijos galima susižaloti arba žūti uždegus arba apsinuodijus anglies monoksidu.
- Nerūkykite greta degalų arba variklio.
- Nelaikykite įkaitusių objektų greta degalų arba variklio.
- Nepilkite degalų greta kibirkščių arba liepsnos.
- Prieš pildami degalus, lėtai atidarykite degalų bako dangtelį ir atsargiai išleiskite slėgį.
- Patekę ant odos degalai gali sužaloti. Degalams patekus ant odos, nuplaukite muilu ir vandeniu.
- Jei degalais apspylėte drabužius, nedelsdami persirenkite.
- Nepripilkite sklidino degalų bako. Šildami degalai plečiasi. Palikite vietos degalų bako viršuje.
- Gerai uždarykite degalų bako dangtelį. Netinkamai uždarius degalų bako dangtelį, kyla gaisro pavojus.
- Prieš paleisdami gaminį, jį perkelkite mažiausiai 3 m (10 pėdų) atstumu nuo tos vietos, kurioje pylėte degalus.
- Nepaleiskite gaminio, jei ant gaminio yra degalų arba variklio alyvos. Prieš paleisdami variklį, pašalinkite nepageidaujamus degalus ir variklio alyvą ir leskite gaminiumi išdžiūti.
- Reguliariai tikrinkite, ar iš variklio nesisunkia skysčiai. Jei yra degalų sistemos nuotėkis, nepaleiskite variklio, kol nuotėkis nebus pašalintas.
- Nebandykite pirštais nustatyti, ar nėra variklio nuotėko.
- Degalus laikykite tik patvirtintose talpyklose.
- Kai sandėliuojate gaminį ir degalus, įsitinkite, kad degalai ir degalų garai negali padaryti žalos.
- Degalus į tinkamą talpyklą išleiskite lauke ir toli nuo kibirkščių bei liepsnos.

## **Akumuliatorių naudojimo sauga**



**PERSPĖJIMAS:** Pažeistas akumulatorius gali sprogti ir sukelti sužeidimų. Jei akumulatorius yra deformuotas arba pažeistas, kreipkitės į patvirtintą Husqvarna techninės priežiūros atstovą.



**PERSPĖJIMAS:** Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Būdami šalia akumuliatorių dėvėkite apsauginius akinčius.
- Būdami šalia akumulatoriaus nenešiotkite laikrodžių, juvelyrikos ar kitų metalinių objektų.
- Akumuliatorių laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Įkraukite akumuliatorių patalpoje su gera ventiliacija.
- Įkraunant akumuliatorių degios medžiagos turi būti mažiausiai 1 m atstumu nuo akumulatoriaus.
- Išmeskite panaudotus akumulatorius. Žr. *Šalinimas psl. 94*.
- Iš akumulatoriaus gali skliti sprogios dujos. Nerūkykite šalia akumulatoriaus. Nelaikykite akumulatoriaus šalia atvartos liepsnos ir kibirkščių šaltinių.

## **Priežiūros saugos instrukcijos**



**PERSPĖJIMAS:** Prieš naudodami gaminį, perskaitykite toliau esančius įspėjimus.

- Naudokite asmenines apsaugines priemones. Žr. *Asmeninės apsauginės priemonės psl. 61*.
- Jei techninė priežiūra atliekama netinkamai ir nereguliariai, padidėja sužalojimų ir gaminio pažeidimų pavojus.
- Prieš atlikdami priežiūros darbus, sustabdykite variklį ir palaukite, kol gaminys atvės.
- Prieš atlikdami priežiūros darbus, nuvalykite gaminį, kad pašalintumėte pavojingas medžiagas.
- Prieš atlikdami priežiūros darbus, atjunkite žvakės antgalį.
- Variklio išmetamosios dujos yra karštos, jose gali būti kibirkščių. Nedirbkite su gaminiumi patalpoje arba greta degių medžiagų.
- Nemodifikuokite gaminio. Esant gamintojo nepatvirtintoms modifikacijoms, galima sunkiai arba mirtinai susižaloti.
- Visada naudokite originalius priedus ir atsargines dalis. Dėl gamintojo nepatvirtinti priedų ir atsarginių dalių galima sunkiai arba mirtinai susižaloti.
- Pakeiskite pažeistas, sulūžusias arba susidėvėjusias dalis.

- Atlikite tik naudojimo instrukcijoje nurodytus techninės priežiūros darbus. Visus kitus techninės priežiūros darbus patikėkite atlikti patvirtintam priežiūros centrui.
- Atlikę priežiūros darbus ir prieš paleidami variklį, iš gaminio pašalinkite visus įrankius. Palaidi įrankiai

arba prie besisukančių dalių prijungti įrankiai gali būti išsviesti ir sužaloti.

- Gaminio techninės priežiūros darbai turėtų būti reguliariai atliekami patvirtintame priežiūros centre.

## Naudojimas

### Vadas



**PERSPĖJIMAS:** Prieš naudodami gaminį perskaitykite ir supraskite skyrių apie saugą.

### Prieš naudodami gaminį


- Atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir įsitikinkite, kad viską gerai supratote.
- Atidžiai perskaitykite valdymo skydelio naudojimo instrukciją ir įsitikinkite, kad viską gerai supratote.
- Perskaitykite variklio gamintojo pateiktą variklio naudojimo vadovą.
- Perskaitykite instrukcijas, kurias kartu su pjovimo disku pateikė pjovimo disko gamintojas.
- Prieš paleisdami gaminį pirmą kartą, atlikite šiuos veiksmus:

- a) Įstatykite naują akumuliatorių ir prijunkite akumuliatoriaus kabelius. Žr. *Akumuliatoriaus prijungimas ir atjungimas psl. 89.*

**Pasižymėkite:** Kai kuriose rinkose akumuliatorius įstatomas įsigyjant gaminį.

- b) Valdymo skydelyje pasirinkite tinkamą kalbą ir kitus reikalingus nustatymus. Žr. valdymo skydelio naudojimo instrukciją.
- Kiekvieną kartą prieš naudodami gaminį, atlikite šiuos veiksmus:
    - a) Atlikite kasdienės priežiūros darbus. Žr. *Priežiūros grafikas psl. 78.*
    - b) Pažymėkite visų pjūvių linijas. Atidžiai susiplanuokite veiksmų seką, kad išvengtumėte sužeidimų ir pažeidimų.
    - c) Susireguliuokite darbinės rankenas taip, kad jų padėtis būtų tinkama. Žr. *Norėdami reguliuoti darbinį rankenų padėtį psl. 65.*

- d) Nuleiskite reguliuojamą rodyklę (A) ir įsitikinkite, kad ji yra sulygiuota su galine rodykle (B), pjovimo disku ir ant paviršiaus esančia linija (C). Jei rodyklės ir pjovimo diskas nėra sulygiuoti, žr. *Norėdami atlikti rodyklių patikrą psl. 64.*

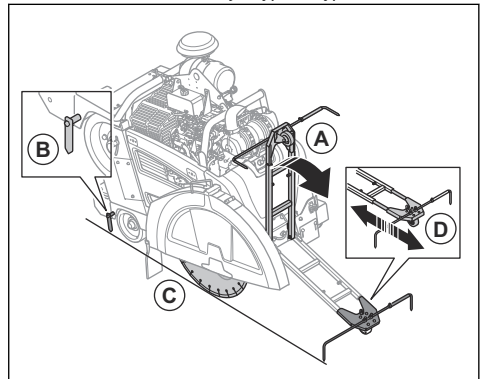

- e) Jei reikia, naudodami reguliuojamos rodyklės (D) varžtus, nustatykite tinkamą reguliuojamos rodyklės ilgį.

### Norėdami atlikti rodyklių patikrą

1. Pridėkite ilgą tiesų metalinį strypą arba panašų tiesų daiktą prie pjovimo disko.

**Pasižymėkite:** Vietoje tiesaus metalinio strypo su reguliuojama rodykle galite naudoti lyną. Pritvirtinkite lyną prie galinės rodyklės ir laikykite ties gaminio šonu, sulygiavę su pjovimo disku.

2. Įsitikinkite, kad galinė rodyklė, pjovimo diskas reguliuojama rodyklė yra tinkamai sulygiuoti.
  - a) Reguliuojamą rodyklę reguliuokite naudodami varžtus.
  - b) Norėdami reguliuoti galinę rodyklę, naudokite medinį plaktuką.

### Pjovimo diskai



**PERSPĖJIMAS:** Nenaudokite pjovimo disko pjauti medžiagoms, kurioms jis nėra skirtas.






**PERSPĖJIMAS:** Drėgnajam pjovimui naudokite tik deimantinius diskus. Deimantinis diskas turi būti pritaikytas tiems patiemis arba didesniems sūkiams, lyginant su nurodytais ant gaminio vardinės plokštelės. Naudokite tik tuos deimantinius diskus, kurie atitinka nacionalinius arba regioninius standartus, pavyzdžiui, EN 13236 arba ANSI B7.1.

Deimantinio disko gamintojas teikia įspėjimus ir rekomendacijas dėl pjovimo disko naudojimo ir tinkamos jo priežiūros. Tokie įspėjimai pateikiami su pjovimo disku.

## Deimantiniai diskai



**PERSPĖJIMAS:** Įsitinkinkite, kad deimantinis diskas sukasi kryptimi, kurią rodo ant deimantinio disko esančios rodyklės.

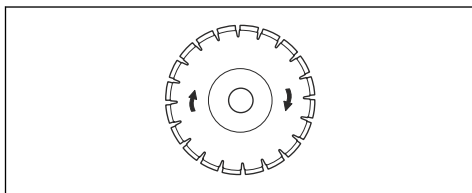

**PASTABA:** Visada naudokite pagaląstą deimantinį diską.

Yra daugelio tipų deimantinių diskų, skirtų įvairioms sąlygoms. Jie gali būti skirti šviežiam betonui, sukietėjusiam bei įvairių kietumo klasių betonui ir asfaltui.

Deimantiniai diskai turi plieninę šerdį ir segmentus, pagamintus iš pramoninių deimantų.

## Vandens aušinimo sistema

Darbo metu visada naudokite vandenį, kuris padeda palaikyti žemą deimantinių diskų temperatūrą. Vandens aušinimo sistema taip pat pailgina deimantinio disko tarnavimo laiką ir neleidžia kauptis dulkeles.

Įsitinkinkite, kad vandens tiekimo sistema nėra užsikūšusi.

## Norėdami pagaląsti deimantinius diskus

Jei taikysite netinkamą slėgį arba pjausite tokias medžiagas kaip kietas gelžbetonis, deimantiniai diskas gali atšipti. Jei naudosite atšipusį deimantinį diską, jis pernelyg įkais, o dėl to gali atsilaisvinti deimantiniai segmentai.

- Trumpam sumažinkite pjovimo gylių ir variklio sūkių, kad pagaląstumėte deimantinio disko deimantus.

## Deimantiniai diskai, skirti pjauti drėgnuoju būdu



**PASTABA:** Visada naudokite esamo disko matmenis atitinkančią jungę. Nenaudokite pažeistų disko jungių.

Darbo metu deimantinis diskas dėl trinties gali labai įkaisti. Jei deimantinis diskas pernelyg įkais, gali sumažėti disko įtempis arba gali įskilti šerdis.

Prieš liedsdami deimantinį diską, palaukite, kol jis atvės.

- Deimantinius drėgnajam pjovimui skirtus diskus reikia naudoti su vandeniu, kad pjovimo metu deimantinio disko šerdis ir segmentai būtų vėsunami. Drėgnajam pjovimui skirti deimantiniai diskai negali būti naudojami sausi.
- Deimantinius diskus naudojant drėgnajam pjovimui be vandens, deimantiniai diskai gali pernelyg įkaisti. Dėl to mažėja diskų efektyvumas, jie gali būti pažeisti ir gali kilti pavojus saugumui.

## Norėdami papildyti degalų



**PASTABA:** Visada naudokite tinkamo tipo degalus. Naudojant netinkamo tipo degalus, galima sugadinti gaminį.




**PASTABA:** Nenaudokite biodyzelino. Biodyzelinas gali pažeisti degalų žarnas.

- Naudokite tinkamo tipo dyzeliną. Žr. *Techniniai duomenys psl. 95*. Daugiau informacijos apie degalus ieškokite variklio gamintojo pateiktame variklio vadove.

## Norėdami reguliuoti darbinį rankenų padėtį

1. Norėdami reguliuoti darbinį rankenų ilgį, atlaisvinkite fiksavimo rankenėlę (A).

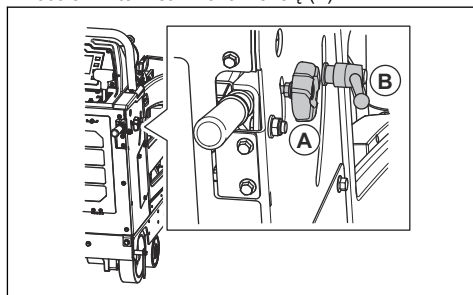

2. Susireguliuokite darbinę rankenas taip, kad jų ilgis būtų tinkamas.
3. Priveržkite fiksavimo rankenėlę (A).


- Norėdami reguliuoti darbinį rankenų aukštį, pasukite fiksavimo rankenėlę (B) prieš laikrodžio rodyklę.
- Susireguliuokite darbinės rankenas taip, kad jų aukštis būtų tinkamas.
- Pasukite fiksavimo rankenėlę (B) laikrodžio rodyklės kryptimi, kad užfiksuotumėte darbinės rankenas.

## Pjovimo disko montavimas


Prieš montuodami pjovimo diską perskaitykite skyrių *Gaminio konfigūravimas esant skirtingiems diskų matmenims psl. 69.*




**PASTABA:** Pavojus pažeisti pjovimo diską, jei jis yra sumontuotas priešingai sukimosi krypčiai. Įsitinkinkite, kad pjovimo diskas sukasi kryptimi, kurią rodo ant pjovimo disko esančios rodyklės.

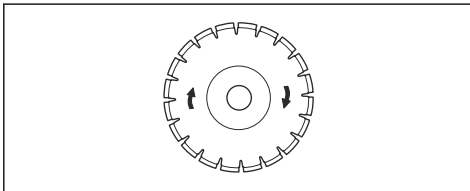


- Variklio paleidimo jungiklį perjunkite į degimo padėtį (A).

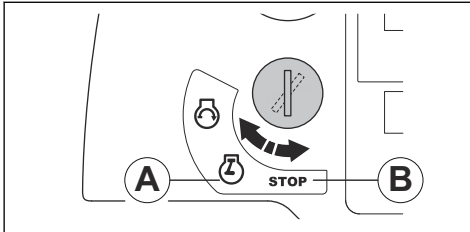


- Į viršų pastumkite pjovimo gylio reguliavimo jungiklį, kad pakeltumėte pjovimo diską.

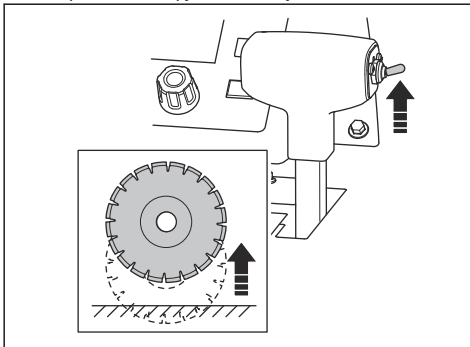

- Variklio paleidimo jungiklį perjunkite į sustabdymo padėtį (B).
- Valdymo skydelyje nuspauskite mašinos sustabdymo mygtuką.

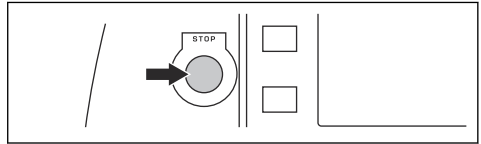


- Uždarykite vandens vožtuvą.

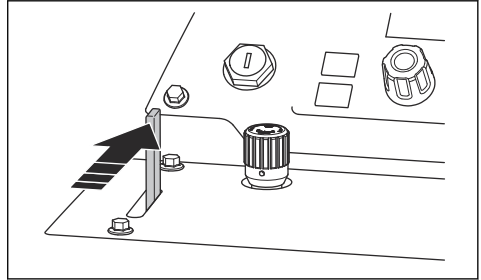

- Atidarykite disko gaubtą.


- Atlaisvinkite disko apsaugos varžtą arba varžtus ir pakelkite disko apsaugos skląstį (A).

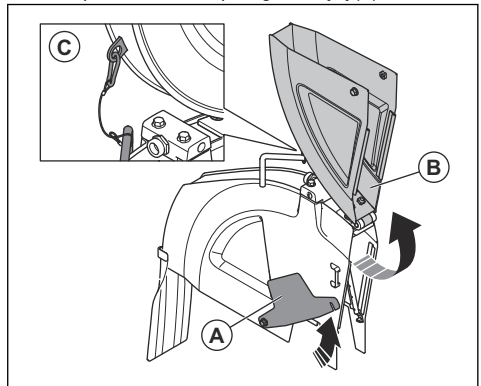

**Pasižymėkite:** Disko apsauga, kurios matmuo 20–42 col., turi 1 varžtą. Disko apsauga, kurios matmuo 48–60 col., turi 2 varžtus.

- Pakelkite disko apsaugos priekį (B) ir, naudodami lynelį ir karabiną, užfiksuokite disko apsaugą statmenoje padėtyje (C).

7. Išimkite disko veleno varžtą (A).

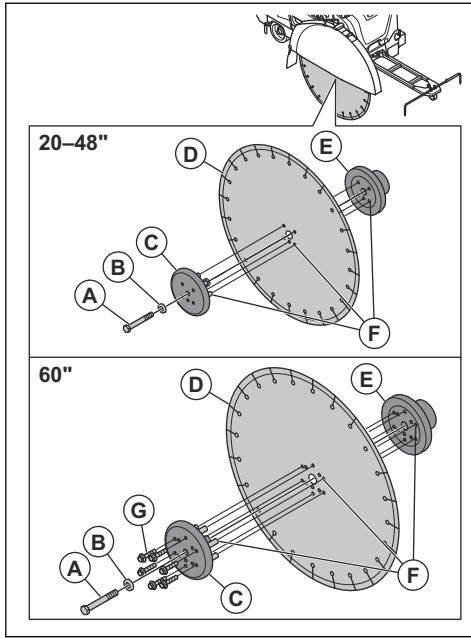

**Pasižymėkite:** Gaminio dešinėje pusėje esantis disko veleno varžtas turi kairįjį sriegį. Gaminio kairėje pusėje esantis disko veleno varžtas turi dešinįjį sriegį.

8. Nuimkite išorinę disko jungę (C) ir plokščią poveržlę (B).




**PERSPĖJIMAS:** Dėl apgadintų arba nešvarių dalių pjovimo diskas gali būti įrengtas netinkamai. Patikrinkite disko veleno varžtą, disko junges, plokščią poveržlę ir disko jungės ašį, ar nėra pažeidimų. Pakeiskite susidėvėjusias ar apgadintas dalis. Nuvalykite pjovimo disko ir disko jungių kontaktinius paviršius.

9. Uždėkite pjovimo diską (D) ant išorinės jungės ašies.

10. Sumontuokite pjovimo diską ir išorinę jungę ant vidinės jungės (E). Įsitikinkite, kad fiksavimo kaiščiai (F) yra prakišti pro diską ir į vidinę jungę.

11. Sumontuokite plokščią poveržlę ir disko veleno varžtą.


12. Norėdami pašalinti laisvumą, pasukite išorinę jungę ir pjovimo diską kryptimi, priešinga pjovimo disko sukimosi kryptčiai.

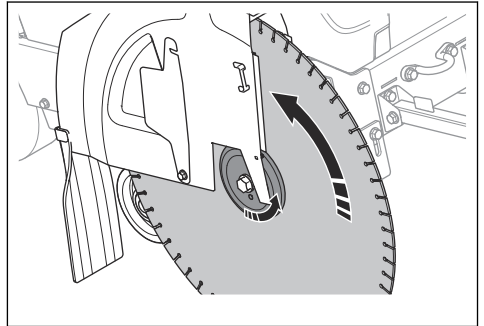

13. Verždami disko veleno varžtą disko veleno veržliarakčiu, tvirtai laikykite pjovimo diską.

14. FS7000 DL: Pjovimo diske, kurio matmuo 1500 mm / 60 col., priveržkite 6 varžtus (G), prilaikančius išorinę disko jungę.

15. Žemyn nuspauskite pjovimo gylio reguliavimo jungiklį, kad nuleistumėte pjovimo diską ir jis palieštų paviršius.

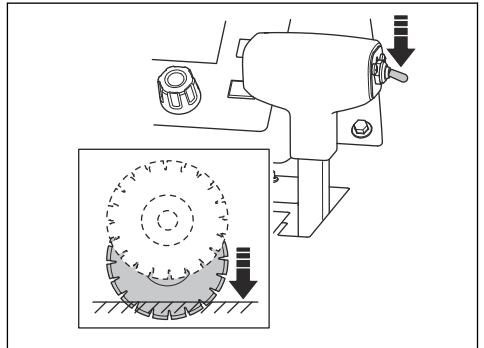

**PASTABA:** Nenuleiskite pjovimo disko per greitai. Pjovimo diskui stipriai palietus paviršius, pjovimo diskas gali būti pažeistas. Nuleidimo greitį sumažinkite naudodami disko nuleidimo greičio reguliavimo rankenėlę.




**PASTABA:** Saugokite, kad pjovimo diskas nebūtų paveiktas gaminio svorio. Tai gali pažeisti pjovimo diską.

16. Naudodami pridėdamą 15/16" veržliaraktį priveržkite disko veleno varžtą. Disko veleno varžtą priveržkite min. 159 ft-lbs/236,6 Nm (šlapias) arba 180 ft-lbs/267,9 Nm (nestrangantis). Esant sausoms sąlygoms, disko veleno varžtą galite priveržti 212/315,5 Nm ft-lbs.

**Pasižymėkite:** Dėl pasipriešinimo jėgos tarp pjovimo disko ir žemės pjovimo diskas išlieka savo vietoje.

## Disko apsaugos įrengimas (FS7000 D, FS7000 DL, 20–42 col.)

1. Nuleiskite disko apsaugą ant atramų (A), (B) ir (C).

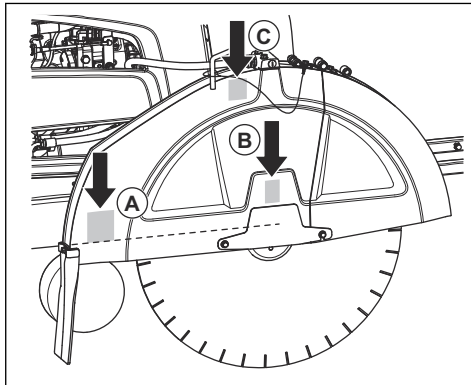

2. Spauskite disko apsaugą žemyn, kol įsijungs disko apsaugos fiksatorius.


3. Prijunkite vandens žarną.

Ne visų matmenų diskų apsaugoms naudojamos visos atramos.

- 14 col., 20 col. ir 26 col. diskų apsaugos nuleidžiamos tik ant atramos (B).
- 30 col. disko apsauga nuleidžiama ant (B) ir (C) atramų.
- 36 col. ir 42 col. disko apsauga nuleidžiama ant visų (A), (B) ir (C) atramų.

## Disko apsaugos įrengimas (FS7000 DL, 48–60 col.)

1. Nuleiskite disko apsaugą ant atramos varžtų (A), (B), (C) ir (D).

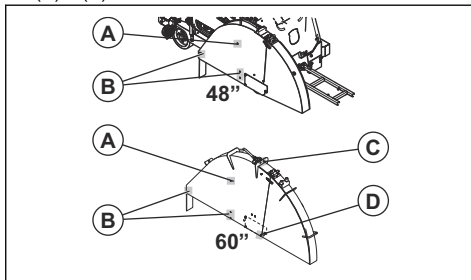


2. Spauskite disko apsaugą žemyn, kol įsijungs disko apsaugos fiksatorius.


3. Prijunkite vandens žarną.

17. Nuleiskite disko apsaugos priekį ir nuleiskite disko apsaugos skląstį ant disko apsaugos priekinio varžto. Priveržkite disko apsaugos priekinį varžtą.

a) FS7000 D:

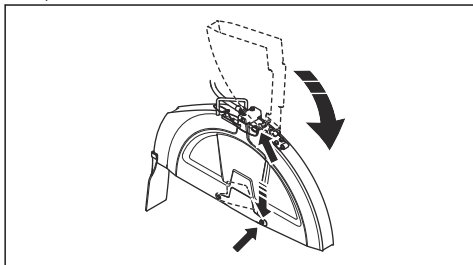

b) FS7000 DL:

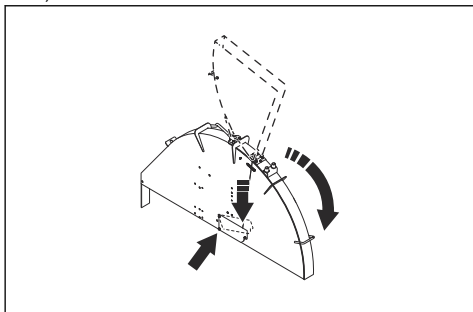

**PASTABA:** Nenaudokite gaminio, jei nėra nuleistas disko apsaugos skląstis ir nėra įstatytas disko apsaugos priekinis varžtas. Nenaudokite gaminio, jei pažeistos jo dalys.

18. Paleiskite gaminį ir klausykite, ar nėra neįprastų garsų. Jei girdite neįprastus garsus, nuimkite pjovimo diską.

- Patikrinkite, ar nepažeistas pjovimo diskas.
- Vėl sumontuokite pjovimo diską. Pakeiskite pjovimo diską, jei jis yra pažeistas.

## Norėdami nuimti pjovimo diską




**PERSPĖJIMAS:** Prieš nuimdami deimantinius diskus, palaukite, kol gaminys atvės, ir naudokite apsaugines pirštines. Baigus darbą, deimantiniai diskai būna labai įkaitę.

- Norėdami nuimti pjovimo diską, veiksmus atlikite atvirkščia tvarka, nei tai darėte montuodami diską. Žr. *Pjovimo disko montavimas psl. 66*.

## Disko apsaugos nuėmimas (FS7000 D, FS7000 DL, 20–42 col.)

1. Atjunkite vandens žarną (A) nuo disko apsaugos.

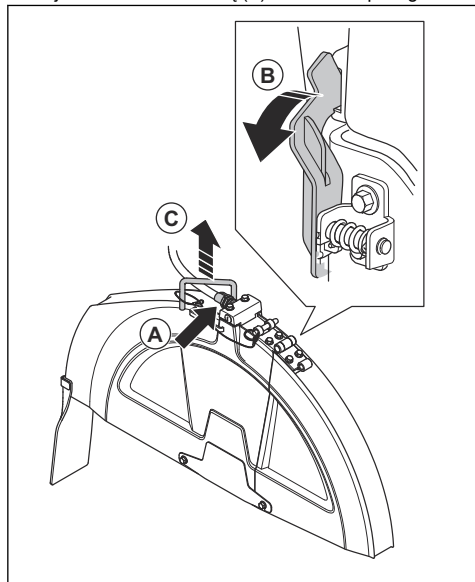

2. Norėdami pasukti disko apsaugos fiksoatorių (B) į priekį, kad jis sustotų ir išsijungtų, naudokite disko veleno veržliaraktį.
3. Pakelkite disko apsaugą už rankenos (C).

## Disko apsaugos nuėmimas (FS7000 DL, 48–60 col.)

1. Atjunkite vandens žarną nuo disko apsaugos.
2. Pašalinkite varžtą, prilaikantį disko apsaugą.
3. Nuimkite disko apsaugą.

## Gaminio konfigūravimas esant skirtingiems diskų matmenims

Gaminys su 1 laipsnio pavarų dėže gali būti naudojamas su vienu nurodytų matmenų disku ir vienu nurodytų matmenų disko apsauga. Gaminys su 3 laipsnių pavarų dėže gali būti naudojamas su įvairių matmenų diskais ir vienu nurodytų matmenų disko apsauga. Jei pjovimo diską keičiate skirtingų matmenų pjovimo disku, būtina pakeisti gaminio konfigūraciją.

Jei naudojate gaminį su 1 laipsnio pavarų dėže, montuodami naują pjovimo diską, nurodytos dalys turi būti pakeistos atitinkamų matmenų dalimis:

- Disko veleno skriemuliai
- Pavarų dėžės skriemuliai
- Disko veleno jungės
- Diržai

- Disko apsauga

Naudojant gaminį su 3 laipsnių pavarų dėže, jei naujo pjovimo disko matmenys patenka į tą patį matmenų intervalą kaip ir keičiamo pjovimo disko, pakanka pakeisti pavarą. Jei matmenų intervalas skiriasi, sąraše nurodytas dalis būtina pakeisti ir 3 laipsnių pavarų dėžei.

Leiskite pardavėjus padėti pateikti dalių, kurios yra būtinos jūsų konfigūracijai, užsakymą.

## Norėdami konfigūruoti pavarų dėžę

- Kaip pakeisti pavarų dėžės konfigūraciją valdymo skydelio ekrane, žr. valdymo skydelio naudojimo instrukcijoje.

## 1 laipsnio pavarų dėžės modelio konfigūravimas

Galimos penkios gaminio su 1 laipsnio pavarų dėže konfigūracijos:

FS7000 D, mm / col.	FS7000 DL, mm / col.
500 / 20	500 / 20
650 / 26	650 / 26
750 / 30	750 / 30
900 / 36	900 / 36
1 000 / 42	1 000 / 42
–	1 200 / 48
–	1 500 / 60

Daugiau informacijos žr. valdymo skydelio naudojimo instrukcijoje.

## 3 laipsnių pavarų dėžės modelio konfigūravimas

Galimos trys gaminio su 4 laipsnių pavarų dėže konfigūracijos:

FS7000 D, mm / col.	FS7000 DL, mm / col.
350–650 / 14–26	500–900 / 20–36
500–750 / 20–30	650–1 000 / 26–42
500–900 / 20–36	750–1 200 / 30–48
650–1 000 / 26–42	900–1 500 / 36–60

Daugiau informacijos žr. valdymo skydelio naudojimo instrukcijoje.


## Norėdami keisti pavaras 3 laipsnių pavarų dėžės modelyje




**PASTABA:** Nekeiskite pavarų, kai variklis yra įjungtas arba nepatikrinę gaminio konfigūracijos. Galite sugadinti pavarų dėžę.

Pavarų dėžė turi 3 greičių padėtis ir 2 neutralias padėtis. Kai nustatyta neutrali pavarų dėžės padėtis ir variklis yra įjungtas, pjovimo diskas nesisuka.

1. Variklio paleidimo jungiklį pasukite į sustabdymo padėtį.
2. Įsitikinkite, kad pavarų dėžės skriemulių, disko veleno skriemulių ir disko veleno jungių matmenys atitinka sumontuoto pjovimo disko matmenis.
3. Įsitikinkite, kad disko veleno greitis yra teisingas.
4. Norėdami atlaisvinti fiksavimo veržlę, per 2 apsisukimus prieš laikrodžio rodyklę pasukite rankenėlę (A).

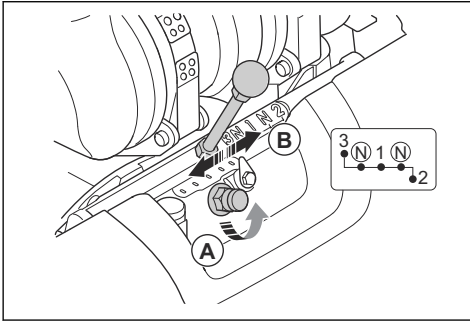


5. Iki galo atsukite fiksavimo veržlę, bet jos nenuimkite.
6. Perjunkite pavarų perjungimo svirtį (B) į atitinkamą padėtį. Jei nepavyksta paprastai perjungti pavarų perjungimo svirties, šiek tiek pasukite disko veleną.
7. Pirštais laikrodžio rodyklės kryptimi priveržkite rankenėlę.

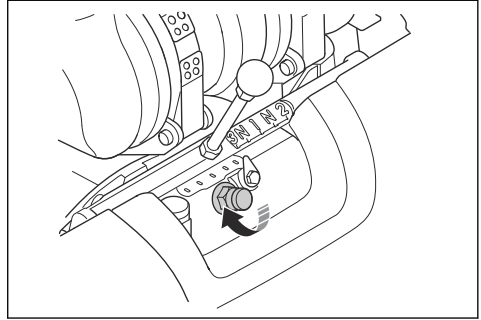

8. Naudodami pateiktą disko veleno veržliaraktį, priveržkite fiksavimo veržlę. Žr. *Gaminio apžvalga, kairioji pusė (FS7000 D) psl. 52* arba *Gaminio apžvalga, kairioji pusė (FS7000 DL) psl. 54*.

## Disko matmenų keitimas, 1 laipsnio pavarų dėžės modelis

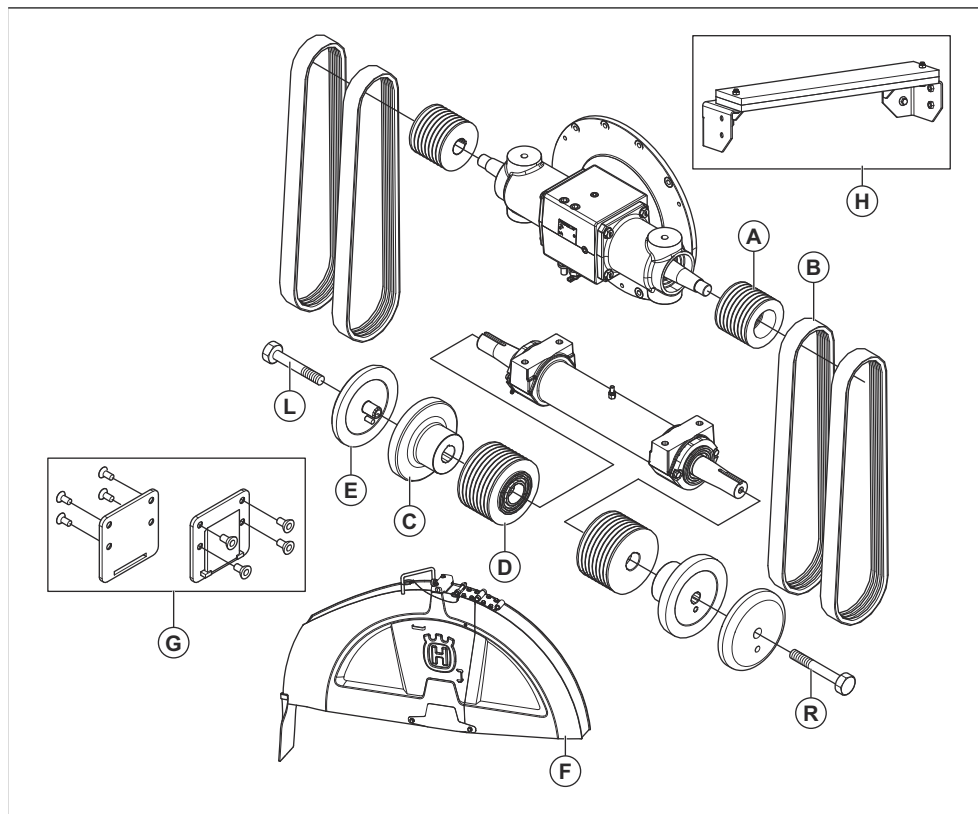


\* = Dalis įtraukta į pradinę gaminio konfigūraciją. Šioje lentelėje nenurodytos dalys taip pat yra įtrauktos į pradinę gaminio konfigūraciją.

Matmenys, mm/col.	A	B	C	D	E	F	G	H
<b>500 / 20</b>	130 / 5,12	3VX470	114 / 4,5	106 / 4,17	114 / 4,5	500 / 20	Ne	Ne
<b>650 / 26</b>	97 / 3,82	3VX450	127 / 5	106 / 4,17	127 / 5	650 / 26	Ne	Ne
<b>750 / 30</b>	97 / 3,82	3VX450	127 / 5	115 / 4,53	127 / 5	750 / 30	Ne	Ne
<b>900 / 36, FS7000 D</b>	97 / 3,82	3VX470	152,5 / 6	138 / 5,43	152,5 / 6	900 / 36	Tai p	Ne
<b>900 / 36, FS7000 DL</b>	97 / 3,82	3VX500	152,5 / 6	138 / 5,43	152,5 / 6	900 / 36	Tai p	Ne
<b>1 000 / 42, FS7000 D</b>	97 / 3,82	3VX485	178 / 7	162,5 / 6,4	178 / 7	1 000 / 42	Tai p	Tai p

<b>1 000 / 42, FS7000 DL</b>	97 / 3,82	3VX500	178 / 7	162,5 / 6,4	178 / 7	1 000 / 42	Tai p	Tai p
<b>1 200 / 48, FS7000 DL</b>	97 / 3,82	3VX500	203,2 / 8	184 / 7,24	203,2 / 8	1 200 / 48	Ne	Tai p
<b>1 500 / 60, FS7000 DL</b>	97 / 3,82	3VX580	254 / 10	236 / 9,29	254 / 10	1 500 / 60	Ne	Tai p

### Disko matmenų keitimas, 3 laipsnių pavarų dėžės modelis

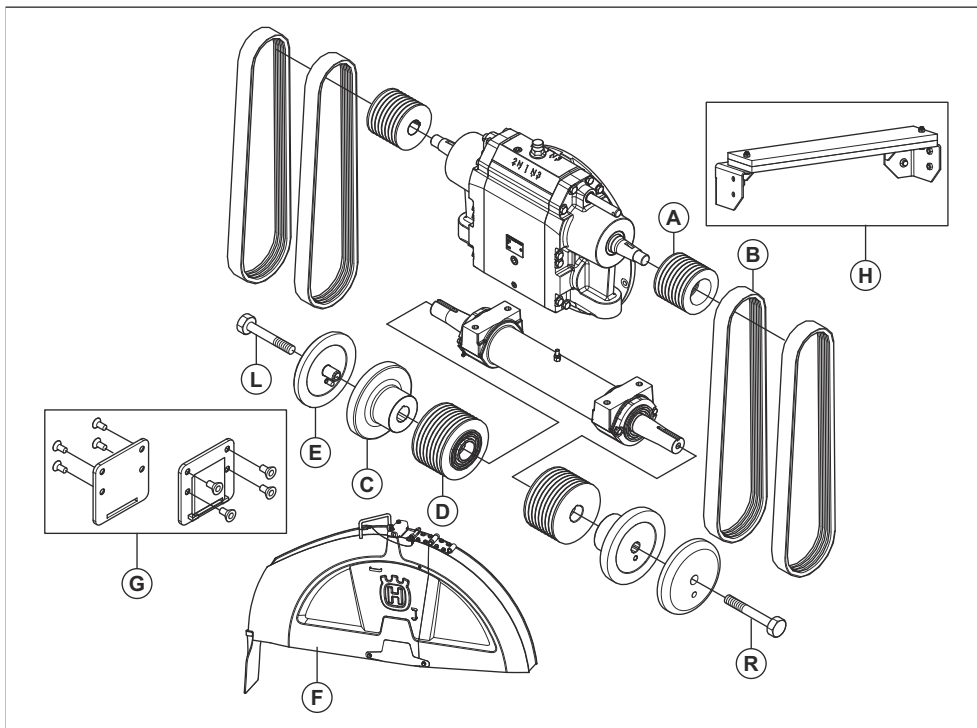

\* = Dalis įtraukta į pradinę gaminio konfigūraciją. Šioje lentelėje nenurodytos dalys taip pat yra įtrauktos į pradinę gaminio konfigūraciją.

<b>Matmenys, mm/col.</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
<b>350–650 / 14–26, FS7000 D</b>	130 / 5,12	3VX570	127 / 5	106 / 4,17	127 / 5	350–650 / 14–26	Ne	Ne
<b>500–750 / 20–30, FS7000 D</b>	109 / 4,29	3VX550	127 / 5	106 / 4,17	127 / 5	500–750 / 20–30	Ne	Ne
<b>500–900 / 20–36, FS7000 D</b>	109 / 4,29	3VX560	152,5 / 6	121,5 / 4,78	152,5 / 6	500–900 / 20–36	Tai p	Ne



500-900 / 20-36, FS7000 DL	109 / 4,29	3VX580	152,5 / 6	121,5 / 4,78	152,5 / 6	500-900 / 20-36	Tai p	Ne
650-1 000 / 26-42, FS7000 D	109 / 4,29	3VX580	178 / 7	146 / 5,75	178 / 7	650-1 000 / 26-42	Tai p	Tai p
650-1 000 / 26-42, FS7000 DL	109 / 4,29	3VX600	178 / 7	146 / 5,75	178 / 7	650-1 000 / 26-42	Tai p	Tai p
750-1 200 / 30-48, FS7000 DL	109 / 4,29	3VX580	203,2 / 8	162,5 / 6,4	203,2 / 8	750-1 200 / 30-48	Ne	Tai p
900-1 500 / 36-60, FS7000 DL	130 / 5,12	3VX670	254 / 10	236 / 9,29	254 / 10	900-1 500 / 36-60	Ne	Tai p


## Disko įleidimo gylio ribojimas

Gaminyje įdiegta disko įleidimo gylio ribojimo funkcija leidžia naudotojui nustatyti didžiausią pjovimo gylį. Didžiausias pjovimo gylis skirtingų matmenų diskams yra skirtingas:

Matmenys, mm/col.	Didžiausias pjovimo gylis, mm/col.
350 / 14	118 / 4,75
500 / 20	193 / 7,75
650 / 26	262 / 10,5
750 / 30	312 / 12,5
900 / 36	374 / 15
1 000 / 42	411 / 17,5
1 000 / 48	498 / 20
1 500 / 60	623 / 25


## Norėdami nustatyti pjovimo gylį

- Žemyn nuspauskite pjovimo gylio reguliavimo jungiklį, kad nuleistumėte pjovimo diską ir jis paliestų paviršių. Tai yra pjovimo gylio pradinė padėtis.

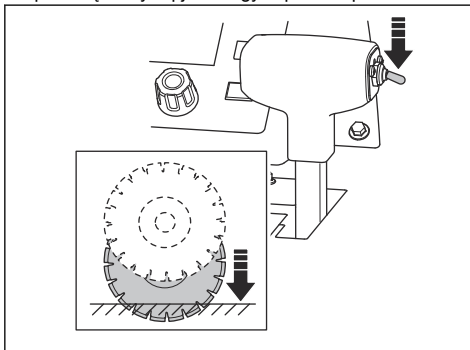


**PASTABA:** Nenuleiskite pjovimo disko per greitai. Pjovimo diskui stipriai palietus paviršių, pjovimo diskas gali būti pažeistas. Nuleidimo greitį sumažinkite naudodami disko nuleidimo greičio reguliavimo rankenėlę.


- Valdymo skydelyje paspauskite disko gylio ribojimo atkūrimo mygtuką. Ekrane rodoma nustatyta 0 col./mm pjovimo gylio reikšmė.

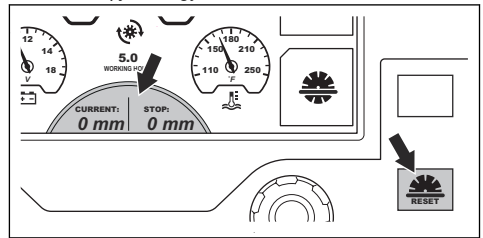

- Paspauskite mygtuką, esantį greta disko gylio ribojimo simbolio. Ekrane rodomo simbolio spalva pasikeičia, o tai reiškia, kad funkcija yra įjungta.

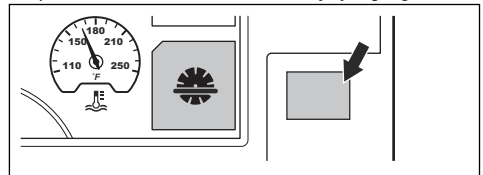

- Pasukite disko gylio ribojimo reguliavimo rankenėlę, kol ekrane bus rodomas tinkamas pjovimo gylis. Darbo metu peilis nebus nuleidžiamas žemiau nei nustatytas pjovimo gylis.

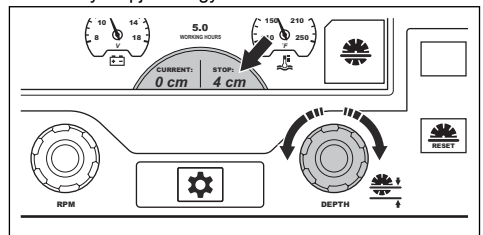




**PASTABA:** Visada įsitinkinkite, kad pjovimo gylis yra teisingas. Disko gylio ribojimo funkcija padeda išlaikyti tinkamą pjovimo gylį, tačiau rodoma gylio reikšmė yra tik indikacija.


5. Jei reikia padidinti pjovimo gylį, atlikite vieną iš šių procedūrų:
  - a) Pasukite disko gylio ribojimo reguliavimo rankenėlę, kad nustatytumėte naują pjovimo gylį.
  - b) Paspauskite mygtuką, esantį greta disko gylio ribojimo simbolio, kad išjungtumėte funkciją. Ekране rodomo simbolio spalva pasikeičia, o tai reiškia, kad funkcija yra išjungta.

## Gaminio paleidimas

1. Prie vandens įleidimo angos prijunkite vandens šaltinį.
2. Uždarykite vandens vožtuvą.

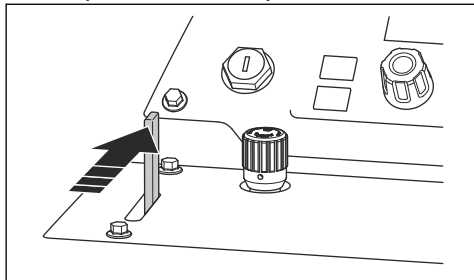


3. Greičio valdymo svirtį nustatykite į sustabdymo padėtį.

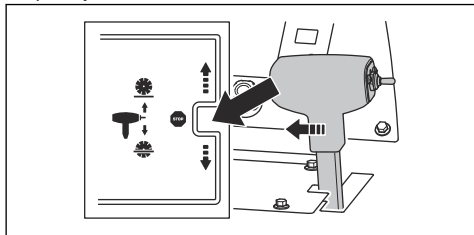


4. Įsitinkinkite, kad transmisijos apėjimo vožtuvas yra uždarytas. Informacijos apie transmisijos apėjimo vožtuvo padėtį žr. *Gaminio apžvalga, dešinioji pusė (FS7000 D) psl. 53* arba *Gaminio apžvalga, dešinioji pusė (FS7000 DL) psl. 55*.

5. Variklio paleidimo jungiklį pasukite į uždegimo padėtį (A).

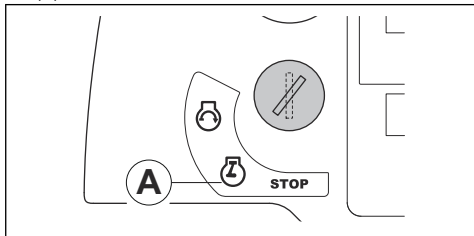

6. Jei ekrane rodomas pakaitinimo simbolis, palaukite, kol jis nebebus rodomas. Žr. *Valdymo skydelio ekrano įspėjimo simboliai psl. 58*.
7. Variklio paleidimo jungiklį pasukite į variklio paleidimo padėtį (B). Variklis paleidžiamas.

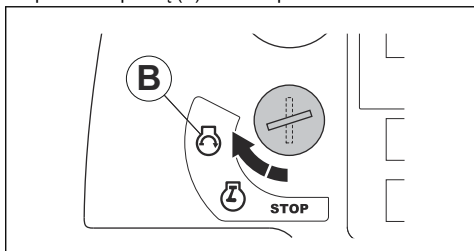

8. 2–3 minutes leiskite varikliui dirbti tuščiaja eiga, kol temperatūros indikatorius pradės judėti.



**PASTABA:** Neleiskite varikliui veikti tuščiaja eiga žemais sūkais, kai gaminys nėra naudojamas. Veikiant tuščiaja eiga žemais sūkais, didėja dalelių kiekis variklyje ir trumpėja laikas tarp regeneracijų. Taikoma tik „Euro V“ išmetamųjų teršalų standartą atitinkantiems gaminiams.




**PERSPĖJIMAS:** Jei gaminys neturi disko sankabos, pjovimo diskas pradeda sukintis paleidus variklį, kai nėra įjungta neutrali pavarą. Jei pjovimo diskas sukasi, nebandykite perkelti gaminio arba patraukti iš darbo vietos.


## Gaminio naudojimas

1. Paleiskite variklį.


2. Paspauskite mygtuką, esantį greta vandens saugos sistemos simbolio. Ekrane rodomo simbolio spalva pasikeičia, o tai reiškia, kad funkcija yra įjungta.

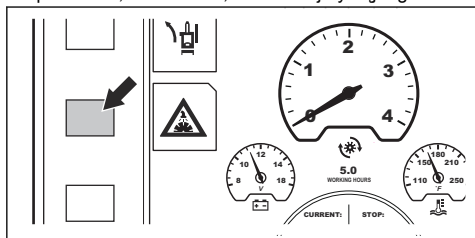

3. Atidarykite vandens vožtuvą.

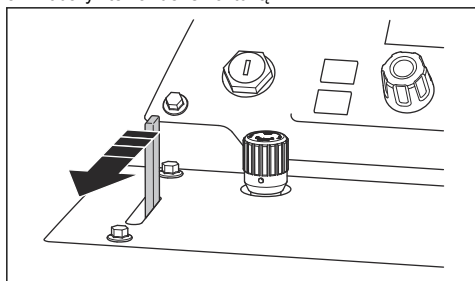


4. Paspauskite variklio sūkių mygtuką (A). Variklio simbolis (C) rodo, kad variklio sūkius reguliuoja sūkių reguliavimo rankenėlė (B).

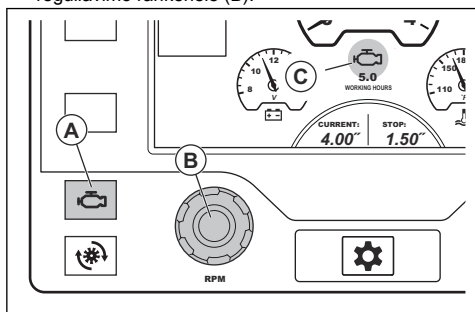


5. Jei gaminyje turi disko sankabą, atlikite šiuos veiksmus:


- a) Įsitinkinkite, kad variklio sūkių greitis neviršija 1200 aps./min.

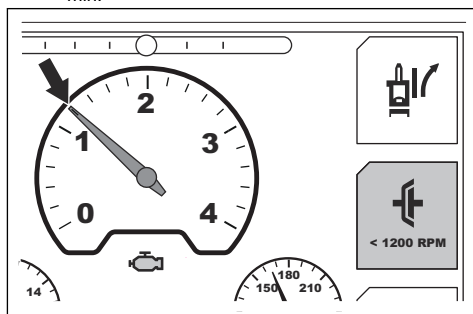

- b) Paspauskite mygtuką, esantį šalia ekrane rodomo disko sankabos simbolio. Ekrane rodomo simbolio spalva pasikeičia, o tai reiškia, kad įjungta pjovimo disko pavara.

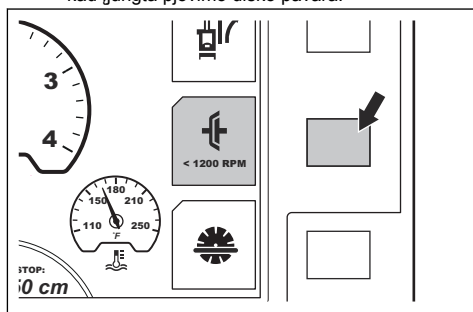


6. Laikrodžio kryptimi pasukite sūkių reguliavimo rankenėlę, kad iki galo atidarytumėte sklendę ir padidintumėte variklio sūkius.
7. Norėdami nustatyti disko nuleidimo greitį, pasukite disko nuleidimo greičio reguliavimo rankenėlę. Norėdami padidinti greitį, rankenėlę sukite prieš laikrodžio rodyklę, o jei greitį norite sumažinti – laikrodžio rodyklės kryptimi.

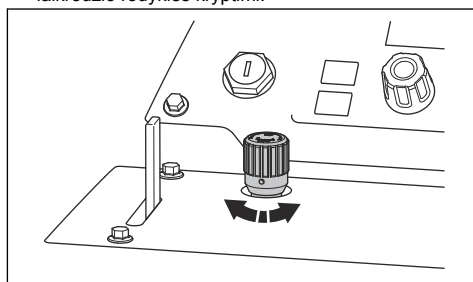


8. Darbo metu reguliuojama rodyklė, galinė rodyklė ir pjovimo diskas turi būti ties pažymėta linija.

9. Žemyn nuspauskite pjovimo gylio reguliavimo jungiklį, kad nuleistumėte pjovimo diską iki tinkamo pjovimo gylio. Žr. *Disko įleidimo gylio ribojimas psl. 73.*

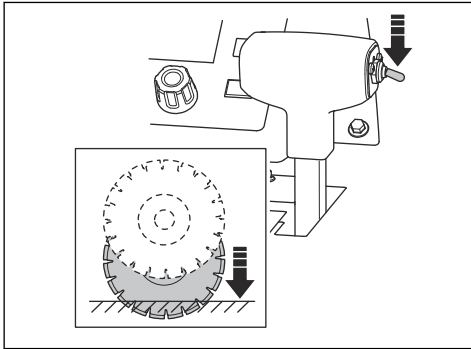


**PASTABA:** Jei pjovimo diską norite nuleisti į ne iki galo atliktą pjūvį, tiksliai sulygiuokite pjovimo diską, kad jo nepažeistumėte.


10. Lėtai pastumkite greičio valdymo svirtį į priekį, kad gaminys pajudėtų į priekį.
11. Klausykites variklio garso. Atgal pastumkite greičio valdymo svirtį, kad pritaikytumėte judėjimo į priekį greitį prie pjovimo sąlygų.
12. Baigus darbą, nustatykite greičio valdymo svirtį į sustabdymo padėtį.

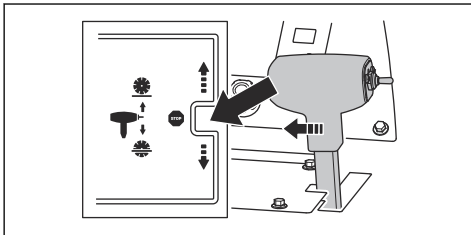


13. Į viršų spauskite pjovimo gylio reguliavimo jungiklį, kad pakeltumėte pjovimo diską virš paviršiaus.

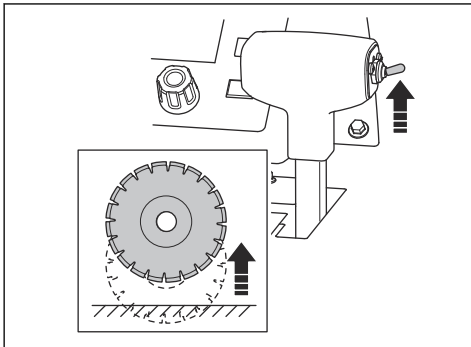

14. Pasukite sklendės valdymo rankenėlę į žemų sūkių tuščiąja eiga padėtį.

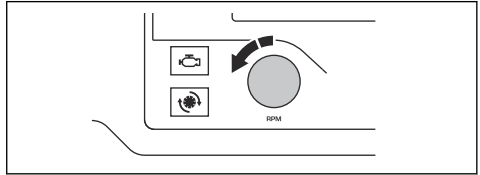


15. Jei gaminys turi disko sankabą, paspauskite mygtuką, esantį šalia ekrane rodomo disko sankabos simbolio. Ekrane rodomo simbolio spalva pasikeičia, o tai reiškia, kad pjovimo disko pavara yra išjungta.

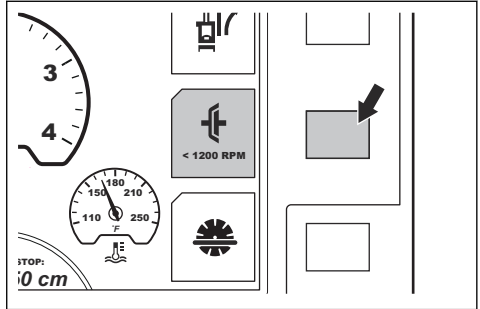

**Pasižymėkite:** Informacijos, kaip reguliuoti galinę ašį, jei gaminys nepajaua tiesiai, žr. *Darbas su gaminiu išlaikant tiesią liniją psl. 77.*

### Tinkama darbo technika

- Kai variklis yra įjungtas, stovėkite toliau nuo disko. Teisinga operatoriaus padėtis yra tarp rankenų.

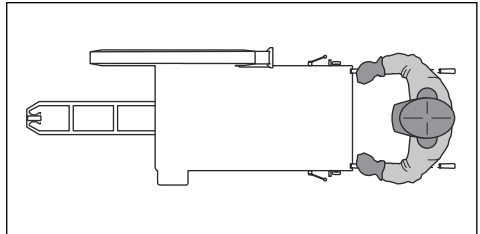

- Darbo dienos metu dažnai patikrinkite pjovimo diską, ar jis nėra įskilęs ir ar nėra sulūžusių dalių. Sugadinto pjovimo disko nenaudokite.



**PERSPĖJIMAS:** Prieš tikrindami pjovimo diską, sustabdykite variklį.

- Nenaudokite šoninių pjovimo disko paviršių. Pjovimo diskas gali sulūžti ir sužeisti operatorių arba šalia esančius asmenis. Naudokite tik pjovimui skirtą kraštą.

- Nelenkite ir nekreipkite į pjūvio vietą įstatyto pjovimo disko.
- Įsitinkinkite, kad pjūvio vietoje pjovimo diskas sukasi laisvai ir nėra braižomas.


## Darbas su gaminiu išlaikant tiesią liniją

Darbo metu patiriamas pasipriešinimas tarp pjovimo disko ir galinių ratų perduodamam judesiu į priekį. Dėl to gaminys krypsta ta pačia kryptimi kaip ir sumontuotas pjovimo diskas. Siekiant išvengti kreivo pjūvio, galima reguliuoti galinės ašies kampą. Galinę ašį galima reguliuoti dviem būdais: naudojant funkciją E-track arba ašį galima reguliuoti rankiniu būdu.

### Norėdami reguliuoti galinę ašį naudodami funkciją E-track

Reguluoti galinę ašį naudodami funkciją E-track galite darbo metu arba tada, kai gaminys stovi.

- Norėdami reguliuoti galinę ašį, paspauskite kairįjį ir dešinįjį E-track reguliavimo mygtukus (A). Paspauskite kelis kartus, jei norite reguliuoti po truputį.

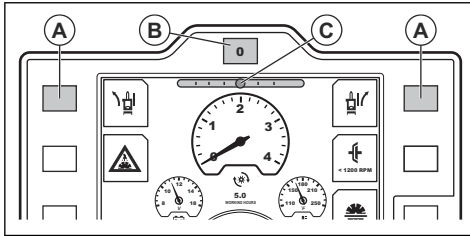


**Pasižymėkite:** Ekrane rodomas E-track indikatorius rodo esamą galinės ašies kampą. Kai degimas yra išjungiamas arba išjungiamas gaminio maitinimas, nustatytas kampas yra išsaugomas.

- Norėdami įsitikinti, kad kampas nustatytas teisingai, stebėkite judėjimą ir gaminio kryptį.
- Norėdami atkurti sistemoje nustatytą galinės ašies centrinį kampą, paspauskite E-track atkūrimo mygtuką (B).
- Norėdami atkurti nustatytą kampą, dar kartą paspauskite E-track atkūrimo mygtuką.
- Norėdami reguliuoti sistemoje nustatytą centrinį kampą, informacijos ieškokite valdymo skydelio naudojimo instrukcijoje.

### Norėdami reguliuoti galinę ašį rankiniu būdu


- Pasukite reguliavimo varžtą, esantį gaminio gale, apatinėje kairiojoje dalyje. Naudokite 18 mm veržliaraktį.

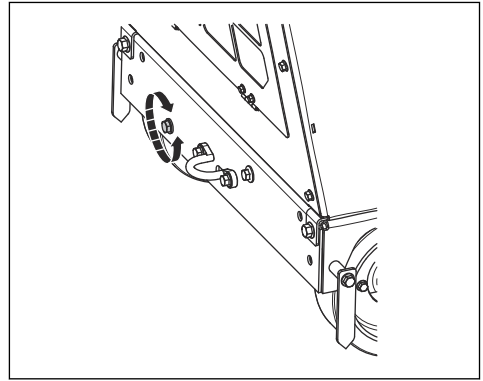


- Jei darbo metu gaminys krypsta į dešinę, reguliavimo varžtą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
- Jei darbo metu gaminys krypsta į kairę, reguliavimo varžtą pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi.

### Gaminio sustabdymas

1. Pasukite sklendės valdymo rankenėlę į žemų sūkių tuščiąja eiga padėti.

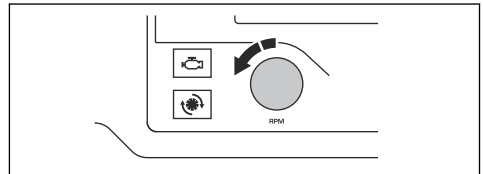


2. Uždarykite vandens vožtuvą.

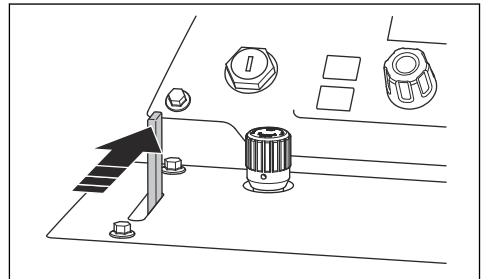

3. Leiskite varikliui dirbti tuščiąja eiga 2–3 minutes.

4. Variklio paleidimo jungiklį nustatykite į sustabdymo padėtį (A).

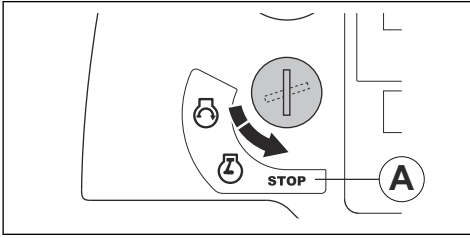

**PERSPĖJIMAS:** Varikliui sustojus, pjovimo diskas dar kurį laiką suksis. Nestabdykite pjovimo disko rankomis. Galite sunkiai susižeisti.

## Techninė priežiūra

### Įvadas



**PERSPĖJIMAS:** Prieš atlikdami gaminio priežiūros darbus, perskaitykite ir supraskite saugos skyrių.

Visiems gaminio techninės priežiūros ir remonto darbams reikia specialių apmokymų. Garantuojame pasiekiamas profesionalias remonto ir techninės priežiūros paslaugas. Jei jūsų pardavėjas nėra techninės priežiūros atstovas, paprašykite jo informacijos apie artimiausią techninės priežiūros atstovą.

Norėdami gauti informacijos apie atsargines dalis, kreipkitės į savo Husqvarna pardavėją arba techninės priežiūros atstovą.

### Ką atlikti prieš pradėdant priežiūros darbus

- Pastatykite gaminį ant horizontalaus paviršiaus ir sustabdykite variklį. Valdymo skydelyje nuspauskite mašinos sustabdymo mygtuką, kad gaminys nebūtų atsitiktinai paleistas priežiūros darbų metu.

- Išvalykite alyvą ir purvą, esantį šalia gaminio. Pašalinkite nereikalingus objektus.
- Aiškliai paženklinkite priežiūros darbų vietą, kad išpėtumėte pašalinius asmenis apie atliekamą priežiūros darbą.
- Šalia turi būti gesintuvai, medicinos pagalbos priemonės ir avarinis telefonas.

### Priežiūros grafikas

**Pasižymėkite:** Jei lentelės eilutėje nurodytas daugiau nei vienas laiko intervalas, trumpiausias laiko intervalas taikomas tik pirmiesiems techninės priežiūros darbams.

\* Instrukcijas žr. *Gaminio apsauginės priemonės psl. 61.*

Techninė priežiūra	Kasdien ir perga- benus	50 val.	100 val.	250 val.	500 val.	Kas- met
Nuvalykite gaminį.	X					
Patikrinkite radiatoriaus aušinimo skysčio lygį.	X					
Patikrinkite variklio alyvos lygį.	X					
Patikrinkite disko apsaugą.	*					
Patikrinkite visas žarnas ir žarnų spautukus. Pažiūrėkite, ar nėra pažeidimų tose vietose, kur žarnos trinasi į kitas žarnas arba gaminio dalis.	X					
Išvalykite išorinį oro filtrą.	X					
Patikrinkite apsauginius gaubtus ir disko apsaugas.	*					

Techninė priežiūra	Kasdien ir pergalbenus	50 val.	100 val.	250 val.	500 val.	Kasmet
Išleiskite vandenį iš pavarų dėžės.	X					
Patikrinkite, kaip tiekiamas vanduo plovimo diskui.	X					
Išleiskite vandenį iš degalų filtro vandens separatoriaus.	X					
Pakeiskite variklio alyvą ir variklio alyvos filtrą.		X	X			
Išvalykite radiatoriaus oro filtrą.		X				
Patikrinkite trapecinius diržus.		X				
Sutepkite priekinius ratus.		X				
Pakeiskite hidraulinės sistemos filtrą.		X		X		
Sutepkite priekinės ašies atraminius guolius.			X			
Patikrinkite, ar nepažeisti ir tinkamai sumontuoti ratai bei ratų stebulės.			X			
Patikrinkite oro filtro žarną ir žarnos spaustukus.			X			
Patikrinkite hidraulinės alyvos lygį.			X			
Sutepkite disko veleną.				X		
Sutepkite hidraulinio cilindro atraminį kaištį.	X					
Sutepkite galinės ašies guolį.				X		
Pakeiskite hidraulinę alyvą.					X	
Pakeiskite pavarų dėžės alyvą.					X	
Pakeiskite degalų filtrą.					X	
Pakeiskite radiatoriaus aušinimo skystį.					X	
Pakeiskite oro filtrus.						X
Patikrinkite, ar aušinimo skysčio mišinys yra tinkamas. Žr. <i>Techniniai duomenys psl. 95.</i>						X

## Gaminio valymas



**PERSPĖJIMAS:** Užsidėkite apsauginius akinius. Kai valote naudodami aukšto slėgio plovimo įrenginį, iš gaminio gali būti išplautas purvas ir pavojingos medžiagos.

- Prieš valydami, leiskite gaminiui atvėsti.
- Prieš valydami gaminį, įsitikinkite, kad tinkamai įrengta relių ir saugiklių dėžutė.
- Neplaukite elektrinių dalių vandeniu.
- Naudokite silpną ploviklį. Užsimaukite apsaugines pirštines, kad išvengtumėte odos sudirginimo.
- Gaminiai plauti naudokite aukšto slėgio plovimo įrenginį.

## Radiatoriaus valymas



**PASTABA:** Vadovaukitės instrukcijomis. Netinkamai atliekant veiksmus, galima pažeisti aušinimo plokšteles.

- Aušinimo plokšteles valykite suspaustu oru.
- Jei būtina, naudokite aukšto slėgio plovimo įrenginį ir silpną ploviklį.
- Purškite tiesiai ant radiatoriaus, lygiagrečiai aušinimo plokštelėms.
- Išlaikykite ne mažesnę nei 40 cm / 15,75 col. atstumą tarp aušinimo plokštelių ir aukšto slėgio plovimo įrenginio antgalio arba oro srauto.

## Valdymo skydelio valymas



**PASTABA:** Nevalykite valdymo skydelio aukšto slėgio plovimo įrenginiu.

- Elektrines dalis valykite audiniu arba suspaustu oru.
- Valdymo skydelį valykite drėgnu audiniu.

## Variklio valymas

- Išlaikykite ne mažesnę nei 40 cm / 15,75 col. atstumą tarp antgalio ir variklio bei variklio komponentų.
- Valydami variklį, ypač šalia elektrinių dalių, būkite atsargūs. Nepurškite vandens tiesiai ant elektrinių komponentų.
- Nenukreipkite vandens srauto tiesiai į išmetamąjį vamzdį arba į variklio oro filtrą.

## Išvalius gaminį


- Naudodami suspausto oro srautą, išdžiovinkite elektrinius gnybtus.
- Prieš paleisdami variklį, palaukite, kol gaminys visiškai išdžius.

## Radiatoriaus aušinimo skysčio lygio patikra



**PERSPĖJIMAS:** Pavojus nudegti. Prieš atidarydami radiatoriaus aušinimo skysčio dangtelį, leiskite varikliui atvėsti.

1. Nuimkite radiatoriaus aušinimo skysčio dangtelį.

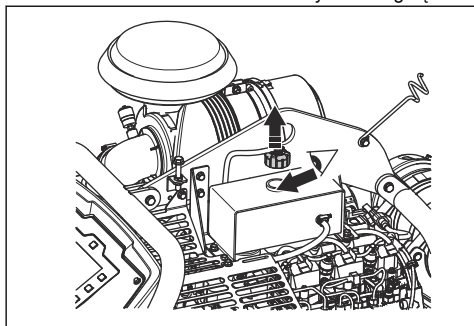


2. Pažiūrėkite į aušalo talpyklą. Aušinimo skysčio lygis tinkamas, kai siekia aušalo talpyklos vamzdžio pradžią.
3. Jei radiatoriaus aušinimo skysčio lygis yra per žemas, pilkite aušinimo skysčio, kol lygis bus tinkamas. Informacijos apie tinkamą radiatoriaus aušinimo skysčio tipą ir mišinį, žr. *Techniniai duomenys psl. 95*.


## Variklio alyvos lygio patikra

Tam, kad galėtumėte teisingai įvertinti alyvos lygį, gaminys turi būti tinkamoje padėtyje.

1. Tikrinant variklio alyvos lygį, pjovimo diskas turi būti nuimtas, o gaminys turi būti horizontalioje padėtyje.
2. Išimkite lygio matuoklį iš alyvos bakelio.

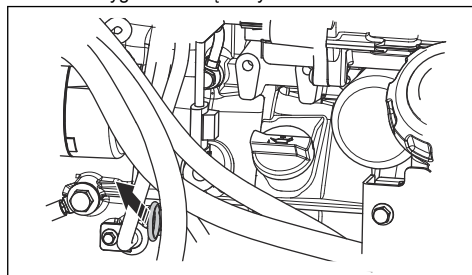

3. Nuvalykite alyvą nuo matuoklio.
4. Iki galo atgal įstatykite alyvos lygio matuoklį į alyvos bakelį.
5. Ištraukite alyvos lygio matuoklį.
6. Patikrinkite matuokliu nustatytą alyvos lygį. Įsitinkinkite, kad variklio alyvos lygis yra tarp lygio matuoklio žymių.

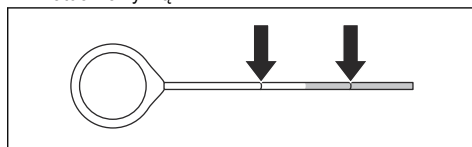

7. Jei alyvos lygis žemas, pripilkite variklio alyvos ir vėl patikrinkite alyvos lygį. Informacijos apie tinkamą variklio alyvos tipą, žr. *Techniniai duomenys psl. 95*.

## Žarnų ir žarnų spaustukų patikra

- Patikrinkite, ar nėra nuotėkių iš degalų sistemos, hidraulinės sistemos ir aušinimo sistemos žarnų.
- Patikrinkite, ar žarnos nėra nusidėvėjusios ir pažeistos tose vietose, kur jos trinasi į kitas žarnas arba gaminio dalis.
- Pakeiskite pažeistas žarnas.
- Priveržkite atsilaisvinusius žarnų spaustukus.

## Išorinio oro filtro valymas



**PERSPĖJIMAS:** Valydami arba keisdami oro filtrą, naudokite patvirtintas kvėpavimo apsaugos priemones. Tinkamai išmeskite panaudotus oro filtrus. Oro filtre esančios dulkės yra pavojingos jūsų sveikatai.






**PERSPĖJIMAS:** Nebandykite valyti oro filtro suspaustu oru. Tokiu būdu galite pažeisti oro filtrą ir galite įkvėpti kenksmingų dulkių.

Valyti vidinį oro filtrą nebūtina.

1. Patikrinkite oro filtro indikatorių (A). Jei oro filtro indikatorius yra raudonas, būtina išvalyti išorinį oro filtrą.
2. Atidarykite 3 oro filtro korpuso spaustukus ir išimkite oro filtro korpusą.

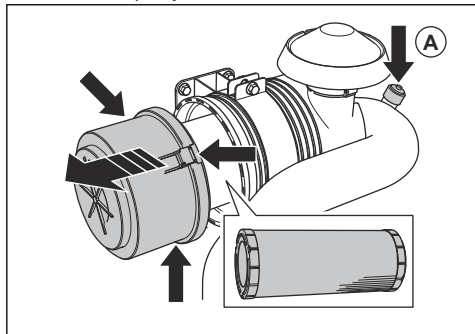

3. Išimkite oro filtrą.
4. Suduokite oro filtrą į kietą paviršų arba naudokite dulkių siurbį, kad pašalintumėte daleles.



**PASTABA:** Neleiskite, kad dulkių siurblio antgalis paliestų oro filtro paviršų. Išlaikykite nedidelį atstumą. Jei jį paliesite, oro filtro paviršius gali būti pažeistas.

5. Pakeiskite pažeistus tarpikius.
6. Patikrinkite oro filtro žarną ir žarnos spaustukus.
  - a) Pakeiskite pažeistas dalis.
  - b) Priveržkite atsilaisvinusius spaustukus.
7. Sumontuokite išorinį oro filtrą.
8. Sumontuokite oro filtro korpusą ir uždarykite 3 oro filtro korpuso spaustukus.

**Pasižymėkite:** Jei nepavyksta uždaryti 3 oro filtro korpuso spaustukų, išorinis oro filtras sumontuotas netinkamai.




**PASTABA:** Visada pakeiskite pažeistą oro filtrą, nes priešingu atveju dulės pateks į variklį ir jį sugadins. Dėl pažeisto oro filtro sugadintam varikliui garantija nėra taikoma.

## Vandens išleidimas iš pavarų dėžės



**PASTABA:** Pavarų dėžėje esantis vanduo gali sukelti koroziją ir pažeidimus užšalus.


1. Pasukite pavarų dėžės vandens išleidimo vožtuvą prieš laikrodžio rodyklę, kad jį atidarytumėte.

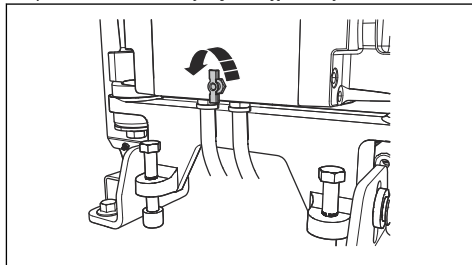

2. Norėdami uždaryti, pavarų dėžės vandens išleidimo vožtuvą pasukite laikrodžio rodyklės kryptimi.


## Vandens tiekimo pjovimo diskui patikra (FS7000 D)

1. Atlaisvinkite priekinį disko apsaugos varžtą ir pakelkite disko apsaugos skląstį (A).

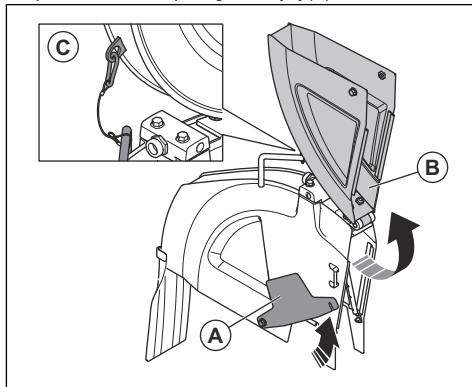


2. Pakelkite disko apsaugos priekį (B) ir, naudodami lynelį ir karabiną, užfiksuokite disko apsaugą statmenoje padėtyje (C).

3. Atidarykite vandens vožtuvą.

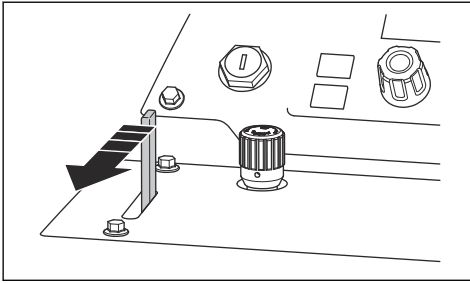

4. Įsitinkinkite, kad vandens srovė teka tiesiai iš angų abiejose pjovimo disko pusėse.

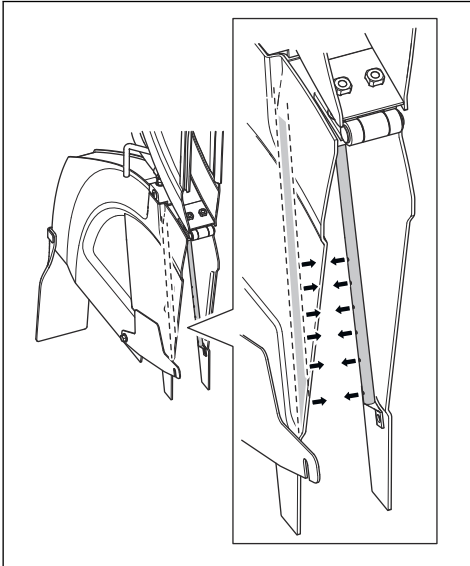


5. Įsitinkinkite, kad nėra nuotėkio vandens vamzdžiuose.

6. Jei vandens vamzdžiai pažeisti, juos pakeiskite.


## Vandens tiekimo pjovimo diskui patikra (FS7000 DL)

1. Pakelkite disko apsaugos priekį.

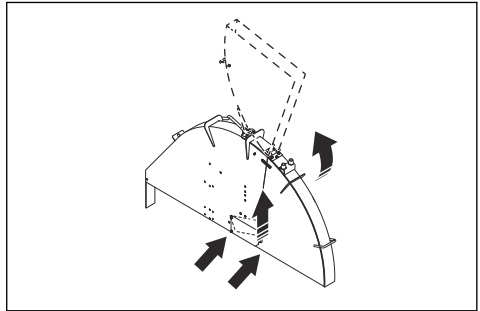


2. Naudodami spyruoklę užfiksuokite disko apsaugą statmenoje padėtyje.

3. Atidarykite vandens vožtuvą.

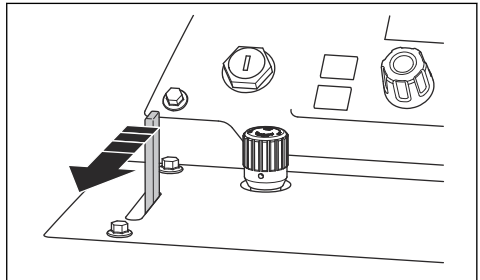


- Įsitinkinkite, kad vandens srovė teka tiesiai iš angų abiejose pjovimo disko pusėse.

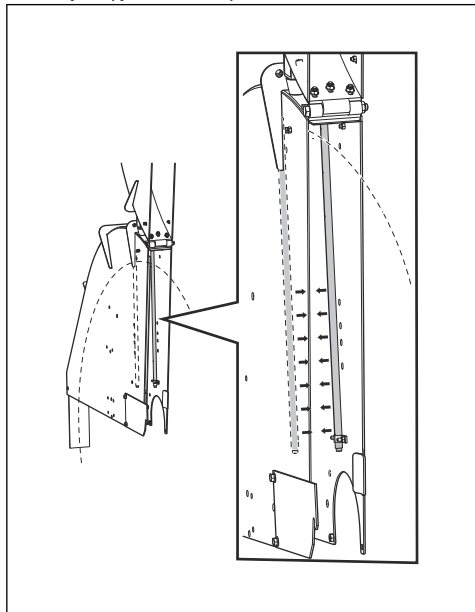

- Įsitinkinkite, kad nėra nuotėkio vandens vamzdžiuose.
- Jei vandens vamzdžiai pažeisti, juos pakeiskite.


## Vandens išleidimas iš degalų filtro vandens separatoriaus

- Pastatykite indą po žarna, degalų filtro vandens separatoriaus apačioje.
- Variklio paleidimo jungiklį pasukite į uždegimo padėtį (A). Nepaleiskite variklio.

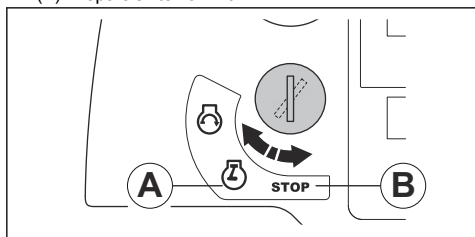

- Leiskite degalų siurbliui veikti apie 15 sekundžių, kad padidėtų slėgis degalų sistemoje.
- Pasukite variklio paleidimo jungiklį į sustabdymo padėtį (B).


- Atsukite čiaupą ir išleiskite vandenį iš vandens separatoriaus į indą.

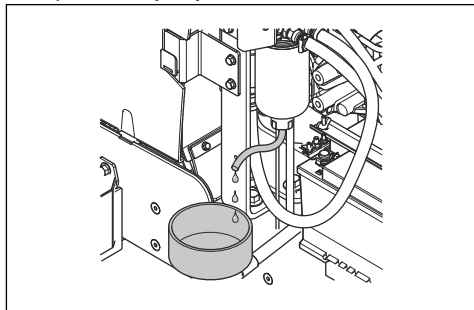

- Užsukite čiaupą.
- Vandenį tvarkykite kaip chemines atliekas. Žr. *Šalinimas psl. 94.*


## Variklio alyvos ir variklio alyvos filtro keitimas

- Uždėkite gaubtą ant akumulatoriaus, kad ant jo nepatektų alyva.
- Nuimkite variklio alyvos išleidimo žarnos dangtelį (A).

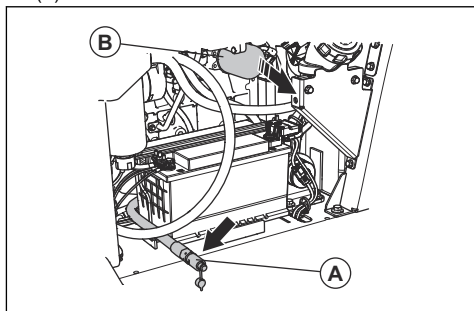

- Atidarykite vožtuvą ir žemyn palenkite žarną, kad išleistumėte variklio alyvą.
- Išimkite variklio alyvos filtrą (B) ir jį išmeskite.
- Uždarykite vožtuvą.
- Pripildykite naują variklio alyvos filtrą alyvos ir sumontuokite variklio alyvos filtrą gaminyje.

7. Atidarykite alyvos bakelio dangtelį ir pripildykite sistemą variklio alyvos. Žr. *Techniniai duomenys psl. 95*.

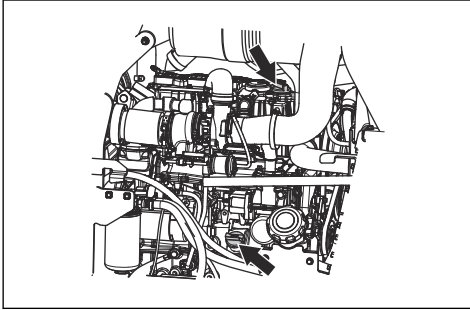


**Pasižymėkite:** Yra 2 variklio alyvos bakelio dangteliai.

## Radiatoriaus oro filtro valymas



**PASTABA:** Nenaudokite gaminio, jei nėra sumontuotas radiatoriaus oro filtras.


- Radiatoriaus oro filtrą nuvalykite muilu ir vandeniu.

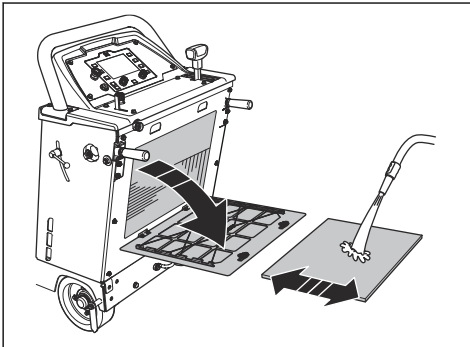


- Visada pakeiskite pažeistą radiatoriaus oro filtrą.

## Hidraulinės sistemos filtro keitimas

1. Išimkite hidraulinės sistemos filtrą ir jį išmeskite.

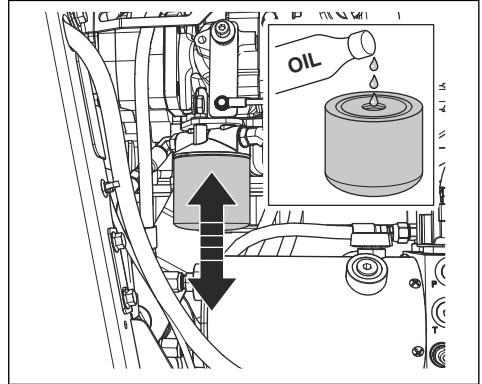


2. Pripildykite naują hidraulinės sistemos filtrą alyvos. Informacijos apie tinkamą alyvos tipą žr. *Techniniai duomenys psl. 95*.
3. Sutepkite sandariklį nedideliu kiekiu alyvos.
4. Sumontuokite hidraulinės sistemos filtrą.
5. Įsitikinkite, kad gaminy yra horizontalioje padėtyje.
6. Išimkite kaištį iš hidraulinio rezervuaro patikros angos.

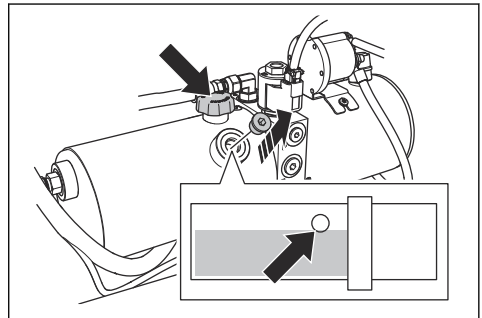

7. Nuimkite hidraulinio rezervuaro dangtelį ir pripildykite naujos alyvos, kad alyvos lygis būtų tinkamas. Žr. *Hidraulinės alyvos lygio patikra psl. 86*.
8. Uždėkite hidraulinio rezervuaro dangtelį.
9. Įstatykite kaištį į hidraulinio rezervuaro patikros angą.

## Trapecinių diržų patikra

- Po vieną patraukite ir atleiskite trapecinius diržus. Diržai turi skleisti ilgai, o ne trumpai trunkantį garsą.

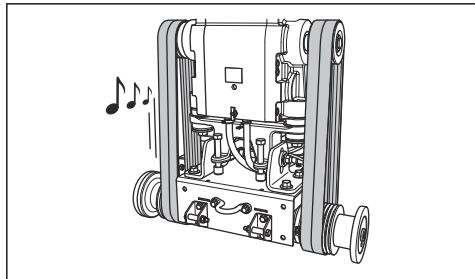

- Jei aiškiai girdite ilgą trapecinių diržų skleidžiamą garsą, įtempimas yra tinkamas.
  - Jei trapeciniai diržai skleidžia tik trumpą garsą, įtempimas yra per mažas. Žr. *Trapecinių diržų įtempimas psl. 85.*
- Patikrinkite trapecinius diržus, ar jie nesusidėvėję ir nepažeisti. Pakeiskite pažeistus trapecinius diržus.




**PASTABA:** Trapecinių diržų nekeiskite po vieną. Visada iš karto pakeiskite visus keturis trapecinius diržus.

## Trapecinių diržų įtempimas



**PASTABA:** Naujus trapecinius diržus reikia įtempti po pirmųjų 2–4 darbo valandų.

- Naudodami disko veleno veržliaraktį, atlaisvinkite 2 varžtus (A).

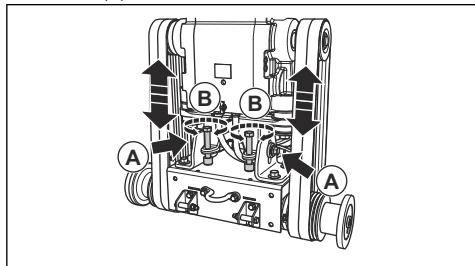

- Pagal laikrodžio rodyklę pasukite diržo įtempimo varžtus (B), kol trapeciniai diržai bus įtempti.




**PASTABA:** Vienodai pasukite abu diržo įtempimo varžtus. Abu trapeciniai diržai turi būti vienodai įtempti.

- Patikrinkite trapecinius diržus. Žr. *Trapecinių diržų patikra psl. 85.*

- Jei trapeciniai diržai yra per mažai įtempti, dar šiek tiek pasukite diržo įtempimo varžtus.
- Dar kartą atlikite šiuos veiksmus, kol trapecinis diržas bus tinkamai įtemptas.

- Priveržkite 2 varžtus (A).


- Atlaisvinkite diržo įtempimo varžtus, pasukdami juos prieš laikrodžio rodyklę apytiksliai 1/16 apsisukimo.

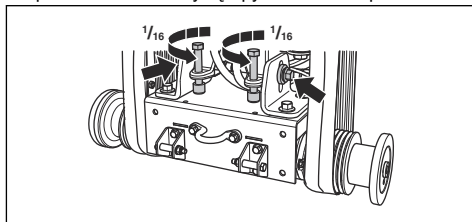

**PASTABA:** Įsitinkinkite, kad 4 trapeciniai diržai yra vienodai įtempti. Trapecinių diržų neįtempkite pernelyg daug.

## Ratų patikra


- Patikrinkite ratus, ar jie nesusidėvėję ir nepažeisti. Pakeiskite ratus ir stebules, jei jie yra pažeisti arba susidėvėję.

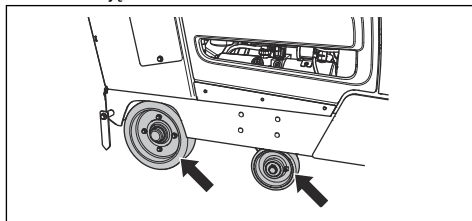


- Patikrinkite, ar nėra laisvos galinių ratų stebulės ir ratai. Priveržkite atsipalaidavusius varžtus ir veržles.

## Hidraulinės alyvos lygio patikra

1. Išimkite kaištį iš hidraulinio rezervuaro patikros angos. Informacijos apie hidraulinio rezervuaro padėtį žr. *Gaminio apžvalga, dešinioji pusė (FS7000 D) psl. 53* arba *Gaminio apžvalga, dešinioji pusė (FS7000 DL) psl. 55*.

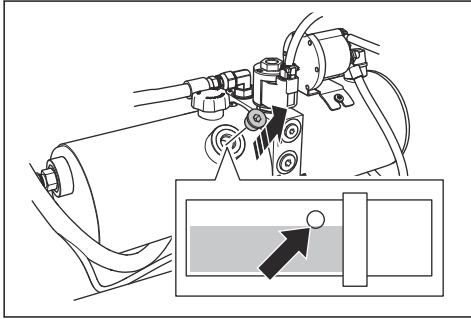

2. Įsitinkinkite, kad alyvos lygis siekia apatinį hidraulinio rezervuaro angos kraštą.
3. Jei reikia, nuimkite hidraulinio rezervuaro dangtelį ir pripildykite hidraulinį rezervuarą, kad alyvos lygis būtų tinkamas. Informacijos apie tinkamą alyvos tipą žr. *Techniniai duomenys psl. 95*.

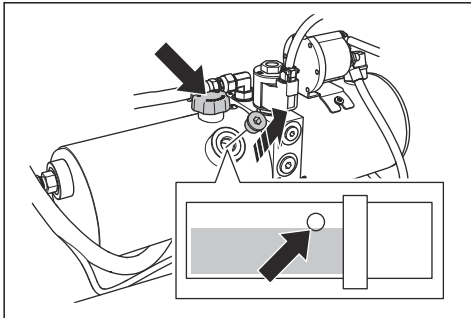


**PASTABA:** Neperpildykite. Iš patikros angos gali tekėti alyva.

4. Uždėkite hidraulinio rezervuaro dangtelį.
5. Įstatykite kaištį į hidraulinio rezervuaro patikros angą.

## Hidraulinės alyvos keitimas


1. Išimkite kaištį iš hidraulinio rezervuaro patikros angos.

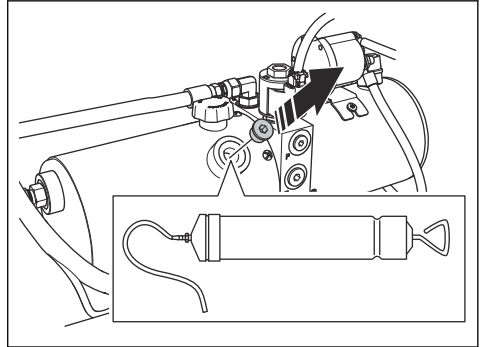


2. Norėdami išleisti alyvą pro hidraulinio rezervuaro patikros angą, naudokite rankinį alyvos siurbį.
3. Pakeiskite hidraulinės sistemos filtrą. Žr. *Hidraulinės sistemos filtro keitimas psl. 84*.

## Gaminio suteptimas

1. Nuvalykite 8 tepimo įmovas.
  - FS7000 D:

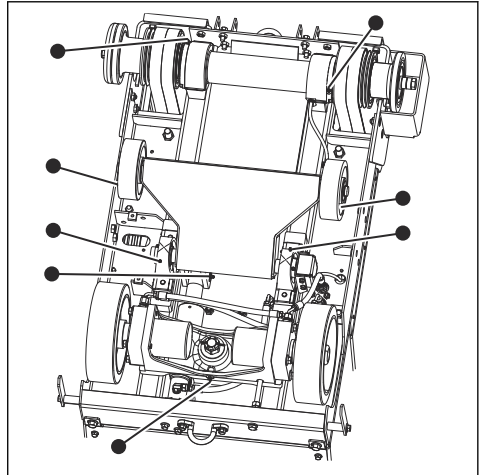

- FS7000 DL:

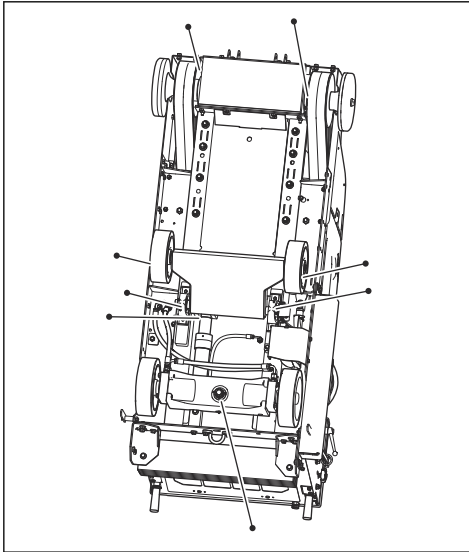


2. Pakeiskite sulūžusias arba užsikimšusias tempimo įmovas.
3. Sutepkite priekinius ratus.
4. Sutepkite priekinės ašies atraminius guolius.
5. Sutepkite disko veleną. Du kartus paspauskite tepimo siurblių ties abiem disko veleno galais.
6. Sutepkite hidraulinio cilindro atraminį kaištį.
7. Sutepkite galinės ašies guolį.

Daugiau informacijos apie tepimą žr. *Techniniai duomenys psl. 95.*

## Pavarų dėžės alyvos keitimas


Išleisti alyvą iš pavarų dėžės galite dviem būdais.

1. Norėdami išleisti alyvą naudodami rankinį alyvos siurblių, atlikite šiuos veiksmus:
  - a) Išimkite gaminio priekyje esančio patikros langelio kaištį (A).

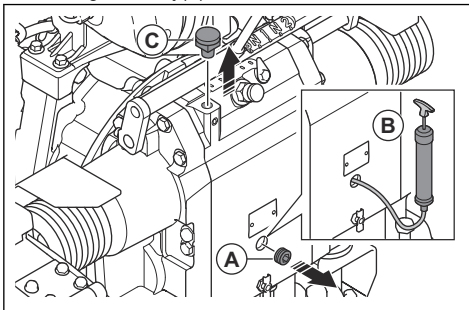


- b) Naudodami alyvos siurblių (B), išleiskite alyvą pro patikros langelį.

2. Pašalinkite kairįjį varžtą (C).
3. Norėdami išleisti alyvą pro angą, esančią po varikliu, atlikite šiuos veiksmus:
  - a) Pastatykite indą po varikliu.

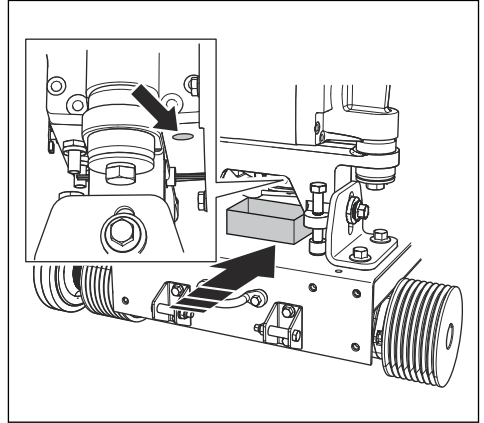

- b) Atsukite varžtą ir palaukite, kol alyva subėgs į indą.
  - c) Priveržkite varžtą.
4. Stebėdami patikros langelį, pilkite alyvą į vamzdį.

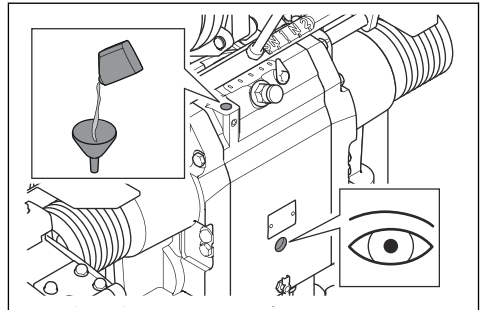

5. Pilkite tol, kol alyvos lygis bus tinkamas.
6. Priveržkite kairįjį varžtą.


## Degalų filtro keitimas



**PERSPĖJIMAS:** Mūvėkite apsaugines pirštines, kad išvengtumėte odos sudirginimo. Degalai gali tekėti iš degalų filtro ir patekti ant odos.

1. Uždarykite priešfiltro vožtuvą. Daugiau informacijos žr. variklio naudojimo instrukcijoje.
2. Pasukite degalų filtrą prieš laikrodžio rodyklę, kad jį nuimtumėte.
3. Pakeiskite degalų filtrą.
4. Pripildykite naują degalų filtrą dyzelinių degalų.

5. Sutepkite sandariklį nedideliu kiekiu dyzelinių degalų.

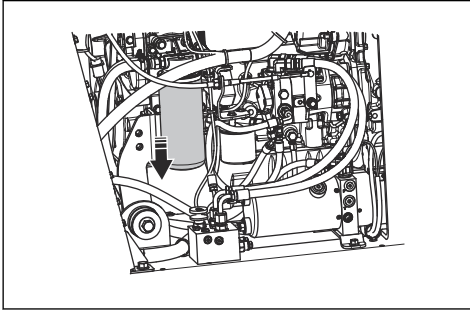


6. Įstatykite degalų filtrą.
7. Prieš paleisdami variklį, atidarykite priešfiltrio vožtuvą.

## Radiatoriaus aušinimo skysčio keitimas




**PERSPĖJIMAS:** Pavojus nudegti. Prieš atidarydami radiatoriaus aušinimo skysčio dangtelį, leiskite varikliui atvėsti.

1. Nuimkite galinį gaubtą.

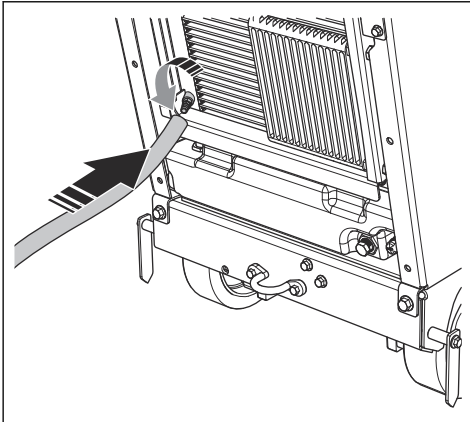

2. Ant vožtuvo sumontuokite ilgintuvą.
3. Atidarykite vožtuvą.


4. Nuimkite radiatoriaus aušinimo skysčio dangtelį. Radiatoriaus aušinimo skystis bėga iš sistemos.

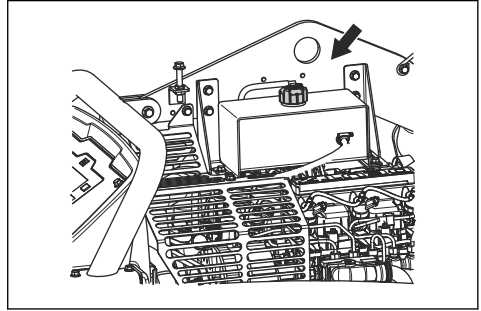

5. Uždarykite vožtuvą.
6. Pilkite radiatoriaus aušinimo skysčio, kol aušinimo skysčio lygis sieks aušalo talpyklos vamzdžio pradžią. Informacijos apie tinkamą radiatoriaus aušinimo skysčio tipą ir mišinį, žr. *Techniniai duomenys psl. 95*.

## Oro filtrų keitimas

1. Atidarykite 3 oro filtro korpuso spaustukus (A) ir išimkite oro filtro korpusą.

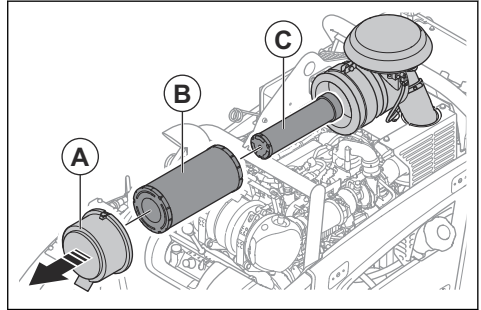

2. Pakeiskite išorinį oro filtrą (B) ir vidinį oro filtrą (C).
3. Sumontuokite oro filtrus atvirkštine tvarka.

**Pasižymėkite:** Jei nepavyksta uždaryti 3 oro filtro korpuso spaustukų, išorinis oro filtras sumontuotas netinkamai.


## Akumuliatoriaus priežiūra

**Pasižymėkite:** Jūsų gaminio akumuliatoriaus priežiūrėti nereikia. Neatidarykite ir nenuimkite dangtelių arba gaubtų.



## Akumulatoriaus prijungimas ir atjungimas

1. Prijunkite raudoną akumulatoriaus kabelį (A) prie TEIGIAMO (+) akumulatoriaus gnybto.

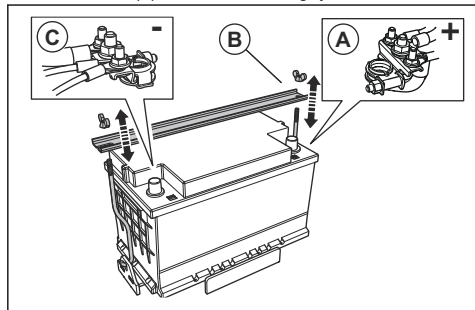


2. Sumontuokite akumulatoriaus laikiklį (B).
3. Prijunkite juodą akumulatoriaus kabelį (C) prie NEIGIAMO (-) akumulatoriaus gnybto.
4. Akumulatoriaus kabelius atjunkite atvirkščia tvarka, nei tai darėte prijungdami.



**PERSPĖJIMAS:** Visada pirmiausia atjunkite NEIGIAMĄ (-) akumulatoriaus gnybtą.

## Akumulatoriaus patikra

- Akumuliatorių tikrinkite kasdien.
  - a) Variklio paleidimo jungiklį pasukite į įjungto degimo padėtį.
  - b) Stebėkite ekrane rodomą akumulatoriaus indikatorius. Jo rodoma reikšmė neturi būti mažesnė nei 12 V.

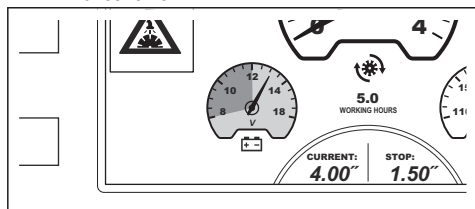

- Jei akumulatoriaus indikatorius rodoma reikšmė yra mažesnė nei 12 V, įkraukite arba pakeiskite akumuliatorių.
- Pakeiskite akumuliatorių, jei jis nepalaiko įtampas. Taip gali įvykti, kai gaminys nėra naudojamas ilgą laiką. Informacijos apie rekomenduojamus akumuliatorius žr. *Techniniai duomenys psl. 95*.
- Reguliariai įkraukite akumuliatorių.
- Palaikykite akumulatoriaus gnybtų ir kabelių švarą.

## Norėdami paleisti variklį avariniu būdu.

Jei akumuliatorius išseko ir nepavyksta paleisti variklio, galima jį paleisti naudojant pagalbinus kabelius. Šis gaminys turi 12 V sistemą su neigiamu žeminiu. Avariniam paleidimui naudojamas gaminys taip pat turi

turėti 12 V sistemą su neigiamu žeminiu ir užtikrinti mažiausiai 700 CCA srovę.

## Užvedimo kabelių prijungimas




**PERSPĖJIMAS:** Sprogimo rizika dėl sprogių dujų, sklindančių iš akumulatoriaus. Nejunkite įkrauto akumulatoriaus neigiamo poliaus gnybto netoli iškrauto akumulatoriaus neigiamo poliaus gnybto.



**PASTABA:** Nenaudokite savo gaminio akumulatoriaus kitais įrenginiams paleisti.

1. Prijunkite vieną raudono akumulatoriaus kabelio galą prie TEIGIAMO (+) išsikrovusio akumulatoriaus poliaus (A).

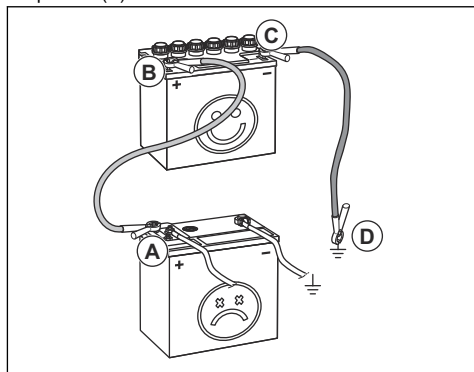

2. Prijunkite kitą raudono akumulatoriaus kabelio galą prie TEIGIAMO (+) įkrauto akumulatoriaus poliaus (B).



**PERSPĖJIMAS:** Saugokitės, kad nė vienu raudono akumulatoriaus kabelio galu nepalietumėte korpuso. Įvyks trumpasis jungimas.

3. Prijunkite vieną juodo akumulatoriaus kabelio galą prie NEIGIAMO (-) įkrauto akumulatoriaus poliaus (C).
4. Prijunkite kitą juodo akumulatoriaus kabelio galą prie VAŽIUOKLĖS ŽEMINIMO (D) taško, toliau nuo degalų bako ir akumulatoriaus.

## Užvedimo kabelių atjungimas

**Pasižymėkite:** Atjunkite užvedimo kabelius atvirkštine tvarka.

1. Atjunkite JUODĄ kabelį nuo korpuso.

- Atjunkite JUODAŲ kabelį nuo visiškai įkrauto akumulatoriaus.
- Atjunkite RAUDONAŲ kabelį nuo 2 akumuliatorių.

## Regeneracija

**Pasižymėkite:** Produktams, parduodamiems Europoje, regeneracijos funkcija privaloma pagal įstatymus. Šiame skirsnyje pateikiama informacija taikoma tik „Euro V“ išmetamųjų teršalų standartą atitinkantiems gaminiais.

Siekiant sumažinti išmetamųjų dujų emisiją, dyzeliniame variklyje įrengtas dyzelinio dalelių filtras (DPF), surenkantis nepageidaujamas išmetamųjų dujų medžiagas. Nepageidaujamų medžiagų koncentracija dyzelino dalelių filtre darbo metu didėja, todėl būtina reguliariai valyti dyzelino dalelių filtrą. Dyzelino dalelių filtro valymo procedūra, DPF regeneracija, yra visiškai automatinė procedūra, kurią paleidžia operatorius, o kontroliuoja variklio valdymo blokas. Yra skirtingi regeneracijos režimai:

- Reikia atlikti regeneraciją
- Įspėjimo lygis
- Regeneracija sustabdžius
- Variklio sustabdymo režimas
- Techninės priežiūros regeneracija
- Pakeiskite dyzelino dalelių filtrą

### Reikia atlikti regeneraciją

Kai ekrane rodomas šis įspėjimo simbolis, variklis veikia regeneracijos parengties režimu.



Šis režimas neturi įtakos variklio galiai. Kai rodomas įspėjimo simbolis, rekomenduojama kuo greičiau atlikti regeneraciją sustabdžius.

### Įspėjimo lygis

Kai ekrane rodomi šie įspėjimo simboliai, variklis veikia įspėjimo lygio režimu.



Variklio galia apribojama 25 proc. Kai rodomi įspėjimo simboliai, rekomenduojama kuo greičiau atlikti regeneraciją sustabdžius.

Jei darbas tęsiamas įspėjimo lygio režimu ir suodžių kiekis padidėja iki 120 proc. ar daugiau, didžiausias variklio greitis apribojamas iki 1500 aps./min.

### Regeneracija sustabdžius

Regeneracija sustabdžius trunka apie 40 minučių. Informacijos apie tai, kaip atlikti regeneraciją sustabdžius, žr. valdymo skydelio naudojimo instrukcijoje.

### Variklio sustabdymo režimas

Kai ekrane rodomi šie įspėjimo simboliai, variklis veikia variklio sustabdymo režimu.



Variklio galia apribojama 50 proc. ir didžiausias variklio greitis apribojamas iki 60 proc.

Reikia atlikti techninės priežiūros regeneraciją

### Techninės priežiūros regeneracija

Kai variklis veikia variklio sustabdymo režimu, nėra galimybės atlikti regeneraciją sustabdžius. Būtina naudoti techninės priežiūros įrangą SERDIA ir atlikti techninės priežiūros regeneraciją.

Techninės priežiūros regeneracija trunka apie 40 minučių. Informacijos apie tai, kaip atlikti techninės priežiūros regeneraciją, žr. valdymo skydelio naudojimo instrukcijoje.

### Pakeiskite dyzelino dalelių filtrą

Kai ekrane rodomi šie įspėjimo simboliai ir variklio klaidos kodas yra SPN: 4781, FMI:14, nėra galimybės atlikti regeneraciją. Būtina pakeisti dyzelino dalelių filtrą.



Variklio galia apribojama 50 proc. ir didžiausias variklio greitis apribojamas iki 60 proc.

## Gedimai ir jų šalinimas

### Gedimai ir jų šalinimas



**PERSPĖJIMAS:** Sustojus varikliui arba pjovimo diskui, iki galo iškelkite pjovimo diską iš pjūvio vietos. Perjunkite variklio paleidimo jungiklį į sustabdymo

padėtį ir paspauskite valdymo skydelyje esantį mašinos sustabdymo mygtuką. Prieš paleisdami gaminį dar kartą, kruopščiai patikrinkite gaminį.

Informacijos apie įspėjimo simbolius ieškokite valdymo skydelio naudojimo instrukcijoje.

Problema	Priežastis	Sprendimas
Darbo metu sustoja variklis.	Degalų bakas yra tuščias. Ekrane rodomas atitinkamas įspėjimo simbolis.	Į degalų baką pripilkite tinkamų degalų.
	Vandens saugos jungiklis sustabdė variklį, nes neužtikrinamas vandens slėgis. Ekrane rodomas atitinkamas įspėjimo simbolis kartu su įspėjimo pranešimu.	Išjunkite vandens saugos jungiklį. Patikrinkite vandens tiekimą.
	Mašinos sustabdymo mygtukas yra nuspaustas. Ekrane rodomas atitinkamas įspėjimo simbolis kartu su įspėjimo pranešimu.	Norėdami deaktyvuoti mašinos sustabdymo funkciją, ištraukite mašinos sustabdymo mygtuką.
	Per didelė pjovimo disko apkrova.	Klausykitės variklio garso. Jei variklio sūkliai sumažėja, atgal patraukite greičio valdymo svirtį.
	Neveikiantis saugiklis.	Pakeiskite neveikiančius saugiklius.
Darbo metu sustoja pjovimo diskas.	Nepakankamai įtemptas pavaro diržas.	Patikrinkite pavaro diržo įtempimą.
	Disko sankaba yra išjungta.	Norėdami įjungti disko pavara, įjunkite disko sankabą. Įjungiant disko sankabą, variklio sūkliai neturi viršyti 1200 aps./min.
	Elektrinis disko sankabos gedimas arba neveikiantis saugiklis.	Patikrinkite saugiklius. Pakeiskite neveikiančius saugiklius.
Pjovimo diskas nuleidžiamas per greitai.	Pjovimo disko padėties keitimo greitį kontroliuojantis vožtuvas yra per daug atidarytas.	Laikrodžio rodyklės kryptimi pasukite disko nuleidimo greičio reguliavimo rankenėlę, kad nustatytumėte tinkamą greitį.
Pjovimo diskas pjauja per lėtai.	Pjovimo diskas yra atšipęs arba sudaromas slėgis yra per didelis.	Trumpam sumažinkite pjovimo gylį ir variklio sūklus.
Bandant paleisti variklį, valdymo blokas paleidžiamas iš naujo.	Per žema akumulatoriaus įtampa.	Įkraukite akumuliatorių, pakeiskite akumuliatorių arba naudokite pagalbinus kabelius.

## Transportavimas, saugojimas ir utilizavimas

### Gabenimas



**PERSPĖJIMAS:** Būkite atsargūs gabenimo metu. Gaminys yra sunkus, todėl krisdamas arba judėdamas gabenimo metu gali sužaloti arba padaryti žalos.

Ratai leidžia perkelti gaminį rankiniu būdu, kai atstumas yra nedidelis. Kai atstumas yra didesnis, norėdami gabenti, pakelkite gaminį arba perkelkite gaminį į transporto priemonę.




**PASTABA:** Nevilkite gaminio už transporto priemonės.


- Gabendami, įtvirtinkite gaminį. Pasirūpinkite, kad jis negalėtų pajudėti.
- Prieš gabendami gaminį, išmontuokite pjovimo diską.
- Pašalinkite visus įrankius ir veržliarakčius.
- Norėdami gabenti gaminį ir degalus, įsitinkite, kad nėra nuotėkio ir neskleidžiami dūmai. Kibirkštys arba atvira ugnis, pvz., elektriniai įrenginiai arba katilai, gali sukelti gaisrą.
- Gabendami degalus, visada naudokite patvirtintas talpyklas.
- Patikrinkite, ar nauji pjovimo diskai gabenant nebuvo pažeisti.

## Gaminio perkėlimas, kai variklis yra įjungtas


1. Variklio paleidimo jungiklį pasukite į uždegimo padėtį (A).

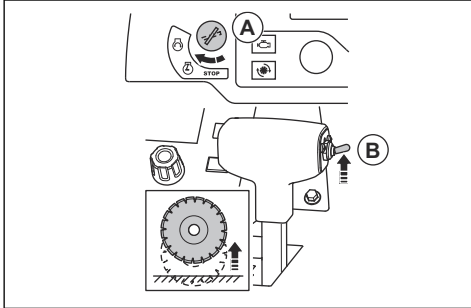

2. Į viršų spauskite pjovimo gylį reguliavimo jungiklį (B), kad pjovimo diskas neliestų žemės.
3. Greičio valdymo svirtį perjunkite į sustabdymo padėtį.

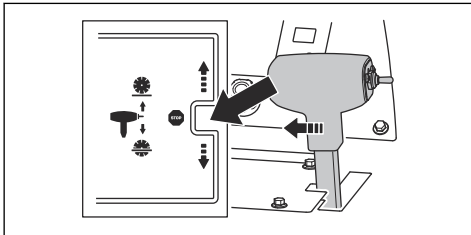

4. Jei gaminys turi disko sankabą, įsitikinkite, kad disko sankaba yra išjungta. Disko sankaba yra išjungta, kai nesiskiria ekrane rodomo simbolio spalva.

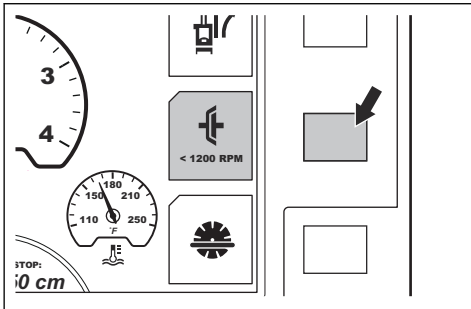


5. Jei gaminys neturi disko sankabos, nuimkite diską arba perjunkite pavarų dėžės svirtį į neutralią padėtį. Žr. *Norėdami nuimti pjovimo diską psl. 68* ir *Norėdami keisti pavaras 3 laipsnių pavarų dėžės modelyje psl. 70*.



**PERSPĖJIMAS:** Gaminuose, kurie neturi disko sankabos, pjovimo diskas pradeda sukis paleidus variklį. Jei pjovimo diskas sukasi, nebandykite


perkelti gaminio arba patraukti iš darbo vietos.

6. Paleiskite gaminį. Žr. *Gaminio paleidimas psl. 74*.
7. Jei norite judėti į priekį, patraukite greičio valdymo svirtį į priekį arba, jei norite judėti atbuline eiga – atgal. Kuo daugiau spausite greičio valdymo svirtį, tuo labiau bus didinamas greitis. Žr. *Techniniai duomenys psl. 95*.

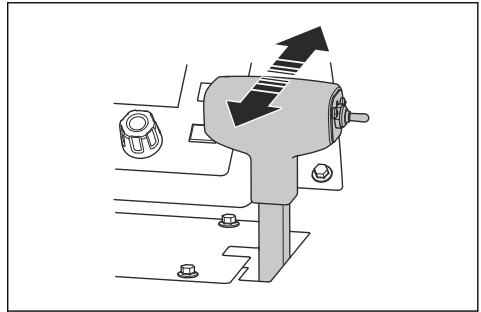

**PERSPĖJIMAS:** Neperjunkite transmisijos apėjimo vožtuvo į neutralią padėtį, kai gaminys stovi ant šlaito. Gaminys gali pajudėti ir sužaloti jus bei aplinkinius.

8. Greičio valdymo svirties pasipriešinimą reguliuokite naudodami varželę, esančią greičio valdymo svirties šone.

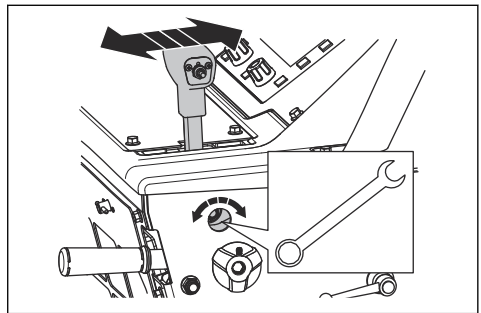

## Gaminio perkėlimas ant rampos ir nuo jos



**PERSPĖJIMAS:** Būkite ypač atsargūs, kai perkeliate gaminį ant rampos arba nuo jos, o variklis yra įjungtas. Gaminys yra sunkus ir krisdamas arba judėdamas per greitai gali sužaloti.




**PERSPĖJIMAS:** Jei dirbate su rampomis, esant dideliame kampui, visada naudokite gervę. Nevaikščiokite ir nestovėkite po gaminį


- Norėdami nuleisti gaminį nuo rampos, lėtai judėkite su gaminiu atbuline eiga.
- Norėdami užkelti gaminį ant rampos, lėtai judėkite su gaminiu į priekį.

## Gaminio perkėlimas, kai variklis yra išjungtas


1. Variklio paleidimo jungiklį pasukite į uždegimo padėtį (A).

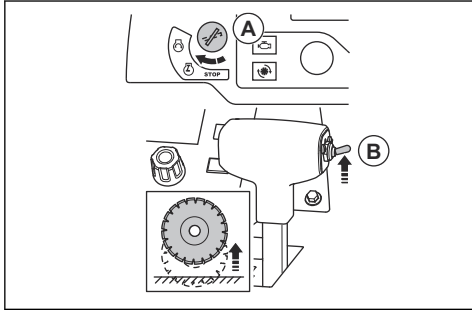

2. Į viršų spauskite pjovimo gylio reguliavimo jungiklį (B), kad pjovimo diskas nelieštų žemės.
3. Greičio valdymo svirtį perjunkite į sustabdymo padėtį.

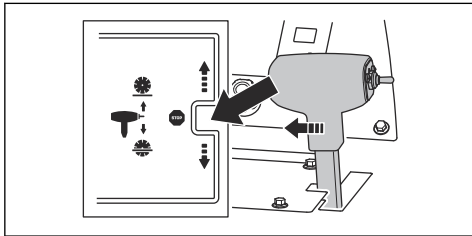

4. Pasukite transmisijos apėjimo vožtuvą prieš laikrodžio rodyklę į galinę padėtį, kad išjungtumėte transmisiją.

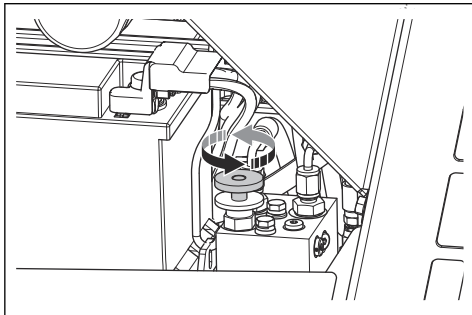

5. Laikykite darbinės rankenas ir stumkite gaminį, kad jis judėtų.



**PERSPĖJIMAS:** Nestumkite gaminio ant šlaito, kai transmisijos apėjimo vožtuvas yra neutralioje

padėtyje. Gaminys gali pajudėti ir sužaloti jus bei aplinkinius.

## Gaminio kėlimas



**PERSPĖJIMAS:** Įsitinkinkite, kad kėlimo įranga yra tinkamų matmenų. Ant gaminio esančioje vardinėje plokštelėje nurodytas gaminio svoris.



**PERSPĖJIMAS:** Nekelkite pažeisto gaminio. Patikrinkite, ar gerai įtaisyta ir nepažeista kėlimo kilpa.




**PERSPĖJIMAS:** Nevaikščiokite ir nestovėkite po pakeltu gaminiu arba šalia jo.




**PASTABA:** Nenaudokite darbinių rankenų kelti gaminiui.

- Naudodami kėlimo kilpą, prijunkite kėlimo įrangą.

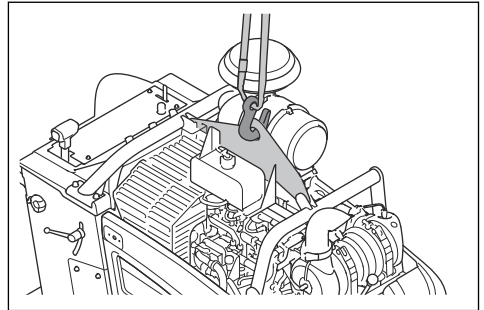

## Gaminio įtvirtinimas transporto priemonėje

1. Prakiškite vieną diržą pro tvirtinimo kilpą, esančią gaminio priekyje, ir pritvirtinkite diržą prie transporto priemonės.

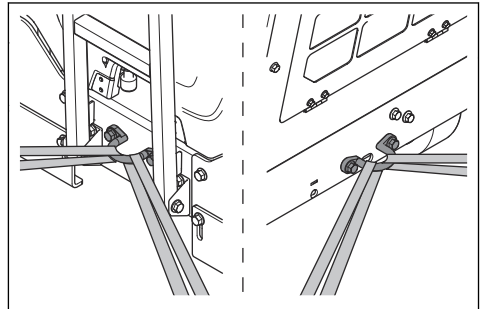

- Prakiškite vieną diržą pro tvirtinimo kilpą, esančią gaminio gale, ir pritvirtinkite diržą prie transporto priemonės.

## Laikymas

- Gaminys neturi stovėjimo stabdžio. Nepalikite gaminio be priežiūros, kai jis stovi ant šlaito. Jei gaminį būtina pastatyti ant šlaito, įsitinkinkite, kad gaminys yra tinkamai įtvirtintas ir negali pajudėti.
- Laikykite gaminį užrakintoje patalpoje, kad jo nepasiektų vaikai arba neįgalios asmenys.
- Išleiskite vandenį iš pavarų dėžės.
- Variklio paleidimo jungiklį nustatykite į sustabdymo padėtį.
- Greičio valdymo svirtį nustatykite į sustabdymo padėtį.
- Išimkite pjovimo diską iš gaminio.
- Pjovimo diskus laikykite saugioje vietoje, kurioje jie nebūtų pažeisti.
- Pjovimo diskus laikykite sausoje ir neužšąlančioje vietoje.
- Patikrinkite, ar nauji pjovimo diskai laikymo metu nebuvo pažeisti.
- Norėdami laikyti gaminį ir degalus, įsitinkinkite, kad nėra nuotėkio ir neskleidžiami dūmai. Kibirkštys arba atvira ugnis, pvz., elektriniai įrenginiai arba katilai, gali sukelti gaisrą.
- Laikydami degalus, visada naudokite patvirtintas talpyklas.
- Akumuliatorių laikykite vėsioje ir sausoje vietoje.

Jei laikysite ilgą laiką, atlikite šiuos veiksmus:

- Nuvalykite gaminį ir atlikite priežiūros darbus.
- Sutepkite visus tepimo taškus.
- Atjunkite akumuliatoriaus kabelį nuo neigiamo akumuliatoriaus poliaus ir padėkite akumuliatoriaus kabelį saugiu atstumu nuo akumuliatoriaus.
- Laikydami ilgą laiką, atlikite palaikomąjį akumuliatoriaus įkrovimą.
- Pripildykite degalų baką, kad degalų sistemoje nesikauptų vanduo.
- Laikykite gaminį sausoje ir neužšąlančioje vietoje.
- Išleiskite vandenį iš degalų filtro vandens separatoriaus.
- Įsitinkinkite, kad variklio aušinimo skysčio užšalimo taškas yra pakankamas, atsižvelgiant į temperatūrą laikymo vietoje.
- Uždenkite gaminį apsauginiu gaubtu. Tai ypač svarbu, jei gaminys laikomas lauke.
- Jei gaminys buvo laikomas ilgą laiką, pakeiskite variklio alyvą.

## Šalinimas

- Cheminės medžiagos gali būti kenksmingos, todėl jų negalima pilti ant žemės. Panaudotas chemines medžiagas visada pašalinkite techninės priežiūros centre arba numatytoje atliekų tvarkymo vietoje.


- Kai gaminys susidėvės, nusiųskite jį prekybos atstovui ar į įgaliotą atliekų tvarkymo centrą.
- Alyva, alyvos filtrai ir akumuliatorius gali kenkti aplinkai. Laikykitės vietinių atliekų tvarkymo reikalavimų ir galiojančių teisės aktų.
- Neišmeskite akumuliatoriaus su buitinėmis atliekomis.
- Nusiųskite akumuliatorių Husqvarna techninės priežiūros atstovui arba išmeskite jį panaudotų akumuliatorių tvarkymo centre.

# Techniniai duomenys

## Techniniai duomenys

Variklis *	
Variklio gamintojas, tipas	Deutz, TD 2.9 L4
Variklio galia, kW/hp, esant aps./min. <sup>5</sup>	55,4 / 74,3 esant 2 600
Tūris, dm <sup>3</sup> /kub. col.	2,92 / 178
Cilindrai	4
Oro filtras	Radialinis sandariklis su valytuvu ir ribojimo indikatoriumi
Starteris	Elektriniai
Kuras	Tik ypač nedideliu sieros kiekiu pasižymintis dyzelinas

\* = Jei reikia daugiau informacijos arba kilo klausimų apie šį konkretų variklį, žr. variklio vadovą arba variklio gamintojo svetainę.

Degalų ir tepimo sistema	
Degalų bako talpa, l/galonai	40 / 10,6
Alyvos bako talpa, l/kvartos	8,5 / 9
Variklio alyva	SAE 15W40 arba SAE 10W30, API Class CJ-4, ACEA E6-08, ACEA E9-08
Pavarų dėžės alyva	SAE 75W90
Pavarų dėžės alyvos bako talpa, l/kvartos	1 laipsnio pavarų dėžės modelis: 0,95 / 1 3 laipsnių pavarų dėžės modelis: 1,77 / 1,87
Tepalas	Kokybė: NLGI 2. Standartas: SAE J310
Hidraulinė alyva	SAE 15W40, API Class SE, API Class CC, API Class CD
Aušinimo skystis	Etilenglikolis ir vanduo, 50/50 mišinys. Pateikiamas su gaminiu įsigijimo metu.  Propilenglikolis ir vanduo, 50/50 mišinys.
 <b>PASTABA:</b> Nemaišykite mišinio bake. Tinkamą 50/50 mišinį bus lengviau gauti, jei maišysite inde.	

<sup>5</sup> Nurodė variklio gamintojas. Nurodyta variklių galia atitinka tipinės gamybos būdu pagaminto variklio modelio kuriamąją galią (varikliui veikiant nurodytais sūkais), išmatuotą pagal SAE J1995. Masinės gamybos būdu pagamintų variklių galia gali skirtis. Galutiniame įrenginyje įtaisyto variklio faktinė kuriamoji galia priklauso nuo darbo greičio, aplinkos sąlygų ir kitų veiksnių.

<b>Akumulatorius</b>	
Gnybto tipas	T6
BCI	94R
Įtampa, V	12
Talpa, Ah	80–120
CCA, A	760–860
Didžiausias dydis, l×P×A, mm/col.	316 x 175 x 190 / 12.4 x 6.9 x 7.5

<b>Pjūklų konfigūracija, FS7000 D</b>	<b>500 / 20</b>	<b>650 / 26</b>	<b>750 / 30</b>	<b>900 / 36</b>	<b>1 000 / 42</b>
Disko apsaugos dydis, mm/col.	500 / 20	650 / 26	750 / 30	900 / 36	1 000 / 42
Didžiausias pjovimo gylis, mm/col.	193 / 7,75	262 / 10,5	312 / 12,5	374 / 15	411 / 17,5
Disko velenas, aps./min	2 362	1 762	1 624	1 354	1 150
Apytikslė disko veleno galia, kW/hp	68 / 50				
Ašies dydis, mm/col.	25,4 / 1 su penkiais pavarus pirštais				
Greitai atjungiamos disko jungės skersmuo, mm/col.	114,5 / 4,5	127 / 5	127 / 5	152,5 / 6	178 / 7
Disko veleno vara	3 VX trapeciniai diržai				
Disko aušinimo skystis	Vanduo				
Disko apsaugos įtvirtinimas	Įstatomas, automatinis skląstis				
Trauka	Hidraulinė				
Didžiausias judėjimo greitis	Keičiamas be apribojimų: 0–76 m/min. / 0–250 pėdos/min. į priekį ir atgal. 25 m/min. didžiausias judėjimo atgal greitis CE modeliuose.				
Nominalus svoris (be pakuotės), kg/svarai	960 / 2 116	980 / 2 161	980 / 2 161	1 000 / 2 205	1 050 / 2 315
Didžiausias darbinis svoris, įskaitant papildomus priedus, kg/svarai	1 030 / 2 271	1 050 / 2 315	1 050 / 2 315	1 070 / 2 359	1 120 / 2 469

<b>Pjūklų konfigūracija, FS7000 DL</b>	<b>650 / 26</b>	<b>900 / 36</b>	<b>1 000 / 42</b>	<b>1 200 / 48</b>	<b>1 500 / 60</b>
Disko apsaugos dydis, mm/col.	650 / 26	900 / 36	1 000 / 42	1 200 / 48	1 500 / 60
Didžiausias pjovimo gylis, mm/col.	262 / 10,5	374 / 15	411 / 17,5	498 / 20	623 / 25
Disko velenas, aps./min	1 762	1 354	1 150	1 015	792
Apytikslė disko veleno galia, kW/hp	68 / 50				
Ašies dydis, mm/col.	25,4 / 1 su 6 varžtais				
Greitai atjungiamos disko jungės skersmuo, mm/col.	127 / 5	152,5 / 6	178 / 7	203,2 / 8	254 / 10



Pjūklo konfigūracija, FS7000 DL	650 / 26	900 / 36	1 000 / 42	1 200 / 48	1 500 / 60
Disko veleno vara	3 VX trapeciniai diržai				
Disko aušinimo skystis	Vanduo				
Disko apsaugos įtvirtinimas	Įstatomas, automatinis skląstis			Varžtais	
Trauka	Hidraulinė				
Didžiausias judėjimo greitis	Keičiamas be apribojimų: 0–76 m/min. / 0–250 pėdos/min. į priekį ir atgal. 25 m/min. didžiausias judėjimo atgal greitis CE modeliuose.				
Nominalus svoris (be pakuotės), kg/svarai	1 010 / 2 226	1 030 / 2 271	1 040 / 2 293	1 050 / 2 315	1 290 / 2 844
Didžiausias darbinis svoris, įskaitant papildomus priedus, kg/svarai	1 070 / 2 359	1 090 / 2 403	1 110 / 2 447	1 120 / 2 469	1 360 / 2 998

Skleidžiamas triukšmas ir vibracija	
Garso galios lygis, išmatuotas dB (A)	115
Garso galios lygis, garantuojamas $L_{WA}$ dB (A) <sup>6</sup>	119
Naudotojo ausį veikiantis garso slėgis, dB (A) <sup>7</sup>	101
Vibracijos lygis, $a_{Hv}$ , $m/s^2$ , dešinioji rankena / kairioji rankena <sup>8</sup>	<2,5/<2,5

## Informacija apie pateiktus triukšmo ir vibracijos duomenis


Šios pateiktos reikšmės buvo gautos atliktus tyrimus laboratorijoje pagal nurodytų direktyvų arba standartų reikalavimus ir gali būti lyginamos su kitų gaminių, išbandytų pagal tų pačių direktyvų arba standartų reikalavimus, reikšmėmis. Šios pateiktos reikšmės negali būti naudojamos vertinant pavojų, o konkrečiose darbo vietose išmatuotos reikšmės gali būti didesnės. Faktinės poveikio reikšmės ir konkrečiam naudotojui kylantis pavojus yra unikalūs bei priklauso nuo naudotojo darbo būdo, gaminio naudojimo, poveikio laiko, naudotojo fizinės būklės bei gaminio būklės.

<sup>6</sup> Triukšmas, skleidžiamas į aplinką, išmatuotas kaip garso galia ( $L_{WA}$ ) pagal EB direktyvą 2000/14/EB. Skirtumas tarp garantuojamos ir išmatuotos garso galios yra tas, kad pagal Direktyvą 2000/14/EB garantuojama garso galia apima ir matavimo rezultatų sklaidą bei nukrypimus tarp skirtingų to pačio modelio įrenginių.

<sup>7</sup> Triukšmo slėgio lygis pagal ISO EN 13862. Pateikiamų triukšmo slėgio duomenų būdingoji statistinė dispersija (standartinis nuokrypis) lygi 2,5 dB(A).

<sup>8</sup> Vibracijos lygis pagal EN 13862. Pateikti vibracijos lygio duomenys pasižymi 1  $m/s^2$  tipiška statistine sklaida (standartinis nuokrypis).


## Gaminio matmenys (FS7000 D)

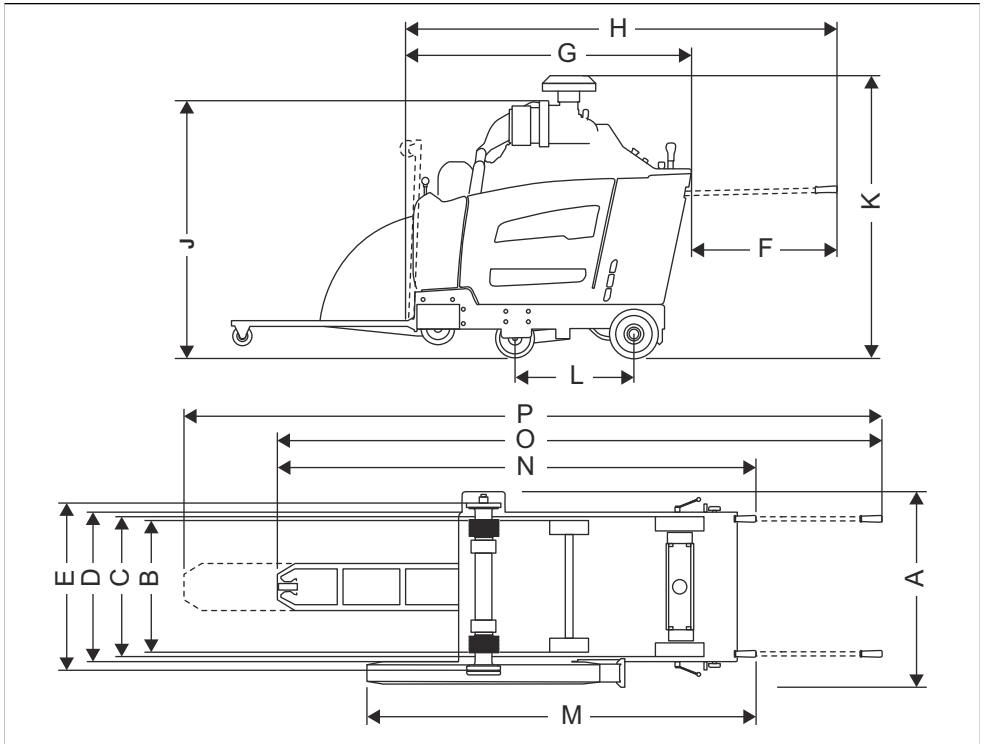

<b>A</b>	Plotis, mm/col.	974 / 38,4	<b>J</b>	Mažiausias bendras aukštasis (be išmetamojo vamzdžio, be valytuvo dangtelio), mm/col.	1 319 / 51,9
<b>B</b>	Plotis tarp ratų centrų, mm/col.	Priekis: 604 / 23,8, galas: 646 / 25,4	<b>K</b>	Didžiausias bendras aukštasis (valytuvo viršus), mm/col.	1 499 / 59
<b>C</b>	Plotis ratų išorėje, mm/col.	Priekis: 680 / 26,8, galas: 722 / 28,4	<b>L</b>	Važiuklės bazė, mm/col.	597 / 23,5
<b>D</b>	Rėmo plotis, mm/col.	750 / 29,5	<b>M</b>	Ilgis, nuo apsaugos iki rankenos (rankenos suskleistos), mm/col.	1 961 / 77,2
<b>E</b>	Plotis tarp vidinių jungių, mm/col.	829,5 / 32,7	<b>N</b>	Didžiausias bendras ilgis (rankenos suskleistos), mm/col.	2 500 / 98,4
<b>F</b>	Rankenų pailginimas, mm/col.	809 / 31,9	<b>O</b>	Didžiausias bendras ilgis (rankenos išskleistos, rodyklė nuleista), mm/col.	3 190 / 125,6

<b>G</b>	Mažiausias pjūklo ilgis (rodyklė ir apsauga pakelta, be rankenų), mm/col.	1 642 / 64,6	<b>P</b>	Didžiausias bendras ilgis (rankenos išskleistos, rodyklė išskleista), mm/col.	3 670 / 144,5
<b>H</b>	Pjūklo ilgis (rodyklė pakelta, rankenos išskleistos), mm/col.	2 417 / 95,2			


## Gaminio matmenys (FS7000 DL, 36–48 col.)

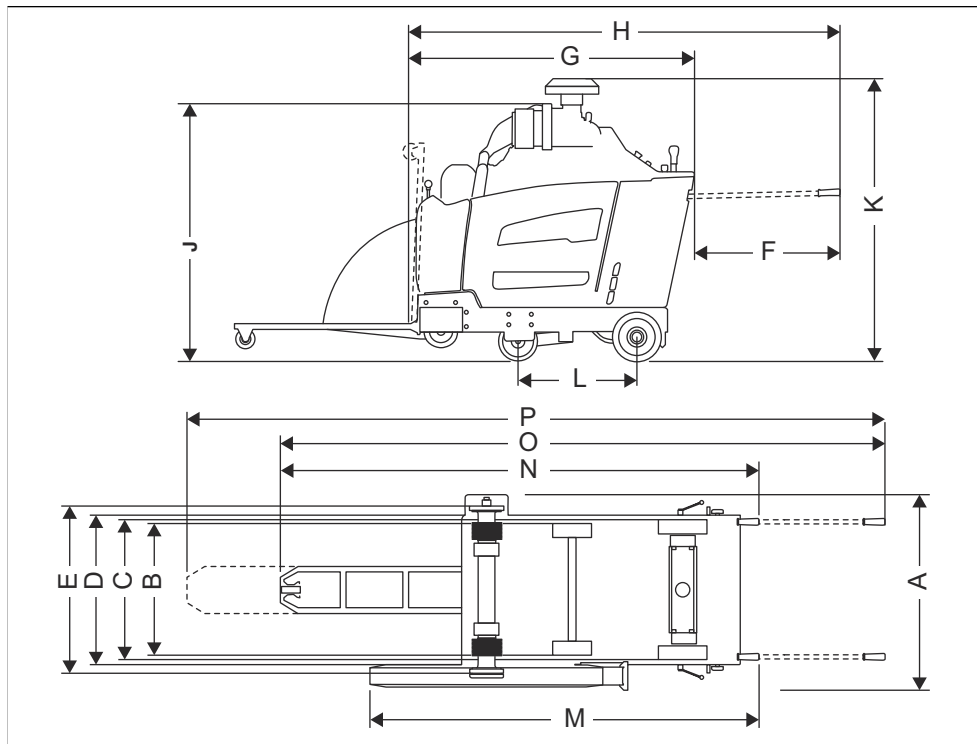

<b>A</b>	Plotis, mm/col.	990 / 39	<b>J</b>	Mažiausias bendras aukštis (be išmetamojo vamzdžio, be valytuvo dangtelio), mm/col.	1 319 / 51,9
<b>B</b>	Plotis tarp ratų centrų, mm/col.	Priekis: 604 / 23,8, galas: 646 / 25,4	<b>K</b>	Didžiausias bendras aukštis (valytuvo viršus), mm/col.	1 499 / 59
<b>C</b>	Plotis ratų išorėje, mm/col.	Priekis: 680 / 26,8, galas: 722 / 28,4	<b>L</b>	Važiuklės bazė, mm/col.	597 / 23,5
<b>D</b>	Rėmo plotis, mm/col.	750 / 29,5	<b>M</b>	Ilgis, nuo apsaugos iki rankenos (rankenos suskleistos), mm/col.	2 465 / 97
<b>E</b>	Plotis tarp vidinių jungių, mm/col.	830 / 32,7	<b>N</b>	Didžiausias bendras ilgis (rankenos suskleistos), mm/col.	2 793 / 110
<b>F</b>	Rankenų pailginimas, mm/col.	809 / 31,9	<b>O</b>	Didžiausias bendras ilgis (rankenos išskleistos, rodyklė nuleista), mm/col.	3 483 / 137,1

<b>G</b>	Mažiausias pjūklo ilgis (rodyklė ir apsauga pakelta, be rankenų), mm/col.	1 941 / 76,4	<b>P</b>	Didžiausias bendras ilgis (rankenos išskleistos, rodyklė išskleista), mm/col.	3 963 / 156
<b>H</b>	Pjūklo ilgis (rodyklė pakelta, rankenos išskleistos), mm/col.	2 417 / 95,2			


## Gaminio matmenys (FS7000 DL, 60 col.)

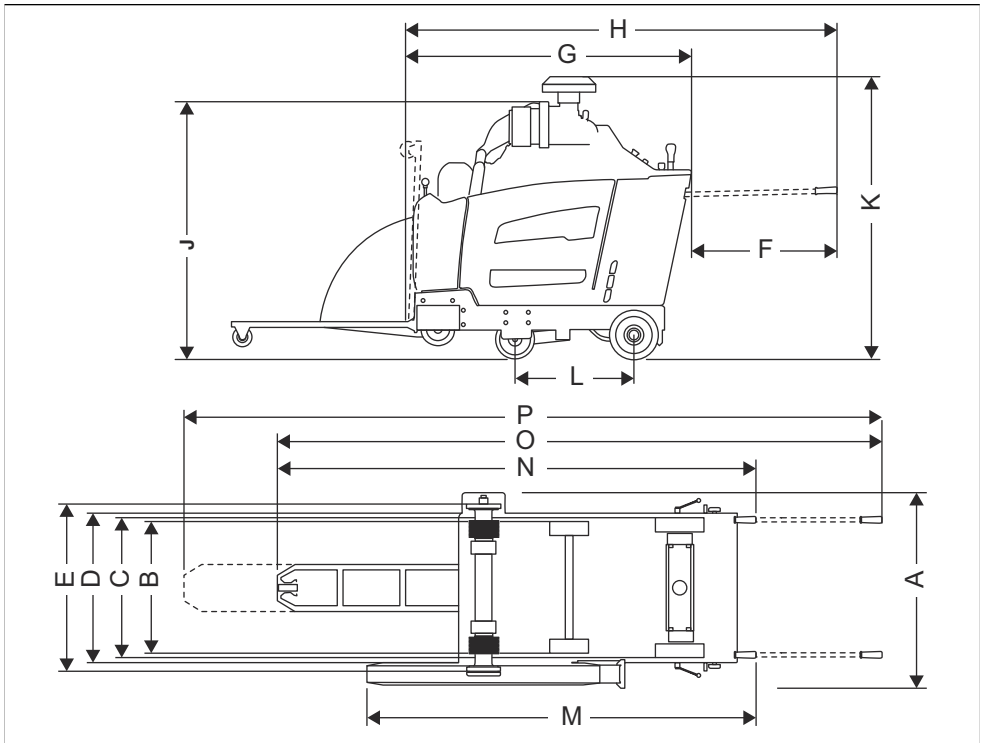

<b>A</b>	Plotis, mm/col.	1 003 / 39,5	<b>J</b>	Mažiausias bendras aukštas (be išmetamojo vamzdžio, be valytuvo dangtelio), mm/col.	2 918 / 114,9
<b>B</b>	Plotis tarp ratų centrų, mm/col.	Priekis: 604 / 23,8, galas: 646 / 25,4	<b>K</b>	Didžiausias bendras aukštis (valytuvo viršus), mm/col.	1 499 / 59
<b>C</b>	Plotis ratų išorėje, mm/col.	Priekis: 680 / 26,8, galas: 722 / 28,4	<b>L</b>	Važiuklės bazė, mm/col.	597 / 23,5
<b>D</b>	Rėmo plotis, mm/col.	750 / 29,5	<b>M</b>	Ilgis, nuo apsaugos iki rankenos (rankenos suskleistos), mm/col.	2 465 / 97
<b>E</b>	Plotis tarp vidinių jungių, mm/col.	825 / 32,5	<b>N</b>	Didžiausias bendras ilgis (rankenos suskleistos), mm/col.	2 977 / 117,2
<b>F</b>	Rankenų pailginimas, mm/col.	809 / 31,9	<b>O</b>	Didžiausias bendras ilgis (rankenos išskleistos, rodyklė nuleista), mm/col.	3 571 / 140,6

<b>G</b>	Mažiausias pjūklo ilgis (rodyklė ir apsauga pakelta, be rankenų), mm/col.	2 324 / 91,5	<b>P</b>	Didžiausias bendras ilgis (rankenos išskleistos, rodyklė išskleista), mm/col.	4 051 / 159,5
<b>H</b>	Pjūklo ilgis (rodyklė pakelta, rankenos išskleistos), mm/col.	2 417 / 95,2			

## Relės ir saugikliai

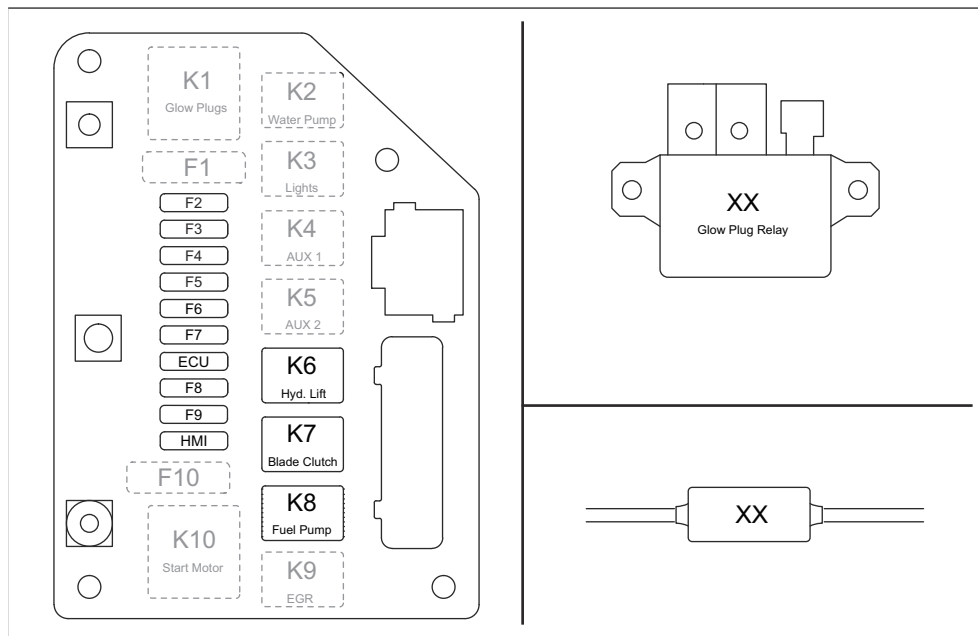

Funkcija	Žymėjimas	Relė (A)	Žymėjimas	Saugiklis (A)
Kaitinimo žvakės	K1	(nenaudojama)	F1	(nenaudojama)
Vandens siurblys (pasirinktina)	K2	25	F2	25
Žibintai (pasirinktina)	K3	25	F3	25
Klampaus mišinio sistema (pasirinktina)	K4	25	F4	25
Balninis įtaisas (pasirinktina)	K5	25	F5	25
Hidraulinio keltuvo siurblys	K6	25	F6	25
Disko sankaba	K7	25	F7	15
Degalų siurblys	K8	25	F8	20
EGR / degalų sol.	K9	(nenaudojama)	F9	(nenaudojama)

Funkcija	Žymėjimas	Relė (A)	Žymėjimas	Saugiklis (A)
Starterio variklis	K10	(nenaudojama)	F10	(nenaudojama)
ECU	nėra	nėra	ECU	25
HMI	nėra	nėra	HMI	25

---

## Priedai

---

### Patvirtinti Husqvarna priedai

- Galinių svorių rinkinys, 2 strypai.
- Dviejų žibintų rinkinys.
- Vandens siurblio rinkinys.
- Balninio įtaiso rinkinys.



## EB atitikties deklaracija

### EB atitikties deklaracija

Mes, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Huskvarna, Švedija, tel.  
+46-36-146500, atsakingai patvirtiname, kad gaminys:

<b>Aprašas</b>	<b>Grindų pjovimo mašina</b>
<b>Prekės ženklas</b>	Husqvarna
<b>Tipas / modelis</b>	FS7000 D, FS7000 DL
<b>Identifikacijos numeris</b>	Serijos numeriai nuo 2019.

visiškai atitinka šias ES direktyvas ir reikalavimus:

<b>Direktyva / reikalavimas</b>	<b>Aprašas</b>
2006/42/EB	„dėl mašinų“
2000/14/EB	„dėl triukšmo lauke“

ir kad laikomasi šių suderintų standartų ir (arba)  
techninių specifikacijų reikalavimų

EN ISO 12100:2010

EN 13862/A1:2009

Daugiau informacijos apie skleidžiamą triukšmą žr.  
skyriuje *Techniniai duomenys psl. 95*.

2019-05-24



Edvard Gulis

Tyrimų ir plėtros direktorius, betono pjovimas ir gręžimas

„Husqvarna AB“, statybų padalinys

Atsakingas už techninę dokumentaciją

# Saturs

Ievads.....	106	Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana.....	145
Drošība.....	113	Tehniskie dati.....	149
Lietošana.....	118	Piederumi.....	158
Apkope.....	132	EK atbilstības deklarācija.....	159
Problēmu novēršana.....	144		

# Ievads

## Izstrādājuma apraksts

Izstrādājums ir grīdas zāģis ar iekšdedzes dzinēju. Izstrādājums ir aprīkots ar regulējamu rādītāju, kas ļauj viegli pārredzēt darbību un veikt taisnus zāģējumus. Izstrādājumam ir vadības pults ar digitālu ekrānu visu funkciju uzraudzīšanai.


## Paredzētā lietošana

Šo izstrādājumu izmanto kopā ar dimanta asmeņiem mitrai griešanai, lai veiktu zāģējumus cietos virsmas

materiālos, piemēram, betonā, asfaltā un akmenī. Visi citi lietošanas veidi ir nepareizi.

Izstrādājumu lieto industriālās darbībās operatori ar pieredzi.

## Izstrādājuma pārskats, kreisā puse (FS7000 D)

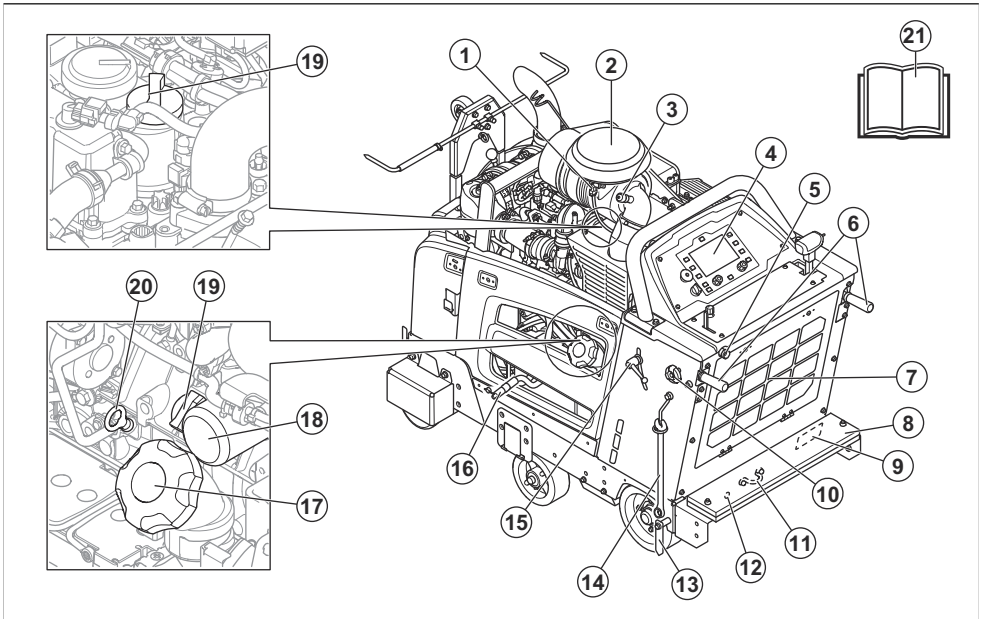


**Piezīme:** Izstrādājumam var būt dažādas konfigurācijas. Tādējādi izstrādājuma izskats var atšķirties no izstrādājuma pārskatā redzamā.

1. Apkārtējās vides temperatūras sensors

2. Gaisa filtrs
3. Gaisa filtra indikators
4. Vadības pults un displejs
5. Ūdens ievade
6. Darbības rokturi

7. Radiatora gaisa filtrs
8. Atsvaru komplekts
9. Datu plāksnīte (ES)
10. Garumu regulējošo darbības rokturu fiksēšanas poga
11. Aizmugurējā stiprinājuma skava
12. Manuāla ass regulēšana
13. Aizmugurējais rādītājs
14. Asmens kāta uzgriežņu atslēga
15. Augstumu regulējošo darbības rokturu fiksēšanas poga
16. Dzinēja eļļas noliešanas šļūtene
17. Degvielas tvertnes vāciņš
18. Dzinēja eļļas filtrs
19. Dzinēja eļļas tvertnes vāciņš
20. Dzinēja eļļas mērstienis
21. Lietošanas rokasgrāmata


## Izstrādājuma pārskats, labā puse (FS7000 D)

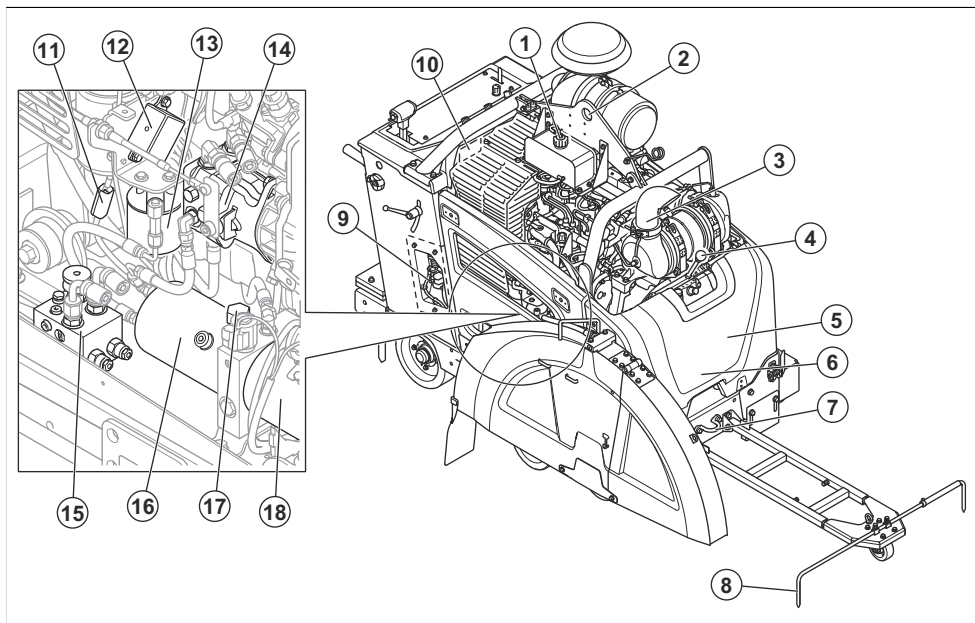

**Piezīme:** Izstrādājumam var būt dažādas konfigurācijas. Tādējādi izstrādājuma izskats var atšķirties no izstrādājuma pārskatā redzamā.

1. Radiatora dzesēšanas šķidruma vāks
2. Celšanas cilpa
3. Slāpētājs
4. Pārnesumkārbas svira modelim ar 3 pārnēsumiem
5. Siksna sprieģojuma skrūves, aiz aizsargpārsega
6. Pārnesumkārbas ūdens izliešanas vārsts, aiz aizsargpārsega
7. Priekšējā stiprinājuma skava
8. Regulējams rādītājs
9. Releja un drošinātāja kārba
10. Datu plāksnīte (ASV/Kanāda)
11. Kvēlsvēces drošinātājs
12. Kvēlsvēces relejs
13. Hidrauliskās sistēmas filtrs
14. Hidrostatiskās transmisijas sūknis
15. Hidrostatiskās pārplūdes vārsts
16. Hidrauliskā tilpne
17. Hidrauliskās tilpnes atvere
18. Hidrauliskā pacelēja sūknis

## Izstrādājuma pārskats, kreisā puse (FS7000 DL)

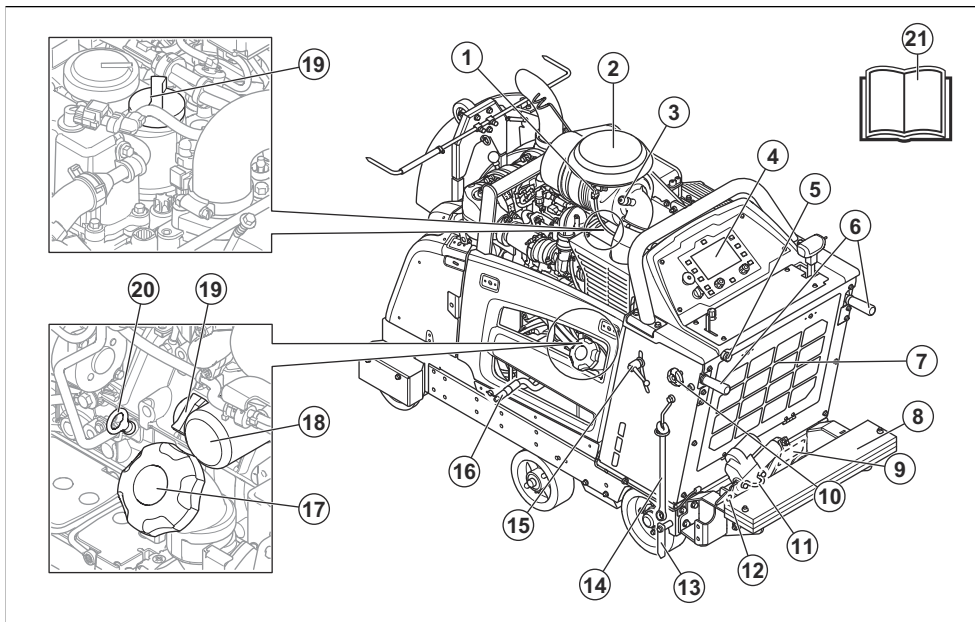


**Piezīme:** Izstrādājumam var būt dažādas konfigurācijas. Tādējādi izstrādājuma izskats var atšķirties no izstrādājuma pārskatā redzamā.

1. Apkārtējās vides temperatūras sensors
2. Gaisa filtrs
3. Gaisa filtra indikators
4. Vadības pults un displejs
5. Ūdens ievade
6. Darbības rokturi
7. Radiatora gaisa filtrs
8. Atsvaru komplekts
9. Datu plāksnīte (ES)
10. Garumu regulējošo darbības rokturu fiksēšanas poga

11. Aizmugurējā stiprinājuma skava
12. Manuāla ass regulēšana
13. Aizmugurējais rādītājs
14. Asmens kāta uzgriežņu atslēga
15. Augstumu regulējošo darbības rokturu fiksēšanas poga
16. Dzinēja eļļas noliešanas šļūtene
17. Degvielas tvertnes vāciņš
18. Dzinēja eļļas filtrs
19. Dzinēja eļļas tvertnes vāciņš
20. Dzinēja eļļas mērstienis
21. Lietošanas rokasgrāmata


## Izstrādājuma pārskats, labā puse (FS7000 DL)

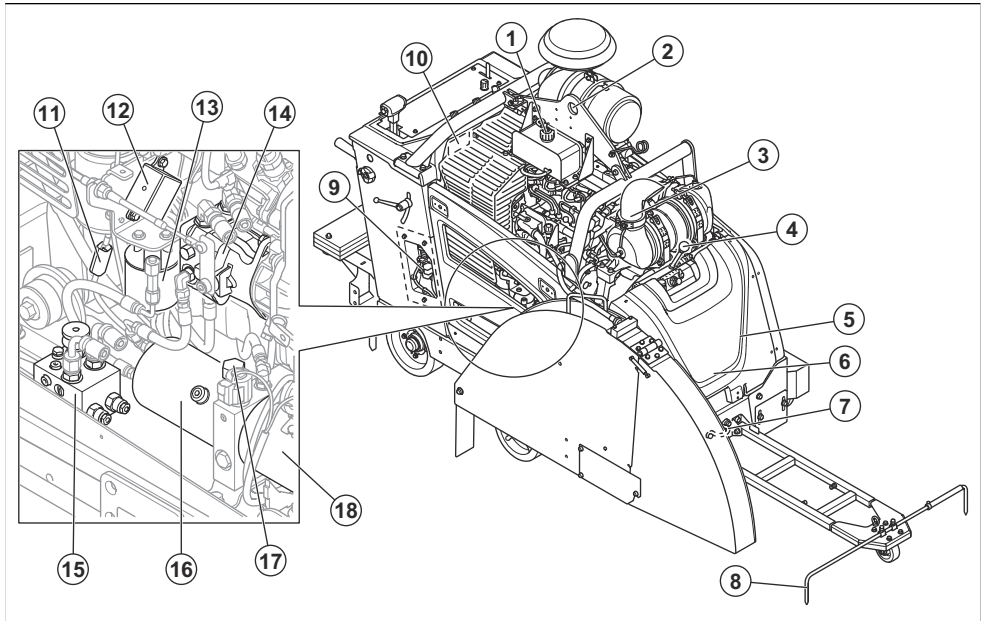

**Piezīme:** Izstrādājumam var būt dažādas konfigurācijas. Tādējādi izstrādājuma izskats var atšķirties no izstrādājuma pārskatā redzamā.

1. Radiatora dzesēšanas šķidruma vāks
2. Celšanas cilpa
3. Slāpētājs
4. Pārnesumkārbas svira modelim ar 3 pārnesumiem
5. Siksnas spriegojuma skrūves, aiz aizsargpārsega
6. Pārnesumkārbas ūdens izliešanas vārsts, aiz aizsargpārsega
7. Priekšējā stiprinājuma skava
8. Regulējams rādītājs
9. Releja un drošinātāja kārba
10. Datu plāksnīte (ASV/Kanāda)
11. Kvēlsvēces drošinātājs
12. Kvēlsvēces relejs
13. Hidrauliskās sistēmas filtrs
14. Hidrostatiskās transmisijas sūknis
15. Transmisijas pārplūdes vārsts
16. Hidrauliskā tilpne
17. Hidrauliskās tilpnes atvere
18. Hidrauliskā pacēlāja sūknis

## Vadības pults un darbību pārskats

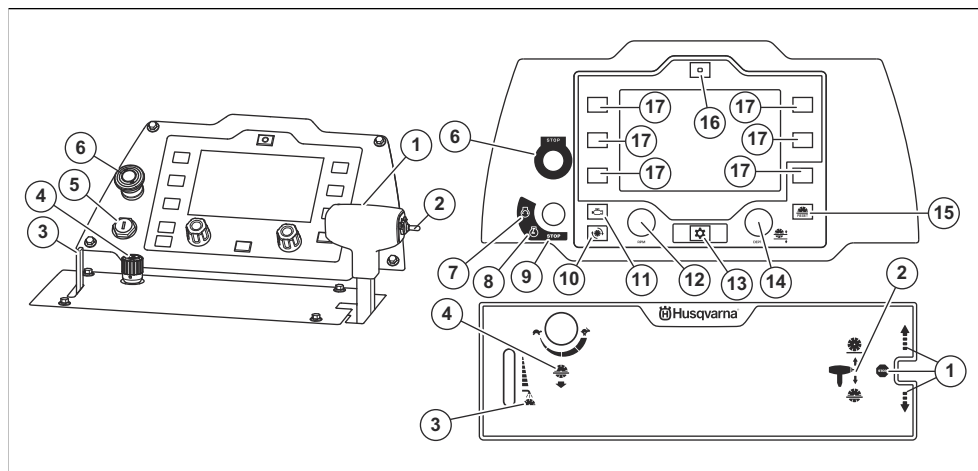

1. Apgriezienu skaita regulēšanas svira Uz priekšu, uz aizmuguri un transmisijas apturēšana \*
2. Griešanas dziļumu regulējošais slēdzis \*
3. Griešanas asmeņa ūdens dzesēšanas sistēmas svira \*
4. Asmens nolaišanas ātrumu regulējošais rokturis \*
5. Dzinēja iedarbināšanas slēdzis
6. Iekārtas apturēšanas poga \*
7. Dzinēja iedarbināšanas pozīcija \*
8. Aizdedzes ieslēgšanas pozīcija \*
9. Dzinēja apturēšanas pozīcija \*
10. Poga asmens apgriezienu (apgr./min.) parādīšanai ekrānā \*
11. Poga dzinēja apgriezienu (apgr./min.) parādīšanai ekrānā \*
12. Drošes vadības rokturis
13. Izvēlnes poga \*
14. Asmens dziļuma vērtību regulējošais rokturis \*
15. Asmens dziļuma vērtības atiestatīšanas poga \*
16. Elektriskās atsekošanas atiestatīšanas poga \* (pēc izvēles)
17. Izvēlnes poga

\* = sk. arī *Simboli uz izstrādājuma lpp. 110.*

### Simboli uz izstrādājuma



**BRĪDINĀJUMS!** Šis izstrādājums var būt bīstams un izraisīt nopietnas vai nāvējošas traumas operatoram vai citām personām. Esiet uzmanīgs un lietojiet izstrādājumu pareizi.



Uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un pirms iekārtas lietošanas pārliecinieties, vai izprotat norādījumus.



Izmantojiet dzirdes, acu un elpvadu aizsarglīdzekļus. Skatiet šeit: *Individuālie aizsarglīdzekļi lpp. 115.*



Iekārtu drīkst pārvietot ārpus griešanas zonas tikai tad, kad instrumenta rotācija ir pilnībā apstājusies.



Lai netiktu bojātas griezējasmens, noņemiet to pirms izstrādājuma transportēšanas un pacelšanas.



Asmens aizsargam vienmēr jābūt pievienotam. Griezējasmens nedrīkst būt redzams par vairāk nekā 180°.



Pārliecinieties, ka griezējasmens ir ass un tam nav bojājumu, piemēram, plaisas.



Pārliecinieties, ka griezējasmens ir lietojams ar tādu pašu vai lielāku apgriezienu skaitu kā norādīts izstrādājuma datu plāksnītē. Ja griezējasmens tiek darbināts ar pārāk

lieliem apgrīzieniem, tas var salūzt, radot traumas un bojājumus.



Nelietojiet izstrādājumu uzliesmojošu vielu vai gāzu tuvumā.



Putekļi var izraisīt veselības problēmas. Lietojiet apstiprinātu respiratoru. Neieelpojiet izplūdes gāzes. Nelietojiet izstrādājumu ar iekšdedzes dzinēju telpās vai vietās, kur nav pietiekama gaisa plūsma.



Karsta virsma.



Netuvojieties griezējasmašīnām un citām kustīgām daļām.



Sagriešanās risks! Netuviniet ķermeņa daļas griezējasmašīnai.



Tikai dīzeļdegviela ar īpaši zemu sēra saturu.



Dzinēja eļļa.



Mērstienis.



Neceliet zāģi, kamēr pārbaudāt dzinēja eļļas līmeni.



Pārliecinieties, ka zāģis dzinēja eļļas pārbaudes laikā ir novietots līdzīn bez griezējasmens.




Bulta uz asmens aizsarga norāda griezējasmens griešanās virzienu.



Vienmēr paceliet izstrādājumu, izmantojot celšanas cilpu.



Transmisijas apturēšana.



Griešanas dziļumu regulējošais slēdzis.



Ūdens dzesēšanas sistēmas svira.



Asmens nolaišanas ātrumu regulējošais rokturis.



Lēni.



Ātri.



Iekārtas apturēšana.



Dzinējs iedarbojas.



Aizdedze ieslēgta.



Dzinējas apstājas.



Parāda asmens apgrīzienus (apgr./min.) ekrānā.



Parāda dzinēja apgriezienus (apgr./min.) ekrānā.



Izvēlnes poga.



Asmens dziļuma vērtību regulējošais rokturis.



Asmens dziļuma vērtības atiestatīšanas poga.



Elektriskās atsekošanas atiestatīšanas poga (pēc izvēles).



Šis izstrādājums atbilst spēkā esošajām EK direktīvām.



Trokšņa izplūde vidē atbilst attiecīgo EK direktīvu prasībām. Izstrādājuma trokšņa izplūde ir norādīta sadaļā *Individuālie aizsarglīdzekļi lpp. 115* un uz etiķetes.

**Piezīme:** Pārējie uz izstrādājuma norādītie simboli/norādes atbilst dažu valstu sertifikācijas prasībām.

## Vadības pults ekrāna simboli



Elektroniskās atsekošanas noregulējums kreisajā pusē (pēc izvēles).



Elektroniskās atsekošanas noregulējums labajā pusē (pēc izvēles).



Ūdens drošības sistēma IESLĒGTA/IZSLĒGTA. Ūdens drošības sistēma kontrolē ūdens spiedienu griezējasmens ūdens dzesēšanas sistēmā. Ja ūdens spiediens samazinās, ūdens drošības sistēma aptur griezējasmens darbību.



Ieslēgt/izslēgt asmens sajūgu. Šī funkcija nav visu izstrādājuma variantu standartaprīkojumā.



Asmens dziļuma vērtība

## Vadības pults ekrāna brīdinājuma simboli



Ieslēgta iekārtas apturēšana. Atiestatiet iekārtas apturēšanas pogu un atkārtojiet aizdedzes ciklu.



Akumulators neuzlādējas



Zems degvielas līmenis.



Priekšsildīšana. Skatiet dzinēja rokasgrāmatu, lai uzzinātu vairāk.



Nav ūdens spiediena griezējasmens ūdens dzesēšanas sistēmā.



Zems dzinēja eļļas spiediens.



Dzinējs ir apturēts. Nav iespējams turpināt darbību.



Pārkarsis dzinējs. Nav iespējams turpināt darbību. Skatiet dzinēja rokasgrāmatu, lai uzzinātu vairāk.



Neliela dzinēja problēma. Darbību var turpināt.



Dzinēja atteice. Skatiet dzinēja rokasgrāmatu, lai uzzinātu vairāk.



Nepieciešama reģenerācija. Skatiet šeit: *Reģenerācija lpp. 143*. Attiecas tikai uz izstrādājumiem, kas atbilst Euro V emisijas standartam.



Nomainiet dīzeļdzinēja daļiņu filtru (Diesel Particulate Filter, DPF) Skatiet šeit: *Nomainiet dīzeļdzinēja daļiņu filtru lpp.*



144. Attiecas tikai uz izstrādājumiem, kas atbilst Euro V emisijas standartam.



Kļūdas kods nav saistīts ar dzinēju.



Slāpekļa oksīda diagnostikas kontroles sistēmas atteice. Attiecas tikai uz izstrādājumiem, kas atbilst Euro V emisijas standartam.



Degviela ir ūdens.

## Datu plāksnīte Eiropas Savienībā

Husqvarna AB Sölö 82 Huskvarna, Sweden		
TYPE	YEAR	WEEK
kg	SERIAL NO.	PRODUCT NO.
V	mm	n/min
Hz		
A		

1. Ražotājs
2. Izstrādājuma veids:
3. Ražošanas gads
4. Ražošanas nedēļa
5. Sērijas numurs
6. Izstrādājuma numurs

## Produkta bojājumi

Mēs neatbildam par mūsu produkta bojājumiem, ja:

- ir veikts nepareizs produkta remonts;
- produkta remonts ir veikts, izmantojot detaļas, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- produktam tiek pievienots piederums, ko nav nodrošinājis vai apstiprinājis ražotājs;
- produkta remonts nav veikts pilnvarotā remontdarbnīcā vai pie pilnvarota speciālista.

## Euro V emisija



**BRĪDINĀJUMS:** Motora atvēršana anulē šī ķēdes zāga ES tipa apstiprinājumu.

## Drošība

### Drošības definīcijas

Brīdinājumi, norādes "Uzmanību!" un piezīmes tiek izmantotas, lai izceltu īpaši svarīgas lietotāja rokasgrāmatas daļas.



**BRĪDINĀJUMS:** Tiek izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegto instrukciju neievērošanas dēļ operatoram vai blakus esošajām personām draud traumu vai nāves risks.



**IEVĒROJIET:** Tiek izmantota tad, ja rokasgrāmatā sniegto instrukciju neievērošanas dēļ rodas izstrādājuma, citu materiālu vai blakus esošās teritorijas bojājuma risks.

**Piezīme:** Tiek izmantota, lai sniegtu plašāku informāciju, kas nepieciešama attiecīgajā situācijā.

### Vispārīgi norādījumi par drošību



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Šis izstrādājums ir bīstams rīks, ja ar to nerīkojas uzmanīgi vai ja to lieto nepareizi. Šis izstrādājums var izraisīt smagas vai nāvējošas traumas operatoram vai citām personām. Pirms izstrādājuma lietošanas ir jāizlasa un jāsaprot šis lietotāja rokasgrāmatas saturs.
- Saglabājiet visus brīdinājumus un instrukcijas.
- Jāievēro visi spēkā esošie tiesību akti un noteikumi.
- Izstrādājuma lietošanas laikā operatoram un tā darba devējam jāzina un jānovērt iespējamie riski.
- Neļaujiet nevienai personai izmantot izstrādājumu, ja tā nav izlasījusi un sapratusi lietotāja rokasgrāmatas saturu.
- Nedarbiniet izstrādājumu, ja neesat saņēmis apmācību. Pārlicinieties, ka visi lietotāji ir saņēmuši apmācību.
- Atļaujiet tikai pilnvarotām personām lietot šo izstrādājumu.

- Operators ir atbildīgs par nelaiemes gadījumiem, kas rodas citām personām vai to īpašumam.
- Neizmantojiet šo izstrādājumu, ja esat noguris, slims vai esat alkohola, narkotiku vai medikamentu izraisītā reibumā.
- Vienmēr rīkojieties piesardzīgi un saprātīgi.
- Šis izstrādājums darbības laikā rada elektromagnētisko lauku. Noteiktos apstākļos šis lauks var traucēt aktīvo vai pasīvo medicīnisko implantu darbībai. Lai samazinātu nopietnu vai nāvējošu traumu risku, mēs iesakām personām, kam ir medicīniskie implantī, pirms šī izstrādājuma lietošanas konsultēties ar savu ārstu un medicīniskā implanta izgatavotāju.
- Gādājiet, lai izstrādājums ir tīrs. Pārļiecinieties, ka varat skaidri izlasīt zīmes un uzlīmes.
- Neizmantojiet izstrādājumu, ja tas ir bojāts.
- Izstrādājuma pārveidošana ir aizliegta.
- Neizmantojiet izstrādājumu, ja pastāv iespēja, ka to ir pārveidojušas citas personas.
- Pārļiecinieties, ka esat drošā un stabilā pozīcijā darbības laikā.
- Neizmantojiet izstrādājumu vietās, kur pastāv ugunsgrēka vai sprādziena risks.
- Izstrādājums var izsviest priekšmetus lielā ātrumā. Pārļiecinieties, vai visas personas darba veikšanas vietā izmanto apstiprinātu individuālo drošības aprīkojumu. Noņemiet no darba veikšanas vietas nenostiprinātus priekšmetus.
- Dzinēja izplūdes gāzes satur oglekļa monoksīdu, kas ir bezkrāsaina, indīga un ļoti bīstama gāze. Nelietojiet izstrādājumu ar iekšdedzes dzinēju telpās vai vietās, kur nav pietiekama gaisa plūsma.
- Pirms atstājat izstrādājumu, apturiet tā dzinēju un pārļiecinieties, vai nepastāv nejaušas iedarbināšanas risks.
- Šim izstrādājumam nav stāvbremzes. Izstrādājumu nedrīkst atstāt bez uzraudzības, ja tā atrodas slīpumā. Ja izstrādājumu nepieciešams novietot slīpumā, pārļiecinieties, ka tas ir pareizi nostiprināts un nevar izkustēties no vietas.

## Norādījumi par drošu darbu



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Izlasiet brīdinājuma instrukcijas, kuras kopā ar griezējasmehānismu ir nodrošinājis tā ražotājs.
- Pārļiecinieties, vai izstrādājums ir pareizi salikts.
- Neizmantojiet izstrādājumu, ja nav uzstādīts asmens aizsargs un aizsargpārsegi.
- Nepareizas izstrādājuma lietošanas rezultātā griezējasmehānisms var salūst un radīt traumas un bojājumus.
- Pārļiecinieties, vai zināt, kā ārkārtas situācijā ātri apturēt dzinēju.
- Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Skatiet šeit: *Individuālie aizsarglīdzekļi lpp. 115.*
- Pārļiecinieties, vai darba zonā atrodas tikai piederības personas.
- Pārbaudiet, vai nedarbojas elektriskie kabeli darba vietā.
- Gādājiet, lai darba veikšanas vieta būtu fira un apgaismota.
- Pirms izstrādājuma lietošanas noskaidrojiet, vai darba zonā nav kādi paslēpti vadi, kabeli un caurules. Ja izstrādājums uzstāts paslēptu priekšmetu, nekavējoties apturiet dzinēju un izpētiet izstrādājumu un priekšmetu. Nesāciet atkal lietot izstrādājumu, kamēr neesat pārļiecinājies, ka to var droši darīt.
- Neizmantojiet iekārtu sliktos laikapstākļos, piemēram, biežā miglā, stiprā lietū, spēcīgā vējā vai lielā aukstumā. Darbs sliktos laikapstākļos ir nogurdinošs un var radīt bīstamus darba apstākļus, piemēram, slidenas virsmas.

## Drošība saistībā ar izplūdes gāzēm



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms sākat lietot šo izstrādājumu, izlasiet zemāk izklāstītos brīdinājumus.

- Dzinēja izplūdes gāzes satur oglekļa monoksīdu, kas ir bezkrāsaina, indīga un ļoti bīstama gāze. Oglekļa monoksīda ieelpošana var izraisīt nāvi. Tā kā oglekļa monoksīds ir bezkrāsains un to nevar redzēt, to nevar arī sajūst. Oglekļa monoksīda saindēšanās simptomi ir reibonis, taču pastāv iespēja, ka persona zaudē samaņu bez jebkāda brīdinājuma, ja oglekļa monoksīda daudzums vai koncentrācija ir pietiekama.
- Redzamās vai saozāmās izplūdes gāzes satur arī oglekļa monoksīdu.
- Nelietojiet izstrādājumu ar iekšdedzes dzinēju telpās vai vietās, kur nav pietiekama gaisa plūsma.

## Drošība saistībā ar vibrācijām



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms sākat lietot šo izstrādājumu, izlasiet zemāk izklāstītos brīdinājumus.

- Izstrādājuma lietošanas laikā no tā uz operatoru iet vibrācija. Regulāra un bieža izstrādājuma izmantošana var izraisīt operatora traumas vai

palielināt to nopietnumu. Traumas var rasties pirkstiem, plaukstām, plaukstu locītavām, rokām, pleciem un/vai nerviem, kā arī citu ķermeņa daļu asinsvadiem. Traumas var būt destruktīvas un/vai ar paliekošām sekām, kā arī pakāpeniski palielināties nedēļu, mēnešu vai gadu laikā. Traumas ir iespējamas asinsrites sistēmai, nervu sistēmai, locītavām un citām ķermeņa daļām.

- Simptomi var izpausties izstrādājuma lietošanas vai citā laikā. Ja jums ir parādījušies simptomi un jūs turpināt lietot izstrādājumu, simptomi var palielināties un kļūt paliekoši. Meklējiet medicīnisko palīdzību, ja parādās šādi vai savādāki simptomi:
  - nejutīgums, sajūtu zudums, zvanīšana ausīs, durošas sajūtas, sāpes, dedzinošas sajūtas, pulsējošas sajūtas, stīvums, neveiklība, spēka zudums, ādas krāsas vai stāvokļa izmaiņas.
- Aukstā laikā simptomi var pastiprināties. Kad lietojat izstrādājumu aukstā vidē, izmantojiet siltas drēbes, kā arī turiet rokas siltumā un sausumā.
- Lai uzturētu pareizu vibrāciju līmeni, lietojiet izstrādājumu un veiciet tā apkopi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Turiet rokas tikai uz roktura vai rokturiem. Sargiet pārējās ķermeņa daļas no šī izstrādājuma.
- Ja pēkšņi rodas spēcīgas vibrācijas, nekavējoties apstādiniet izstrādājumu. Neturpiniet lietošanu, kamēr palielināto vibrāciju iemesls nav novērsts.

## Drošība saistībā ar trokšņiem



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms sākat lietot šo izstrādājumu, izlasiet zemāk izklāstītās brīdinājumus.

- Augsts trokšņa līmenis un trokšņa ilglaicīga iedarbība var radīt trokšņa izraisītu dzirdes zudumu.
- Lai maksimāli samazinātu trokšņa līmeni, izmantojiet izstrādājumu un veiciet tā apkopi, kā norādīts lietotāja rokasgrāmatā.
- Pārbaudiet, vai slāpētājs nav bojāts vai ar defektiem. Pārbaudiet, vai trokšņa slāpētājs ir pareizi pieslēgtas izstrādājumam.
- Strādājot ar izstrādājumu, vienmēr izmantojiet apstiprinātus dzirdes aizsarglīdzekļus.
- Izmantojot dzirdes aizsarglīdzekļus, klausieties, lai sadzirdētu brīdinājuma signālus un balsis. Kad izstrādājums ir apstādināts, noņemiet dzirdes aizsarglīdzekļus, ja vien tie nav nepieciešami darbu veikšanas zonā esošā trokšņa līmeņa dēļ.

## Individuālie aizsarglīdzekļi



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Izmantojot izstrādājumu, vienmēr lietojiet apstiprinātus individuālos aizsarglīdzekļus. Šādi

līdzekļi nevar pilnībā novērst traumu gūšanas risku, taču samazina traumu smaguma pakāpi, ja negadījums tomēr notiek. Ļaujiet izplatītajam palīdzēt jums izvēlēties pareizo individuālo aizsargaprīkojumu.

- Regulāri pārbaudiet individuālā aizsargaprīkojuma stāvokli.
- Izmantojiet apstiprinātu aizsargķiveri.
- Izmantojiet apstiprinātus dzirdes aizsarglīdzekļus.
- Izmantojiet apstiprinātus elpceļu aizsarglīdzekļus.
- Lietojiet acu aizsarglīdzekļus ar sānu aizsargiem. Pastāv liels acu traumu gūšanas risks no izvīstiem priekšmetiem.
- Lietojiet aizsargcimdus.
- Velciet zābakus ar tērauda purngaliem un neslidošām pazolēm.
- Lietojiet apstiprinātu apģērbu vai līdzvērtīgu cieši pieguļošu apģērbu, kam ir garas piedurknes un bikšu stari.

## Ugunsdzēsamais aparāts

- Darba laikā turiet tuvumā ugunsdzēsamo aparātu.
- Izmantojiet "ABE" klases pulverveida vai "BE" tipa olgēkļa dioksīda ugunsdzēsamo aparātu.

## Izstrādājuma drošības ierīces




**BRĪDINĀJUMS:** Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Nelietojiet izstrādājumu ar bojātām drošības ierīcēm.
- Regulāri pārbaudiet drošības ierīces. Ja drošības ierīces ir bojātas, sazinieties ar savu Husqvarna servisa pārstāvi.

## Iekārtas apturēšanas poga


Iekārtas apturēšanas poga ātri aptur dzinēju un visas elektriskās funkcijas, izņemot apgaismojumu. Iekārtas apturēšanas poga ieslēdz iekārtas drošo režīmu. Lai atkal iedarbinātu iekārtu, nepieciešams atiestatīt drošo režīmu.

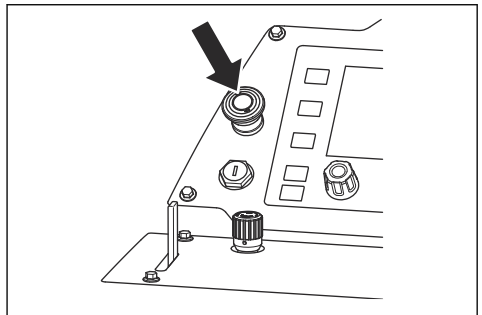


**Piezīme:** Iekārtas apturēšanas poga ir paredzēta izstrādājuma apturēšanai tikai ārkārtas gadījumos. Pareiza procedūra izstrādājuma apturēšanai parastas darbības laika ir atrodama *Izstrādājuma izslēgšana lpp. 132.*

### Iekārtas apturēšanas pogas pārbaude

1. Iedarbiniet dzinēju. Skatiet šeit: *Izstrādājuma iedarbināšana lpp. 128.*
2. Nospiediet iekārtas apturēšanas pogu. Dzinējs tiek apturēts un izstrādājums tiek iestatīts drošajā režīmā.
3. Lai atiestatītu iekārtas apturēšanu, izvelciet iekārtas apturēšanas pogu.

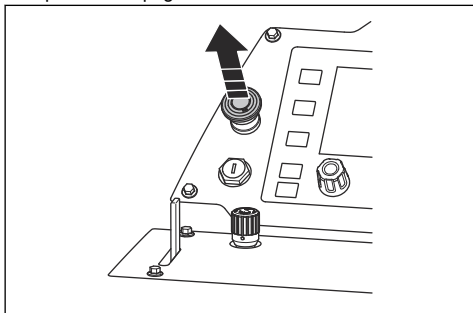

4. Lai atiestatītu drošo režīmu, pārslēdziet dzinēja iedarbināšanas slēdzi dzinēja apturēšanas pozīcijā (B) un tad aizdedzes ieslēgšanas pozīcijā (A).

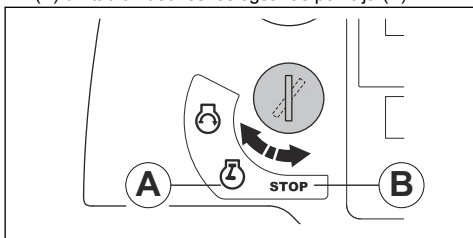

### Asmens aizsargs

Asmens aizsargs ir griezējasmens augšējās daļas aizsargpārsegs. Tas nodrošina operatora aizsardzību, ja viņa virzienā tiek izsviesti bojāta griezējasmens gabali vai citi priekšmeti. Asmens aizsargs novērš griezējasmens radītas traumas. Asmens aizsargs ir daļa no ūdens dzesēšanas sistēmas, kas atdzesē griezējasmēni darbības laikā.

### Asmens aizsarga pārbaude

- Pārliecinieties, vai asmens aizsargs ir atbilstoši uzstādīts. Skatiet šeit: *Asmens aizsarga uzstādīšana (FS7000 D, FS7000 DL, 20–42 collu) lpp. 122* vai *Asmens aizsarga uzstādīšana (FS7000 DL, 48–60 collu) lpp. 123.*

- Pārbaudiet, vai asmens aizsargam nav bojājumu, piemēram, plaisas.
- Nomainiet asmens aizsargu, ja tas ir bojāts.
- Nomainiet asmens aizsargu, ja tas ir sadauzīts, ieliekts vai citādi bojāts.
- Pārbaudiet, vai nav bojāts asmens aizsarga fiksators.
- Pārliecinieties, vai asmens aizsarga fiksators ir atbilstoši nostiprināts.


### Aizsargpārsegi

Ja aizsargpārsegi nav piestiprināti vai ir bojāti, palielinās kustīgu daļu un karstu virsmu radītu traumu gūšanas risks.


### Aizsargpārsegu pārbaude

- Pirms iedarbināt izstrādājumu, pārbaudiet aizsargpārseģus.

a) Priekšpuse un labā puse:

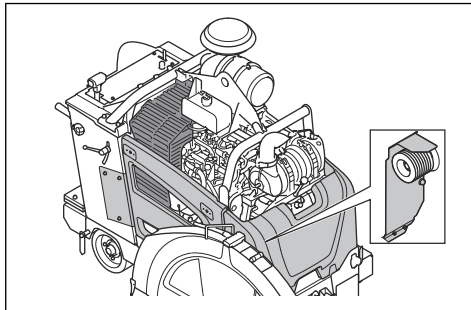

b) Aizmugure un kreisā puse:

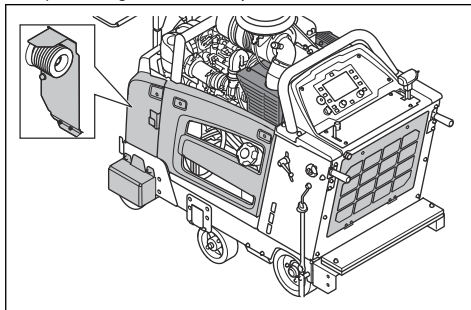

- Pārliecinieties, vai aizsargpārseģi ir pareizi piestiprināti un tiem nav plaisu vai citu bojājumu.
- Nomainiet bojātos aizsargpārseģus.

### Slāpētājs

Slāpētājs maksimāli mazina troksni un novirza motora izplūdes gāzes prom no operatora.

Nelietojiet izstrādājumu, ja slāpētājs nav piestiprināts vai ir bojāts. Bojāts slāpētājs palielina trokšņa līmeni un aizdegšanās risku.



**BRĪDINĀJUMS:** Lietošanas laikā, tūlīt pēc tās un tad, kad dzinējs darbojas tukšgaitā, slāpētājs ļoti uzkarst. Lai novērstu aizdegšanos, esiet piesardzīgs uzliesmojošu materiālu un/vai gāzu tuvumā.

### Trokšņa slāpētāja pārbaude

- Regulāri pārbaudiet slāpētāju, lai pārliecinātos, ka tas ir pareizi piestiprināts un nav bojāts.



**IEVĒROJIET:** Nepārveidojiet trokšņa slāpētāju. Slāpētājs ir DOC tipa un nodrošina emisiju prasību ievērošanu.

### Drošības norādījumi, rīkojoties ar degvielu



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Degviela ir viegli uzliesmojošs šķidrums, bet tā izgarojumi ir sprādzienbīstami. Esiet uzmanīgs ar degvielu, lai nepieļautu traumas, ugunsgrēku un sprādzienu.
- Neieelpojiet degvielas izgarojumus. Degvielas izgarojumi ir indīgi un var izraisīt traumas. Gādājiet, lai gaisa plūsma būtu pietiekama.
- Neņemiet nost degvielas tvertnes vāciņu un neuzpildiet degvielas tvertni dzinēja darbības laikā.
- Pirms degvielas tvertnes uzpildīšanas ļaujiet dzinējam atdzist.
- Neuzpildiet degvielu telpās. Nepietiekama gaisa plūsma var izraisīt savainojumus vai nāvi, nosmokot vai saindējoties ar oglekļa monoksīdu (tvana gāzi).
- Nesmēķējiet degvielas vai dzinēja tuvumā.
- Nenovietojiet karstus priekšmetus degvielas vai dzinēja tuvumā.
- Neuzpildiet degvielu dzirkstelju vai liesmu tuvumā.
- Pirms uzpildes lēni atveriet degvielas tvertnes vāciņu un uzmanīgi izlaidiet spiedienu.
- Uz ādas degviela var radīt traumas. Ja degviela ir nonākusi uz ādas, izmantojiet ziepes un ūdeni, lai to nomazgātu.
- Ja degviela ir nokļuvusi uz apģērba, nekavējoties pārgērbieties.
- Nepiepildiet degvielas tvertni pilnībā. Siltuma ietekmē degviela izplešas. Atstājiet degvielas tvertnes augšdaļu tukšu.
- Pilnībā piegrieziet degvielas tvertnes vāciņu. Ja degvielas tvertnes vāciņš nav piegriezts, pastāv aizdegšanās risks.
- Pirms izstrādājuma iedarbināšanas pārvietojiet to vismaz 3 m (10 pēdas) lielā attālumā no vietas, kur veicat degvielas uzpildi.
- Nelietojiet izstrādājumu, ja uz tā ir degviela vai dzinēja eļļa. Pirms dzinēja iedarbināšanas notīriet

nevēlamo degvielu un dzinēja eļļu, kā arī ļaujiet izstrādājumam izžūt.

- Regulāri pārbaudiet, vai dzinējam nav radusies sūce. Ja degvielas sistēmā ir noplūde, neiedarbiniet dzinēju, pirms noplūde nav novērsta.
- Nelietojiet pirkstus, lai noteiktu dzinēja noplūdi.
- Glabājiet degvielu tikai apstiprinātās tvertnēs.
- Kad izstrādājums un degviela tiek uzglabāti, pārliecinieties, vai degviela un tās izgarojumi nevar izraisīt bojājumus.
- Izlejiet degvielu apstiprinātā tvertnē ārpus telpām un drošā attālumā no dzirkstelēm un liesmām.

### Akumulatora drošības norādes



**BRĪDINĀJUMS:** Bojāts akumulators var eksplodēt un radīt traumas. Ja akumulators ir deformējies vai ir bojāts, sazinieties ar pilnvaroto Husqvarna servisa pārstāvi.



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms sākat lietot izstrādājumu, izlasiet tālāk izklāstītās brīdinājuma instrukcijas.

- Akumulatoru tuvumā nēsājiet aizsargbrilles.
- Akumulatoru tuvumā nenēsājiet pulksteni, rotaslietas vai citus metāla priekšmetus.
- Glabājiet akumulatoru bērniem nepieejamā vietā.
- Uzlādējiet akumulatoru vietā, kurā ir laba ventilācija.
- Uzlādējot akumulatoru, gādājiet, lai uzliesmojoši materiāli atrastos vismaz 1 m attālumā.
- Pareizi utilizējiet nomainītos akumulatorus. Skatiet šeit: *Utilizēšana lpp. 148*.
- Akumulators var izdalīt eksplodējošas gāzes. Nesmēķējiet akumulatora tuvumā. Turiet akumulatoru atstātus no atklātas uguns un dzirkstelēm.

### Norādījumi par drošu apkopi



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms sākat lietot šo izstrādājumu, izlasiet zemāk izklāstītos brīdinājumus.

- Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus. Skatiet šeit: *Individuālie aizsarglīdzekļi lpp. 115*.
- Ja apkope netiek veikta pareizi un regulāri, traumu gūšanas risks un bojājumu izstrādājumam risks palielinās.
- Pirms veicat apkopi, apstādiniet dzinēju un ļaujiet izstrādājumam atdzist.
- Pirms apkopes notīriet izstrādājumu, lai noņemtu bīstamos materiālus.
- Pirms apkopes darbu veikšanas atvienojiet aizdedzes sveces uzgali.

- Dzinēja izplūdes gāzes ir karstas, un tajās var būt dzirksteles. Nelietojiet izstrādājumu telpās vai viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.
- Nepārveidojiet izstrādājumu. Ražotāja neapstiprinātas izstrādājuma izmaiņas var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi.
- Vienmēr izmantojiet oriģinālos piederumus un rezerves daļas. Ražotāja neapstiprināti piederumi un rezerves daļas var izraisīt nopietnas traumas vai nāvi.

- Nomainiet bojātās, nodilušās un salūzušās detaļas.
- Veiciet tikai to apkopi, kas norādīta lietotāja rokasgrāmatā. Visu pārējo apkopi ļaujiet veikt pilnvarotam remonta un apkopes centram.
- Pēc apkopes pirms dzinēja iedarbināšanas noņemiet visus instrumentus no izstrādājuma. Nepiestiprināti vai rotējošām daļām piestiprināti instrumenti var tikt izsviesti un radīt traumas.
- Ļaujiet pilnvarotam remonta un apkopes centram regulāri veikt izstrādājuma apkopi.

## Lietošana

### Ievads



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms produkta lietošanas izlasiet un izprotiet drošības norādījumus.


### Darbības, kas jāveic pirms izstrādājuma iedarbināšanas

- Uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un pārliecinieties, vai izprotat instrukcijas.
- Uzmanīgi izlasiet vadības pults lietotāja rokasgrāmatu un pārliecinieties, vai izprotat instrukcijas.
- Izlasiet dzinēja izgatavotāja nodrošināto dzinēja rokasgrāmatu.
- Izlasiet instrukcijas, kuras kopā ar griezējasmēni ir nodrošinājis tā ražotājs.
- Pirms izstrādājuma pirmās darbināšanas reizes, veiciet šādas darbības:
  - a) Ievietojiet jaunu akumulatoru un pievienojiet akumulatora kabelus. Skatiet šeit: *Akumulatora pieslēgšana un atslēgšana lpp. 142.*

**Piezīme:** Dažās valstīs akumulators tiek uzstādīts izstrādājuma iegādes brīdī.

- b) Iestādiet nepieciešamo valodu un citus nepieciešamos iestatījumus vadības pultī. Skatiet vadības pults lietotāja rokasgrāmatu.
- Pirms katras izstrādājuma darbināšanas reizes, veiciet šādas darbības:
    - a) Veiciet ikdienas apkopi. Skatiet šeit: *Apkopes grafiks lpp. 132.*
    - b) Atzīmējiet zāģēšanas līnijas. Rūpīgi sagatavojiet darbību secību, lai novērstu traumas un bojājumus.
    - c) Novietojiet darbības rokturus piemērotā darba pozīcijā. Skatiet šeit: *Darbības rokturu pozīcijas nomaiņa lpp. 119.*

- d) Nolaidiet zemāk regulējamo rādītāju (A) un pārliecinieties, ka tas atrodas vienā līmenī ar aizmugurējo rādītāju (B), griezējasmēni un uz virsmas atzīmēto līniju (C). Ja rādītāji un griezējasmēns nav vienā līmenī, skatiet *Rādītāju pārbaude lpp. 118.*

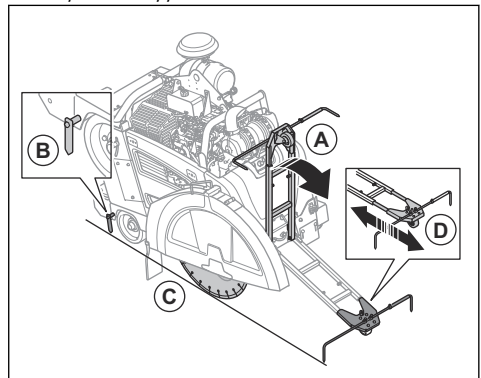

- e) Ja nepieciešams, noregulējiet rādītāja garumu, izmantojot skrūves, kas atrodas uz regulējamā rādītāja (D).

### Rādītāju pārbaude

1. Pielieciet pie griezējasmēns garu un taisnu metāla stieni vai citu līdzīgu priekšmetu.

**Piezīme:** Taisna metāla stieņa vietā varat izmantot arī regulējamā rādītāja auklu. Piestipriniet auklu aizmugurējam rādītājam un turiet to gar izstrādājumu sāniem, lai tā pieskartos griezējasmēnim.

2. Pārliecinieties, ka aizmugurējais rādītājs, griezējasmēns un regulējamais rādītājs atrodas vienā līnijā.
  - a) Noregulējiet rādītāju, izmantojot skrūvi.
  - b) Aizmugurējo rādītāju ir iespējams noregulēt, izmantojot āmuru.

## Griezējasmeņi



**BRĪDINĀJUMS:** Izmantojiet griezējasmeņi tikai tam paredzētām materiālam.




**BRĪDINĀJUMS:** Mitro griešanu veiciet tikai ar dimanta asmeņiem. Dimanta asmens jāatbilst tādām pašām vai lielākam apgriezieni skaitam kā norādīts izstrādājuma datu plāksnītē. Izmantojiet tikai tādas dimanta asmeņus, kas atbilst valstu vai reģionālo standartu prasībām, piemēram, EN 13236 vai ANSI B7.1.

Griezējasmens ražotājs sniedz brīdinājumus un ieteikumus par griezējasmens lietošanu un pareizu kopšanu. Šie brīdinājumi tiek piegādāti kopā ar griezējasmeņiem.

### Dimanta asmeņi



**BRĪDINĀJUMS:** Pārliecinieties, ka dimanta asmens griežas tādā virzienā, kādu norāda uz dimanta asmens redzamā bultā.

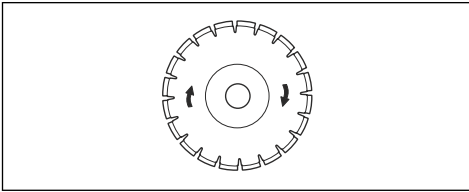

**IEVĒROJIET:** Lietojiet tikai asus dimanta asmeņus.

Ir pieejams plašs dimanta asmeņu klāsts ar dažādiem pielietojuma veidiem. Tie var būt piemēroti tikko uzlietam betonam vai arī sacietējušam betonam un asfaltam, kā arī dažādām cieftības pakāpēm.

Dimanta asmeņus veido tērauda centrālā daļa un no rūpnieciskiem dimantiem gatavoti segmenti.

### Ūdens dzesēšanas sistēma

Darbināšanas laikā vienmēr izmantojiet ūdeni, lai nodrošinātu zemāku dimanta asmeņu temperatūru. Ūdens dzesēšanas sistēma pagarina dimanta asmeņu kalpošanas laiku un novērš putekļu uzkrāšanos.

Pārliecinieties, vai ūdens padeve nav aizsprostota.

### Dimanta asmeņu asināšana

Dimanta asmeņi var kļūt neasi, ja tos izmanto ar nepareizu padeves spiedienu vai tādu materiālu kā

cieta dzelzsbetona griešanai. Izmantojot neasu dimanta asmeni, tas pārkarst un dimanta segmenti var kļūt valīgi.

- Uz brīdi samaziniet griešanas dziļumu un dzinēja apgriezienus, lai uzasinātu dimanta asmens dimantus.

### Dimanta asmeņi mitrai griešanai



**IEVĒROJIET:** Vienmēr izmantojiet asmens atloka izmēru, kas ir norādīts izmantotā asmens izmēram. Nelietojiet bojātus asmens atlokus.

Berze lietošanas laikā izraisa dimanta asmens ievērojamu uzkaršanu. Dimanta asmens pārkaršana samazinās asmens nospiegojumu vai izraisīs centrālās daļas plaisāšanu.

Neaiztieciat dimanta asmeni, kamēr tas nav atdzisis.

- Mitrās griešanas dimanta asmeņi jālieto ar ūdeni, lai griešanas laikā nodrošinātu asmens centrālās daļas segmentu dzesēšanu. Mitrās griešanas dimanta asmeņus nedrīkst izmantot, ja tie ir sausi.
- Mitrās griešanas dimanta asmeņu lietošana bez ūdens var izraisīt to pārkaršanu. Tas mazina darbības efektivitāti un rada asmens bojājumus un drošības apdraudējumu.

### Degvielas uzpildīšana



**IEVĒROJIET:** Vienmēr izmantojiet atbilstošu degvielu. Neatbilstošas degvielas lietošana sabojās izstrādājumu.




**IEVĒROJIET:** Neizmantojiet bioloģisko dīzeļdegvielu. Bioloģiskā dīzeļdegviela sabojās degvielas šļūtenes.

- Izmantojiet atbilstoša veida dīzeļdegvielu. Skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 149*. Papildinformācija par degvielu ir iekļauta dzinēja ražotāja sagatavotajā dzinēja rokasgrāmatā.

### Darbības rokturu pozīcijas nomainīšana

1. Lai noregulētu darbības rokturu garumu, palaidiet vaļīgāk fiksējošo pogu (A).

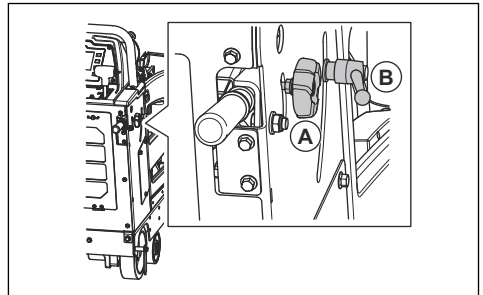


2. Noregulējiet darbības rokturu garumu piemērotā darba pozīcijā.
3. Pievelciet fiksējošo pogu (A).
4. Lai noregulētu darbības rokturu augstumu, pagrieziet fiksējošo pogu (B) pretēji pulkstenrādītāja kustības virzienam.
5. Noregulējiet darbības rokturu augstumu piemērotā darba pozīcijā.
6. Pagrieziet fiksējošo pogu (B) pulkstenrādītāja kustības virzienā, lai nofiksētu darbības rokturu pozīciju.

## Griezējasmens uzstādīšana


Pirms griezējasmens uzstādīšanas, izlasiet nodaļu *Izstrādājuma konfigurācija dažādiem asmens izmēriem lpp. 123.*




**IEVĒROJIET:** Ja griezējasmens ir uzstādīts pretēji griešanās virzienam, tas var tik sabojāts. Pārliecinieties, ka griezējasmens griežas tādā virzienā, kādu norāda uz griezējasmens redzamā bultiņa.

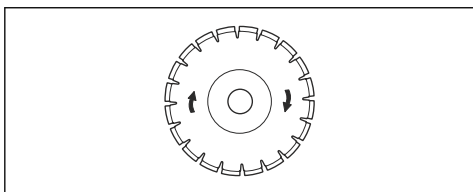


1. Pārslēdziet dzinēja iedarbināšanas slēdzi aizdedzes ieslēgšanas stāvoklī (A).

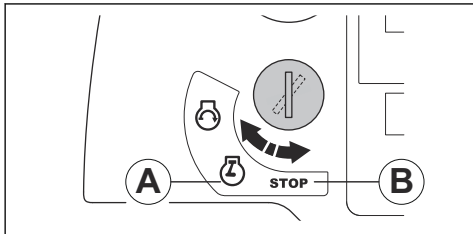


2. Nospiediet griešanas dziļuma regulēšanas slēdzi, lai paceltu griezējasmēni.

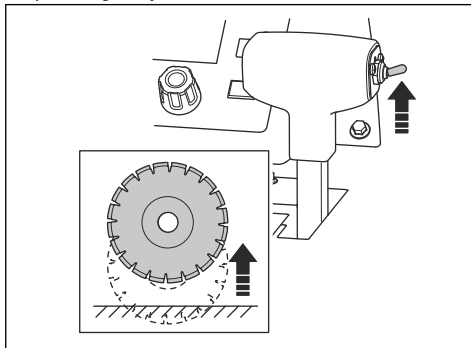

3. Pārslēdziet dzinēja iedarbināšanas slēdzi apturēšanas stāvoklī (B).
4. Vadības panelī nospiediet grīdas zāga apturēšanas pogu.

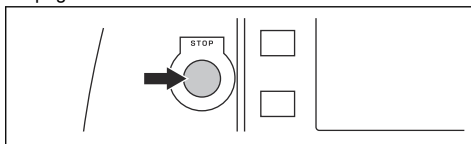


5. Aizveriet ūdens vārstu.

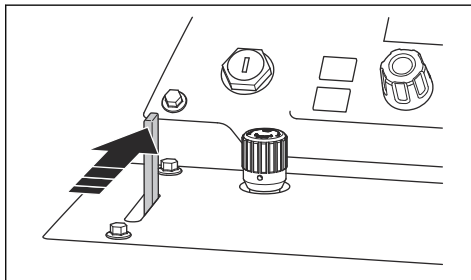

6. Atveriet asmens aizsargu:




- a) Atļaidiet asmens aizsarga skrūvi vai skrūves un paceliet asmens aizsarga fiksatoru (A).

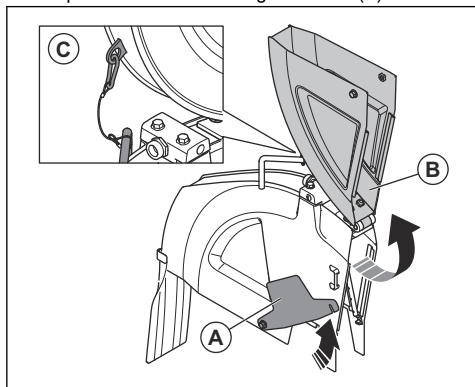

**Piezīme:** 20–42 collu asmens aizsargiem ir viena skrūve. 48–60 collu asmens aizsargiem ir divas skrūves.

- b) Paceliet asmens aizsarga priekšdaļu (B) un fiksējiet asmens aizsargu paceltā stāvoklī, izmantojot trosi un karabīni (C).

7. Izskrūvējiet asmens vārpstas skrūvi (A).

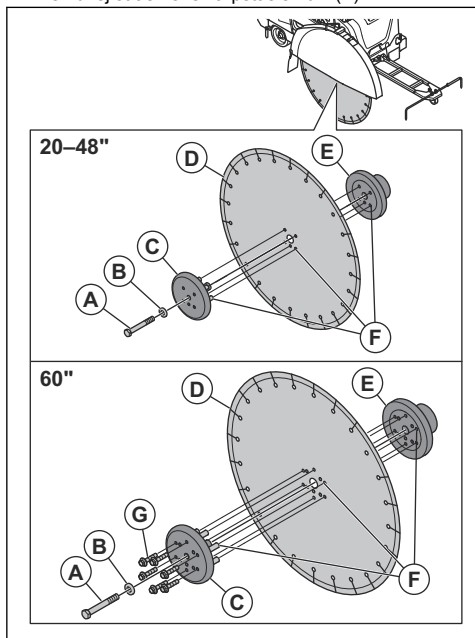


**Piezīme:** Asmens vārpstas skrūve grīdas zāģa labajā pusē ir ar kreiso vītni. Asmens vārpstas skrūve grīdas zāģa kreisajā pusē ir ar labo vītni.

8. Noņemiet ārējo asmens atloku (C) un plakano paplāksni (B).




**BRĪDINĀJUMS:** Bojātas vai nefīras detaļas var neļaut pareizi uzstādīt griezējasmēni. Pārbaudiet, vai asmens vārpstas skrūve, asmens atloki, plakana paplāksne un asmens atloka ass nav bojāta. Nomainiet nodilušās vai bojātās daļas. Noīriet griezējasmēns un asmens atloku saskares virsmas.

9. Uzlieciet griezējasmēni (D) uz ārējā atloka ass.
10. Uzstādiet iekšējā atlokā griezējasmēni un ārējo atloku (E). Pārliecinieties, ka fiksācijas tapa (F) ir izbīdāma cauri asmenim un ievietojas iekšējā atlokā.
11. Novietojiet plakano paplāksni un asmens vārpstas skrūvi.
12. Lai novērstu brīvkustību, pagrieziet ārējo atloku un griezējasmēni pretēji griezējasmēns rotācijas virzienam.

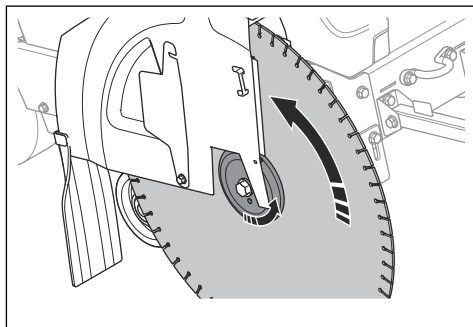

13. Stingri turiet griezējasmēni, kad pievelkat asmens vārpstas skrūvi ar asmens vārpstas uzgriežņu atslēgu.
14. FS7000 DL: Ja izmantojat 1500 mm/60 collu griezējasmēni, pievelciet visas 6 skrūves (G), kas notur ārējo asmens atloku.
15. Nospiediet griešanas dziļuma regulēšanas slēdzi, lai nolaistu griezējasmēni līdz virsmai.

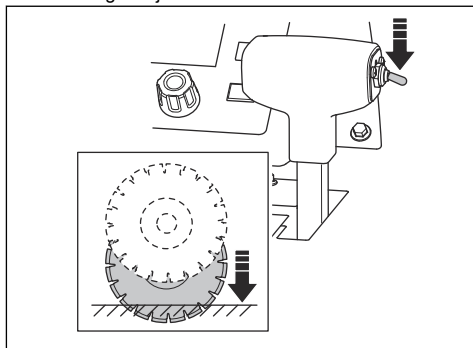



**IEVĒROJIET:** Nenolaidiet griezējasmēni pārāk ātri. Ja griezējasmēns ar spēku atsitas pret virsmu, tas var tikt bojāts. Samaziniet ātrumu, izmantojot asmens nolaišanas ātruma regulēšanas rokturi.




**IEVĒROJIET:** Raugieties, lai grīdas zāga priekšpusē svars nespiestu uz griezējasmēnu. Tādējādi tiek bojāts griezējasmēns.

16. Pievelciet asmens vārpstas skrūvi, izmantojot komplektā iekļauto 15/16 collu uzgriežņu atslēgu. Pievelciet asmens vārpstas skrūvi līdz min. 159 ft-lbs/236,6 Nm (mitrā griešana) vai 180 ft-lbs/267,9 Nm (pretieķīlēšanās stāvoklī). Sausos darba apstākļos pievelciet asmens vārpstas skrūvi līdz 212/315,5 Nm ft-lbs.


**Piezīme:** Pretestība starp griezējasmēni un zemi notur griezējasmēni paredzētajā stāvoklī.

17. Nolaidiet asmens aizsargu un novietojiet asmens aizsarga fiksatoru uz asmens aizsarga priekšējās skrūves. Pievelciet asmens aizsarga priekšējo skrūvi.

a) FS7000 D:

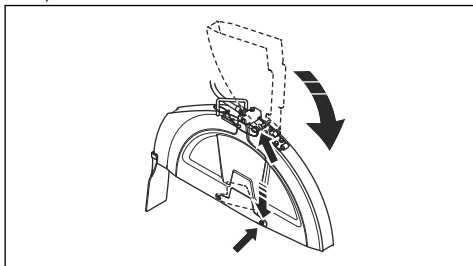

b) FS7000 DL:

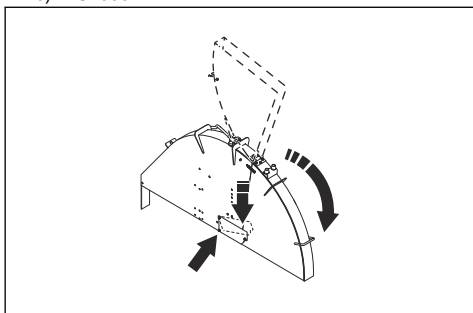

**IEVĒROJIET:** Neizmantojiet grīdas zāģi, ja asmens aizsarga fiksators nav nostiprināts un asmens aizsarga priekšējā skrūve nav uzstādīta. Grīdas

zāģi nedrīkst izmantot, ja tā daļas ir bojātas.

18. Iedarbiniet grīdas zāģi un pārbaudiet, vai neatskan neparasts troksnis. Ja ir dzirdams neparasts troksnis, noņemiet griezējasmēni.

- Pārbaudiet, vai griezējasmēns nav bojāts
- Uzstādiat griezējasmēni. Ja griezējasmēns ir bojāts, nomainiet to.

## Griezējasmēns noņemšana




**BRĪDINĀJUMS:** Pirms noņemt dimanta asmeņus, ļaujiet izstrādājumam atdzist un lietojiet aizsargcimdus. Dimanta asmeņi pēc lietošanas var būt ļoti karsti.

- Noņemiet griezējasmēni, veicot uzstādīšanas darbības pretējā secībā. Skatiet šeit: *Griezējasmēns uzstādīšana lpp. 120.*

## Asmens aizsarga uzstādīšana (FS7000 D, FS7000 DL, 20–42 collu)

1. Nolaidiet asmens aizsargu uz balstiem (A), (B) un (C).

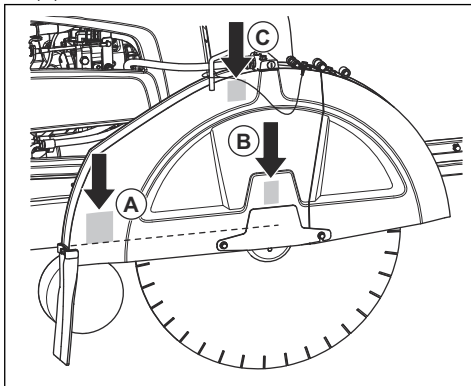


- Spiediet asmens aizsargu uz leju, līdz asmens aizsarga fiksators fiksējas.
- Pievienojiet ūdens šļūteni.

Dažiem asmens aizsarga izmēriem nav nepieciešams izmantot visus balstus.

- 14, 20 un 26 collu asmens aizsargus nolaiž tikai uz balsta (B).
- 30 collu asmens aizsargus nolaiž uz balstiem (B) un (C).
- 36 un 42 collu asmens aizsargu nolaiž uz visiem balstiem: (A), (B) un (C).

## Asmens aizsarga uzstādīšana (FS7000 DL, 48–60 collu)


1. Nolaidiet asmens aizsargu uz balsta skrūvēm (A), (B), (C) un (D).

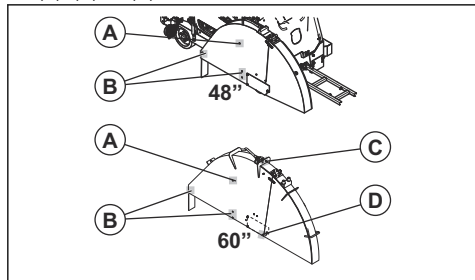

2. Spiediet asmens aizsargu uz leju, līdz asmens aizsarga fiksators fiksējas.
3. Pievienojiet ūdens šļūteni.

## Asmens aizsarga noņemšana (FS7000 D, FS7000 DL, 20–42 collu)

1. Atvienojiet ūdens šļūteni (A) no asmens aizsarga.

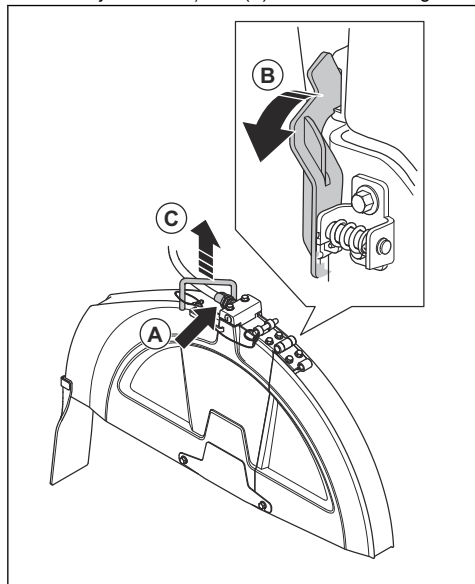

2. Izmantojot asmens vārpstas uzgriežņu atslēgu, pagrieziet asmens aizsarga fiksatoru uz priekšu, līdz tas apstājas un atbrīvojas.
3. Paceliet asmens aizsargu aiz tā roktura (C).

## Asmens aizsarga noņemšana (FS7000 DL, 48–60 collu)

1. Atvienojiet ūdens padeves šļūteni no asmens aizsarga.
2. Izskrūvējiet skrūvi, kas notur asmens aizsargu.
3. Noņemiet asmens aizsargu.

## Izstrādājuma konfigurācija dažādiem asmens izmēriem

Izstrādājums ar 1 ātruma pānesumkārbu darbojas ar 1 konkrētu asmens izmēru un 1 konkrētu asmens aizsargu. Izstrādājums ar 3 ātruma pānesumkārbu darbojas ar konkrētu asmens izmēru diapazonu un 1 konkrētu asmens aizsargu. Ja maināt griezējasmēni ar cita izmēra griezējasmēni, nepieciešams nomainīt arī izstrādājuma konfigurāciju.

Izstrādājumam ar 1 ātruma pānesumkārbu nomainiet tālāk minētās daļas ar jaunā griezējasmēns izmēram atbilstošām daļām:

- Asmens vārpstas skriemeļi
- Pānesumkārbas skriemeļi
- Asmens vārpstas atloki
- Siksnas
- Asmens aizsargs

Izstrādājumā ar 3 ātruma pānesumkārbu pietiek nomainīt pānesumu, ja jaunā griezējasmēns izmērs iekļaujas nomainītā griezējasmēns izmēru diapazonā. Ja izmēru diapazons ir atšķirīgs, arī izstrādājumam ar 3 ātruma pānesumkārbu nepieciešams nomainīt sarakstā norādītās daļas.

Vietējais izplatītājs noteikti palīdzēs sagatavot jūsu konfigurācijai nepieciešamo daļu pasūtījumu.

## Pānesumkārbas konfigurēšana

- Informācija par to, kā mainīt pānesumkārbas uzstādījumus vadības pults ekrānā ir atrodamā vadības pults lietotāja rokasgrāmatā.

## Konfigurācija modelim ar 1 ātruma pānesumkārbu

Izstrādājumam ar 1 ātruma pānesumkārbu ir pieejami 5 konfigurācijas varianti:

FS7000 D, mm/collas	FS7000 DL, mm/collas
500/20	500/20
650/26	650/26
750/30	750/30
900/36	900/36
1000/42	1000/42
–	1200/48

FS7000 D, mm/collas	FS7000 DL, mm/collas
–	1500/60

Lai uzzinātu vairāk, skatiet vadības pults lietotāja rokasgrāmatu.

### Konfigurācija modelim ar 3 ātruma pārnesumkārbu

Izstrādājumam ar 4 ātruma pārnesumkārbu ir pieejami 3 konfigurācijas varianti:

FS7000 D, mm/collas	FS7000 DL, mm/collas
350-650/14-26	500-900/20-36
500-750/20-30	650-1000/26-42
500-900/20-36	750-1200/30-48
650-1000/26-42	900-1500/36-60

Lai uzzinātu vairāk, skatiet vadības pults lietotāja rokasgrāmatu.

### Pārrēģināšana modelī ar 3 ātruma pārnesumkārbu




**IEVĒROJIET:** Nepārrēģiniet ātrumus, ja dzinējs ir ieslēgts, kā arī pirms izstrādājuma konfigurācijas pārbaudes. Pastāv pārnesumkārbas bojājumu risks.


Pārnesumkārbai ir 3 ātruma pozīcijas un 2 neitrālās pozīcijas. Ja pārnesumkārbā ir pārrēģināta neitrālā pozīcijā, ieslēdzot dzinēju, griezējasmens negriezīsies.

1. Pārvietojiet dzinēja iedarbināšanas slēdzi apturēšanas pozīcijā.
2. Pārliecinieties, ka pārnesumkārbas skriemeļu, asmens vārpsta skriemeļu un asmens vārpstas atloku izmērs atbilst uzstādītā griezējasmēna izmēram.
3. Pārliecinieties, ka asmens vārpstas ātrums ir pareizs.

4. Pagrieziet rokturi (A) 2 pilnus apgriezienus pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, lai atlaistu vaļīgāk pretuzgriezni.

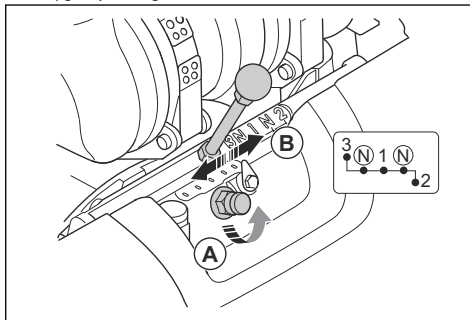


5. Pilnībā atlaidiet pretuzgriezni, bet nenoņemiet to.
6. Pārvietojiet pārnesumkārbas sviru (B) uz nepieciešamo pārnesumu. Ja pārnesumkārbas sviru ir grūti pārvietot, nedaudz pagrieziet asmens vārpstu.
7. Piegrieziet rokturi pulksteņrādītāju kustības virzienā ar roku.

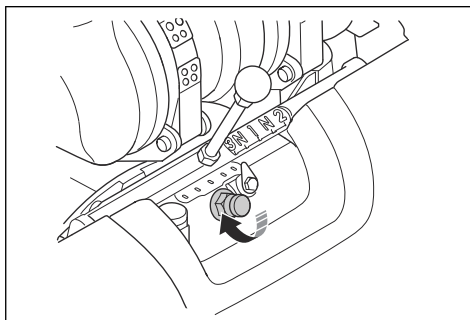

8. Piegrieziet pretuzgriezni ar komplektā iekļauto asmens vārpstas uzgriežņu atslēgu. Skatiet šeit: *Izstrādājuma pārskats, kreisā puse (FS7000 D) lpp. 106* vai *Izstrādājuma pārskats, kreisā puse (FS7000 DL) lpp. 108*.

## Asmens izmēra maiņa, modelis ar 1 ātruma pārnesumkārbu

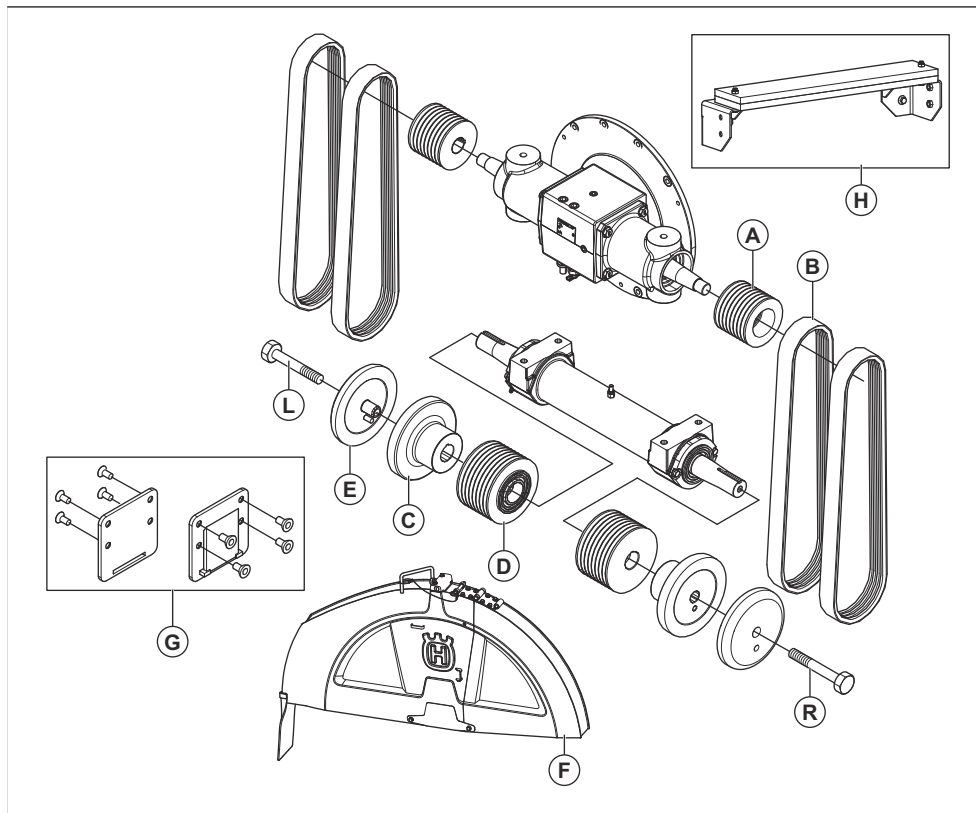


\* = Daļa ir iekļauta izstrādājuma sākotnējā konfigurācijā.

Daļas, kas nav norādītas šajā tabulā, arī ir iekļautas izstrādājuma sākotnējā konfigurācijā.

Izmērs, mm/collas	A	B	C	D	E	F	G	H
500/20	130/5,12	3VX470	114/4,5	106/4,17	114/4,5	500/20	Nē	Nē
650/26	97/3,82	3VX450	127/5	106/4,17	127/5	650/26	Nē	Nē
750/30	97/3,82	3VX450	127/5	115/4,53	127/5	750/30	Nē	Nē
900/36, FS7000 D	97/3,82	3VX470	152,5/6	138/5,43	152,5/6	900/36	Jā	Nē
900/36, FS7000 DL	97/3,82	3VX500	152,5/6	138/5,43	152,5/6	900/36	Jā	Nē
1000/42, FS7000 D	97/3,82	3VX485	178/7	162,5/6,4	178/7	1000/42	Jā	Jā
1000/42, FS7000 DL	97/3,82	3VX500	178/7	162,5/6,4	178/7	1000/42	Jā	Jā
1200/48, FS7000 DL	97/3,82	3VX500	203,2/8	184/7,24	203,2/8	1200/48	Nē	Jā
1500/60, FS7000 DL	97/3,82	3VX580	254/10	236/9,29	254/10	1500/60	Nē	Jā

## Asmens izmēra maiņa, modelis ar 3 ātruma pārnesumkārbu

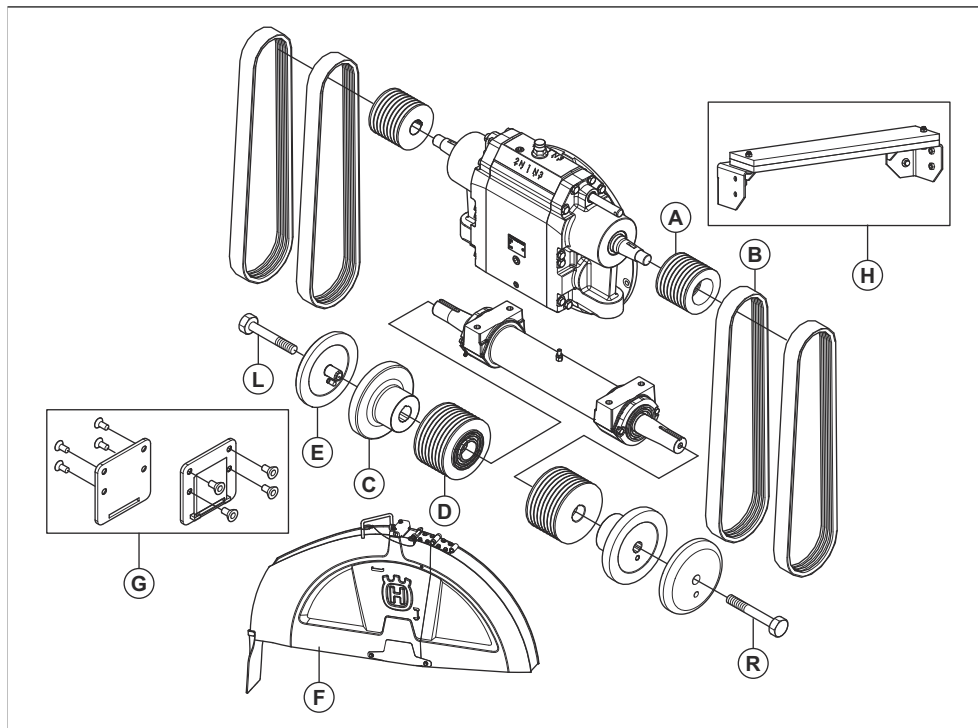

\* = Daļa ir iekļauta izstrādājuma sākotnējā konfigurācijā.

Daļas, kas nav norādītas šajā tabulā, arī ir iekļautas izstrādājuma sākotnējā konfigurācijā.

Izmērs, mm/collas	A	B	C	D	E	F	G	H
350–650/14–26, FS7000 D	130/5,12	3VX570	127/5	106/4,17	127/5	350–650/14–26	Nē	Nē
500–750/20–30, FS7000 D	109/4,29	3VX550	127/5	106/4,17	127/5	500–750/20–30	Nē	Nē
500–900/20–36, FS7000 D	109/4,29	3VX560	152,5/6	121,5/4,7 8	152,5/6	500–900/20–36	Jā	Nē
500–900/20–36, FS7000 DL	109/4,29	3VX580	152,5/6	121,5/4,7 8	152,5/6	500–900/20–36	Jā	Nē
650–1000/26–42, FS7000 D	109/4,29	3VX580	178/7	146/5,75	178/7	650–1000/26–42	Jā	Jā
650–1000/26–42, FS7000 DL	109/4,29	3VX600	178/7	146/5,75	178/7	650–1000/26–42	Jā	Jā
750–1200/30–48, FS7000 DL	109/4,29	3VX580	203,2/8	162,5/6,4	203,2/8	750–1200/30–48	Nē	Jā
900–1500/36–60, FS7000 DL	130/5,12	3VX670	254/10	236/9,29	254/10	900–1500/36–60	Nē	Jā


## Automātiskā dziļuma vērtība

Izstrādājumam ir automātiskās dziļuma vērtības funkcija, kas ļauj lietotājam iestatīt maksimālo griešanas dziļumu. Maksimālais griešanas dziļums ir atšķirīgs dažāda izmēra asmeņiem.

Izmērs, mm/collas	Maks. griešanas dziļums, mm/collas
350/14	118/4,75
500/20	193/7,75
650/26	262/10,5
750/30	312/12,5
900/36	374/15
1000/42	411/17,5
1000/48	498/20
1500/60	623/25


## Griešanas dziļuma iestatīšana

- Nospiediet griešanas dziļumu regulējošo slēdzi uz leju, lai nolaistu griezējasmēni līdz virsmai. Tā ir griešanas dziļuma sākumpozīcija.

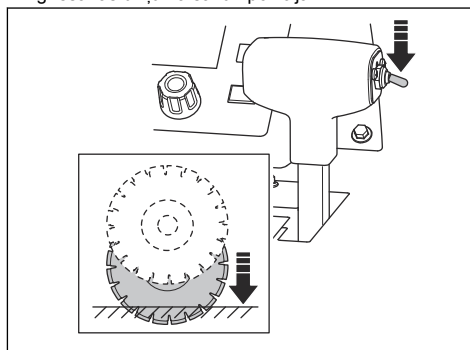


**IEVĒROJIET:** Nelaidiet griezējasmēni lejup pārāk ātri. Ja griezējasmēns spēcīgi atsīstīsies pret virsmu, tas var tikt bojāts. Samaziniet ātrumu, izmantojot asmens nolaišanas ātrumu regulējošo rokturi.


- Nospiediet automātiskās dziļuma vērtības atiestatīšanas pogu vadības pultī. Ekrānā redzamā griešanas dziļuma vērtība tiks iestatīta kā 0 collas/mm.

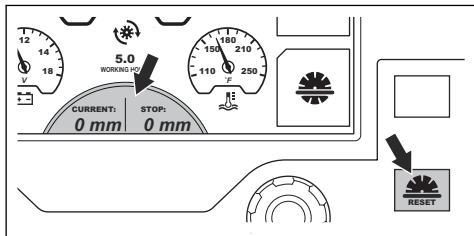

- Nospiediet pogu, kas atrodas blakus automātiskā dziļuma vērtības simbolam. Ekrānā redzamais simbols mainīs krāsu, lai norādītu, ka funkcijas ir ieslēgta.

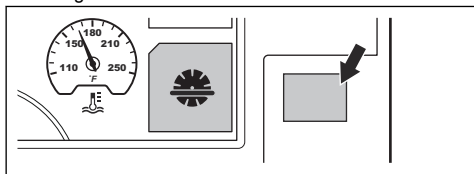

- Pagrieziet asmens dziļuma vērtību regulējošo rokturi, līdz ekrānā ir redzams pareizs griešanas dziļums. Darbības laikā griezējams netiks nolaists zemāk par iestatīto griešanas dziļumu.

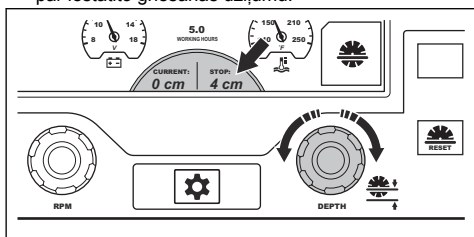


**IEVĒROJIET:** Vienmēr pārbaudiet, vai griešanas dziļums ir pareizs. Asmens dziļuma vērtība palīdzēs iegūt pareizu griešanas dziļumu, bet sniedz tikai aptuvenu norādi par dziļuma vērtību.

- Ja nepieciešams palielināt griešanas dziļumu, veiciet vienu no šādām darbībām:
  - Pagrieziet asmens dziļuma vērtību regulējošo rokturi, lai iestatītu jaunu griešanas dziļumu.
  - Nospiediet pogu, kas atrodas blakus automātiskā dziļuma vērtības simbolam, lai izslēgtu šo funkciju. Ekrānā redzamais simbols mainīs krāsu, lai norādītu, ka funkcijas ir izslēgta.


## Izstrādājuma iedarbināšana

- Pievienojiet ūdens ievadi pie ūdens padeves.


- Aizveriet ūdens vārstu.

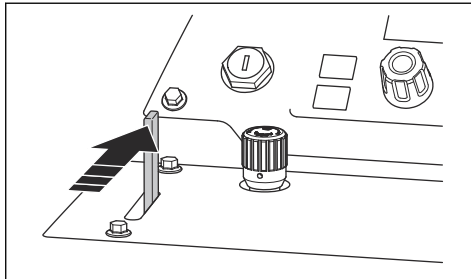


- Iestatiet apgrieziena skaita regulēšanas sviru apturēšanas pozīcijā.

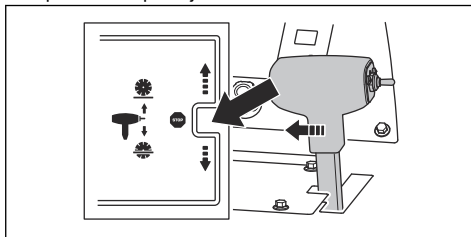

- Pārliecinieties, ka transmisijas pārplūdes vārsts ir aizvērts. Transmisijas pārplūdes vārsta atrašanās vieta ir norādīta *Izstrādājuma pārskats, labā puse (FS7000 D) lpp. 107* vai *Izstrādājuma pārskats, labā puse (FS7000 DL) lpp. 109*.
- Pārlēdziet dzinēja iedarbināšanas slēdzi aizdedzes ieslēgšanas pozīcijā (A).

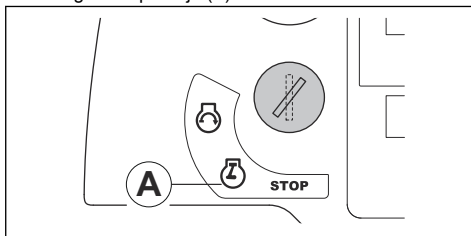

- Ja ekrānā parādās priekšsildīšanas simbols, pagaidiet, līdz tas nodzīst. Skatiet šeit: *Vadības pults ekrāna brīdinājuma simboli lpp. 112*.
- Pārvietojiet dzinēja iedarbināšanas slēdzi dzinēja iedarbināšanas pozīcijā (B). Dzinējs iedarbojas.

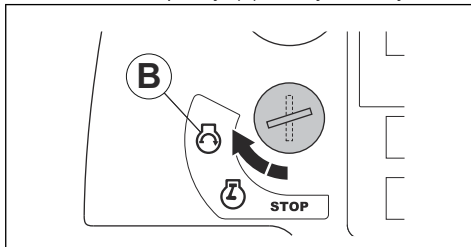



8. Ļaujiet dzinējam darboties tukšgaitā 2–3 minūtes, līdz sāk kustēties temperatūras mērītājs.




**IEVĒROJIET:** Neļaujiet dzinējam darboties tukšgaitā, ja izstrādājums netiek izmantots. Zems tukšgaitas ātrums palielina daļiņu skaitu dzinējā un samazina laiku starp reģenerācijām. Attiecas tikai uz izstrādājumiem, kas atbilst Euro V emisijas standartam.




**BRĪDINĀJUMS:** Ja izstrādājumiem bez asmeņu sajūga tiek ieslēgts dzinējs un nav ieslēgts neitrālais pārnesums, sāks griezties griezējasmens. Nepārvietojiet izstrādājumu uz sāniem vai ārpus darba zonas, ja griezējasmens griežas.

## Izstrādājuma darbināšana


1. Iedarbiniet dzinēju.
2. Nospiediet pogu, kas atrodas blakus ūdens drošības sistēmas simbolam. Ekrānā redzamais simbols mainīs krāsu, lai norādītu, ka funkcijas ir ieslēgta.

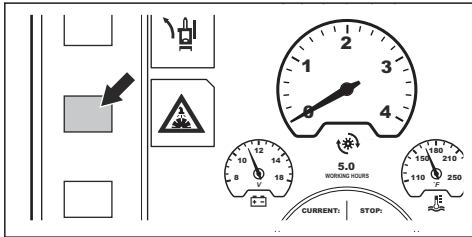

3. Atveriet ūdens vārstu.

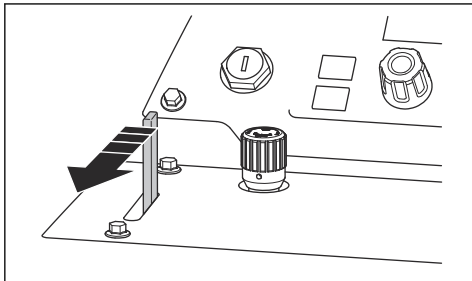


4. Nospiediet dzinēja apgriezienu pogu (A). Dzinēja simbols (C) norāda, ka dzinēja apgriezienu regulēšanas rokturis (B) regulē dzinēja apgriezienu skaitu.

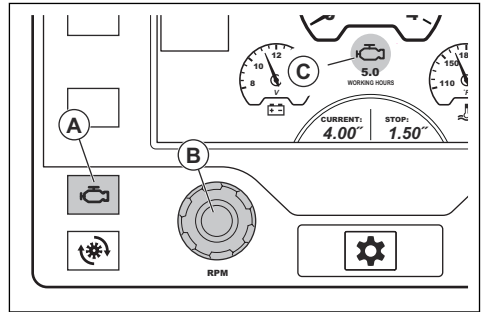


5. Ja izstrādājumam ir asmeņu sajūgs, veiciet šādu procedūru:

- a) Pārliecinieties, ka dzinēja apgriezienu skaits nepārsniedz 1200 apgr./min.

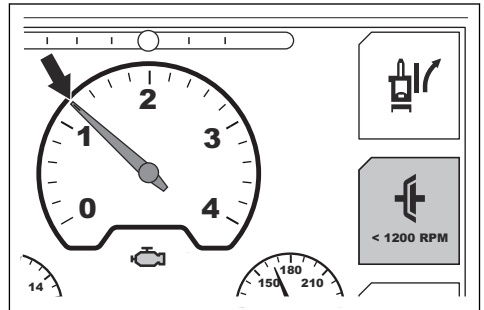


- b) Nospiediet pogu, kas ir blakus asmeņu sajūga simbolam ekrānā. Ekrānā redzamais simbols mainīs krāsu, lai norādītu, ka ir ieslēgta griezējasmens piedziņa.

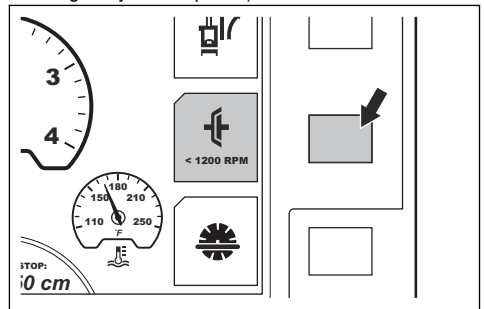


6. Pagrieziet dzinēja apgriezienu skaita regulēšanas rokturi pulksteņrādītāja kustības virzienā, lai palielinātu dzinēja apgriezienu skaitu līdz pilnībā atvērtai droselei.

7. Lai iestāfītu asmens nolaišanas ātrumu, izmantojot asmens nolaišanas ātrumu regulējošo rokturi. Lai palielinātu ātrumu, pagrieziet pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, un lai samazinātu - pulksteņrādītāja kustības virzienā.

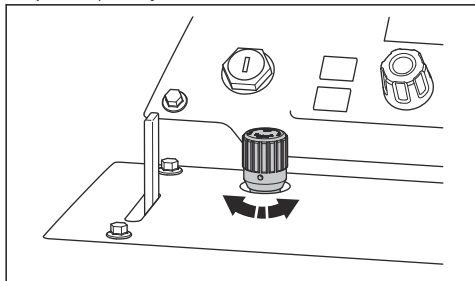

8. Visas darbības laikā vadiet regulējamo rādītāju, aizmugurējo rādītāju un griezējasmēni pat atzīmēto līniju.


9. Nospiediet griešanas dziļumu regulējošo slēdzi uz leju, lai nolaistu griezējasmēni līdz pareizajam griešanas dziļumam.. Skatiet šeit: *Automātiskā dziļuma vērtība lpp. 127.*

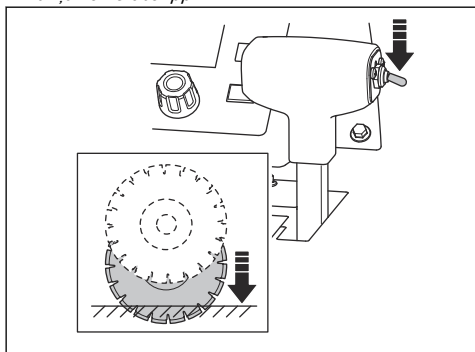


**IEVĒROJIET:** Ja laižat griezējasmēni vēl nepabeigtā zāgējumā, novietojiet asmeni vienā līmenī ar zāgējuma līniju, lai izvairītos no griezējasmēns bojājumiem.

10. Lēnām pavirziet apgriezīenu skaita regulēšanas sviru uz priekšu, lai lēnām virzītu izstrādājumu uz priekšu.
11. Pārbaudiet, kādu skaņu rada dzinējs. Pavelciet apgriezīenu skaita regulēšanas sviru uz aizmuguri, lai pielāgotu pārvietošanās ātrumu zāgēšanas apstākļiem.


12. Kad darbība ir pabeigta, pārslēdziet apgriezīenu skaita regulēšanas sviru apturēšanas pozīcijā.

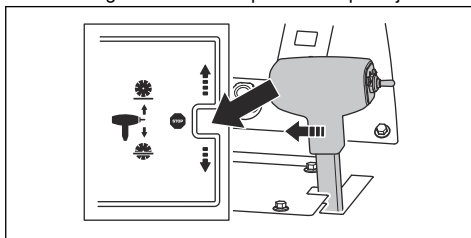


13. Pastumiet griešanas dziļumu regulējošo slēdzi uz augšu, līdz griezējasmēns ir ārpus virsmas.

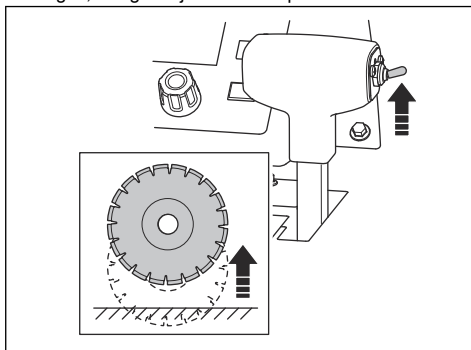

14. Pagrieziet drošes vadības rokturi uz zemu tukšgaitas ātrumu.

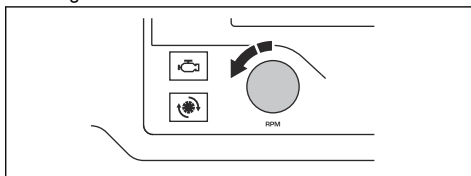


15. Ja izstrādājums ir aprīkots ar asmeņu sajūgu, nospiediet pogu, kas atrodas blakus asmeņu sajūga simbolam ekrānā. Ekrānā redzamais simbols mainīs krāsu, lai norādītu, ka ir izslēgta griezējasmēns piedziņa.

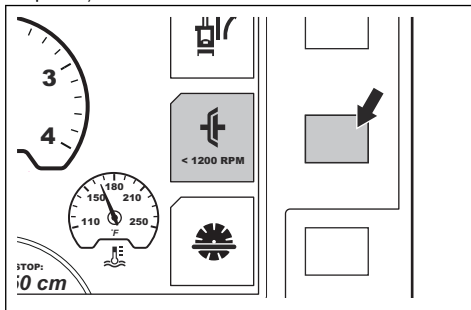

**Piezīme:** Skatiet *Izstrādājuma lietošana taisnā virzienā lpp. 131*, lai uzzinātu kā noregulēt aizmugurējo asi gadījumā, ja izstrādājuma zāģējums nav taisns.

## Pareizas darba metodes izmantošana

- Nešķērsojiet asmens ceļu, kamēr dzinējs ir ieslēgts. Pareiza lietotāja atrašanās vieta ir starp rokturiem.

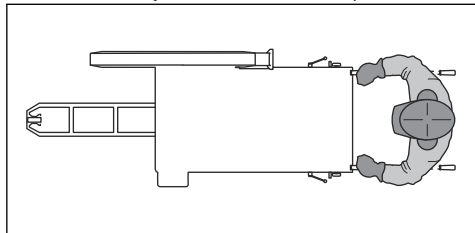

- Regulāri pārbaudiet, vai griezējasmens darba dienas laikā nav saplaisājis vai salūzis. Neizmantojiet bojātus griezējasmēņus.



**BRĪDINĀJUMS:** Apturiet dzinēju, pirms griezējasmens pārbaudes.

- Neveiciet slīpēšanu ar griezējasmens sāniem. Griezējasmens var salūzt un traumēt lietotāju vai citas personas. Izmantojiet tikai griezējmalu.
- Kamēr griezējasmens ir ievietots zāģējumā, nelieciet un nesavērsiet to.
- Pārlicinieties, ka griezējasmens zāģējumā pārvietojas brīvi un neaizķeras.


## Izstrādājuma lietošana taisnā virzienā

Darbības laikā griezējasmens veido pretestību aizmugurējo riteņu radītajai kustībai uz priekšu. Tā rezultātā, izstrādājums virzās uz pusi, kurā izstādīts griezējasmens. Lai izvairītos no izliekta zāģējuma, var noregulēt aizmugurējās ass leņķi. Aizmugurējo asi noregulē ar vienu no divām procedūrām: ar elektroniskās atsekošanas funkciju vai ar manuālu ass regulēšanu.

### Aizmugurējās ass noregulēšana ar elektroniskās atsekošanas funkciju

Aizmugurējo asi var noregulēt ar elektroniskās atsekošanas funkciju gan lietošanas laikā, gan tad, ja izstrādājums ir apstādināts.

- Lai noregulētu aizmugurējo asi, nospiediet kreisu un labo elektroniskās atsekošanas regulēšanas pogu (A). Nospiediet tās atkārtoti, lai veiktu nelielus regulējumus.

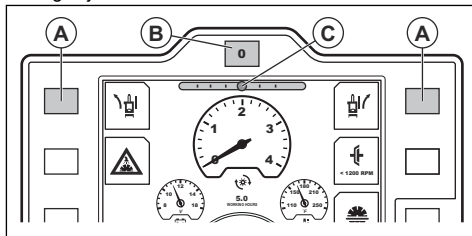


**Piezīme:** Elektroniskās atsekošanas mērītājs (C) ekrānā uzrāda pašreizējo aizmugurējās ass leņķi. Šis regulējums tiks saglabāts, kad tiks izslēgts dzinējs vai izstrādājums zaudēs strāvas padevi.

- Pārbaudiet izstrādājuma kustību un virzienu, lai pārliecinātos, ka regulēšana ir veikta pareizi.
- Lai atjaunotu aizmugurējās ass sistēmā iestatīto centra leņķi, nospiediet elektroniskās atsekošanas atiestatīšanas pogu (B).
- Lai atkal ieslēgtu noregulēto leņķi, vēlreiz nospiediet elektroniskās atsekošanas atiestatīšanas pogu.
- Lai noregulētu sistēmā saglabāto leņķi, skatiet vadības pults lietotāja rokasgrāmatu.

### Aizmugurējās ass manuāla regulēšana


- Pagrieziet regulēšanas skrūvi izstrādājuma aizmugurējās daļas apakšā kreisajā pusē. Izmantojiet 18 mm uzgriežņu atslēgu.

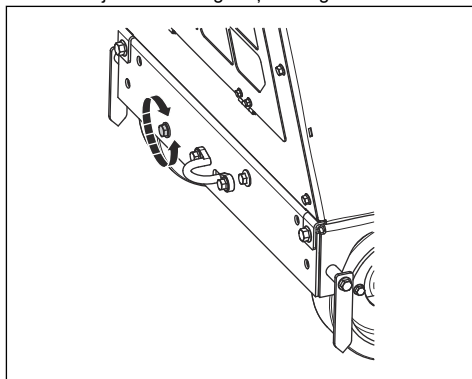


- a) Ja izstrādājums lietošanas laikā virzās pa labi, pagrieziet regulēšanas skrūvi pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.
- b) Ja izstrādājums lietošanas laikā virzās pa kreisi, pagrieziet regulēšanas skrūvi pulksteņrādītāja kustības virzienā.

## Izstrādājuma izslēgšana


1. Pagrieziet droseles vadības rokturi uz zemu tukšgaitas ātrumu.

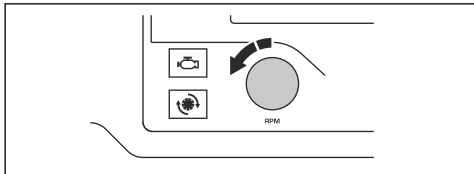

2. Aizveriet ūdens vārstu.

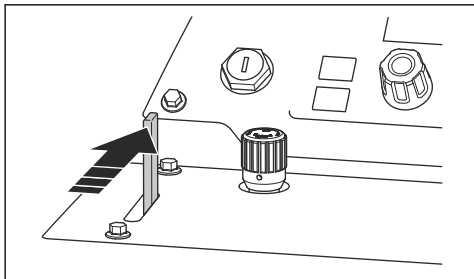

3. Ļaujiet dzinējam darboties tukšgaitā 2-3 minūtes.
4. Pārvietojiet dzinēja iedarbināšanas slēdzi apturēšanas pozīcijā (A).

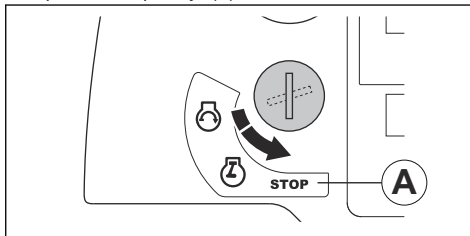

**BRĪDINĀJUMS:** Pēc tam, kad motors ir izslēgts, griezējamsmens kādu laiku turpina griezties. Neapturiet griezējamsmeni ar rokām. Var rasties nopietnas traumas.

## Apkope

### Ievads



**BRĪDINĀJUMS:** Pirms ķēdes zāģa apkopes veikšanas izlasiet un izprotiet sadaļu par drošības pasākumiem.

Lai veiktu visus izstrādājuma apkopes un remonta darbus, ir nepieciešama īpaša apmācība. Mēs nodrošinām profesionāla remonta un apkopes pieejamību. Ja jūsu izplatītājs nav servisa pārstāvis, vērsieties pie viņa, lai iegūtu informāciju par tuvāko servisa pārstāvi.

Lai iegādātos rezerves daļas, sazinieties ar Husqvarna izplatītāju vai servisa pārstāvi.

### Darbības pirms apkopes veikšanas

- Novietojiet izstrādājumu uz līdzenas virsmas un izslēdziet dzinēju. Nospiediet vadības pultī iekārtas apturēšanas pogu, lai tā netiktu nejauši ieslēgta apkopes laikā.

- Attīriet telpu ap izstrādājumu no eļļas un netīrumiem. Noņemiet nevēlamus priekšmetus
- Novietojiet pie apkopes teritorijas uzskatāmas brīdinājuma zīmes, lai brīdinātu citas personas par apkopes darbu norisi.
- Nodrošiniet, lai tuvumā būtu ugunsdzēsamais aparāts, medicīniskās palīdzības līdzekļi un telefons ārkārtas gadījumam.

### Apkopes grafiks

**Piezīme:** Ja tabulas rindā ir norādīt vairāki laika intervāli, isākais laiks attiecas tikai uz pirmo apkopi.

\* Norādījumi ir atrodamī sadaļā *Izstrādājuma drošības ierīces lpp. 115.*

Apkope	Ikdienas un pēc transportēšanas	50 h	100 h	250 h	500 h	Reizi gadā:
Noīrēt izstrādājumu.	X					
Pārbaudiet radiatora dzesēšanas šķidrums līmeni.	X					
Pārbaudiet dzinēja eļļas līmeni.	X					

Apkope	Ikdienas un pēc transportēšanas	50 h	100 h	250 h	500 h	Reizi gadā:
Pārbaudiet asmens aizsargu.	*					
Pārbaudiet visas šļūtenes un šļūteņu skavas. Pārbaudiet, vai šļūtenes nav bojātas vietās, kur tās saskaras ar citām šļūtenēm vai izstrādājuma daļām.	X					
Iztīriet ārējo gaisa filtru.	X					
Pārbaudiet aizsargpārsegus un asmeņu aizsargus.	*					
Izvadiet ūdeni no pārnesumkārbas.	X					
Pārbaudiet ūdens padevi līdz griezējasmenim.	X					
Izvadiet ūdeni no degvielas filtra ūdens atdalītāja.	X					
Nomainiet dzinēja eļļu un dzinēja eļļas filtru.		X	X			
Iztīriet radiatora gaisa filtru.		X				
Pārbaudiet ķīļsiksna.		X				
Ieeļļojiet priekšējos riteņus.		X				
Nomainiet hidrauliskās sistēmas filtru.		X		X		
Ieeļļojiet priekšējās ass šarnīras gultņus.			X			
Pārbaudiet, vai riteņiem un riteņu rumbām nav bojājumu un vai tie ir uzstādīti pareizi.			X			
Pārbaudiet gaisa filtra šļūteni un šļūtenes skavas.			X			
Pārbaudiet hidrauliskās eļļas līmeni.			X			
Ieeļļojiet asmens vārpstu.				X		
Ieeļļojiet hidrauliskā cilindra šarnīru.	X					
Ieeļļojiet aizmugurējās ass gultni.				X		
Nomainiet hidraulisko eļļu.					X	
Nomainiet pārnesumkārbas eļļu.					X	
Nomainiet degvielas filtru.					X	
Nomainiet radiatora dzesēšanas šķidrums					X	
Nomainiet gaisa filtrus.						X
Pārbaudiet, vai dzesēšanas šķidruma maisījums ir pareizs. Skatiet šeit: <i>Tehniskie dati lpp. 149.</i>						X

## Izstrādājuma tīrīšana



**BRĪDINĀJUMS:** Lietojiet aizsargbrilles. Tīrot ar augstspiediena mazgātāju, no izstrādājuma var tikt izsviesti netīrumi un kaitīgi materiāli.

- Pirms izstrādājuma tīrīšanas, ļaujiet tam atdzist.
- Pārliecinieties, ka releja un drošinātāja kārba ir uzstādīta pareizi, pirms veicat izstrādājuma tīrīšanu
- Neļūstiet elektriskās daļas ar ūdeni.
- Izmantojiet vājas koncentrācijas tīrīšanas līdzekli. Uzvelciet aizsargcimdus, lai pasargātu ādu no kairinājuma.

- Izstrādājuma tīrīšanai izmantojiet augstspiediena mazgātāju.

## Radiatora tīrīšana



**IEVĒROJIET:** Ievērojiet tālāk sniegtos norādījumus. Nepareizi veikta procedūra var radīt dzesēšanas spuru bojājumus.

- Dzesēšanas sprus izfīriert ar saspiestu gaisu.
- Ja nepieciešams, izmantojiet augstspiediena mazgātāju un vājas koncentrācijas mazgāšanas līdzekli.
- Izsmidziniet tieši uz radiatora, paralēli dzesēšanas spurām.
- Attālums starp augstspiediena mazgātāja vai gaisa plūsmas sprauslu un dzesēšanas spurām nedrīkst būt mazāks par 40 cm/15,75 collas.

## Vadības pults tīrīšana



**IEVĒROJIET:** Nemazgājiet vadības pulti ar augstspiediena mazgātāju.

- Elektriskās daļas nofīriert ar drānu vai saspiestu gaisu.
- Nofīriert vadības pulti ar mitru drānu.

## Dzinēja tīrīšana

- Attālums starp sprauslu un dzinēju un dzinēja daļām nedrīkst būt mazāks par 40 cm/15,75 collas.
- Esiet uzmanīgi, tīrot dzinēju, it sevišķi elektrisko daļu tuvumā. Nesmidziniet ūdeni tieši virsū elektriskajām daļām.
- Nevirziet ūdens strūklu tieši izplūdes caurulē vai dzinēja gaisa filtrā.

## Darbības, kas jāveic pēc izstrādājuma tīrīšanas


- Nožāvējiet elektriskās spaiļas ar saspiestu gaisu.
- Ļaujiet izstrādājumam pilnībā izžūt, pirms iedarbiniet dzinēju.

## Radiatora dzesēšanas šķidruma līmeņa pārbaude



**BRĪDINĀJUMS:** Apdegumu risks! Ļaujiet dzinējam atdzist, pirms atverat radiatora dzesēšanas šķidruma vāku.

1. Noņemiet radiatora dzesēšanas šķidruma vāku.

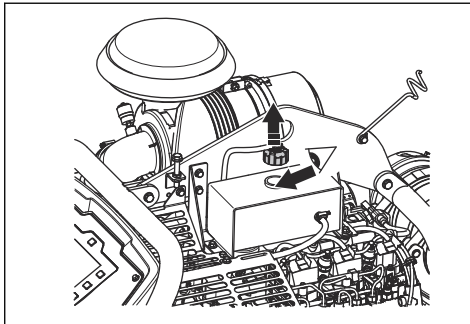


2. Ielūkojieties dzesēšanas šķidruma tvertnē. Dzesēšanas šķidruma līmenis ir pareizs, ja tas sasniedz dzesēšanas šķidruma tvertnes caurules sākumu.
3. Ja radiatora dzesēšanas šķidruma līmenis ir pārāk zems, pielejiet šķidrumu līdz pareizajam līmenim. Pareizo radiatora dzesēšanas šķidruma veidu un maisījumu varat atrast *Tehniskie dati lpp. 149*


## Dzinēja eļļas līmeņa pārbaude

Lai būtu iespējams pareizi nolasīt eļļas līmeni, izstrādājumam jābūt pareizā pozīcijā.

1. Pārliecinieties, ka griezējasmens ir noņemts un izstrādājums ir novietots līdzeni, pirms veicat dzinēja eļļas līmeņa pārbaudi.
2. Izņemiet mērstieni no eļļas tvertnes.

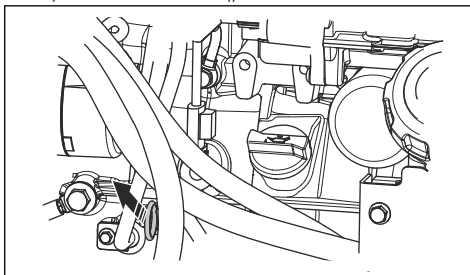

3. Notīriert no mērstieņa eļļu.
4. Pilnībā ievietojiet mērstieni atpakaļ eļļas tvertnē.
5. Izņemiet mērstieni.
6. Pārbaudiet eļļas līmeni uz mērstieņa. Pārliecinieties, ka dzinēja eļļas līmenis ir starp mērstieņa atzīmēm.

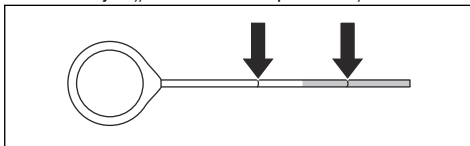

7. Ja eļļas līmenis ir pārāk zems, uzpildiet dzinēja eļļu un pārbaudiet eļļas līmeni vēlreiz. Pareizo dzinēja eļļas veidu varat atrast *Tehniskie dati lpp. 149*.

## Šļūtenu un šļūtenu skavu pārbaude

- Pārbaudiet vai šļūtenēm degvielas sistēmā, hidrauliskajā sistēmā un dzesēšanas sistēmā nav noplūdes.
- Pārbaudiet, vai šļūtenes nav nodilušas un bojātas, it īpaši vietās, kur tās saskaras ar citām šļūtenēm vai izstrādājuma daļām.
- Nomainiet bojātās šļūtenes.
- Pievelciet vaļīgās šļūtenu skavas.

## Ārējā gaisa filtra tīrīšana




**BRĪDINĀJUMS:** Kad tīrāt vai maināt gaisa filtru, izmantojiet apstiprinātus elpceļu aizsarglīdzekļus. Atbrīvojieties no gaisa filtra pareizā veidā. Gaisa filtra putekļi ir bīstami jūsu veselībai.



**BRĪDINĀJUMS:** Neīrīet gaisa filtru ar saspiestu gaisu. Tas var izraisīt gaisa filtra bojājumus, kā arī palielinās risks, ka jūs varat ieelpot bīstamus putekļus.

Nav nepieciešams tīrīt gaisa filtru.

1. Pārbaudiet gaisa filtra indikatoru (A). Ja gaisa filtra indikators ir sarkans, ir nepieciešams iztīrīt ārējo gaisa filtru.
2. Atveriet gaisa filtra korpusa 3 skavas un noņemiet gaisa filtra korpusu.

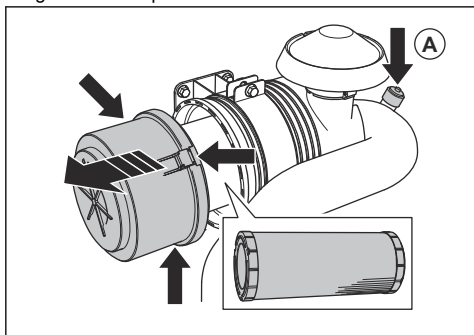

3. Izņemiet gaisa filtru.
4. Pasietiet gaisa filtru pret cietu virsmu vai izmantojiet putekļsūcēju, lai iztīrītu daļiņas.



**IEVĒROJIET:** Neļaujiet putekļsūcēja sprauslai pieskarties gaisa filtra virsmai. Uzturiet nelielu attālumu. Ja priekšmeti pieskaras gaisa filteram, tā jutīgā virsma tiek sabojāta.

5. Nomainiet bojātās blīves.
6. Pārbaudiet gaisa filtra šļūteni un šļūtenes skavas.
  - a) Nomainiet bojātās daļas.

b) Pievelciet vaļīgās skavas.

7. Uzstādiet ārējo gaisa filtru.
8. Uzstādiet gaisa filtra korpusu un aizveriet gaisa filtra korpusa 3 skavas.

**Piezīme:** Ja gaisa filtra korpusa 3 skavas nevar aizvērt, ārējais gaisa filtrs nav pareizi uzstādīts.




**IEVĒROJIET:** Vienmēr nomainiet bojāto gaisa filtru, jo pretējā gadījumā putekļi var iekļūt dzinējā un izraisīt tā bojājumus. Ja bojāta gaisa filtra dēļ rodas dzinēja bojājumi, garantija tiek atcelta.

## Ūdens izvadīšana no pārnesumkārbas



**IEVĒROJIET:** Pārnesumkārbā nokļuvis ūdens var izraisīt koroziju un sasalstot to sabojāt.


1. Atveriet pārnesumkārbas ūdens izvades vārstu, pagriežot to pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam.

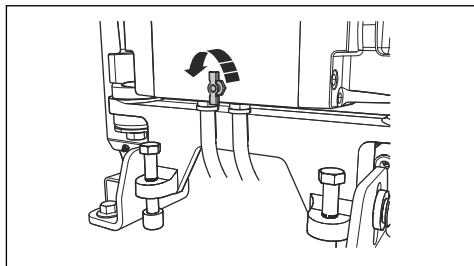

2. Aizveriet pārnesumkārbas ūdens izvades vārstu, pagriežot to pulksteņrādītāja kustības virzienā.


## Ūdens piegādes uz griezējasmēni pārbaude (FS7000 D)

1. Atlaidiet vaļīgāk asmens aizsarga priekšējo skrūvi un paceliet asmens aizsarga slēgu (A).

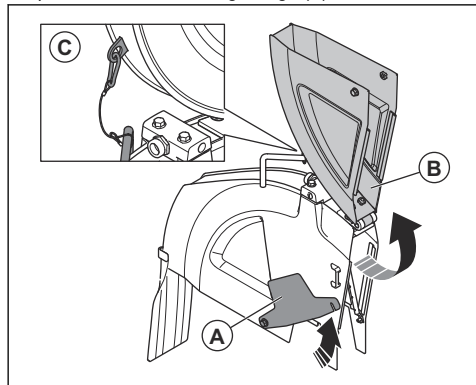


2. Paceliet asmens aizsarga priekšpusi (B) un nofiksējiet asmens aizsargu paceltā pozīcijā, izmantojot vadu un karabīni (C).

3. Atveriet ūdens vārstu.

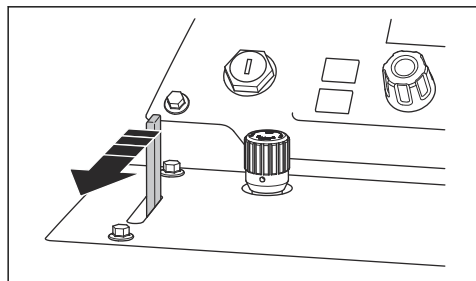

4. Pārļiecinieties, ka ūdens strūkļas virzās tieši no atverēm uz abām griezējasmēns malām.

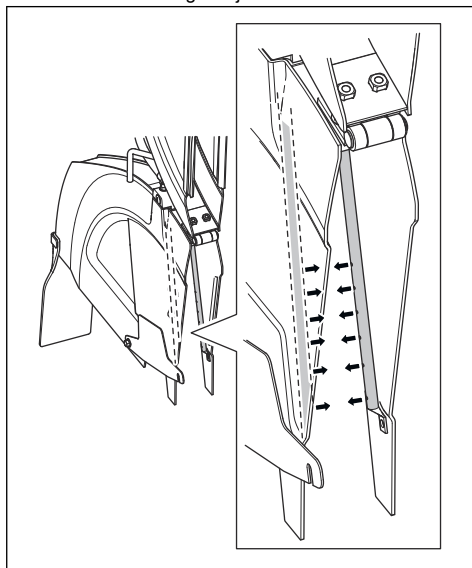


5. Pārļiecinieties, ka ūdens caurulēs nav noplūdes.

6. Ja ūdens caurules ir bojātas, tās ir jānomaina.

## Ūdens piegādes uz griezējasmēni pārbaude (FS7000 DL)


1. Paceliet asmens aizsarga priekšdaļu.

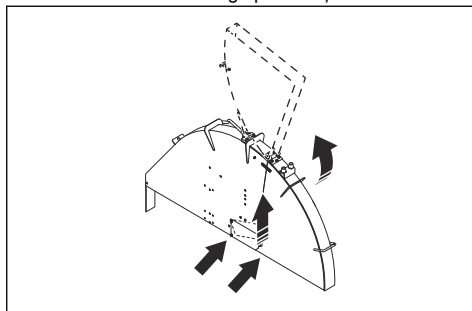


2. Fiksējiet asmens aizsargu stateniski ar atsperes āķi.



3. Atveriet ūdens vārstu.

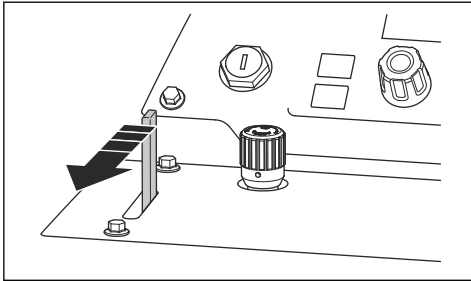

4. Pārlicinieties, ka ūdens strūkļas virzās tieši no atverēm uz abām griezējasmens malām.

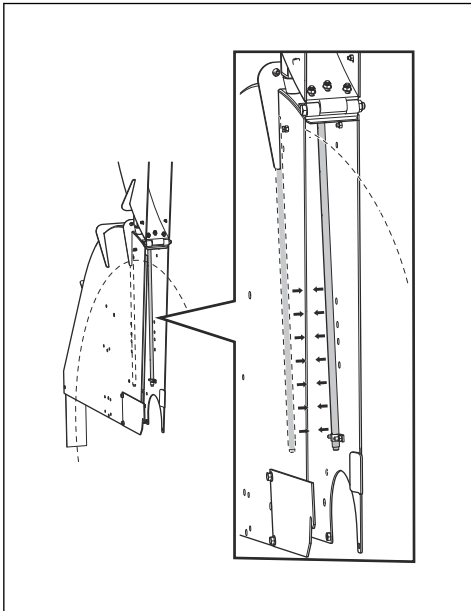


5. Pārlicinieties, ka ūdens caurulēs nav noplūdes.
6. Ja ūdens caurules ir bojātas, tās ir jānomaina.


## Ūdens izvadīšana no degvielas filtra ūdens atdalītāja

1. Novietojiet trauku zem šļūtenes, kas atrodas degvielas filtra ūdens atdalītāja apakšā.

2. Pārslēdziet dzinēja iedarbināšanas slēdzi aizdedzes ieslēgšanas pozīcijā (A). Neiedarbiniet dzinēju.

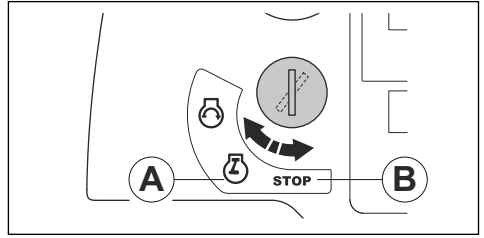


3. Ļaujiet degvielas sūknis darboties aptuveni 15 sekundes, lai palielinātu degvielas sistēmas spiedienu.
4. Pārvietojiet dzinēja iedarbināšanas slēdzi apturēšanas pozīcijā (B).
5. Atgrieziet krānu un ļaujiet ūdenim no ūdens atdalītāja satecēt traukā.

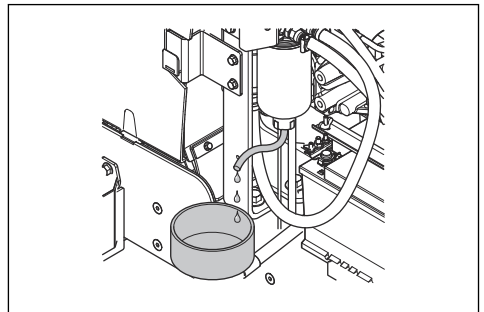

6. Aizgrieziet krānu.
7. Iztecējušais ūdens ir uzskatāms par ķīmiskajiem atkritumiem. Skatiet šeit: *Utilizēšana lpp. 148.*


## Dzinēja eļļas un dzinēja eļļas filtra nomaņa

1. Apsedziet akumulatoru, lai to neapšļakstītu ar eļļu.
2. Noņemiet dzinēja eļļas noliešanas šļūtenes vāciņu (A).

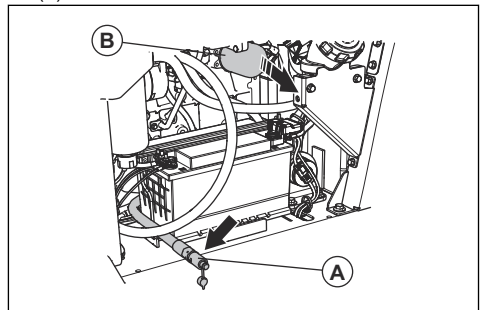

3. Atveriet vārstu un nolieciet šļūteni lejup, lai iztecinātu dzinēja eļļu.

4. Izņemiet dzinēja eļļas filtru (B) un izmetiet to.
5. Aizveriet vārstu.
6. Piepildiet jaunu dzinēja eļļas filtru ar eļļu un ievietojiet to izstrādājumā.
7. Atveriet eļļas tvertnes vāciņu un uzpildiet sistēmu ar dzinēja eļļu. Skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 149.*

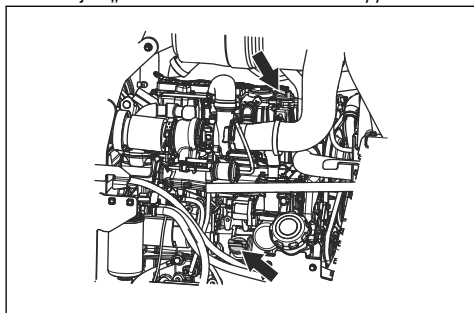


**Piezīme:** Dzinēja eļļas tvertnei ir 2 vāciņi.

## Radiatora gaisa filtra tīrīšana



**IEVĒROJIET:** Neizmantojiet izstrādājumu, ja nav uzstādīts radiatora gaisa filtrs.


- Iztīriet radiatora gaisa filtru ar ziepēm un ūdeni.

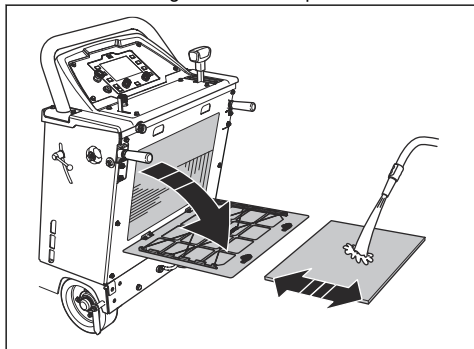


- Vienmēr nomainiet bojātu radiatora gaisa filtru.

## Hidrauliskās sistēmas filtra nomaiņa

1. Izņemiet hidrauliskās sistēmas filtru un izmetiet to.

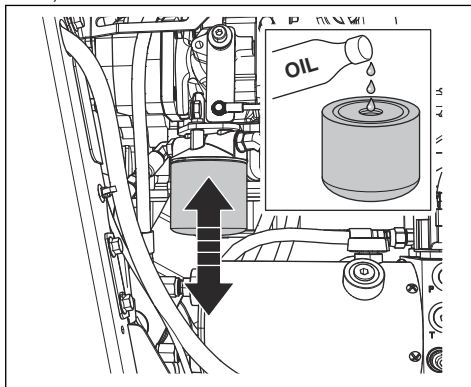


2. Piepildiet jaunu hidrauliskās sistēmas filtru ar eļļu. Informāciju par pareizo eļļas veidu skatiet sadaļā *Tehniskie dati lpp. 149.*
3. Ieeļļojiet blīvējumu ar dažiem eļļas pilieniem.
4. Uzstādiet hidrauliskās sistēmas filtru.
5. Pārlicinieties, ka izstrādājums ir novietots taisni.
6. Noņemiet hidrauliskās tīlnes pārbaudes atveres aizgriezni.

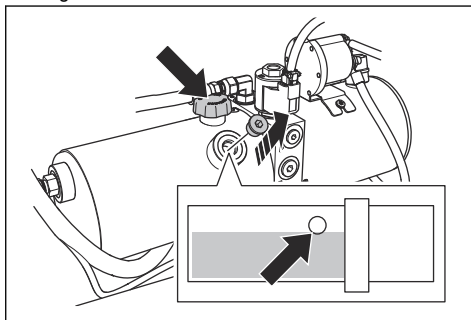

7. Noņemiet hidrauliskās tīlnes vāciņu un ielejiet jauno eļļu līdz pareizajam līmenim. Skatiet šeit: *Hidrauliskās eļļas līmeņa pārbaude lpp. 139.*
8. Uzlieciet hidrauliskās tīlnes vāciņu.
9. Uzlieciet hidrauliskās tīlnes pārbaudes atveres aizgriezni.

## Ķīļsiksnu pārbaude

- Paveiciet un atlaidiet katru ķīļsiksnu atsevišķi. Siksniņām jārada ilgstošs nevis īss troksnis.

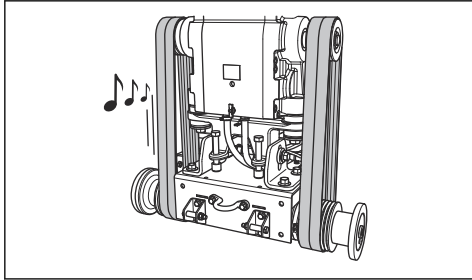

- a) Ja ķīļsiksna rada ilgāku skaidru troksni, to spriegojums ir pareizs.
  - b) Ja ķīļsiksna rada tikai īsu troksni, to spriegojums ir pārāk vājš. Skatiet šeit: *Ķīļsiksnu spriegojuma palielināšana lpp. 139.*
- Pārbaudiet ķīļsiksnu, vai tās nav nodilušas vai bojātas. Nomainiet bojātās ķīļsiksnu.




**IEVĒROJIET:** Nomainiet tikai vienu no ķīļsiksniņām. Vienmēr nomainiet visas četras ķīļsiksnu vienlaicīgi.

## Ķīļsiksnu spriegojuma palielināšana



**IEVĒROJIET:** Jaunu ķīļsiksnu spriegojums ir jāpalielina pēc pirmajām 2-4 darba stundām.

1. Palaidiet vaļīgāk 2 skrūves (A), izmantojot atsēnu vārpstas uzgriežņu atslēgu.

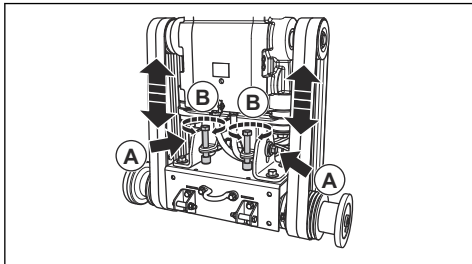

2. Pagrieziet siksnu spriegojuma skrūves (B) pulksteņrādītāja kustības virzienā līdz ķīļsiksna ir nospirogotas.




**IEVĒROJIET:** Pagrieziet abas siksnu spriegojuma skrūves vienādā apjomā. Abām ķīļsiksniņām jābūt ar vienādu spriegojumu.

3. Pārbaudiet ķīļsiksnu. Skatiet šeit: *Ķīļsiksnu pārbaude lpp. 139.*

- a) Ja ķīļsiksnu spriegojums ir pārāk vājš, vēl nedaudz pagrieziet siksnu spriegojuma skrūves.
- b) Atkārtotiet šo darbību, līdz ir sasniegts pareizs ķīļsiksnu spriegojums.

4. Piegrieziet 2 skrūves (A).


5. Palaidiet vaļīgāk siksnu spriegojuma skrūves pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam par aptuveni 1/16 no apgrieziena.

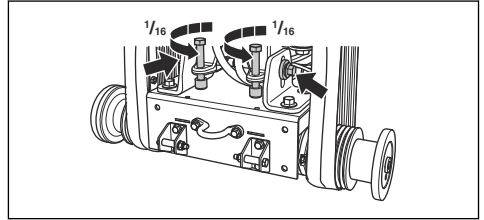

**IEVĒROJIET:** Pārliecinieties, ka 4 ķīļsiksniņām ir vienāds spriegojums. Nenospriegojiet ķīļsiksnu pārāk stingri.

## Riteņu pārbaude


- Pārbaudiet riteņus, vai tie nav nodiluši vai bojāti. Nomainiet bojātos un nodilušos riteņus un rumbas.

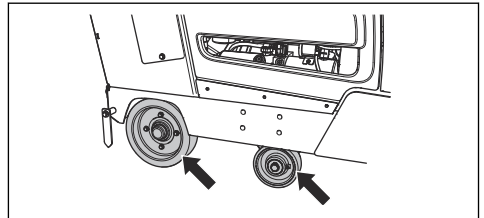


- Pārbaudiet, vai aizmugurējo riteņu rumbas un riteņi ir vaļīgi. Pievelciet vaļīgas skrūves uzgriežņus.

## Hidrauliskās eļļas līmeņa pārbaude

1. Noņemiet hidrauliskās tīlnes pārbaudes atveres aizgriežni. Hidrauliskās tīlnes atrašanās vieta ir norādīta *Izstrādājuma pārskats, labā puse (FS7000 D) lpp. 107* vai *Izstrādājuma pārskats, labā puse (FS7000 DL) lpp. 109*

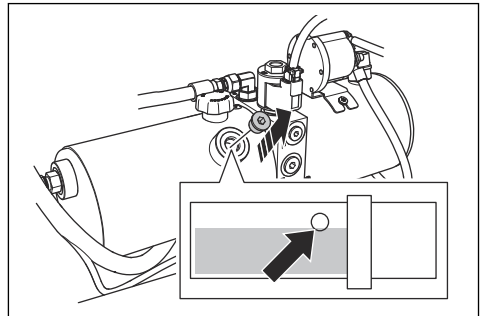

- Pārliecinieties, ka eļļas līmenis aizsniiedz hidrauliskās tīlpnes atveres apakšējo malu.
- Ja nepieciešams, noņemiet hidrauliskās tīlpnes vāciņu un ielejiet eļļu hidrauliskajā tīlpnē, līdz ir sasniegts pareizais eļļas līmenis. Informāciju par pareizo eļļas veidu skatiet sadaļā *Tehniskie dati lpp. 149*.

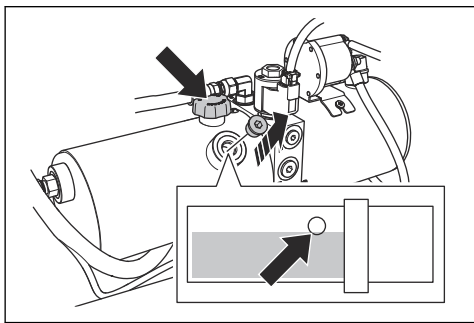


**IEVĒROJIET:** Neuzpildiet degvielas tvertni par daudz. Eļļa var izplūst caur pārbaudes atveri.

- Uzlieciet hidrauliskās tīlpnes vāciņu.
- Uzlieciet hidrauliskās tīlpnes pārbaudes atveres aizgriezni.

## Hidrauliskās eļļas maiņa

- Noņemiet hidrauliskās tīlpnes pārbaudes atveres aizgriezni.

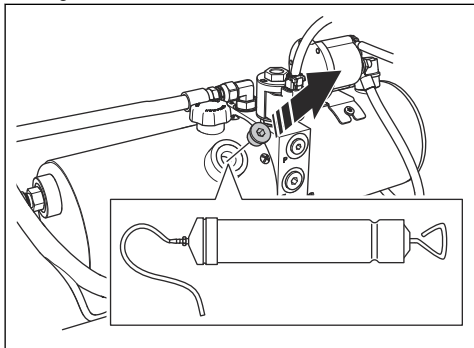


- Izsūkņējiet eļļu, izmantojot rokas eļļas pumpi, caur hidrauliskās tīlpnes pārbaudes atveri.
- Nomainiet hidrauliskās sistēmas filtru. Skatiet šeit: *Hidrauliskās sistēmas filtra nomaiņa lpp. 138*.


## Izstrādājuma eļļošana

- Notīriet 8 ziežvārstus.

- FS7000 D:

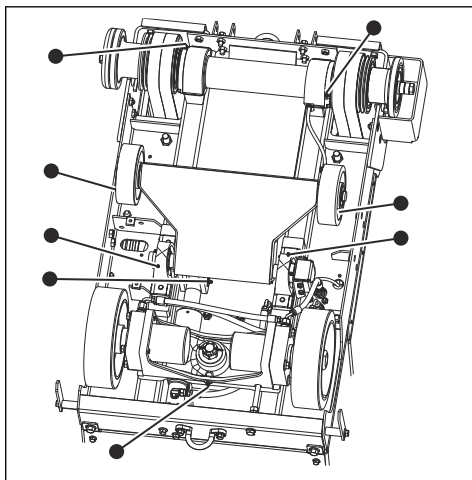

- FS7000 DL:

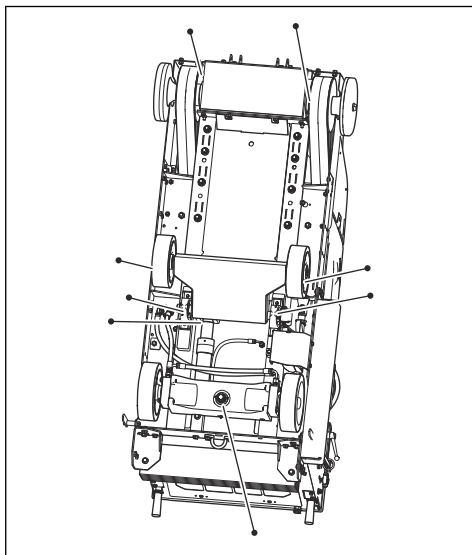

- Nomainiet salūzušos vai aizsprostotos ziežvārstus.
- Ieeļļojiet priekšējos riteņus.
- Ieeļļojiet priekšējās ass šarnīra gultņus.
- Ieeļļojiet asmens vārpstu. Katrā asmens vārpstas galā 2 reizes nospiediet smērvielas sūkni.
- Ieeļļojiet hidrauliskā cilindra šarnīra tapu.
- Ieeļļojiet aizmugurējās ass gultni.


Papildinformāciju par eļļošanu skatiet *Tehniskie dati lpp. 149*.

## Eļļas maiņa pārnesumkārbā

Eļļu no pārnesumkārbas iespējams izvadīt 2 veidos.

1. Lai izvadītu eļļu ar rokas eļļas pumpi, veiciet šādas darbības:

a) Noņemiet aizgriezni no pārbaudes lodziņa izstrādājuma priekšdaļā (A).

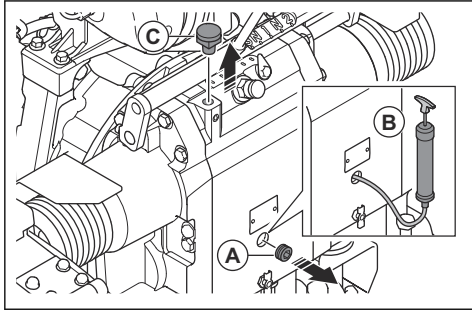


b) Ar eļļas sūkni (B) izsūknējiet eļļu caur pārbaudes lodziņu.

2. Izskrūvējiet kreiso skrūvi (C).

3. Lai izvadītu eļļu caur atveri zem dzinēja, veiciet šādas darbības:


a) Novietojiet zem dzinēja trauku.

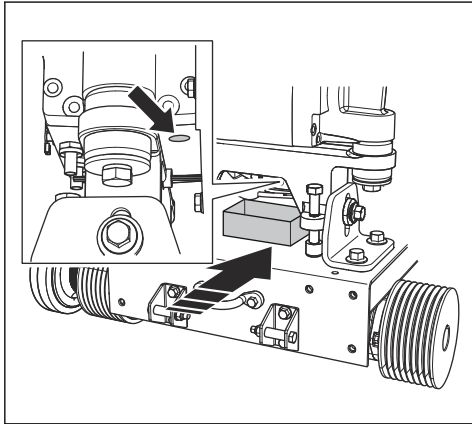

b) Atlaidiet skrūvi un ļaujiet eļļai satecēt traukā.

c) Pielieciet skrūvi.

4. Ielejiet eļļu caurulē, uzmanot stāvokli pārbaudes lodziņā.

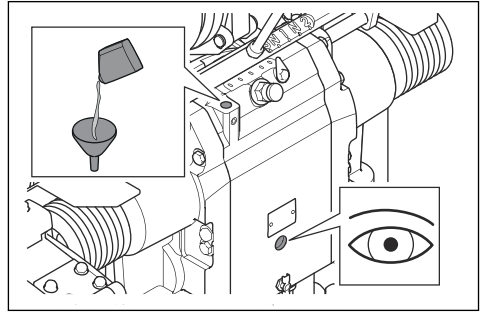

5. Pielejiet eļļu, līdz redzams, ka ir sasniegts pareizais eļļas līmenis.


6. Pielieciet kreiso skrūvi.

## Degvielas filtra nomaiņa



**BRĪDINĀJUMS:** Lietojiet aizsargcimdus, lai novērstu ādas kairinājumu. Degviela no degvielas filtra var iztecēt degvielā uz ādas.

1. Aizveriet priekšfiltra vārstu. Lai iegūtu papildinformāciju, skatiet dzinēja rokasgrāmatu.
2. Lai noņemtu degvielas filtru, grieziet to pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam.
3. Nomainiet degvielas filtru.
4. Piepildiet jauno degvielas filtru ar dīzeļdegvielu.
5. Ieeļļojiet blīvējumu ar dažiem dīzeļdegvielas pilieniem.

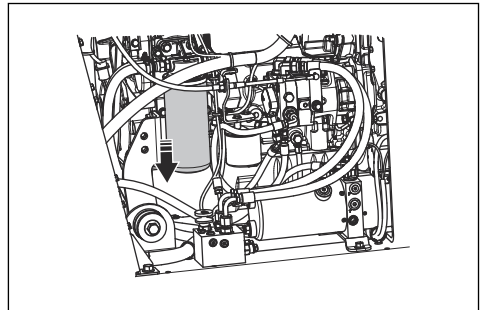

6. Uzstādiet degvielas filtru.


7. Pirms dzinēja iedarbināšanas, atveriet priekšfiltra vārstu.

## Radiatora dzesēšanas šķidruma nomaiņa




**BRĪDINĀJUMS:** Apdegumu risks!  
Ļaujiet dzinējam atdzist, pirms atverat radiatora dzesēšanas šķidruma vāku.

1. Noņemiet aizmugurējo pārsegu.

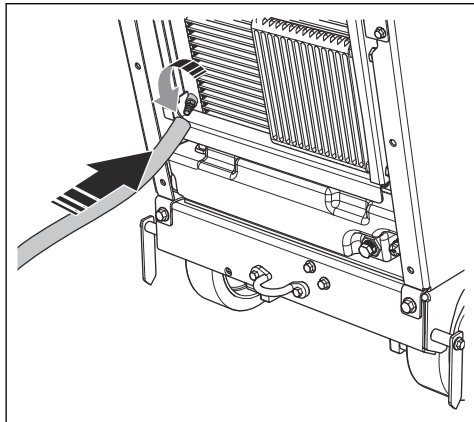


2. Uzlieciet vārstam pagarinājumu.
3. Atveriet vārstu.
4. Noņemiet radiatora dzesēšanas šķidruma vāku. Radiatora dzesēšanas šķidrumis iztecēs no sistēmas.

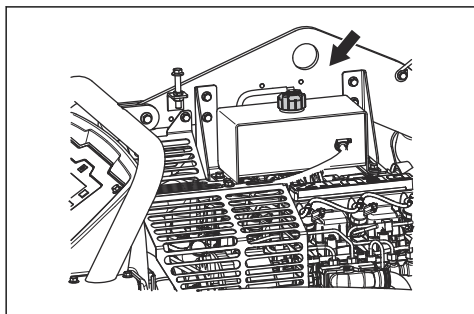

5. Aizveriet vārstu.
6. Uzpildiet radiatoru ar dzesēšanas šķidrumu, līdz tā līmenis sasniedz caurules sākumu dzesēšanas šķidruma tvertnē. Pareizo radiatora dzesēšanas šķidruma veidu un maisījumu varat atrast *Tehniskie dati lpp. 149*

## Gaisa filtru maiņa

1. Atveriet gaisa filtra korpusa 3 skavas (A) un noņemiet gaisa filtra korpusu.

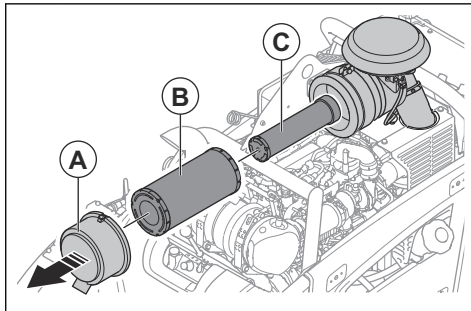

2. Nomainiet ārējo (B) un iekšējo gaisa filtru (C).
3. Uzstādiat gaisa filtrus, veicot darbības apgrieztā secībā.


**Piezīme:** Ja gaisa filtra korpusa 3 skavas nevar aizvērt, ārējais gaisa filtrs nav pareizi uzstādīts.

## Akumulatora apkope

**Piezīme:** Izstrādājuma akumulatoram nav nepieciešama apkope. Neatveriet un nenoņemiet vāciņus vai pārsegius.

## Akumulatora pieslēgšana un atslēgšana

1. Pievienojiet sarkano akumulatora kabeli (A) pie akumulatora POZITĪVĀS (+) spaiļes.

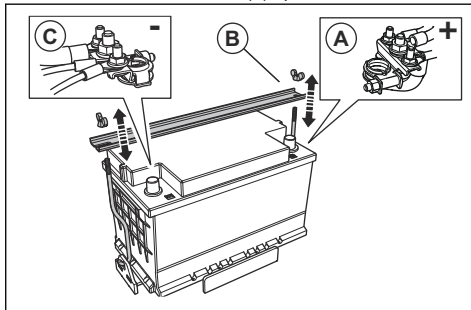


2. Uzstādiat akumulatora turētāju (B).
3. Pievienojiet melno akumulatora kabeli (C) pie akumulatora NEGATĪVĀS (-) spaiļes.
4. Atvienojiet akumulatora kabelus pretēji pievienošanas secībai.



**BRĪDINĀJUMS:** Vienmēr vispirms atvienojiet akumulatora NEGATĪVO (-) spaiļi.

## Akumulatora pārbaude

- Pārbaudiet akumulatoru katru dienu.
  - a) Iestatiet dzinēja iedarbināšanas slēdzi dzinēja iedarbināšanas pozīcijā.
  - b) Apskatiet ekrānā akumulatora mērītāju. Tas nedrīkst rādīt mazāk par 12V.

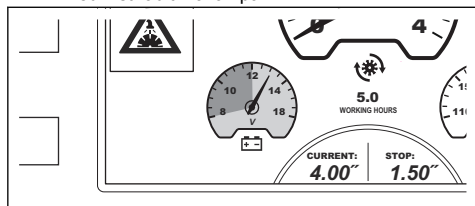

- Ja akumulatora mērītāja vērtība ir zemāka par 12V, uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru.
- Nomainiet akumulatoru, ja tam zūd spriegums. Tā var notikt, ja izstrādājums ilgstoši nav izmantots. Papildinformācija par ieteicamajiem akumulatoriem ir atrodamā *Tehniskie dati lpp. 149*.
- Regulāri uzlādējiet akumulatoru.
- Parūpējieties, lai akumulatora spaiļi un kabeli būtu tīri.

## Dzinēja ārkārtas iedarbināšana

Ja akumulators ir pārāk vājš dzinēja iedarbināšanai, jūs varat izmantot savienotājkabeļus, lai veiktu ārkārtas iedarbināšanu. Šis izstrādājumam ir 12 V sistēma ar negatīvu zemējumu. Arī izstrādājumam, ko izmanto ārkārtas iedarbināšanai, jābūt 12 V sistēmai ar negatīvu zemējumu un vismaz 700 CCA (aukstā starta strāvu).

### Savienotājkabeļu savienošana




**BRĪDINĀJUMS:** Pastāv sprādziena risks, ko rada akumulatora izdalītās eksplozīvās gāzes. Nepievienojiet uzlādētā akumulatora negatīvo spaili pie vājā akumulatora negatīvās spaiļi vai tā tuvumā.



**IEVĒROJIET:** Neizmantojiet sava izstrādājuma akumulatoru čipu transportlīdzekļu iedarbināšanai.

1. Vienu sarkanā kabeļa galu pievienojiet pie vājā akumulatora (A) POZITĪVĀS (+) spaiļes.

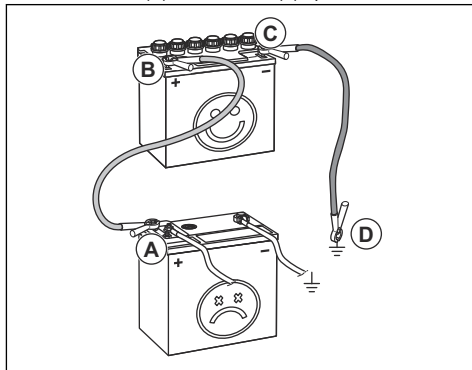

2. Otru sarkanā kabeļa galu pievienojiet pie uzlādētā akumulatora POZITĪVĀS (+) spaiļes (B).



**BRĪDINĀJUMS:** Nodrošiniet, lai sarkanā akumulatora kabeļa gali nepieskartos šasijai. Tas izveidotu īssavienojumu.

3. Vienu melnā kabeļa galu pievienojiet pie uzlādētā akumulatora NEGATĪVĀS (-) spaiļes (C).
4. Otru melnā kabeļa galu pievienojiet pie pozitīvā ŠASIJAS ZEMĒJUMA (D), drošā attālumā no degvielas tvertnes un akumulatora.

### Savienotājkabeļu noņemšana

**Piezīme:** Noņemiet savienotājkabeļus pretējā secībā tam, kā jūs tos pievienojāt.

1. Noņemiet MELNO vadu no šasijas.
2. Noņemiet MELNO vadu no pilnībā uzlādētā akumulatora.
3. Noņemiet SARKANO vadu no abiem akumulatoriem.

## Reģenerācija

**Piezīme:** Normatīvie akti pieprasa reģenerācijas funkcijas izmantošanu izstrādājumiem, kas tiek pārdoti Eiropā. Informācija šajā sadaļā attiecas tikai uz izstrādājumiem, kas atbilst Euro V emisijas standartam.

Lai samazinātu izplūdes emisijas, dīzeļdzinējs ir aprīkots ar dīzeļdzinēja daļiņu filtru (DPF), kas aiztur izplūdes gāzu nevēlamos materiālus. Darbības laikā nevēlamo materiālu koncentrācija dīzeļdzinēja daļiņu filtrā palielinās, tāpēc dīzeļa daļiņu filtru ir regulāri jātīra. Dīzeļdzinēja daļiņu filtra tīrīšana (DPF reģenerācija) ir pilnībā automātiska procedūra, kuru uzsāk lietotājs un kontrolē dzinēja vadības ierīce. Ir vairāki reģenerācijas režīmi:

- Nepieciešama reģenerācija
- Brīdinājuma līmenis
- Reģenerācija miera stāvoklī
- Dzinēja apturēšanas režīms
- Apkopes reģenerācija
- Nomainiet dīzeļdzinēja daļiņu filtru

## Nepieciešama reģenerācija

Ja displejā ir redzams šis brīdinājuma simbols, dzinējs ir režīmā, kad ir nepieciešama reģenerācija.



Šis režīms neietekmē dzinēja jaudu. Kad parādās brīdinājuma simbols, reģenerācija miera stāvoklī jāveic iespējami ātrāk.

## Brīdinājuma līmenis

Ja ekrānā redzami šie brīdinājuma simboli, dzinējā ir brīdinājuma līmenis.



Dzinēja jauda ir samazināta par 25%. Kad parādās brīdinājuma simboli, reģenerācija miera stāvoklī jāveic iespējami ātrāk.

Ja darbs tiek turpināts brīdinājuma līmenī, un kvēpu daudzums palielinās līdz 120% vai vairāk, maksimālais dzinēja apgriezienu skaits tiek samazināts līdz 1500 apgr./min.

## Reģenerācija miera stāvoklī

Miera stāvokļa reģenerācijas veikšanai ir nepieciešamas aptuveni 40 minūtes. Informācija par reģenerāciju miera stāvoklī ir iekļauta vadības pults lietotāja rokasgrāmatā.

## Dzinēja apturēšanas režīms

Ja ekrānā redzami šie brīdinājuma simboli, dzinējs ir dzinēja apturēšanas režīmā.



Dzinēja jauda ir samazināta par 50%, un maksimālais dzinēja apgriezienu skaits tiek samazināts līdz 60%.

Jāveic apkopes reģenerācija.

## Apkopes reģenerācija

Kad dzinējs ir dzinēja apturēšanas režīmā, reģenerācija miera stāvoklī nav iespējama. Ir nepieciešams izmantot apkopes darbarīku SERDIA un veikt apkopes reģenerāciju.

Apkopes reģenerācijas veikšanai nepieciešamas aptuveni 40 minūtes. Informācija par apkopes reģenerācijas veikšanu ir iekļauta vadības pults lietotāja rokasgrāmatā.

## Nomainiet dīzeļdzinēja daļiņu filtru

Ja ekrānā redzami šie brīdinājuma simboli un dzinējā ir kļūdas kods SPN: 4781, FMI:14, reģenerācija nav iespējama. Ir jānomaina dīzeļdzinēja daļiņu filtrs.



Dzinēja jauda ir samazināta par 50%, un maksimālais dzinēja apgriezienu skaits tiek samazināts līdz 60%.

## Problēmu novēršana

### Problēmu novēršana



**BRĪDINĀJUMS:** Ja dzinējs vai griezējasmens apstājas, izceliet griezējasmēni pilnībā no zāģējuma. Pārslēdziet dzinēja iedarbināšanas slēdzi apturēšanas pozīcijā un vadības pultī

nospiediet iekārtas apturēšanas pogu. Rūpīgi pārbaudiet izstrādājumu, pirms atkal to iedarbināt.

Brīdinājuma simbolu papildinformācija ir atrodama vadības pults lietotāja rokasgrāmatā.



Problēma	Cēlonis	Risinājums
Lietošanas laikā apstājas dzinējs.	Degvielas tvertne ir tukša. Ekrānā redzams attiecīgais brīdinājuma simbols.	Uzpildiet degvielas tvertni ar atbilstoša veida degvielu.
	Ūdens drošības slēdzis izslēdz dzinēju, jo nav ūdens spiediena. Ekrānā redzams attiecīgais brīdinājuma simbols kopā ar brīdinājuma ziņu.	Izslēdziet ūdens drošības slēdzi. Pārbaudiet ūdens padevi.
	Ir nospiesta iekārtas apturēšanas poga. Ekrānā redzams attiecīgais brīdinājuma simbols kopā ar brīdinājuma ziņu.	Lai atiestatītu iekārtas apturēšanu, pavelciet iekārtas apturēšanas pogu uz augšu.
	Pārāk liela griezējasmens noslodze.	Pārbaudiet, kādu skaņu rada dzinējs. Ja dzinēja apgriezīnu skaits kritas, pavelciet atpakaļ apgriezīnu skaita regulēšanas sviru.
	Izdedzis drošinātājs.	Nomainiet izdegušos drošinātājus.
Griezējasmens apstājas lietošanas laikā.	Dzensiksna nav pietiekami nospriegoja.	Pārbaudiet dzensiksna nospriegojumu.
	Izslēgts asmeņu sajūgs.	Ieslēdziet asmeņu sajūgu, lai ieslēgtu asmens piedziņu. Ieslēdzot asmeņu sajūgu, pārliecinieties, ka dzinēja apgriezīnu skaits ir 1200 apgr./min. vai mazāks.
	Asmeņu sajūgā radusies elektriska kļūda vai izdedzis drošinātājs.	Pārbaudiet drošinātājus. Nomainiet izdegušos drošinātājus.
Griezējasmens nolaižas pārāk ātri.	Pārāk daudz atvērts vārsts, kas kontrolē griezējasmens pozīcijas maiņas ātrumu.	Pagrieziet asmens nolaišanas ātrumu regulējošo rokturi pulksteņrādītāja kustības virzienā, līdz ir iestatīts atbilstošs ātrums.
Griezējasmens griež pārāk lēni.	Neass griezējasmens vai pārāk augsts padeves spiediens.	Uz neilgu brīdi samaziniet griešanas dziļumu un dzinēja apgriezīnu skaitu.
Vadības ierīce veic atiestatīšanu, kad mēģināt iedarbināt dzinēju.	Pārāk zems akumulatora spriegums.	Uzlādējiet vai nomainiet akumulatoru, vai arī izmantojiet savienotājkabeļus.

## Pārvadāšana, glabāšana un utilizēšana

### Transportēšana



**BRĪDINĀJUMS:** Esiet uzmanīgs transportēšanas laikā. Izstrādājums ir smags un var radīt traumas vai bojājumus, ja transportēšanas laikā tas nokrīt vai pārvietojas.

Rīteņi ļauj manuāli pārvietot izstrādājumu nelielu attālumu. Garākām distancēm paceliet izstrādājumu, lai pārvietotu to, vai novietojiet uz transportlīdzekļa.




**IEVĒROJIET:** Nevelciet izstrādājumu ar transportlīdzekli.


- Transportēšanas laikā nostipriniet izstrādājumu. Pārliecinieties, ka tas nevar kustēties.
- Pirms izstrādājuma transportēšanas, noņemiet griezējasmēni.
- Noņemiet visus darbarīkus un uzgriežņu atslēgas.
- Attiecībā uz izstrādājuma un degvielas transportēšanu pārliecinieties, vai nav noplūdes vai tvaiku. Dzirksteles vai atklātas liesmas, ko rada, piemēram, elektroierīces vai tvaika katli, var izraisīt ugunsgrēku.
- Vienmēr izmantojiet apstiprinātas tvertnes degvielas transportēšanai.
- Jauniem asmeņiem pārbaudiet, vai nav transportēšanas defektu.

## Izstrādājuma pārvietošana ar ieslēgtu dzinēju


1. Pārslēdziet dzinēja iedarbināšanas slēdzi aizdedzes ieslēgšanas pozīcijā (A).

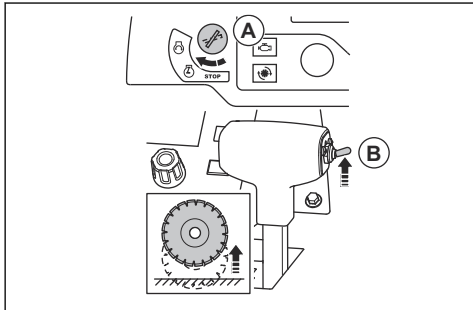

2. Pastumiet griešanas dziļumu regulējošo slēdzi (B) uz augšu, līdz griezējasmens vairs nepieskaras virsmai.
3. Pārslēdziet apgriezienu skaita regulēšanas sviru apturēšanas pozīcijā.

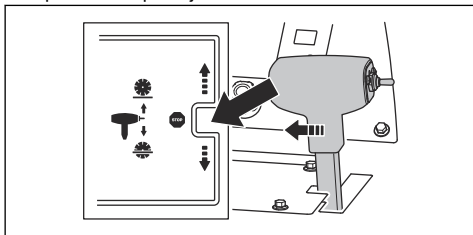

4. Ja izstrādājumam ir asmeņu sajūgs, pārlicinieties, ka tas ir izslēgts. Asmeņu sajūgs ir izslēgts, ja ekrānā redzamajam simbolam nav mainījies krāsa.

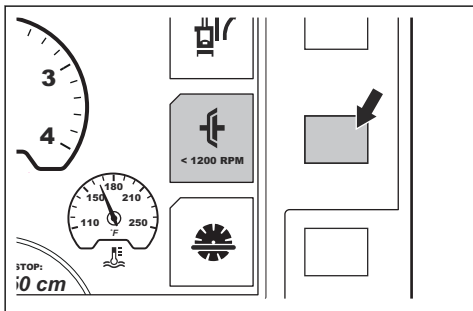


5. Ja izstrādājumam nav asmeņu sajūga, noņemiet asmeni vai pārvietojiet pārnēsukārības sviru neitrālajā pozīcijā. Skatiet sadaļu *Griezējasmens noņemšana lpp. 122* un *Pārnēsumu pārslēgšana modeli ar 3 ātrumu pārnēsukārību lpp. 124*.



**BRĪDINĀJUMS:** Ja izstrādājumam nav asmeņu sajūga, griezējasmens sāks griezties tiklīdz būs ieslēgts dzinējs. Nepārvietojiet


izstrādājumu uz sāniem vai ārpus darba zonas, ja griezējasmens griežas.

6. Iedarbiniet izstrādājumu. Skatiet šeit: *Izstrādājuma iedarbināšana lpp. 128*.
7. Pavirziet apgriezienu skaita regulēšanas sviru uz priekšu lai virzītu zāģi uz priekšu, un uz aizmuguri, lai virzītu to atpakaļ. Uzspiežot stingrāk uz apgriezienu skaita regulēšanas sviras tiks palielināts apgriezienu skaits. Skatiet šeit: *Tehniskie dati lpp. 149*.

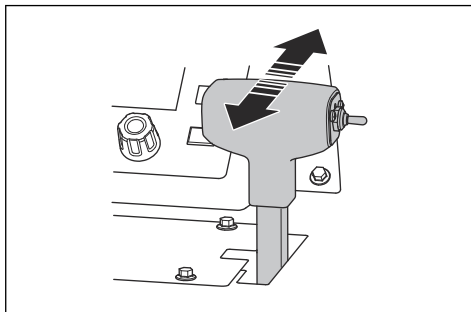

**BRĪDINĀJUMS:** Ja izstrādājums ir novietots uz slīpas virsmas, neatveriet transmisijas pārplūdes vārstu neitrālā pozīcijā. Izstrādājums var noslidēt un radīt traumas citām personām.

8. Noregulējiet pretesību uz apgriezienu skaita regulēšanas sviras, izmantojot tās sānos esošo uzgriezni.

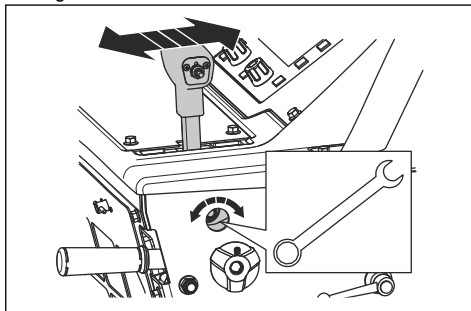

### Izstrādājuma pārvietošana slīpumā



**BRĪDINĀJUMS:** Esiet ļoti uzmanīgi, ja pārvietojat izstrādājumu ar ieslēgtu dzinēju augšup un lejup slīpumā. Izstrādājums ir smags un pastāv traumu gūšanas risks, ja tas apgāžas vai pārvietojas pārāk ātri.




**BRĪDINĀJUMS:** Ja slīpums ir ļoti stāvs, vienmēr izmantojiet vinču. Nestaiģājiet un nestāviet zem izstrādājuma.


- Lai pārvietotu izstrādājumu slīpumā uz leju, lēnām virziet to atpakaļgaitā.
- Lai pārvietotu izstrādājumu slīpumā uz augšu, lēnām virziet to uz priekšu.

### Izstrādājuma pārvietošana ar izslēgtu dzinēju


1. Pārslēdziet dzinēja iedarbināšanas slēdzi aizdedzes ieslēgšanas pozīcijā (A).

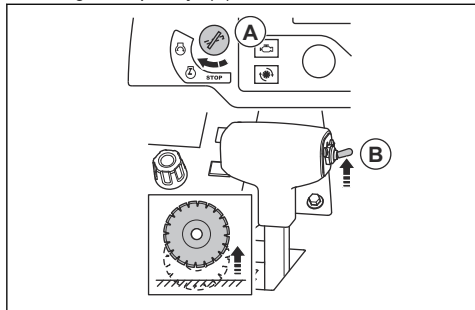

2. Pastumiet griešanas dziļumu regulējošo slēdzi (B) uz augšu, līdz griezējasmens vairs nepieskaras virsmai.
3. Pārslēdziet apgriezenu skaita regulēšanas sviru apturēšanas pozīcijā.

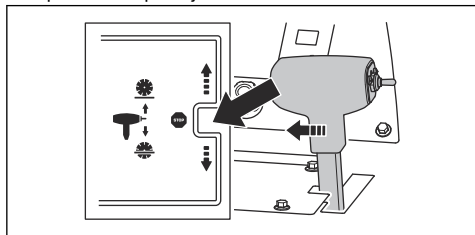

4. Lai izslēgtu transmisiju, pagrieziet transmisijas pārplūdes vārstu pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam līdz galīgai pozīcijai.

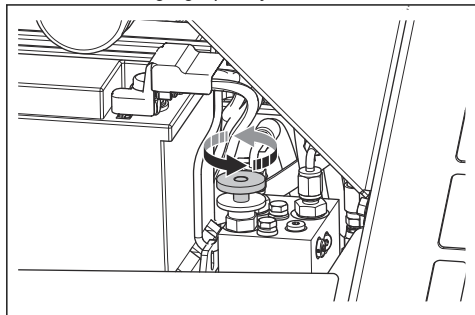

5. Turiet darbības rokturus un stumjot pārvietojiet izstrādājumu.



**BRĪDINĀJUMS:** Nestumiet izstrādājumu uz slīpas virsmas, ja transmisijas pārplūdes vārsts ir neitrālā pozīcijā. Izstrādājums var noslidēt un radīt traumas citām personām.

### Izstrādājuma pacelšana



**BRĪDINĀJUMS:** Pārbaudiet, vai pacelšanas aprīkojums ir atbilstoša izmēra. Datu plāksnītē uz izstrādājuma ir norādīts tā svars.



**BRĪDINĀJUMS:** Neceliet bojātu izstrādājumu. Pārbaudiet, vai celšanas cilpa ir pareizi uzstādīta un nav bojāta.




**BRĪDINĀJUMS:** Nestaiģājiet un nestāviet zem vai blakus paceltam izstrādājumam.




**IEVĒROJIET:** Neizmantojiet darbības rokturus izstrādājuma pacelšanai.

- Piestipriniet pacelšanas aprīkojumu pacelšanas cilpā.

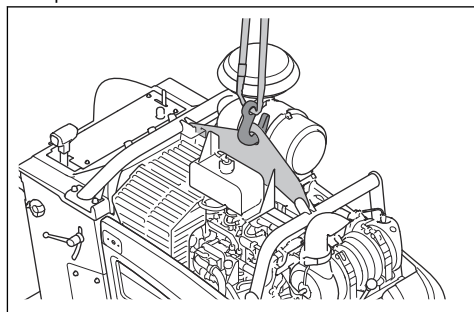

## Izstrādājuma nostiprināšana uz transportlīdzekļa

1. Izvelciet vienu siksnu cauri stiprinājuma skavai izstrādājuma priekšpusē un piestipriniet to pie transportlīdzekļa.

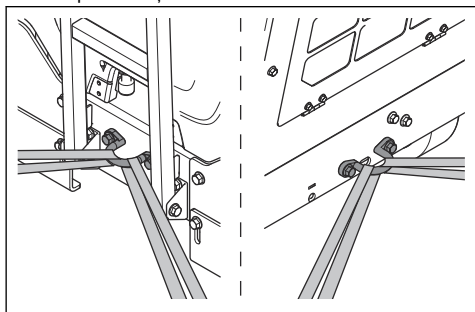

2. Izvelciet vienu siksnu cauri stiprinājuma skavai izstrādājuma aizmugurē un piestipriniet to pie transportlīdzekļa.

## Glabāšana

- Šim izstrādājumam nav stāvbremzes. Izstrādājumu nedrīkst atstāt bez uzraudzības, ja tā atrodas slīpumā. Ja izstrādājumu nepieciešams novietot slīpumā, pārliecinieties, ka tas ir pareizi nostiprināts un nevar izkustēties no vietas.
- Glabājiet izstrādājumu norobežotā vietā, lai novērstu to, ka tam var piekļūt bērni vai personas, kam tas nav atļauts.
- Izvadiet ūdeni no pārnēsukārības.
- Pārvietojiet dzinēja iedarbināšanas slēdzi apturēšanas pozīcijā.
- Iestatiet apgriezīgu skaitļa regulēšanas sviru apturēšanas pozīcijā.
- Noņemiet griezējasmehānismu no izstrādājuma.
- Uzglabājiet griezējasmehānismus drošā vietā, lai tie netiktu bojāti.
- Glabājiet griezējasmehānismus sausā vietā, kurā temperatūra nepazeminās zem 0°C.
- Pārbaudiet jaunus griezējasmehānismus, vai tiem nav uzglabāšanas defektu.
- Attiecībā uz izstrādājuma un degvielas glabāšanu pārliecinieties, vai nav noplūdes vai tvaiku. Dzirksteles vai atklātas liesmas, ko rada, piemēram, elektroierīces vai tvaika katli, var izraisīt ugunsgrēku.
- Vienmēr izmantojiet apstiprinātas tvertnes degvielas glabāšanai.
- Uzglabājiet akumulatoru vēsā un sausā vietā.

Ilgtermiņa uzglabāšanai, veiciet arī šādas darbības:

- Notīriet izstrādājumu un veiciet pilnu apkopi.
- Ieļļojiet visas eļļošanas vietas.
- Atvienojiet akumulatora kabeli no negatīvās spaiļes un nolieciet kabeli drošā attālumā no akumulatora.

- Ilgtermiņa uzglabāšanas laikā nedaudz uzlādējiet akumulatoru.
- Uzpildiet degvielas tvertni, lai novērstu ūdens nokļūšanu degvielas sistēmā.
- Glabājiet izstrādājumu sausā vietā, kurā temperatūra nepazeminās zem 0°C.
- Izvadiet ūdeni no degvielas filtra ūdens atdalītāja.
- Pārbaudiet, vai dzinēja dzesēšanas šķidrums sasaldēšanas temperatūra ir piemērota uzglabāšanas vietas temperatūrai.
- Uzstādiat aizsargājošo pārsegu uz izstrādājuma. Tas ir īpaši svarīgi, ja izstrādājums tiek glabāts ārpus telpām.
- Pēc ilgtermiņa uzglabāšanas, nomainiet dzinēja eļļu.

## Utilizēšana


- Ķīmiskās vielas var būt bīstamas, un tās nedrīkst atstāt zemē. Vienmēr nogādājiet izmantotās ķīmikālijas uz servisa centru vai atbilstošu utilizācijas vietu.
- Kad izstrādājums ir nolietots, nogādājiet to atpakaļ izplatītājam vai atbilstošā pārstrādes vietā.
- Eļļa, eļļas filtri, degviela un akumulators var nelabvēlīgi ietekmēt vidi. Ievērojiet vietējās pārstrādes prasības un piemērojamos noteikumus.
- Neizmetiet akumulatoru kā sadzīves atkritumus.
- Nogādājiet akumulatoru Husqvarna servisa pārstāvim vai uz izmantoto akumulatoru utilizācijas vietu.

## Tehniskie dati

### Tehniskie dati

Dzinējs *	
Dzinēja zīmols, tips	Deutz, TD 2.9 L4
Dzinēja jauda, kW/zs@apgr./min <sup>9</sup>	55,4 /74,3 ar 2600 apgr./min
Darba tilpums (dm <sup>3</sup> /kubikcollas)	2,92/178
Cilindri	4
Gaisa filtrs	Radiālais blīvgredzens ar priekšfiltrāju un ierobežojuma indikatoru
Starteris	Elektrosistēma
Degviela	Tikai dīzeļdegviela ar īpaši zemu sēra saturu

\* = Lai iegūtu plašāku informāciju un atbildes uz jautājumiem par šo konkrēto dzinēju, skatiet dzinēja rokasgrāmatu vai dzinēja izgatavotāja tīmekļa vietni.

Degvielas un eļļošanas sistēma	
Degvielas tvertnes tilpums (l/galoni)	40/10,6
Degvielas tvertnes tilpums, l (kvartas)	8,5/9
Dzinēja eļļa	SAE 15W40 vai SAE 10W30, API Class CJ-4, ACEA E6-08, ACEA E9-08
Pārnesumkārbas eļļa	SAE 75W90
Pārnesumkārbas eļļas tvertnes tilpums, l (kvartas)	Modelis ar 1 ātruma pārnesumkārbu: 0,95/1 Modelis ar 3 ātruma pārnesumkārbu: 1,77/1,87
Smērviela	Kvalitāte: NLGI 2. Standarta: SAE J310
Hidraulikas eļļa	SAE 15W40, API Class SE, API Class CC, API Class CD
Dzesēšanas šķidrums	Etilēnglikola un ūdens maisījums attiecībā 50/50. Iekļauts izstrādājuma sākotnējā komplektācijā.  Propilēnglikola un ūdens maisījums attiecībā 50/50
 <b>IEVĒROJIET:</b> Neveidojiet maisījumu tvertnē. Lai iegūtu pareizu 50/50 maisījumu, to labāk veidot atsevišķā tvertnē.	

<sup>9</sup> Atbilstoši dzinēja izgatavotāja specifikācijām. Norādītā maksimāli pieļaujamā dzinēja jauda ir vidējā tipiskā ražošanas dzinēja neto jauda (ar norādītajiem apgr./min) dzinēja modelim, kas mērita pēc SAE standarta J1995. Vairākumam dzinēju šis lielums var atšķirties no šeit norādītā. Faktiskā izejas jauda dzinējam, kas uzstādīts uz iekārtas, būs atkarīga no darbības ātruma, vides apstākļiem un citiem lielumiem.


<b>Akumulators</b>	
Spailes veids	T6
BCI	94R
Spriegums (V)	12
Jauda (Ah)	80–120
CCA, A	760–860
Maks. izmērs G×P×A (mm/collas)	316×175×190/12,4×6,9×7,5

<b>Zāģa konfigurācija, FS7000 D</b>	<b>500/20</b>	<b>650/26</b>	<b>750/30</b>	<b>900/36</b>	<b>1000/42</b>
Asmens aizsarga apjoms (mm/collas)	500/20	650/26	750/30	900/36	1000/42
Maks. griešanas dziļums, mm/collas	193/7,75	262/10,5	312/12,5	374/15	411/17,5
Asmens kāts, apgr./min	2362	1762	1624	1354	1150
Aptuvenā asmens vārpstas jauda (kW/zs)	68/50				
Ass izmērs, mm/collas	25,4/1, ar piecām piedziņas tapām				
Ātri noņemama asmens atloka diametrs, mm/collas	114,5/4,5	127/5	127/5	152,5/6	178/7
Asmens kāta piedziņa	3 VX ķīļsiksna				
Asmens dzesēšanas šķidrums	Ūdens				
Asmens aizsarga palīgierīce	Uzbīdāms, automātisks slēgs				
Piedziņa	Hidrauliskais				
Maks. gaitas ātrums	Neierobežoti maināms: 0–76 m/min/0–250 pēdas/min turpgaitā un atpakaļgaitā. 25 m/min maksimālais atpakaļgaitas ātrums CE modeļiem.				
Nominālais svars (bez kastes), kg/mārciņas	960/2116	980/2161	980/2161	1000/2205	1050/2315
Maks. svars lietošanas laikā, ieskaitot papildaprīkojumu, kg/mārciņas	1030/2271	1050/2315	1050/2315	1070/2359	1120/2469

<b>Zāģa konfigurācija, FS7000 DL</b>	<b>650/26</b>	<b>900/36</b>	<b>1000/42</b>	<b>1200/48</b>	<b>1500/60</b>
Asmens aizsarga apjoms, mm/collas	650/26	900/36	1000/42	1200/48	1500/60
Maks. griešanas dziļums, mm/collas	262/10,5	374/15	411/17,5	498/20	623/25
Asmens kāts, apgr./min	1762	1354	1150	1015	792
Aptuvenā asmens vārpstas jauda, kW/zs	68/50				
Ass izmērs, mm/collas	25,4/1, ar 6 skrūvēm				



## Izstrādājuma izmēri (FS7000 D)

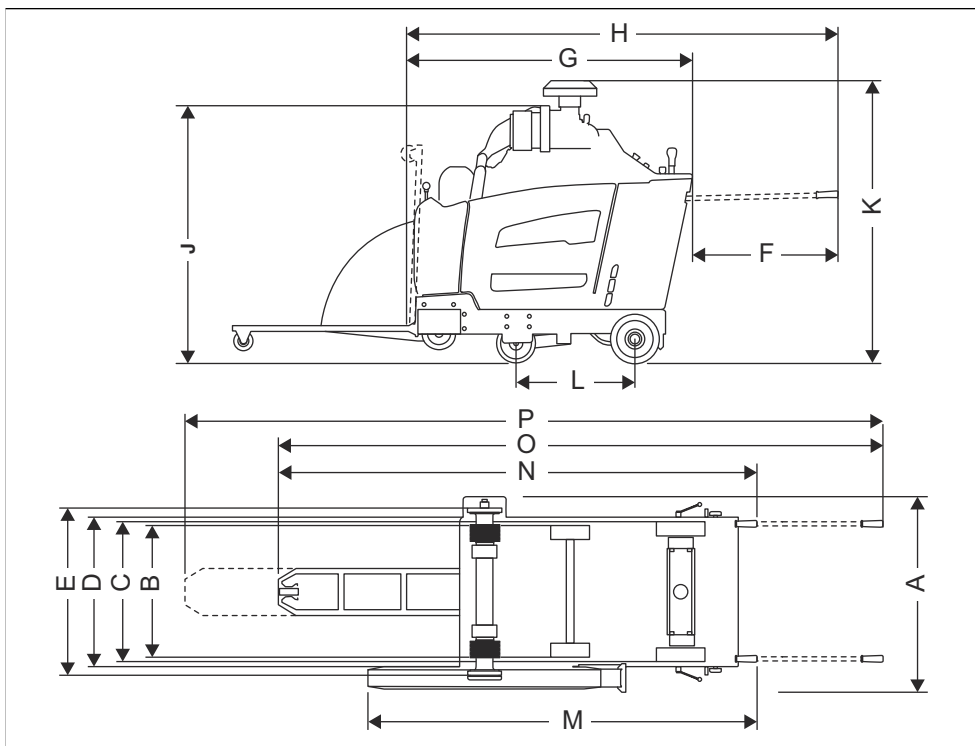


<b>A</b>	Platums, mm/collas	974/38,4	<b>J</b>	Min. kopējais augstums (bez izplūdes caurules, priekštīrītāja vāka), mm/collas	1319/51,9
<b>B</b>	Riteņu platums no centra līdz centram, mm/collas	Priekšējais: 604/23,8, aizmugurējais: 646/25,4	<b>K</b>	Maks. Kopējais augstums (priekštīrītāja augšpusē), mm/collas	1499/59
<b>C</b>	Riteņu platums no ārpusē līdz ārpusē, mm/collas	Priekšējais: 680/26,8, aizmugurējais: 722/28,4	<b>L</b>	Riteņu pamatnes garums, mm/collas	597/23,5
<b>D</b>	Rāmja platums, mm/collas	750/29,5	<b>M</b>	Garums no aizsarga līdz rokturim (rokturi iekšā), mm/collas	1961/77,2
<b>E</b>	Platums no iekšējā atloka līdz iekšējam atlokam, mm/collas	829,5/32,7	<b>N</b>	Maks. kopējais garums (rokturi iekšā) (mm/collas)	2500/98,4
<b>F</b>	Rokturu pagarinājums, mm/collas	809/31,9	<b>O</b>	Maks. kopējais garums (rokturi ārā, rādītājs nolaists), mm/collas	3190/125,6



<b>G</b>	Min. zāģa garums (rādītājs un aizsargs augšā, bez rokturiem), mm/collas	1642/64,6	<b>P</b>	Maks. kopējais garums (rokturi ārā, rādītājs izstiepts), mm/collas	3670/144,5
<b>H</b>	Zāģa garums (rādītājs pacelts, rokturi ārā), mm/collas	2417/95,2			


## Izstrādājuma izmēri (FS7000 DL, 36–48 collu)

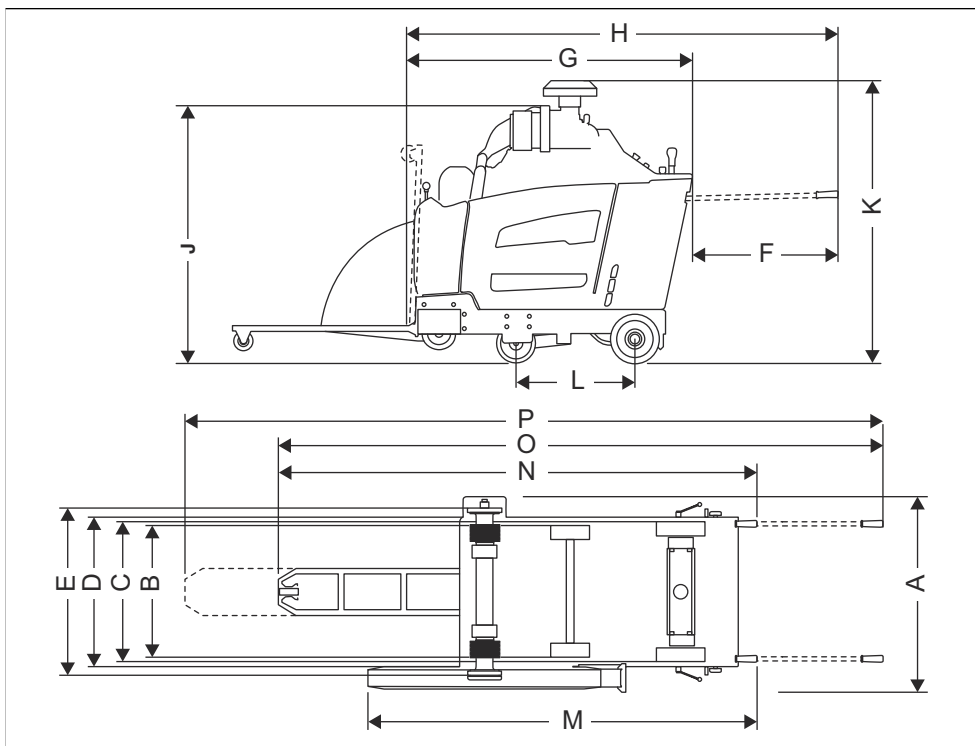

<b>A</b>	Platums, mm/collas	990/39	<b>J</b>	Min. kopējais augstums (bez izplūdes caurules, priekštīrītāja vāka), mm/collas	1319/51,9
<b>B</b>	Riteņu platums no centra līdz centram, mm/collas	Priekšējais: 604/23,8, aizmugurējais: 646/25,4	<b>K</b>	Maks. kopējais augstums (priekštīrītāja augšpusē), mm/collas	1499/59
<b>C</b>	Riteņu platums no ārpusē līdz ārpusē, mm/collas	Priekšējais: 680/26,8, aizmugurējais: 722/28,4	<b>L</b>	Riteņu pamatnes garums, mm/collas	597/23,5
<b>D</b>	Rāmja platums, mm/collas	750/29,5	<b>M</b>	Garums no aizsarga līdz rokturim (rokturi iekšā), mm/collas	2465/97
<b>E</b>	Platums no iekšējā atloka līdz iekšējam atlokam, mm/collas	830/32,7	<b>N</b>	Maks. kopējais garums (rokturi iekšā), mm/collas	2793/110
<b>F</b>	Rokturu pagarinājums, mm/collas	809/31,9	<b>O</b>	Maks. kopējais garums (rokturi ārā, rādītājs nolaists), mm/collas	3483/137,1

<b>G</b>	Min. zāģa garums (radītājs un aizsargs augšā, bez rokturiem), mm/collas	1941/76,4	<b>P</b>	Maks. kopējais garums (rokturi ārā, radītājs izstiepts), mm/collas	3963/156
<b>H</b>	Zāģa garums (radītājs pacelts, rokturi ārā), mm/collas	2417/95,2			


## Izstrādājuma izmēri (FS7000 DL, 60 collu)

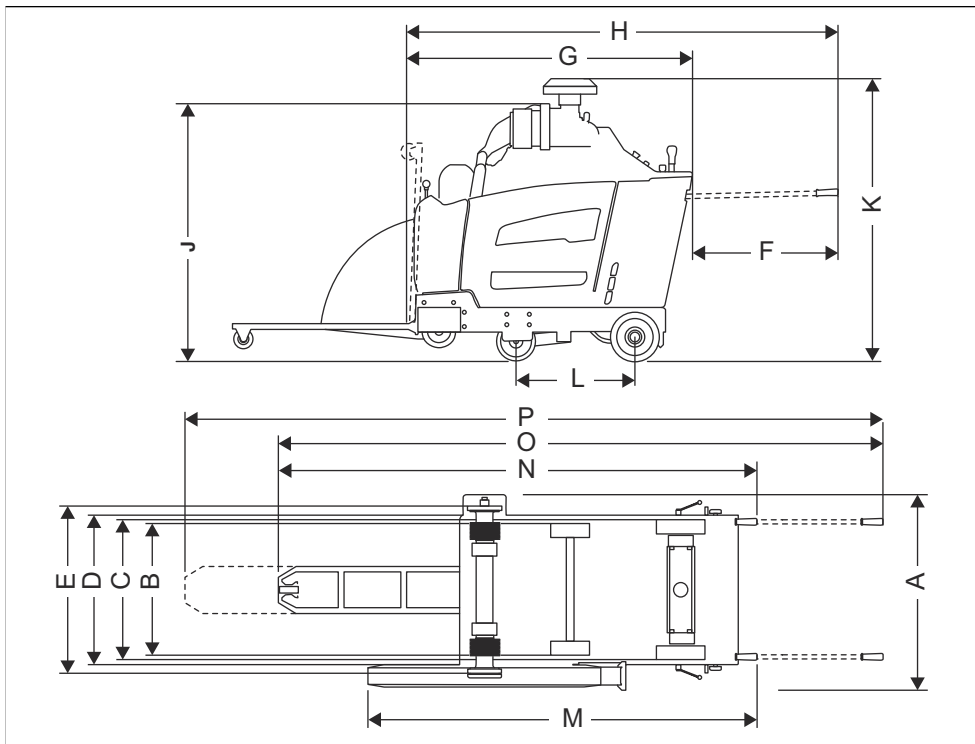

<b>A</b>	Platums, mm/collas	1003/39,5	<b>J</b>	Min. kopējais augstums (bez izplūdes caurules, priekšstīrītāja vāka), mm/collas	2918/114,9
<b>B</b>	Riteņu platums no centra līdz centram, mm/collas	Priekšējais: 604/23,8, aizmugurējais: 646/25,4	<b>K</b>	Maks. kopējais augstums (priekšstīrītāja augšpuse), mm/collas	1499/59
<b>C</b>	Riteņu platums no ārpusē līdz ārpusē, mm/collas	Priekšējais: 680/26,8, aizmugurējais: 722/28,4	<b>L</b>	Riteņu pamatnes garums, mm/collas	597/23,5
<b>D</b>	Rāmja platums, mm/collas	750/29,5	<b>M</b>	Garums no aizsarga līdz rokturim (rokturi iekšā), mm/collas	2465/97
<b>E</b>	Platums no iekšējā atloka līdz iekšējam atlokam, mm/collas	825/32,5	<b>N</b>	Maks. kopējais garums (rokturi iekšā), mm/collas	2977/117,2
<b>F</b>	Rokturu pagarinājums, mm/collas	809/31,9	<b>O</b>	Maks. kopējais garums (rokturi ārā, rādītājs nolaists), mm/collas	3571/140,6

<b>G</b>	Min. zāģa garums (rādītājs un aizsargs augšā, bez rokturiem), mm/collas	2324/91,5	<b>P</b>	Maks. kopējais garums (rokturi ārā, rādītājs izstiepts), mm/collas	4051/159,5
<b>H</b>	Zāģa garums (rādītājs pacelts, rokturi ārā), mm/collas	2417/95,2			

## Releji un drošinātāji

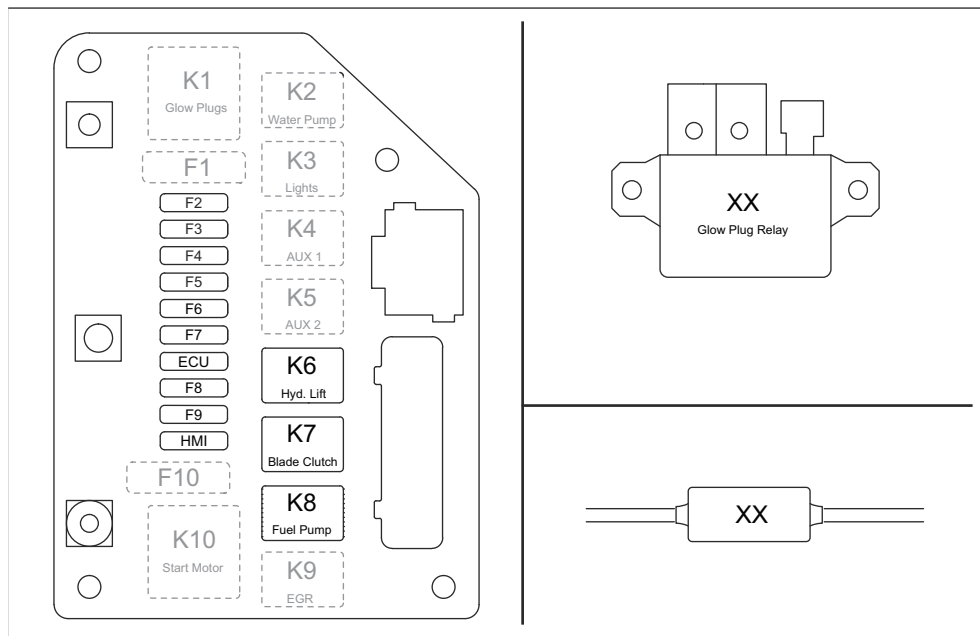

Darbība	Apzīmējums	Relejs (A)	Apzīmējums	Drošinātājs (A)
Kvēlsvences	K1	(netiek izmantots)	F1	(netiek izmantots)
Ūdens sūknis (pēc izvēles)	K2	25	F2	25
Gaismas (pēc izvēles)	K3	25	F3	25
Suspensijas sistēma (pēc izvēles)	K4	25	F4	25
5. ritenis (pēc izvēles)	K5	25	F5	25
Hidrauliskā pacelēja sūknis	K6	25	F6	25
Asmeņu sajūgs	K7	25	F7	15
Degvielas sūknis	K8	25	F8	20
EGR/degvielas sol.	K9	(netiek izmantots)	F9	(netiek izmantots)
Dzinēja iedarbināšana	K10	(netiek izmantots)	F10	(netiek izmantots)

Darbība	Apzīmējums	Relejs (A)	Apzīmējums	Drošinātājs (A)
ECU	nav pieejams	nav pieejams	ECU	25
HMI	nav pieejams	nav pieejams	HMI	25

---

## Piederumi

---

### Apstiprinātie Husqvarna piederumi

- Aizmugurējo svaru komplekts, 2 stieņi
- Dubulto gaismu komplekts.
- Ūdens sūkņa komplekts.
- 5. riteņa komplekts.

## EK atbilstības deklarācija

### EK atbilstības deklarācija

Mēs, **Husqvarna AB**, SE-561 82 Husqvarna, Zviedrija,  
tālr. +46-36-146500, ar pilnu atbildību apliecinām, ka šis  
izstrādājums:

<b>Apraksts</b>	<b>Pamatnes griešanas iekārta</b>
<b>Zīmols</b>	Husqvarna
<b>Tips/modelis</b>	FS7000 D, FS7000 DL
<b>Identifikācija</b>	Ar sērijas numuriem no 2019 un turpmākiem sērijas numuriem

pilnībā atbilst šādām ES direktīvām un noteikumiem:

<b>Direktīva/regula</b>	<b>Apraksts</b>
2006/42/EK	"par iekārtām"
2000/14/EK	"par trokšņa emisiju vidē"

un ir ievēroti tālāk norādītie saskaņotie standarti un/vai  
tehniskās specifikācijas;

EN ISO 12100:2010

EN 13862/A1:2009

Lai iegūtu informāciju par trokšņa emisiju, skatiet sadaļu  
*Tehniskie dati lpp. 149.*

2019-05-24

Edvard Gulis

Izpētes un izstrādes nodaļas vadītājs, Betona zāģēšana  
un urbšana

Husqvarna AB Celtniecības daļa

Atbildīgais par tehnisko dokumentāciju

# Содержание

Введение.....	160	Транспортировка, хранение и утилизация.....	202
Безопасность.....	167	Технические данные.....	207
Эксплуатация.....	173	Принадлежности.....	217
Техническое обслуживание.....	188	Декларация соответствия ЕС.....	218
Поиск и устранение неисправностей.....	201		

## Введение

### Описание изделия


Изделие представляет собой нарезчик швов с задней ручкой и двигателем внутреннего сгорания. Изделие имеет регулируемый указатель, который позволяет четко контролировать работу и облегчает выполнение резки по прямой. Изделие оснащено панелью управления с цифровым дисплеем, на котором отображаются все функции.

### Назначение

Это изделие используется с алмазными дисками для влажной резки напольных покрытий из твердых материалов, таких как бетон, асфальт и камень. Использование в прочих целях запрещено.

Данное изделие предназначено для промышленного использования опытными операторами.

### Обзор изделия, вид слева (FS7000 D)

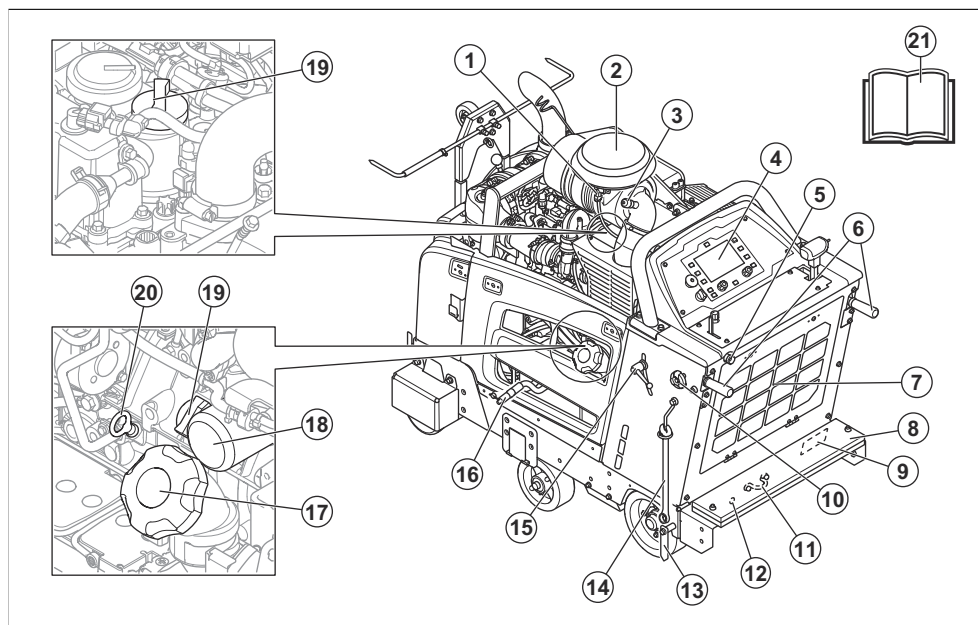

**Примечание:** Изделие может иметь различные конфигурации. В связи с этим внешний вид изделия может отличаться от представленного общего вида.


1. Датчик температуры окружающей среды
2. Воздушный фильтр
3. Индикатор воздушного фильтра

4. Панель управления и дисплей
5. Водозаборное отверстие
6. Ручки управления
7. Воздушный фильтр радиатора
8. Комплект грузиков
9. Паспортная табличка для ЕС
10. Фиксатор ручек управления (регулировка по длине)



- |                                                       |                                       |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 11. Задний кронштейн для строп                        | 16. Сливной шланг для моторного масла |
| 12. Ручная регулировка оси                            | 17. Крышка топливного бака            |
| 13. Задний указатель                                  | 18. Фильтр моторного масла            |
| 14. Ключ для вала режущего диска                      | 19. Крышка бака моторного масла       |
| 15. Фиксатор ручек управления (регулировка по высоте) | 20. Щуп уровня моторного масла        |
|                                                       | 21. Руководство по эксплуатации       |


## Обзор изделия, вид справа (FS7000 D)

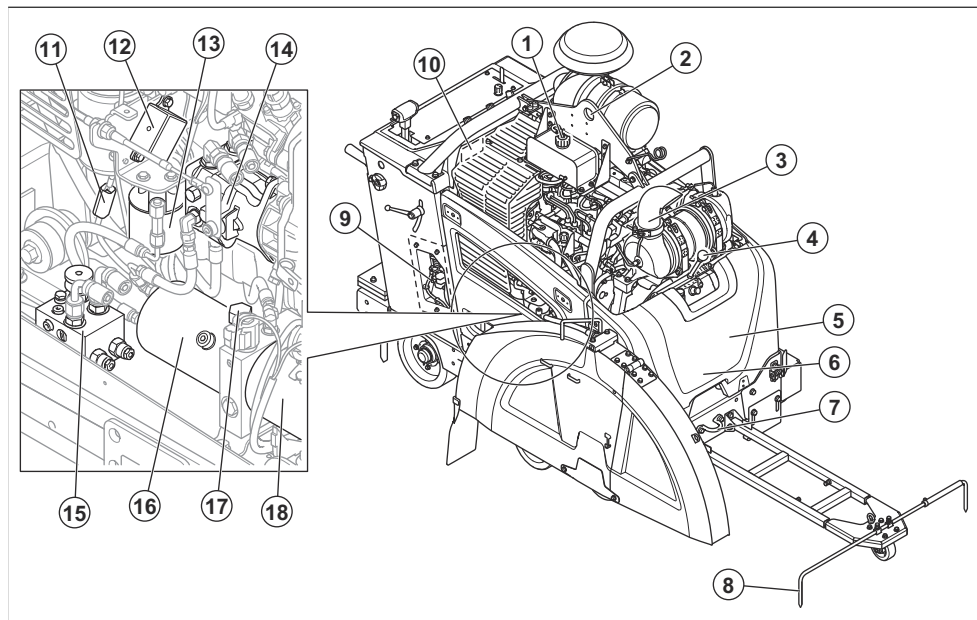

**Примечание:** Изделие может иметь различные конфигурации. В связи с этим внешний вид изделия может отличаться от представленного общего вида.

- |                                                                |                                           |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Крышка радиатора                                            | 7. Передний кронштейн для строп           |
| 2. Подъемная петля                                             | 8. Регулируемый указатель                 |
| 3. Глушитель                                                   | 9. Блок реле и предохранителей            |
| 4. Рычаг переключения передач, трехскоростная модель редуктора | 10. Паспортная табличка для США / Канады  |
| 5. Болты для натяжения ремней (за защитной крышкой)            | 11. Предохранитель запальной свечи        |
| 6. Клапан слива воды из редуктора (за защитной крышкой)        | 12. Реле запальной свечи                  |
|                                                                | 13. Фильтр гидравлической системы         |
|                                                                | 14. Насос гидростатической трансмиссии    |
|                                                                | 15. Перепускной клапан трансмиссии        |
|                                                                | 16. Гидробак                              |
|                                                                | 17. Отверстие гидробака                   |
|                                                                | 18. Насос системы гидравлического подъема |

## Обзор изделия, вид слева (FS7000 DL)

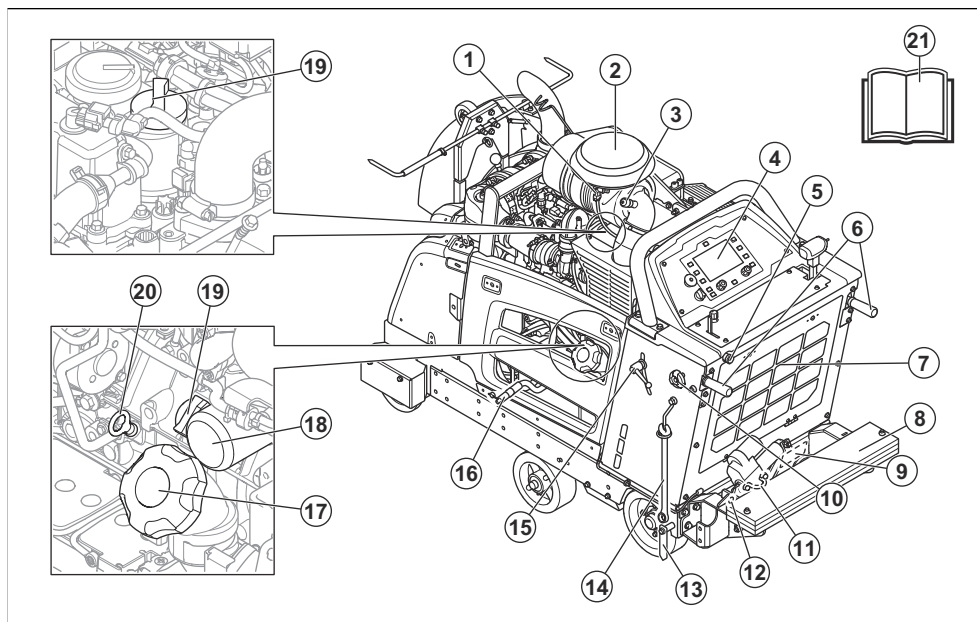


**Примечание:** Изделие может иметь различные конфигурации. В связи с этим внешний вид изделия может отличаться от представленного общего вида.

1. Датчик температуры окружающей среды
2. Воздушный фильтр
3. Индикатор воздушного фильтра
4. Панель управления и дисплей
5. Водозаборное отверстие
6. Ручки управления
7. Воздушный фильтр радиатора
8. Комплект грузиков
9. Паспортная табличка для ЕС
10. Фиксатор ручек управления (регулировка по длине)

11. Задний кронштейн для строп
12. Ручная регулировка оси
13. Задний указатель
14. Ключ для вала режущего диска
15. Фиксатор ручек управления (регулировка по высоте)
16. Сливной шланг для моторного масла
17. Крышка топливного бака
18. Фильтр моторного масла
19. Крышка бака моторного масла
20. Щуп уровня моторного масла
21. Руководство по эксплуатации

## Обзор изделия, вид справа (FS7000 DL)

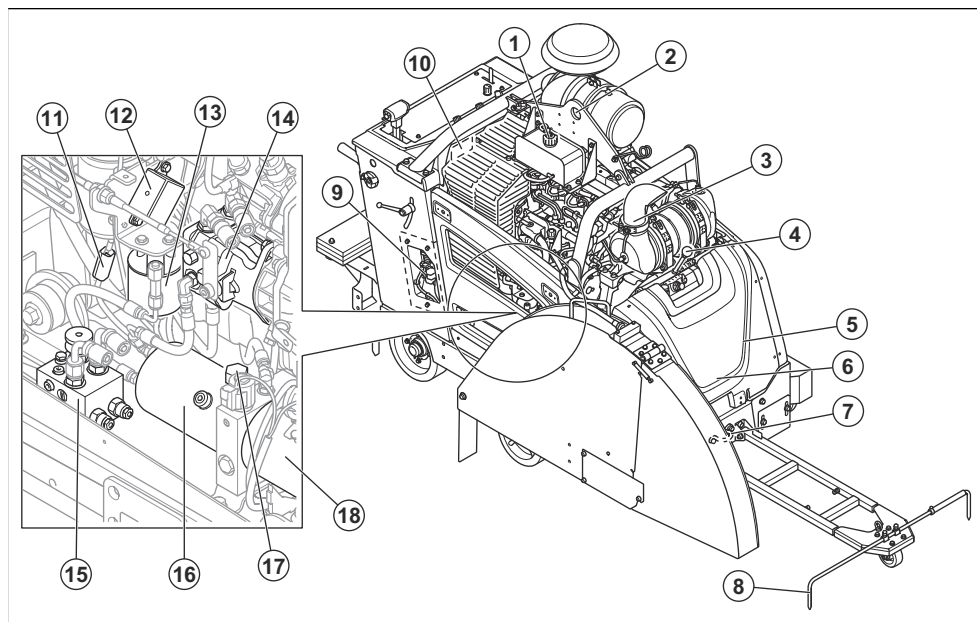


**Примечание:** Изделие может иметь различные конфигурации. В связи с этим внешний вид изделия может отличаться от представленного общего вида.

1. Крышка радиатора
2. Подъемная петля
3. Глушитель
4. Рычаг переключения передач, трехскоростная модель редуктора
5. Болты для натяжения ремней (за защитной крышкой)
6. Клапан слива воды из редуктора (за защитной крышкой)

7. Передний кронштейн для строп
8. Регулируемый указатель
9. Блок реле и предохранителей
10. Паспортная табличка для США / Канады
11. Предохранитель запальной свечи
12. Реле запальной свечи
13. Фильтр гидравлической системы
14. Насос гидростатической трансмиссии
15. Перепускной клапан трансмиссии
16. Гидробак
17. Отверстие гидробака
18. Насос системы гидравлического подъема

## Обзор органов управления и панели управления

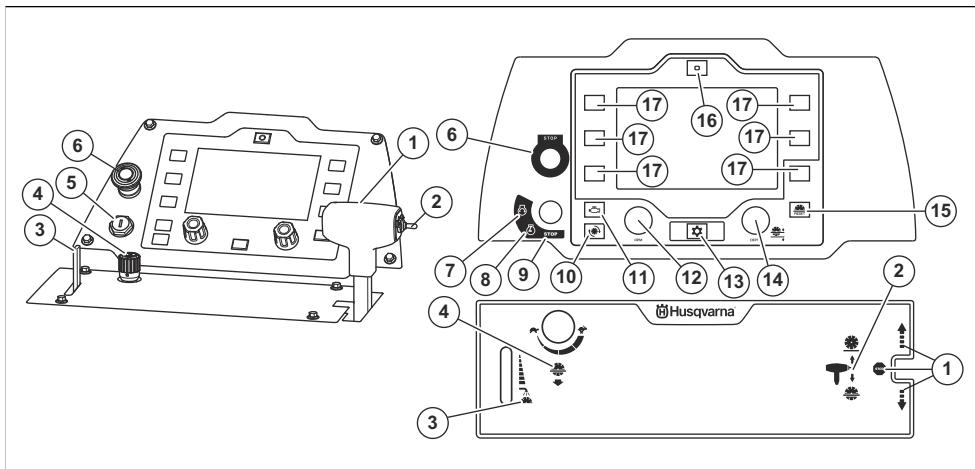

1. Рычаг регулировки скорости. Вперед, назад и остановка привода \*
2. Переключатель регулировки глубины резки \*
3. Рычаг системы водяного охлаждения режущего диска \*
4. Ручка регулировки скорости опускания диска \*
5. Ключ зажигания
6. Кнопка останова машины \*
7. Положение запуска двигателя \*
8. Положение включения зажигания \*
9. Положение останова двигателя \*
10. Кнопка для отображения скорости диска (об/мин) на дисплее \*
11. Кнопка для отображения скорости двигателя (об/мин) на дисплее \*
12. Кнопка управления дросселем
13. Кнопка меню \*
14. Ручка регулировки ограничителя глубины резки \*
15. Кнопка сброса для ограничителя глубины резки \*
16. Кнопка сброса системы E-track \* (дополнительно)
17. Кнопка выбора

\* = См. также *Условные обозначения на изделии на стр. 164.*

### Условные обозначения на изделии



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Изделие может представлять опасность и стать причиной тяжелой травмы или смерти оператора или окружающих. Соблюдайте осторожность и правила эксплуатации изделия.



Перед началом работы с изделием внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и убедитесь, что понимаете приведенные здесь инструкции.



Используйте средства защиты органов слуха, зрения и дыхания. См. раздел *Средства индивидуальной защиты на стр. 170.*



Все перемещения машины за пределами зоны резания должны выполняться при остановленном инструменте.



Снимите режущий диск перед транспортировкой и поднятием изделия, чтобы не допустить повреждения режущего диска.



Кожи режущего диска должны быть всегда установлены на изделии. Не допускайте, чтобы режущий диск был виден более чем на 180°.



Убедитесь, что режущий диск не затуплен и на нем отсутствуют повреждения, например трещины.



Убедитесь, что режущий диск подходит для работы на скорости, равной или превышающей значение, указанное на паспортной табличке изделия. Использование режущего диска при

чрезмерно высокой скорости может стать причиной его поломки или привести к травмам или повреждениям.



Не пользуйтесь изделием вблизи легковоспламеняющихся материалов или газов.



Пыль может стать причиной проблем со здоровьем. Пользуйтесь одобренными средствами защиты органов дыхания. Не вдыхайте выхлопные газы. Не используйте изделие с двигателем внутреннего сгорания в помещениях или в зонах с недостаточной вентиляцией.



Горячая поверхность.



Держите части тела на безопасном расстоянии от режущего диска и других движущихся частей.



Риск получения порезов. Держите части тела на безопасном расстоянии от режущего диска.



Только дизельное топливо с ультранизким содержанием серы.



Моторное масло.



Щуп.



Не поднимайте нарезчик во время проверки уровня моторного масла.



При проверке уровня моторного масла убедитесь, что нарезчик стоит ровно и режущий диск снят.




Стрелка на кожухе диска показывает направление вращения режущего диска.



Поднимайте изделие только за подъемную петлю.



Остановка привода.



Переключатель регулировки глубины резки.



Рычаг системы водяного охлаждения.



Ручка регулировки скорости опускания диска



Медленно.



Быстро.



Останов машины.



Запуск двигателя.



Включение зажигания.



Останов двигателя.



Отображение скорости диска (об/мин) на дисплее.



Отображение скорости двигателя (об/мин) на дисплее.



Кнопка меню.



Ручка регулировки ограничителя глубины резы.



Кнопка сброса для ограничителя глубины резы.



Кнопка сброса регулировки системы E-track (дополнительно).



Данное изделие отвечает требованиям соответствующих директив ЕС.



Уровень шума, излучаемого в окружающую среду, соответствует действующим директивам ЕС. Звуковое излучение данного изделия приведено в разделе *Средства индивидуальной защиты* на стр. 170 и на паспортной табличке.

**Примечание:** Другие символы/наклейки на изделии относятся к специальным требованиям сертификации на определенных рынках.

## Символы на дисплее панели управления



Регулировка системы E-track, влево (дополнительно).



Регулировка системы E-track, вправо (дополнительно).



Включение/выключение системы контроля подачи воды. Система контроля подачи воды контролирует давление воды в системе водяного

охлаждения режущего диска. Если давление воды понижается, система контроля подачи воды останавливает режущий диск.



Включение/выключение сцепления диска. Эта функция является стандартной не для всех моделей изделия.



Ограничитель глубины резы.

## Предупреждающие символы на дисплее панели управления



Нажата кнопка останова машины. Верните кнопку останова машины в исходное положение и включите зажигание.



Аккумулятор не заряжается.



Низкий уровень топлива.



Предварительный нагрев. Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации двигателя.



Отсутствует давление в системе водяного охлаждения режущего диска.



Низкое давление моторного масла.



Останов двигателя. Невозможно продолжить работу.



Слишком высокая температура двигателя. Невозможно продолжить работу. Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации двигателя.



Неисправность двигателя среднего уровня. Работа может быть продолжена.



Неисправность двигателя.  
Дополнительную информацию см.  
в руководстве по эксплуатации  
двигателя.



Требуется регенерация. См. раздел  
*Регенерация на стр. 200*. Применимо  
только к изделиям, соответствующим  
требованиям стандарта на выбросы  
Euro V.



Замените дизельный противосажевый  
фильтр (DPF). См. раздел *Замените  
дизельный противосажевый фильтр  
на стр. 201*. Применимо только  
к изделиям, соответствующим  
требованиям стандарта на выбросы  
Euro V.



Код ошибки не связан с двигателем.



Неисправность диагностической  
системы контроля NOx. Применимо  
только к изделиям, соответствующим  
требованиям стандарта на выбросы  
Euro V.



В топливе вода.

1. Производитель
2. Тип изделия
3. Год выпуска
4. Неделя производства
5. Серийный номер
6. Номер изделия

## Повреждение изделия

Мы не несем ответственности за повреждение  
изделия в следующих случаях:

- ненадлежащий ремонт изделия;
- использование для ремонта изделия  
неоригинальных деталей или деталей, не  
одобренных производителем;
- использование неоригинальных дополнительных  
принадлежностей или принадлежностей, не  
одобренных производителем;
- ремонт изделия в неавторизованном  
сервисном центре или неквалифицированным  
специалистом.

## Соответствие уровня токсичных выбросов стандарту Euro V



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** В  
случае вмешательства в работу  
двигателя данное изделие перестанет  
соответствовать нормативам ЕС.

## Паспортная табличка для ЕС

The diagram shows a CE marking and a product information label for Husqvarna AB. The label contains the following fields and icons:

- 1: CE marking
- 2: CE marking
- 3: Husqvarna AB, Skövde 82 Huskvarna, Sweden
- 4: TYPE
- 5: YEAR
- 6: WEEK
- 7: SERIAL NO.
- 8: PRODUCT NO.
- 9: V
- 10: Hz
- 11: A
- 12: mm
- 13: kW
- 14: n/min

## Безопасность

### Инструкции по технике безопасности

Предупреждения, предостережения и примечания  
используются для выделения особо важных пунктов  
руководства.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Используется, когда несоблюдение  
инструкций руководства может привести

к травмам или смерти оператора или  
находящихся рядом посторонних лиц.



**ВНИМАНИЕ:** Используется, когда  
несоблюдение инструкций руководства  
может привести к повреждению изделия,

других материалов или прилегающей территории.

**Примечание:** Используется для предоставления дополнительных сведений о конкретной ситуации.

## Общие инструкции по технике безопасности



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** В обязательном порядке прочитайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступить к эксплуатации изделия.

- При небрежном или неправильном обращении изделие может оказаться опасным инструментом. Изделие может стать причиной тяжелой травмы или смерти оператора и окружающих. Перед использованием изделия в обязательном порядке прочтите настоящее руководство по эксплуатации и убедитесь, что вы полностью понимаете его содержание.
- Сохраните все предупреждения и инструкции.
- Соблюдайте все действующие законы и нормативные акты.
- Оператор и работодатель должны быть осведомлены о возможных рисках и не допускать их возникновения во время эксплуатации изделия.
- Не разрешайте пользоваться изделием людям, которые не изучили и не поняли содержание данного руководства по эксплуатации.
- Перед использованием изделия в обязательном порядке пройдите соответствующую подготовку по работе с изделием. Убедитесь, что все операторы прошли подготовку.
- К работе с изделием допускаются только лица, имеющие соответствующее разрешение.
- Оператор несет ответственность за несчастные случаи, угрожающие другим людям или их имуществу.
- Ни в коем случае не используйте изделие, если вы устали, больны или находитесь под воздействием спиртного, наркотических веществ или лекарственных препаратов.
- Всегда соблюдайте осторожность и руководствуйтесь здравым смыслом.
- Во время работы данное изделие создает электромагнитное поле. В определенных обстоятельствах это поле может создавать помехи для пассивных и активных медицинских имплантатов. В целях снижения риска тяжелой или смертельной травмы лицам с медицинскими имплантатами рекомендуется проконсультироваться с врачом и изготовителем

имплантатов, прежде чем приступить к эксплуатации данного изделия.

- Содержите изделие в чистоте. Следите за тем, чтобы знаки и наклейки были легко читаемыми.
- Запрещается использовать изделие, если оно повреждено.
- Не вносите изменения в данное изделие.
- Не используйте изделие, если существует вероятность его модификации другими лицами.

## Инструкции по технике безопасности во время эксплуатации



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** В обязательном порядке прочитайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступить к эксплуатации изделия.

- Ознакомьтесь с инструкциями по технике безопасности, прилагаемыми к режущему диску производителем режущего диска.
- Убедитесь, что изделие правильно собрано.
- Не используйте изделие без кожуха диска и защитных крышек.
- Ненадлежащая эксплуатация изделия может стать причиной поломки режущего диска или привести к травмам или повреждениям.
- Убедитесь, что вы знаете, как быстро остановить двигатель в аварийной ситуации.
- Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. См. раздел *Средства индивидуальной защиты на стр. 170*.
- Убедитесь, что на рабочем участке находятся только лица, имеющие соответствующее разрешение.
- Убедитесь, что на электрические кабели, находящиеся в пределах рабочей зоны, не подано напряжение.
- Поддерживайте рабочую зону в чистоте и обеспечивайте надлежащее освещение.
- Перед началом эксплуатации изделия проверьте рабочую зону на наличие скрытых проводов, кабелей и труб. В случае столкновения изделия со скрытым предметом немедленно остановите двигатель и проверьте изделие и предмет. Не включайте изделие до тех пор, пока не убедитесь в безопасности продолжения работы.
- Не эксплуатируйте изделие в плохих погодных условиях, таких как густой туман, сильный дождь, порывистый ветер или сильный холод. Выполнение работ в плохих погодных условиях вызывает усталость и может привести к возникновению опасных ситуаций, например из-за скользких поверхностей.
- Убедитесь, что вы занимаете устойчивое и безопасное положение во время работы.



- Запрещается использовать изделие там, где существует опасность возгорания или взрыва.
- Возможен разлет предметов на высокой скорости. Убедитесь, что все лица на рабочем участке используют одобренные средства индивидуальной защиты. Уберите незакрепленные предметы с рабочего участка.
- Выхлопные газы из двигателя содержат окись углерода — не имеющий запаха, токсичный и чрезвычайно опасный газ. Не используйте изделие с двигателем внутреннего сгорания в помещениях или в зонах с недостаточной вентиляцией.
- Перед тем как отойти от изделия, остановите двигатель и убедитесь, что риск случайного запуска отсутствует.
- Изделие не оснащено стояночным тормозом. Запрещается оставлять без присмотра изделие на склоне. Если необходимо оставить изделие на склоне, убедитесь, что оно надежно зафиксировано и не может сместиться.
- Соблюдайте особую осторожность во время работы на склонах. Изделие имеет большой вес и может нанести тяжелые травмы в случае падения.
- Не допускайте выпадения фрагментов конструкции и высвободившегося материала, чтобы избежать травм.
- Соблюдайте правила безопасности в отношении одежды, длинных волос и украшений, которые могут застрять в подвижных частях изделия.
- Не пользуйтесь изделием, если не сможете получить помощь при несчастном случае.

### Техника безопасности в отношении выхлопных газов



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** В обязательном порядке прочитайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступать к эксплуатации изделия.

- Выхлопные газы из двигателя содержат окись углерода — не имеющий запаха, токсичный и чрезвычайно опасный газ. Вдыхание угарного газа может привести к смерти. Поскольку угарный газ не имеет запаха и невидим, его невозможно почувствовать. Симптом отравления угарным газом является головокружение, но при достаточном количестве или концентрации угарного газа человек может потерять сознание без проявления симптомов.
- Выхлопные газы, которые можно увидеть и почувствовать, также содержат угарный газ.
- Не используйте изделие с двигателем внутреннего сгорания в помещениях или в зонах с недостаточной вентиляцией.

### Техника безопасности в отношении вибрации



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** В обязательном порядке прочитайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступать к эксплуатации изделия.

- Во время работы вибрация изделия передается оператору. Регулярная и частая эксплуатация изделия может быть опасна для здоровья оператора и повышать степень тяжести травм. Существует опасность травмирования пальцев, рук, запястий, плеч и других частей тела, а также повреждений нервных окончаний и кровеносных сосудов. Травмы могут вызывать слабость и/или быть хроническими, с течением времени может повышаться степень их тяжести. К возможным травмам относятся нарушения кровообращения, нервной системы, повреждения суставов и других частей тела.
- Симптомы могут проявляться во время эксплуатации изделия или в другое время. При продолжении эксплуатации изделия проявившиеся симптомы могут усилиться или стать постоянными. При возникновении этих или иных симптомов обратитесь за медицинской помощью:
  - Онемение, потеря чувствительности, ощущение щекотки и покалывания, боль, в том числе пульсирующая, жжение, скованность движений, неповоротливость, упадок сил, изменения цвета или состояния кожных покровов.
- Симптомы могут сильнее проявляться при низких температурах. Надевайте теплую одежду, держите руки в тепле и сухими во время использования изделия при низких температурах.
- Выполняйте техническое обслуживание и используйте изделие в соответствии с инструкциями в руководстве по эксплуатации, чтобы поддерживать допустимый уровень вибрации.
- Держитесь руками только за ручку(-и). Держите остальные части тела на безопасном расстоянии от изделия.
- Немедленно остановите изделие в случае резкого возникновения сильных вибраций. Не продолжайте работу до тех пор, пока не будет устранена причина усиления вибрации.

### Техника безопасности в отношении шума



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** В обязательном порядке прочитайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступать к эксплуатации изделия.

- Высокие уровни шума и длительное воздействие шума могут привести к потере слуха.
- Чтобы свести уровень шума к минимуму, выполняйте техническое обслуживание и используйте изделие в соответствии с инструкциями в руководстве по эксплуатации.
- Проверьте глушитель на наличие повреждений и дефектов. Проверьте правильность крепления глушителя к корпусу изделия.
- При эксплуатации изделия пользуйтесь одобренными средствами защиты слуха.
- При использовании средств защиты слуха прислушивайтесь к предупреждающим сигналам и крикам. Снимайте средства защиты слуха после остановки изделия, за исключением случаев, когда использование этих средств обусловлено уровнем шума в рабочей зоне.

## Средства индивидуальной защиты



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** В обязательном порядке прочитайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступить к эксплуатации изделия.

- Каждый раз при работе с изделием следует использовать одобренные средства индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты не могут полностью исключить риск получения травмы, но при несчастном случае они снижают тяжесть травмы. Обратитесь к дилеру за помощью в подборе надлежащих средств индивидуальной защиты.
- Регулярно проверяйте состояние средств индивидуальной защиты.
- Используйте рекомендованный защитный шлем.
- Всегда пользуйтесь защитными наушниками.
- Используйте одобренные средства защиты органов дыхания.
- Используйте одобренные средства защиты глаз с боковой защитой. Существует высокий риск повреждения глаз отбрасываемыми предметами.
- Используйте защитные перчатки.
- Надевайте обувь со стальным носком и нескользкой подошвой.
- Надевайте одобренную рабочую одежду или аналогичную плотно прилегающую одежду с длинными рукавами и брючинами.

## Огнетушитель

- Во время работы держите огнетушитель в пределах досягаемости.
- Используйте порошковый огнетушитель класса АВЕ или углекислотный огнетушитель типа ВЕ.

## Защитные устройства на изделии




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** В обязательном порядке прочитайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступить к эксплуатации изделия.

- Запрещается использовать изделие с неисправными защитными устройствами.
- Регулярно выполняйте проверку защитных устройств. Если защитные устройства неисправны, обратитесь в сервисный центр Husqvarna.

## Кнопка останова машины

Кнопка останова машины используется для быстрого отключения двигателя и всех электрических функций за исключением световых приборов. Кнопка останова машины переводит изделие в безопасный режим. Повторный запуск изделия невозможен до тех пор, пока не будет отключен безопасный режим.

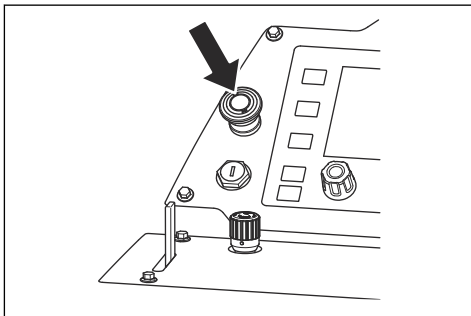


**Примечание:** Используйте кнопку останова машины только в случае возникновения аварийной ситуации. Информацию о правильной процедуре останова изделия во время работы см. в разделе *Остановка изделия на стр. 188*.


## Проверка кнопки останова машины

1. Запустите двигатель. См. раздел *Запуск изделия на стр. 184*.
2. Нажмите кнопку останова машины. Двигатель останавливается, и изделие переходит в безопасный режим.

3. Потяните на себя кнопку останова машины, чтобы выполнить сброс останова.

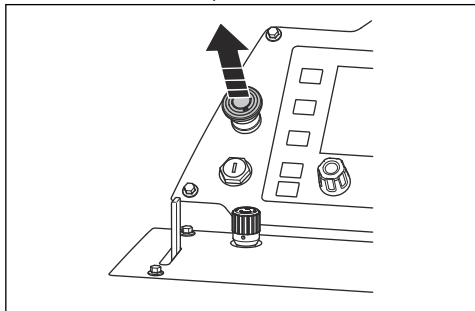

4. Чтобы отключить безопасный режим, установите ключ зажигания в положение останова двигателя (B), а затем в положение включения зажигания (A).

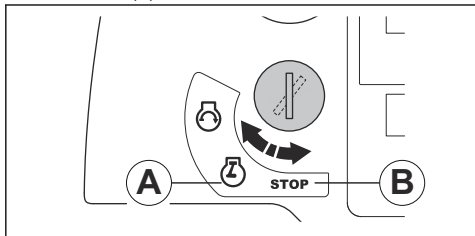

### Кожух диска

Кожух диска представляет собой защитный щиток для верхней части режущего диска. Он позволяет избежать травмирования оператора в случае выброса частей поврежденного диска или иных предметов в сторону оператора. Кожух диска предназначен для предотвращения травмирования режущим диском. Кожух диска входит в состав системы водяного охлаждения, которая охлаждает режущий диск во время работы.

### Проверка кожуха диска


- Убедитесь в правильности установки кожуха диска. См. раздел *Установка защитного кожуха диска (FS7000 D, FS7000 DL, 20-42 дюйма) на стр. 178* или *Установка защитного кожуха диска (FS7000 DL, 48-60 дюймов) на стр. 178*.
- Осмотрите кожух диска на наличие повреждений, например трещин.
- Замените поврежденный кожух диска.
- Замените кожух диска, если он погнут, имеет какие-либо иные дефекты или после удара.
- Проверьте фиксатор кожуха диска на наличие повреждений.
- Убедитесь, что фиксатор кожуха диска правильно закреплен.

### Защитные крышки


Отсутствие или повреждение защитных крышек повышает риск получения травм от движущихся частей или нагретых поверхностей.

### Проверка защитных крышек

- Проверьте состояние защитных крышек перед запуском изделия.
  - a) Вид спереди справа:

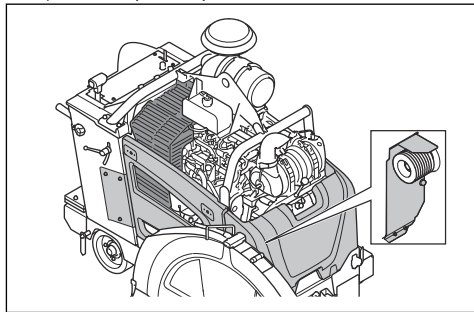

- b) Вид сзади слева:

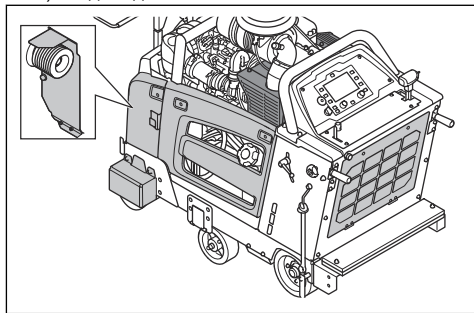

- Проверьте правильность установки защитных крышек и отсутствие на них трещин или других повреждений.
- Замените поврежденные защитные крышки.

### Глушитель

Глушитель предназначен для максимального снижения уровня шума и отвода выхлопных газов в сторону от оператора.

Запрещается использовать изделие, если глушитель поврежден или отсутствует. Повреждение глушителя приводит к увеличению уровня шума и риску возгорания.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Глушитель значительно нагревается во время эксплуатации и сразу после остановки, а также во время работы двигателя на холостых оборотах. Во избежание возгорания соблюдайте осторожность при работе вблизи

легковоспламеняющихся материалов и/или паров.

### Проверка глушителя

- Регулярно осматривайте глушитель и проверяйте, что он правильно закреплен и не поврежден.



**ВНИМАНИЕ:** Запрещается вносить изменения в конструкцию глушителя. Глушитель относится к типу DOC и должен отвечать требованиям в отношении выбросов.

### Техника безопасности в отношении топлива



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** В обязательном порядке прочитайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступить к эксплуатации изделия.

- Топливо легко воспламеняется, а его пары взрывоопасны. Соблюдайте осторожность при работе с топливом во избежание травм, пожара и взрыва.
- Не вдыхайте пары топлива. Пары топлива ядовиты и могут привести к травме. Убедитесь в наличии достаточной вентиляции.
- Никогда не снимайте крышку топливного бака и не заправляйте топливный бак при работающем двигателе.
- Перед заправкой двигателя дайте ему остыть.
- Не заливайте топливо в помещении. Недостаточная вентиляция может привести к травме или смерти в результате удушья или отравления угарным газом.
- Запрещается курить вблизи топлива или двигателя.
- Не размещайте горячие предметы рядом с топливом или двигателем.
- Не выполняйте заправку топлива вблизи источника искр или открытого пламени.
- Перед заправкой топлива медленно откройте крышку топливного бака и осторожно сбросьте давление.
- Попадание топлива на кожу может привести к травме. При попадании топлива на кожу смойте его водой с мылом.
- Если топливо попало на одежду, немедленно смените ее.
- Никогда не заправляйте топливный бак полностью. Тепло приводит к расширению топлива. Оставьте место в верхней части топливного бака.

- Плотно затяните крышку топливного бака. Если крышка топливного бака не затянута, возникает риск пожара.
- Перед началом эксплуатации изделия разместите его на расстоянии минимум 3 м/10 футов от места заправки.
- Запрещается запускать изделие, если на него попало топливо или моторное масло. Удалите следы топлива и моторного масла и дайте изделию высохнуть перед запуском двигателя.
- Регулярно проверяйте двигатель на наличие утечек. При обнаружении утечки в топливной системе двигатель нельзя запускать до тех пор, пока утечка не будет устранена.
- Не выполняйте проверку утечек двигателя пальцами.
- Храните топливо только в одобренных емкостях.
- Во время хранения изделия и топлива убедитесь, что топливо и его пары не могут привести к повреждениям.
- Сливайте топливо в одобренную емкость на открытом воздухе и вдали от источников искр и открытого огня.

### Техника безопасности при работе с аккумулятором



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Поврежденный аккумулятор может привести к взрыву и причинить травмы. При наличии деформации или повреждений на аккумуляторе обратитесь в авторизованный сервисный центр Husqvarna.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

В обязательном порядке прочитайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступить к эксплуатации изделия.

- Находясь рядом с аккумулятором, надевайте защитные очки.
- Не надевайте часы, украшения или другие металлические предметы при работе рядом с аккумулятором.
- Храните аккумулятор в недоступном для детей месте.
- Выполняйте зарядку аккумулятора в хорошо проветриваемом помещении.
- Во время зарядки аккумулятора легковоспламеняющиеся материалы должны находиться на расстоянии не менее 1 м от аккумулятора.
- Утилизируйте замененные аккумуляторы. См. раздел *Утилизация на стр. 205*.
- Из аккумулятора могут выделяться взрывоопасные газы. Запрещается курить рядом

с аккумулятором. Храните аккумулятор вдали от источников открытого огня и искр.

## Инструкции по технике безопасности во время технического обслуживания



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** В обязательном порядке прочитайте следующие инструкции по технике безопасности, прежде чем приступать к эксплуатации изделия.

- Пользуйтесь средствами индивидуальной защиты. См. раздел *Средства индивидуальной защиты на стр. 170*.
- При несоблюдении правил и сроков выполнения техобслуживания риск получения травмы или повреждения изделия возрастает.
- Остановите двигатель и дайте изделию остыть, прежде чем начинать техническое обслуживание.
- Перед проведением технического обслуживания очистите изделие от опасных материалов.
- Перед проведением технического обслуживания отсоедините колпак свечи зажигания.
- Выхлопные газы двигателя имеют высокую температуру и могут содержать искры. Не используйте изделие в помещении или рядом с легковоспламеняющимися материалами.
- Запрещается вносить изменения в конструкцию изделия. Внесение изменений, не одобренных производителем, может привести к серьезным травмам или смерти.
- Используйте только оригинальные принадлежности и запасные части. Использование принадлежностей и запасных частей, не одобренных производителем, может привести к серьезным травмам или смерти.
- Замените поврежденные, сломанные или изношенные детали.
- Выполняйте техобслуживание строго в соответствии с инструкциями, приведенными в руководстве по эксплуатации. Для проведения всех других работ по обслуживанию обращайтесь в сервисный центр.
- Перед запуском двигателя после технического обслуживания снимите с изделия все инструменты. Плохо закрепленные инструменты или инструменты, установленные на вращающиеся детали, могут открепиться и нанести травму.
- Регулярно обращайтесь в авторизованный сервисный центр для проведения техобслуживания изделия.

## Эксплуатация

### Введение



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед эксплуатацией изделия внимательно изучите раздел техники безопасности.


### Перед началом эксплуатации изделия

- Внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и убедитесь, что понимаете приведенные в нем инструкции.
- Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации панели управления и убедитесь, что понимаете приведенные в нем инструкции.
- Прочитайте руководство по эксплуатации двигателя, которое предоставляется производителем двигателя.
- Прочитайте инструкции, которые прилагаются к режущему диску его производителем.
- Перед первым запуском изделия выполните следующее:
  - a) Установите новый аккумулятор и подсоедините его кабели. См. раздел *Подключение и отключение аккумулятора на стр. 199*.

**Примечание:** На некоторых рынках аккумулятор устанавливается на этапе покупки изделия.

- b) Выберите язык и выполните другие необходимые настройки на панели управления. См. руководство по эксплуатации панели управления.
- Перед каждым использованием изделия выполняйте следующее:
    - a) Выполняйте ежедневное техническое обслуживание. См. раздел *График технического обслуживания на стр. 188*.
    - b) Нанесите разметку для всех разрезов. Тщательно продумайте последовательность операций, чтобы избежать травм и повреждений.
    - c) Отрегулируйте рабочее положение ручек управления соответствующим образом. См. раздел *Регулировка положения ручек управления на стр. 175*.

- d) Опустите регулируемый указатель (A) и убедитесь, что он выровнен относительно заднего указателя (B), режущего диска и разметки на обрабатываемой поверхности (C). Если указатели и режущий диск не выровнены, см. раздел *Проверка указателей на стр. 174*.

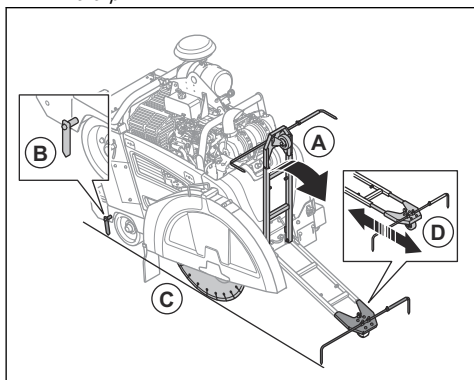

- e) При необходимости отрегулируйте длину регулируемого указателя с помощью винтов на регулируемом указателе (D).

## Проверка указателей

1. Приложите длинную прямую металлическую планку или аналогичный плоский предмет к режущему диску.

**Примечание:** В качестве альтернативы прямой металлической планке можно использовать шнур регулируемого указателя. Прикрепите шнур к заднему указателю и протяните его вдоль боковой части изделия и режущего диска.

2. Убедитесь, что задний указатель, режущий диск и регулируемый указатель выровнены.
  - a) Отрегулируйте регулируемый указатель с помощью винтов.
  - b) Чтобы отрегулировать задний указатель, постучите по нему киянкой.

## Режущие диски



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не используйте режущий диск для материалов, для которых он не предназначен.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Используйте только алмазные диски для влажной резки. Допустимая скорость работы алмазного диска должна быть равной или превышать значение, указанное на паспортной

табличке изделия. Используйте только алмазные диски, соответствующие государственным или региональным стандартам, например: EN13236 или ANSI B7.1.


Производитель режущих дисков предоставляет предупреждения и рекомендации по эксплуатации и правильному техническому обслуживанию режущих дисков. Эти предупреждения поставляются в комплекте с режущими дисками.

## Алмазные режущие диски



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Убедитесь, что алмазный режущий диск вращается в направлении, указанном стрелками на нем.

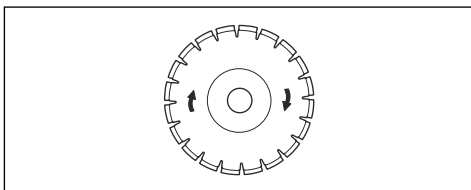

### ВНИМАНИЕ:

Всегда пользуйтесь только заточенным режущим алмазным диском.

Выпускается широкий ассортимент алмазных режущих дисков, которые используются для различных операций. К ним относятся работы как со свежеслитым бетоном, так и с уже затвердевшим бетоном или асфальтом разных степеней твердости.

Алмазные режущие диски состоят из стального сердечника с сегментами, выполненными из промышленных алмазов.

## Система водяного охлаждения

Всегда используйте воду во время работы, чтобы снизить температуру алмазных режущих дисков. Система водяного охлаждения также увеличивает срок службы алмазных дисков и предотвращает скопление пыли.

Убедитесь, что трубопровод подачи воды не засорен.

## Заточка алмазных дисков

Алмазные диски могут затупиться при неправильном давлении подачи или при резке таких материалов, как железобетон высокой твердости. При использовании затупившегося алмазного диска он сильно нагревается, что может привести к ослаблению алмазных сегментов.

- Уменьшите глубину резки и частоту вращения двигателя на короткий период времени, чтобы заточить алмазы на алмазном диске.

### Алмазные режущие диски для влажной резки



**ВНИМАНИЕ:** Всегда используйте фланец, подходящий по размеру для текущего диска. Не используйте поврежденные фланцы диска.

Во время работы трение приводит к сильному нагреву алмазного режущего диска. При перегреве алмазного диска снижается натяжение диска или возникает растрескивание сердечника.

Дайте алмазному режущему диску остыть, прежде чем касаться его.

- Алмазные режущие диски для влажной резки должны использоваться с водой для охлаждения сердечника и алмазных сегментов во время резки. Алмазные режущие диски для влажной резки не могут использоваться в сухом состоянии.
- Если алмазные режущие диски для влажной резки используются без воды, они могут перегреваться. Это приводит к снижению производительности, повреждению диска и представляет угрозу для безопасности.

### Заправка топливом



**ВНИМАНИЕ:** Всегда используйте топливо подходящего типа. Неправильный тип топлива приводит к повреждению изделия.




**ВНИМАНИЕ:** Не используйте биодизельное топливо. Биодизельное топливо приводит к повреждению топливных шлангов.

- Используйте дизельное топливо подходящего типа. См. раздел *Технические данные* на стр. 207. Дополнительную информацию о топливе см. в руководстве по эксплуатации двигателя, поставляемом производителем двигателя.

### Регулировка положения ручек управления

1. Чтобы отрегулировать длину ручек управления, ослабьте фиксатор (A).

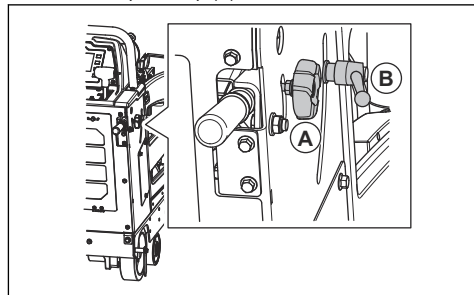


2. Отрегулируйте рабочее положение ручек управления по длине соответствующим образом.
3. Затяните фиксатор (A).
4. Чтобы отрегулировать высоту ручек управления, поверните фиксатор (B) против часовой стрелки.
5. Отрегулируйте рабочее положение ручек управления по высоте соответствующим образом.
6. Поверните фиксатор (B) по часовой стрелке, чтобы заблокировать ручки управления в выбранном положении.

### Установка режущего диска


Перед установкой режущего диска ознакомьтесь с разделом *Модифицирование изделия для работы с дисками различных размеров* на стр. 179.




**ВНИМАНИЕ:** Риск повреждения режущего диска, если он установлен в направлении, противоположном направлению вращения. Убедитесь, что режущий диск вращается в направлении, указанном стрелками на нем.

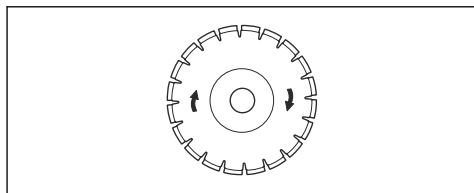


1. Установите ключ зажигания в положение включения зажигания (А).

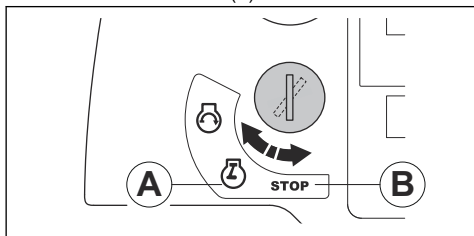


2. Переведите переключатель регулировки глубины резки вверх, чтобы поднять режущий диск.

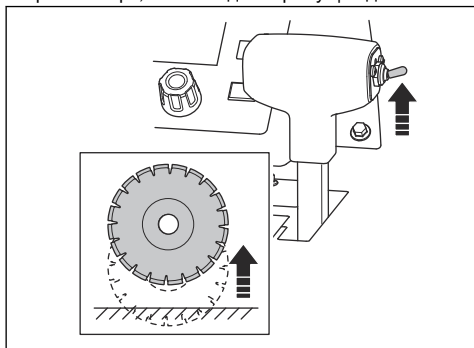

3. Установите ключ зажигания в положение остановки (В).
4. Нажмите кнопку останова машины на панели управления.

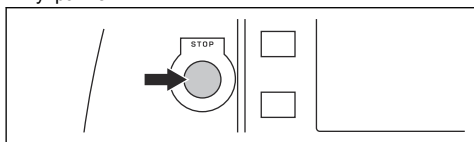


5. Закройте водяной клапан.

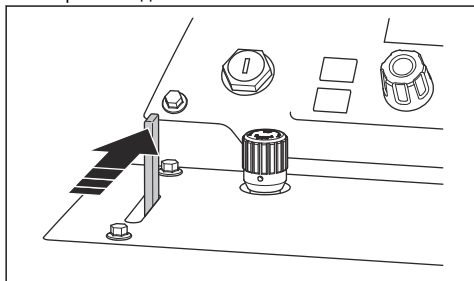

6. Откройте защитный кожух диска:


- a) Ослабьте болт(-ы) на кожухе диска и поднимите фиксатор кожуха диска (А).

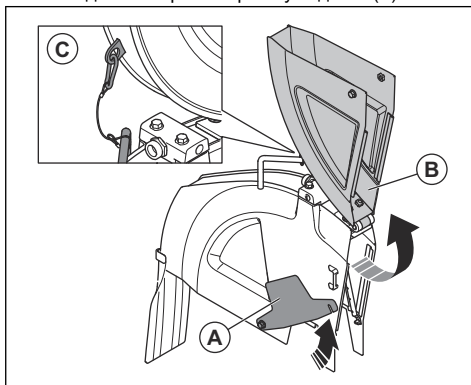

**Примечание:** Кожухи дисков размером 20–42 дюйма имеют 1 болт. Кожухи дисков размером 48–60 дюймов имеют 2 болта.

- b) Поднимите переднюю часть кожуха диска (В) и зафиксируйте кожух диска в вертикальном положении с помощью тросика и карабина (С).

7. Выверните болт вала диска (А).

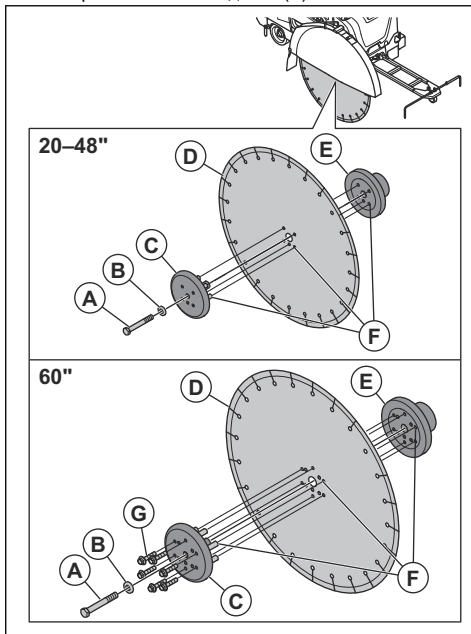

**Примечание:** Болт вала диска с правой стороны изделия имеет левостороннюю резьбу.



Болт вала диска с левой стороны изделия имеет правостороннюю резьбу.


- Снимите внешний фланец диска (С) и плоскую шайбу (В).



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


Поврежденные или загрязненные детали могут препятствовать правильной установке режущего диска. Проверьте болт вала диска, фланцы диска, плоскую шайбу и ось фланца диска на предмет повреждений. Замените изношенные или поврежденные детали. Очистите контактные поверхности режущего диска и его фланцев.

- Установите режущий диск (D) на ось внешнего фланца.
- Установите режущий диск и внешний фланец во внутренний фланец (E). Убедитесь, что стопорные штифты (F) проходят через диск во внутренний фланец.
- Установите плоскую шайбу и болт вала диска.
- Для устранения люфта поверните внешний фланец и режущий диск в направлении, противоположном направлению вращения режущего диска.

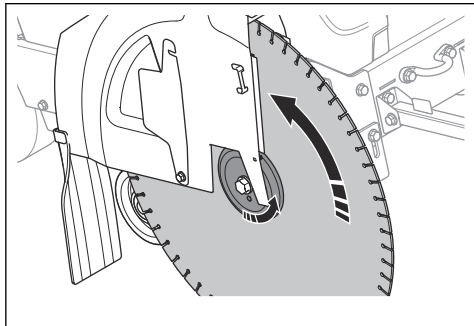

- Крепко удерживайте режущий диск во время затяжки болта вала диска с помощью ключа для вала диска.
- FS7000 DL: Для режущего диска 1500 мм затяните 6 болтов (G), которые фиксируют внешний фланец режущего диска.

- Переведите переключатель регулировки глубины резки вниз, чтобы опустить режущий диск на поверхность.

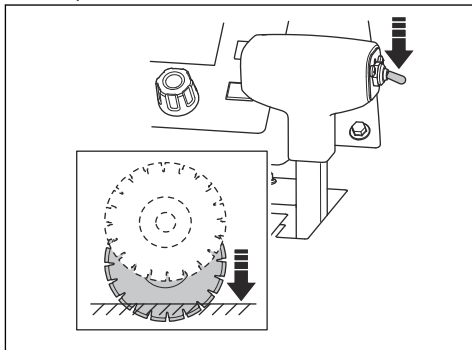

**ВНИМАНИЕ:** Не опускайте режущий диск слишком быстро. Сильный удар режущего диска о поверхность может привести к его повреждению. Уменьшите скорость с помощью ручки регулировки скорости опускания диска.




**ВНИМАНИЕ:** Не опирайте переднюю часть изделия на режущий диск. Это приведет к повреждению режущего диска.

- Затяните болт вала режущего диска ключом на 15/16", входящим в комплект поставки. Затяните болт вала режущего диска моментом не менее 236,6 Н·м (159 футо-фунтов) (для влажного использования) или 267,9 Н·м (180 футо-фунтов) (с защитой от заклинивания). При работе в сухих условиях болт вала режущего диска можно затянуть моментом 315,5 Н·м (212 футо-фунтов).


**Примечание:** Режущий диск будет удерживаться на месте за счет сопротивления между ним и опорной поверхностью.

- Опустите переднюю часть кожуха диска и установите фиксатор кожуха на передний болт кожуха. Затяните передний болт кожуха диска.

a) FS7000 D:

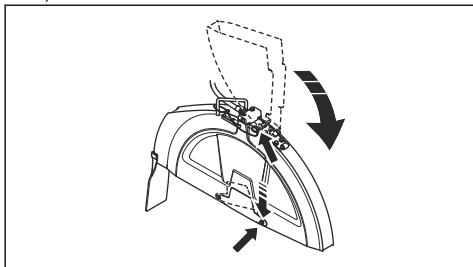

b) FS7000 DL:

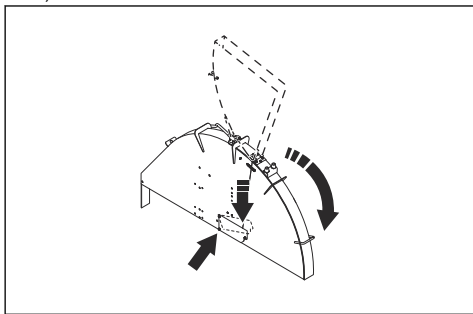

**ВНИМАНИЕ:** Не используйте изделие, если фиксатор кожуха диска не закреплен и передний болт кожуха отсутствует. Не используйте изделие с поврежденными деталями.

18. Запустите изделие и убедитесь в отсутствии посторонних шумов. В случае наличия посторонних шумов снимите режущий диск.

- Осмотрите режущий диск на наличие повреждений.
- Установите режущий диск на место. Если режущий диск поврежден, замените его.

## Снятие режущего диска




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** При снятии алмазных режущих дисков дайте изделию остыть и используйте защитные перчатки. Алмазные диски сильно нагреваются в процессе использования.

- Снимите режущий диск в последовательности, обратной его установке. См. раздел *Установка режущего диска на стр. 175*.

## Установка защитного кожуха диска (FS7000 D, FS7000 DL, 20-42 дюйма)

1. Опустите кожух диска на опоры (A), (B) и (C).

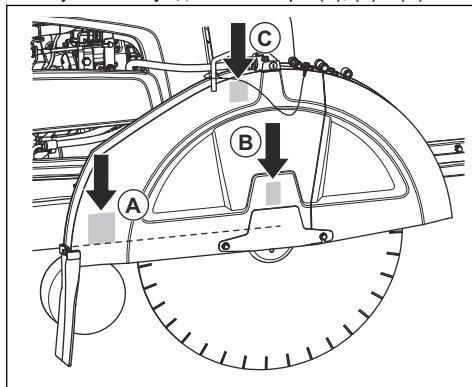


- Опускайте кожух диска до тех пор, пока фиксатор кожуха диска не будет закреплен.
- Подсоедините водяной шланг.

Опоры используются в соответствии с размерами кожуха диска.

- Кожухи диска размерами 14, 20 и 26 дюймов опускаются только на опору (B).
- Кожух диска размером 30 дюймов опускается на опоры (B) и (C).
- Кожух диска размером 36-42 дюйма опускается на все опоры: (A), (B) и (C).

## Установка защитного кожуха диска (FS7000 DL, 48-60 дюймов)


1. Опустите защитный кожух диска на опорные винты (A), (B), (C) и (D).

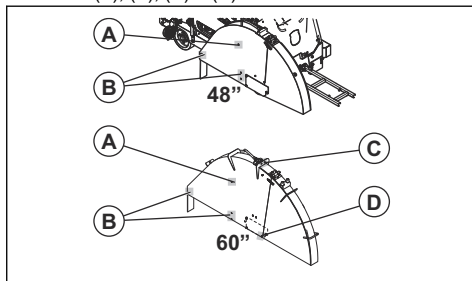

- Опускайте кожух диска до тех пор, пока фиксатор кожуха диска не будет закреплен.
- Подсоедините водяной шланг.

## Снятие защитного кожуха диска (FS7000 D, FS7000 DL, 20-42 дюйма)

1. Отсоедините от кожуха диска водяной шланг (A).

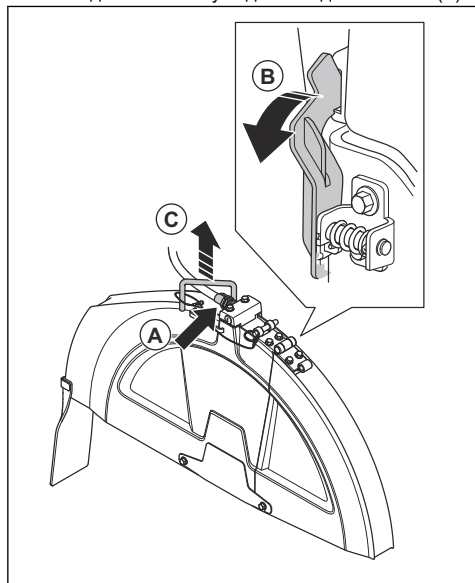

2. С помощью ключа для вала диска поворачивайте фиксатор кожуха диска (B) по направлению вперед до упора, пока он не выйдет из зацепления.
3. Поднимите кожух диска за ручку (C).

## Снятие защитного кожуха диска (FS7000 DL, 48-60 дюймов)

1. Отсоедините от кожуха диска водяной шланг.
2. Извлеките болт, фиксирующий кожух режущего диска.
3. Снимите кожух режущего диска.

## Модифицирование изделия для работы с дисками различных размеров

Изделие с 1-скоростным редуктором используется с 1 указанным размером диска и 1 указанным кожухом диска. Изделие с 3-скоростным редуктором используется с указанным диапазоном размеров диска и 1 указанным кожухом диска. При замене режущего диска диском другого размера необходимо модифицировать изделие.

В изделии с 1-скоростным редуктором замените следующие компоненты деталями, соответствующими по размеру новому режущему диску:

- Шкивы вала диска
- Шкивы редуктора
- Фланцы вала диска
- Ремни
- Кожух диска

В изделии с 3-скоростным редуктором достаточно заменить шестерню, если размер нового режущего диска находится в том же диапазоне, что и размер заменяемого диска. Если размер выходит за пределы этого диапазона, в изделии с 3-скоростным редуктором так же необходимо заменить детали, указанные в перечне.

Обратитесь к дилеру для заказа деталей, необходимых для конфигурации.

### Конфигурации редуктора

- Информацию об изменении настройки редуктора на дисплее панели управления см. в руководстве по эксплуатации панели управления.

### Конфигурация модели с 1-скоростным редуктором

Существует 5 возможных конфигураций для изделия с 1-скоростным редуктором:

FS7000 D, мм / дюйм	FS7000 DL, мм / дюйм
500 / 20	500 / 20
650 / 26	650 / 26
750 / 30	750 / 30
900 / 36	900 / 36
1000 / 42	1000 / 42
–	1200 / 48
–	1500 / 60

Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации панели управления.

### Конфигурация модели с 3-скоростным редуктором

Существует 4 возможных конфигураций для изделия с 3-скоростным редуктором:

FS7000 D, мм / дюйм	FS7000 DL, мм / дюйм
350-650 / 14-26	500-900 / 20-36
500-750 / 20-30	650-1000 / 26-42
500-900 / 20-36	750-1200 / 30-48
650-1000 / 26-42	900-1500 / 36-60

Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации панели управления.


## Замена шестерней 3-скоростного редуктора




**ВНИМАНИЕ:** Не выполняйте замену шестерней во время работы двигателя или до проверки модификации изделия. Существует риск повреждения редуктора.

Редуктор имеет 3 положения передач и 2 нейтральных положения. Когда редуктор находится в нейтральном положении, режущий диск не вращается при включенном двигателе.

1. Переведите ключ зажигания в положение остановки.
2. Убедитесь, что размеры шкивов редуктора, шкивов вала диска и фланцев вала диска соответствуют размеру установленного режущего диска.
3. Убедитесь, что частота вращения вала диска соответствует норме.
4. Поверните ручку (A) на 2 оборота против часовой стрелки, чтобы ослабить контргайку.

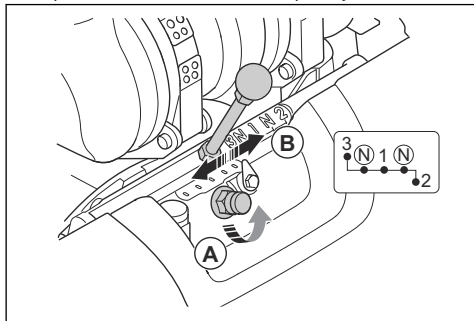


5. Полностью ослабьте контргайку, но не снимайте ее.
6. Переместите рычаг переключения передач (B) в положение соответствующей передачи. Если перемещение рычага переключения передач затруднено, немного поверните вал диска.
7. Вручную затяните ручку по часовой стрелке.

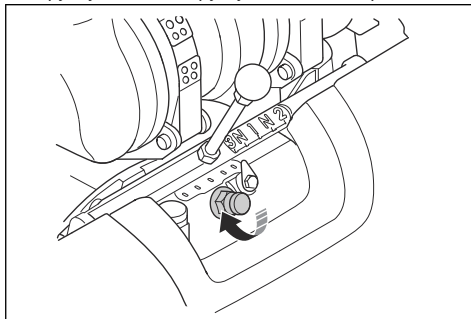

8. Затяните контргайку с помощью ключа для вала диска, входящего в комплект поставки. См. раздел *Обзор изделия, вид слева (FS7000 D)* на стр. 160 или *Обзор изделия, вид слева (FS7000 DL)* на стр. 162.

## Изменение размера диска, модель с 1-скоростным редуктором

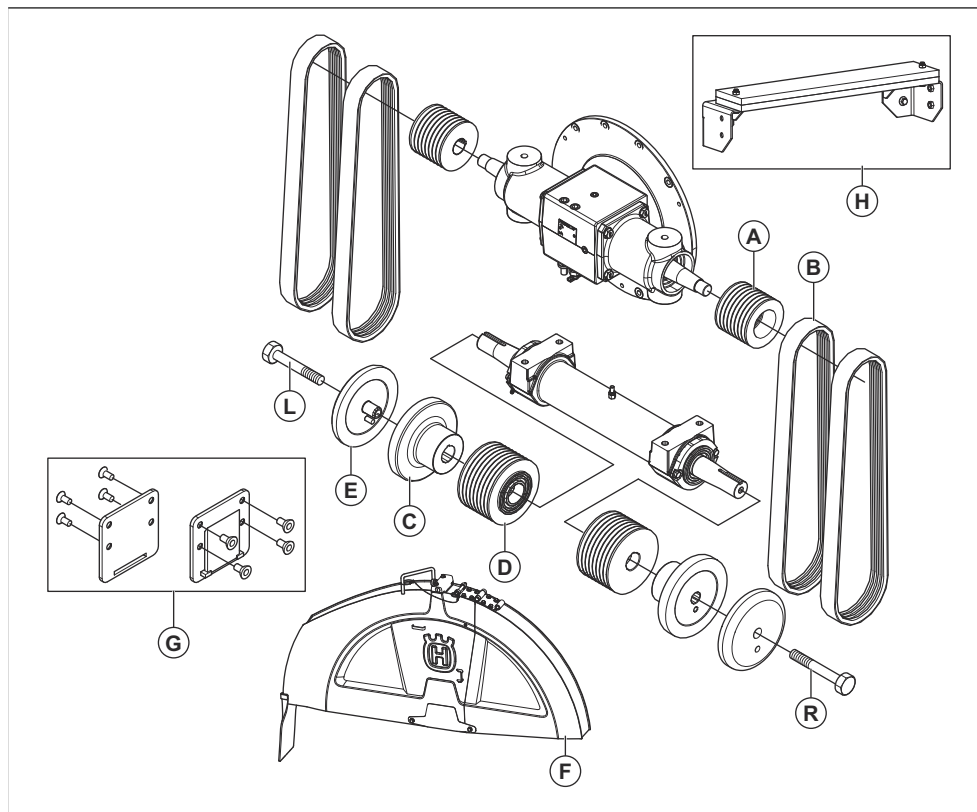


\* = Деталь включена в первоначальную конфигурацию изделия. Детали, не указанные в

этой таблице, также включены в первоначальную конфигурацию изделия.

Размер, мм / дюйм	A	B	C	D	E	F	G	H
500 / 20	130 / 5,12	3VX470	114 / 4,5	106 / 4,17	114 / 4,5	500 / 20	Нет	Нет
650 / 26	97 / 3,82	3VX450	127 / 5	106 / 4,17	127 / 5	650 / 26	Нет	Нет
750 / 30	97 / 3,82	3VX450	127 / 5	115 / 4,53	127 / 5	750 / 30	Нет	Нет
900 / 36, FS7000 D	97 / 3,82	3VX470	152,5 / 6	138 / 5,43	152,5 / 6	900 / 36	Да	Нет
900 / 36, FS7000 DL	97 / 3,82	3VX500	152,5 / 6	138 / 5,43	152,5 / 6	900 / 36	Да	Нет
1000 / 42, FS7000 D	97 / 3,82	3VX485	178 / 7	162,5 / 6,4	178 / 7	1000 / 42	Да	Да

<b>1000 / 42, FS7000 DL</b>	97 / 3,82	3VX500	178 / 7	162,5 / 6,4	178 / 7	1000 / 42	Да	Да
<b>1200 / 48, FS7000 DL</b>	97 / 3,82	3VX500	203,2 / 8	184 / 7,24	203,2 / 8	1200 / 48	Нет	Да
<b>1500 / 60, FS7000 DL</b>	97 / 3,82	3VX580	254 / 10	236 / 9,29	254 / 10	1500 / 60	Нет	Да

### Изменение размера диска, модель с 3-скоростным редуктором

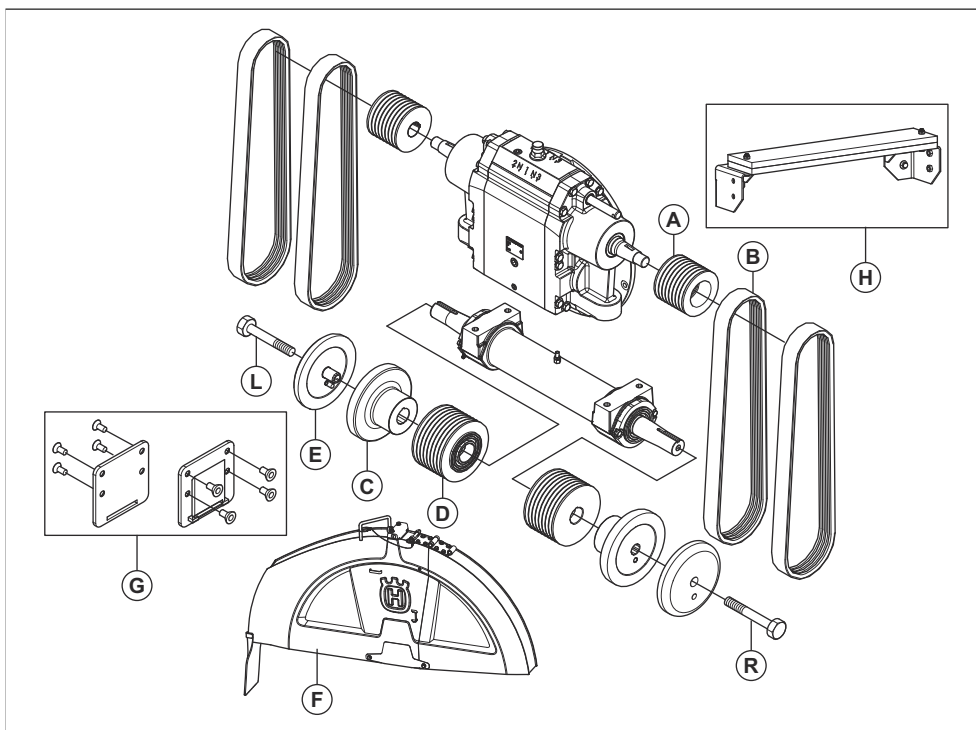

\* = Деталь включена в первоначальную конфигурацию изделия. Детали, не указанные в

этой таблице, также включены в первоначальную конфигурацию изделия.

Размер, мм / дюйм	A	B	C	D	E	F	G	H
<b>350-650 / 14-26, FS7000 D</b>	130 / 5,12	3VX570	127 / 5	106 / 4,17	127 / 5	350-650 / 14-26	Нет	Нет
<b>500-750 / 20-30, FS7000 D</b>	109 / 4,29	3VX550	127 / 5	106 / 4,17	127 / 5	500-750 / 20-30	Нет	Нет
<b>500-900 / 20-36, FS7000 D</b>	109 / 4,29	3VX560	152,5 / 6	121,5 / 4,78	152,5 / 6	500-900 / 20-36	Да	Нет
<b>500-900 / 20-36, FS7000 DL</b>	109 / 4,29	3VX580	152,5 / 6	121,5 / 4,78	152,5 / 6	500-900 / 20-36	Да	Нет

650-1000 / 26-42, FS7000 D	109 / 4,29	3VX580	178 / 7	146 / 5,75	178 / 7	650-1000 / 26-42	Да	Да
650-1000 / 26-42, FS7000 DL	109 / 4,29	3VX600	178 / 7	146 / 5,75	178 / 7	650-1000 / 26-42	Да	Да
750-1200 / 30-48, FS7000 DL	109 / 4,29	3VX580	203,2 / 8	162,5 / 6,4	203,2 / 8	750-1200 / 30-48	Нет	Да
900-1500 / 36-60, FS7000 DL	130 / 5,12	3VX670	254 / 10	236 / 9,29	254 / 10	900-1500 / 36-60	Нет	Да


## Ограничитель глубины резки

Изделие оснащено ограничителем глубины резки, который позволяет оператору задать максимальную глубину резки. Максимальная глубина резания различается в зависимости от размеров диска:

Размер, мм / дюйм	Макс. глубина резки, мм / дюйм
350 / 14	118 / 4,75
500 / 20	193 / 7,75
650 / 26	262 / 10,5
750 / 30	312 / 12,5
900 / 36	374 / 15
1000 / 42	411 / 17,5
1000 / 48	498 / 20
1500 / 60	623 / 25

## Регулировка глубины резки


1. Переведите переключатель регулировки глубины резки вниз, чтобы опустить режущий диск до касания поверхности. Это начальное положение для глубины резки.

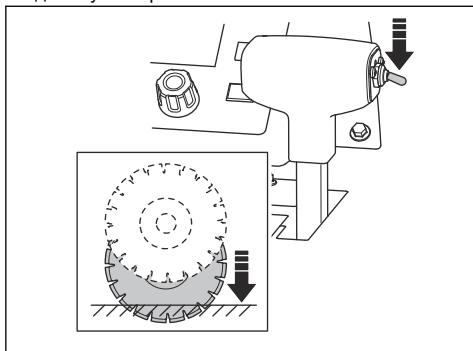


**ВНИМАНИЕ:** Не опускайте режущий диск слишком быстро. Сильный удар режущего диска

о поверхность может привести к повреждению диска. Уменьшите скорость с помощью ручки регулировки скорости опускания диска.


2. Нажмите кнопку сброса для ограничителя глубины резки на панели управления. Значение глубины резки на дисплее установлено на 0 дюймов/мм.

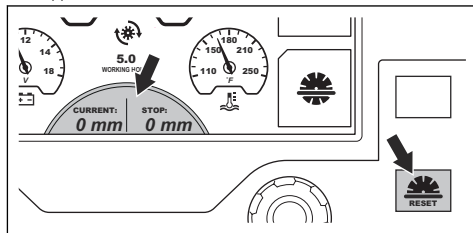

3. Нажмите кнопку рядом с символом ограничителя глубины резки. Цвет символа на дисплее изменится, указывая на включение функции.

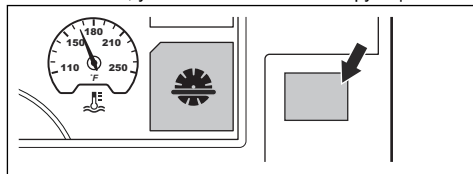

4. Поворачивайте ручку регулировки ограничителя глубины резки до тех пор, пока на дисплее не отобразится правильная глубина резки. Во время работы режущий диск не будет опускаться глубже заданного значения.

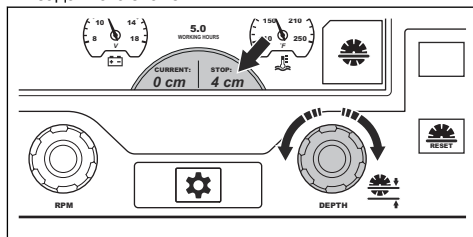




**ВНИМАНИЕ:** Всегда проверяйте правильность глубины резки. Ограничитель призван помочь достичь необходимой глубины резки, но при этом он дает только приблизительное представление о фактической глубине.


5. Если необходимо увеличить глубину резки, выполните одну из следующих процедур:
  - а) Поверните ручку регулировки ограничителя глубины резки, чтобы задать новую глубину.
  - б) Нажмите кнопку рядом с символом ограничителя глубины резки, чтобы выключить функцию. Цвет символа на дисплее изменится, указывая на выключение функции.

## Запуск изделия

1. Подсоедините трубопровод подачи воды к водозаборному отверстию.
2. Закройте водяной клапан.

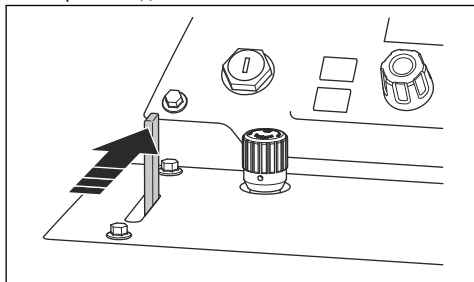


3. Установите рычаг регулировки скорости в положение остановки.

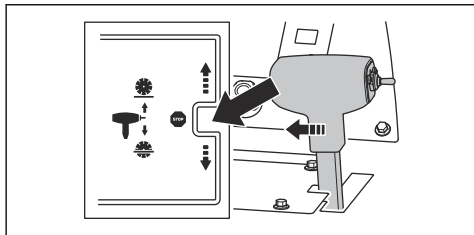


4. Убедитесь, что перепускной клапан трансмиссии закрыт. Информацию о положении перепускного клапана трансмиссии см. в разделе *Обзор изделия, вид справа (FS7000 D)* на стр. 161 или *Обзор изделия, вид справа (FS7000 DL)* на стр. 163.

5. Переведите ключ зажигания в положение включения зажигания (А).

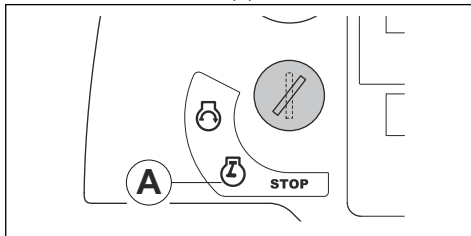

6. Если на дисплее отображается символ предварительного нагрева, подождите, пока он исчезнет. См. раздел *Предупреждающие символы на дисплее панели управления* на стр. 166.
7. Переведите ключ зажигания в положение запуска двигателя (В). Двигатель запускается.

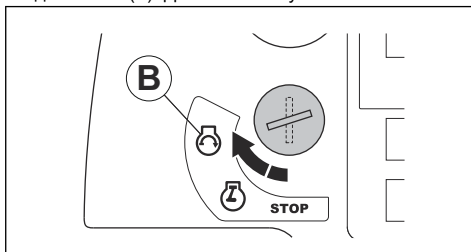

8. Дайте двигателю поработать на холостом ходу 2-3 минуты, пока указатель температуры не начнет перемещаться.



**ВНИМАНИЕ:** Не допускайте работу двигателя на холостом ходу, когда изделие не используется. Во время работы на холостом ходу количество частиц в двигателе увеличивается, а время между циклами регенерации уменьшается. Применимо только к изделиям, соответствующим требованиям стандарта на выбросы Euro V.




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** В изделиях без сцепления диска режущий диск начинает вращаться, когда двигатель запущен и выбрана передача, отличная от нейтрали. Не перемещайте изделие в сторону или за пределы рабочей зоны во время вращения режущего диска.

## Эксплуатация изделия


1. Запустите двигатель.




- Нажмите кнопку рядом с символом системы контроля подачи воды. Цвет символа на дисплее изменится, указывая на включение функции.

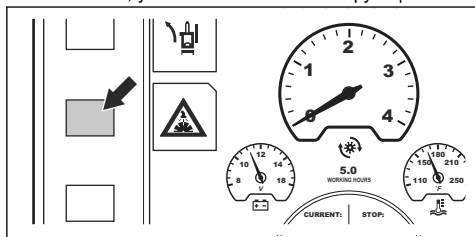

- Откройте водяной клапан.

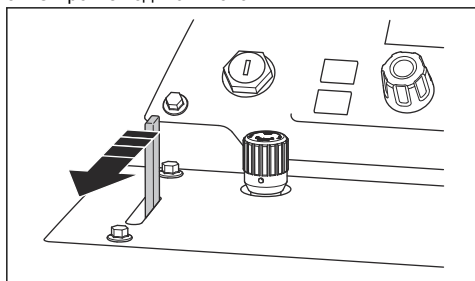


- Нажмите кнопку отображения скорости двигателя (A). Символ двигателя (C) указывает на то, что частота вращения вала двигателя задается с помощью ручки регулировки скорости (B).

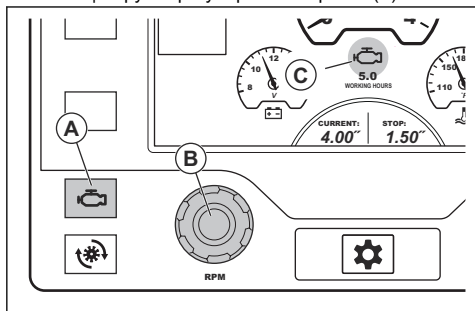


- Если изделие оснащено сцеплением диска, выполните следующую процедуру:


- Убедитесь, что скорость двигателя не превышает 1200 об/мин.

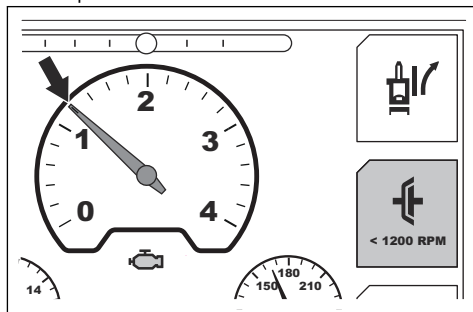

- Нажмите кнопку рядом с символом сцепления диска на дисплее. Цвет символа на дисплее изменится, указывая на включение привода режущего диска.

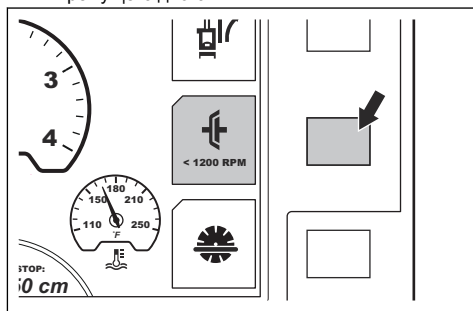


- Поверните ручку регулировки скорости по часовой стрелке, чтобы увеличить скорость до значения, соответствующего полностью открытому дросселю.
- Чтобы задать скорость опускания диска, поворачивайте ручку регулировки скорости опускания диска. Поверните ручку против часовой стрелки, чтобы увеличить скорость, и по часовой стрелке, чтобы уменьшить скорость.

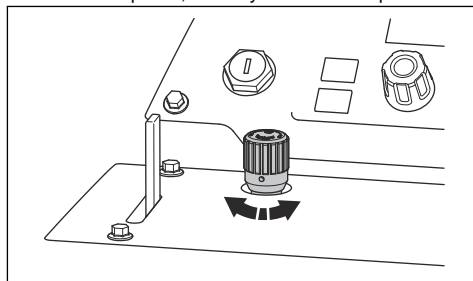


- На протяжении всего времени работы удерживайте регулируемый указатель, задний указатель и режущий диск на разметке.

9. Переведите переключатель регулировки глубины резки вниз, чтобы опустить режущий диск на необходимую глубину. См. раздел *Ограничитель глубины резки на стр. 183.*

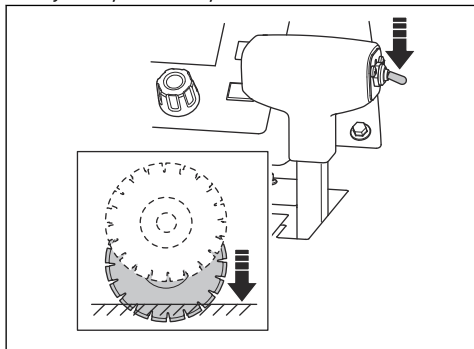


**ВНИМАНИЕ:** В случае опускания режущего диска в незавершенный разрез, выровняйте режущий диск точно по разрезу, чтобы не допустить повреждения режущего диска.


10. Медленно переместите рычаг регулировки скорости вперед, чтобы переместить изделие вперед.
11. Прислушайтесь к работе двигателя. Потяните рычаг регулировки скорости назад, чтобы отрегулировать скорость переднего хода в соответствии с условиями резки.
12. По завершении работы установите рычаг регулировки скорости в положение остановки.

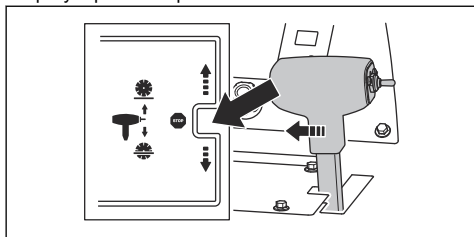


13. Перемещайте переключатель регулировки глубины резки вверх до тех пор, пока режущий диск не окажется над поверхностью.

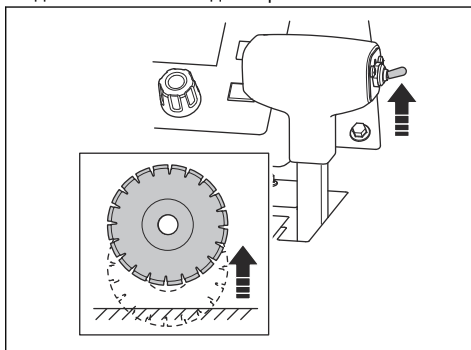

14. Поверните кнопку управления дросселем в положение холостого хода.

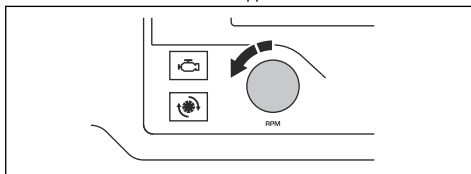


15. Если изделие оснащено сцеплением диска, нажмите кнопку рядом с символом сцепления диска на дисплее. Цвет символа на дисплее изменится, указывая на выключение привода режущего диска.

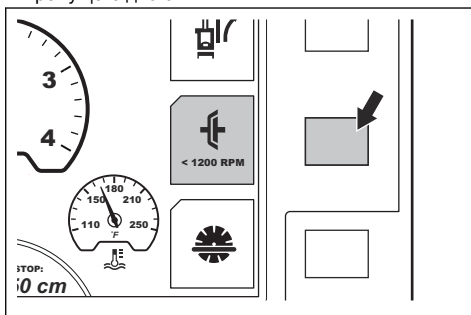

**Примечание:** Если изделие не выполняет резку по прямой линии, информацию о регулировке задней оси см. в разделе *Выполнение резания по прямой линии на стр. 187.*

## Правильная техника работы

- Не приближайтесь к траектории перемещения диска при работающем двигателе. Оператор должен находиться между рукоятками.

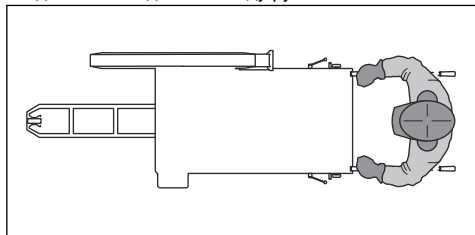

- В течение рабочего дня регулярно проверяйте режущий диск на наличие трещин и сломанных деталей. Не используйте поврежденные режущие диски.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Выключайте двигатель, прежде чем осмотреть режущий диск.

- Не выполняйте шлифовку на боковой поверхности диска. Режущий диск может сломаться и нанести травму оператору или посторонним лицам. Используйте только режущий край.
- Не сгибайте и не скручивайте режущий диск в разрезе.
- Убедитесь, что режущий диск свободно перемещается и не застревает в разрезе.


## Выполнение резания по прямой линии

Во время работы режущий диск создает сопротивление движению вперед, обеспечиваемому задними колесами. Это приводит к смещению изделия в направлении, соответствующем установке режущего диска. Для предотвращения искривления разреза можно отрегулировать угол задней оси. Существует две процедуры регулировки задней оси: с помощью функции E-track или вручную.

### Регулировка задней оси с помощью функции E-track

Отрегулировать заднюю ось с помощью функции E-track можно во время работы или когда изделие неподвижно.

- Нажмите левую и правую кнопки регулировки E-track (A), чтобы отрегулировать заднюю ось. Продолжайте нажимать кнопки для выполнения постепенной регулировки.

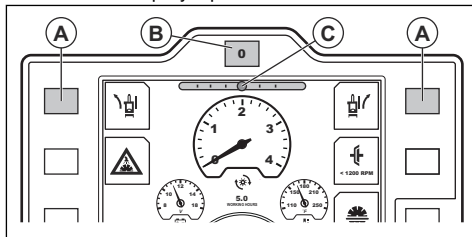


**Примечание:** Указатель E-track (C) на дисплее показывает текущий угол задней оси. Регулировка сохраняется при выключении зажигания или при отключении питания изделия.

- Проверьте ход и направление движения изделия, чтобы убедиться в правильности регулировки.
- Чтобы вернуть заднюю ось к центральному углу, заданному в системе, нажмите кнопку сброса системы E-track (B).
- Для возврата к отрегулированному углу нажмите кнопку сброса системы E-track еще раз.
- Информацию об изменении центрального угла, заданного в системе, см. в руководстве по эксплуатации панели управления.

### Регулировка задней оси вручную


- Поверните регулировочный болт в левом нижнем углу задней части изделия. Используйте ключ 18 мм.

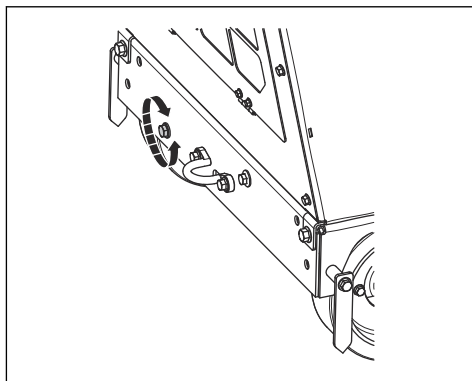


- Если во время резки изделие смещается вправо, поверните регулировочный болт против часовой стрелки.
- Если во время резки изделие смещается влево, поверните регулировочный болт по часовой стрелке.

## Остановка изделия


1. Поверните кнопку управления дросселем в положение холостого хода.

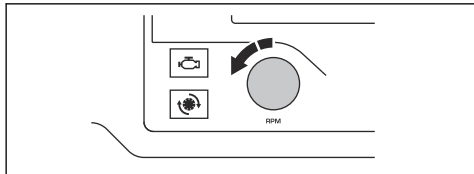

2. Закройте водяной клапан.

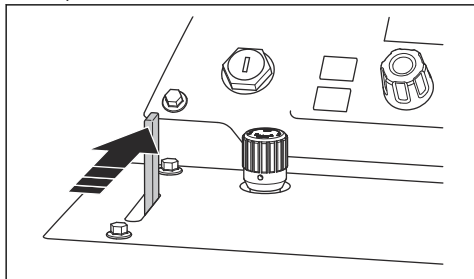

3. Дайте двигателю поработать на холостом ходу 2-3 минуты.
4. Переведите ключ зажигания в положение остановки (А).

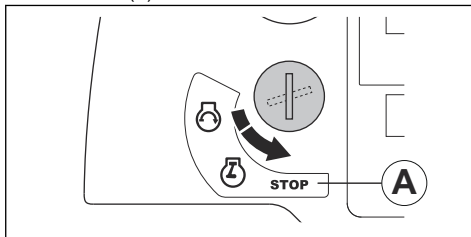

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Режущий диск продолжает вращаться в течение некоторого времени после остановки двигателя. Не пытайтесь остановить режущий диск руками. Это может привести к тяжелым травмам.

## Техническое обслуживание

### Введение



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Перед техническим обслуживанием изделия внимательно изучите раздел техники безопасности.

Для выполнения любых работ по сервисному обслуживанию и ремонту изделия необходимо пройти специальное обучение. Мы гарантируем доступность услуг по профессиональному ремонту и сервисному обслуживанию. Если ваш дилер не занимается сервисным обслуживанием, обратитесь к нему для получения информации о ближайшем сервисном центре.

По вопросам приобретения запасных частей обратитесь к дилеру или в сервисный центр Husqvarna.

### Подготовка к техническому обслуживанию

- Разместите изделие на ровной поверхности и остановите двигатель. Нажмите кнопку остановки машины на панели управления, чтобы не допустить ее случайного запуска во время технического обслуживания.

- Очистите зону вокруг изделия от масла и грязи. Удалите посторонние предметы.
- Установите четкие знаки вокруг зоны технического обслуживания, чтобы предупредить находящихся поблизости людей о выполнении работ по техобслуживанию.
- Держите в пределах досягаемости огнетушители, предметы медицинского назначения и аварийный телефон.

### График технического обслуживания

**Примечание:** Если в строке таблицы указано несколько интервалов технического обслуживания, то самый короткий интервал относится только к первому техобслуживанию.

\* Инструкции см. в разделе *Защитные устройства на изделии на стр. 170.*

Техническое обслуживание	Ежедневно и после транспортировки	50 ч	100 ч	250 ч	500 ч	Ежегодно
Очистите изделие.	X					
Проверьте уровень охлаждающей жидкости в радиаторе.	X					
Проверьте уровень моторного масла.	X					
Проверьте кожу диска.	*					
Проверьте все шланги и хомуты. Проверьте, нет ли повреждений в местах контакта шлангов друг с другом или с деталями изделия.	X					
Очистите внешний воздушный фильтр.	X					
Проверьте защитные крышки и кожухи диска.	*					
Слейте воду из редуктора.	X					
Проверьте подачу воды к режущему диску.	X					
Опорожните водоотделитель топливного фильтра.	X					
Замените моторное масло и фильтр моторного масла.		X	X			
Очистите воздушный фильтр радиатора.		X				
Проверьте клиновые ремни.		X				
Смажьте передние колеса.		X				
Замените фильтр гидравлической системы.		X		X		
Смажьте поворотные подшипники передней оси.			X			
Осмотрите колеса и ступицы на наличие повреждений и проверьте правильность их установки.			X			
Проверьте шланг воздушного фильтра и хомуты шланга.			X			
Проверьте уровень гидравлического масла.			X			
Смажьте вал диска.				X		
Смажьте шарнир на гидроцилиндре.	X					
Смажьте подшипник задней оси.				X		
Замените гидравлическое масло.					X	
Замените масло в редукторе.					X	
Замените топливный фильтр.					X	
Замените охлаждающую жидкость в радиаторе.					X	
Замените воздушные фильтры.						X

Техническое обслуживание	Ежедневно и после транспортировки	50 ч	100 ч	250 ч	500 ч	Ежегодно
Проверьте состав охлаждающей жидкости. См. раздел <i>Технические данные на стр. 207.</i>						X

## Очистка изделия



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Используйте защитные очки. При очистке с помощью мойки высокого давления из изделия могут выбрасываться грязь и вредные материалы.

- Перед очисткой дайте изделию остыть.
- Перед очисткой изделия убедитесь, что крышка блока реле и предохранителей установлена правильно.
- Запрещается очищать электрические компоненты водой.
- Используйте щадящее чистящее средство. Надевайте защитные перчатки, чтобы не допустить раздражения кожи.
- Используйте мойку высокого давления для очистки изделия.

## Очистка радиатора



**ВНИМАНИЕ:** Следуйте инструкциям. Неправильное выполнение процедуры может привести к повреждению ребер охлаждения.

- Для чистки ребер охлаждения используйте сжатый воздух.
- При необходимости используйте мойку под высоким давлением и щадящее чистящее средство.
- Направлять струю следует прямо на радиатор, параллельно ребрам охлаждения.
- Расстояние между ребрами охлаждения и соплом мойки высокого давления или подачи воздуха должно составлять не менее 40 см/15,75 дюйма.

## Очистка панели управления



**ВНИМАНИЕ:** Не используйте мойку высокого давления для чистки панели управления.

- Очистите электрические компоненты тканью или сжатым воздухом.
- Очистите панель управления влажной тканью.

## Очистка двигателя

- Расстояние между соплом и двигателем, а также его компонентами должно составлять не менее 40 см/15,75 дюйма.
- Проявляйте осторожность во время очистки двигателя, особенно областей рядом с электрическими компонентами. Не направляйте струю воды прямо на электрические компоненты.
- Не направляйте струю воды прямо в выхлопную трубу или воздушный фильтр двигателя.

## Действия после очистки изделия


- Продуйте клеммы сжатым воздухом.
- Перед запуском двигателя дайте изделию полностью высохнуть.

## Проверка уровня охлаждающей жидкости в радиаторе



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Риск получения ожогов. Дайте двигателю остыть, прежде чем открывать крышку радиатора.

1. Снимите крышку радиатора.

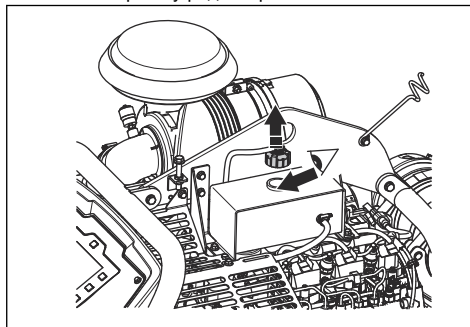


2. Посмотрите в бак охлаждающей жидкости. Уровень охлаждающей жидкости соответствует норме, когда он достигает края патрубка в баке охлаждающей жидкости.

3. Если уровень охлаждающей жидкости в радиаторе слишком низкий, долейте жидкость до необходимого уровня. Информацию о подходящем типе охлаждающей жидкости радиатора и ее составе см. в разделе *Технические данные на стр. 207.*


## Проверка уровня моторного масла

Чтобы правильно определить уровень масла, изделие должно быть расположено надлежащим образом.

1. При проверке уровня моторного масла убедитесь, что режущий диск снят и изделие стоит ровно.
2. Извлеките щуп из масляного бака.

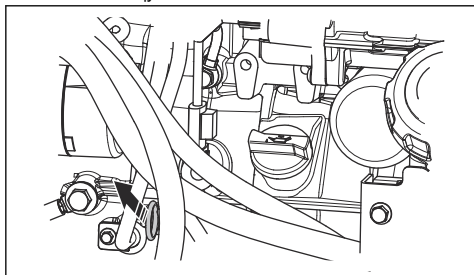

3. Очистите щуп от масла.
4. Полностью погрузите щуп в масляный бак.
5. Извлеките щуп.
6. Проверьте уровень масла на щупе. Убедитесь, что уровень моторного масла находится между отметками на щупе.

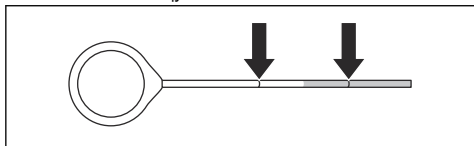

7. Если уровень масла низкий, долейте моторное масло и проверьте уровень масла еще раз. Информацию о подходящем типе моторного масла см. в разделе *Технические данные на стр. 207.*

## Проверка шлангов и хомутов

- Проверьте шланги в топливной системе, гидравлической системе и системе охлаждения на наличие утечек.
- Проверьте шланги на наличие износа и повреждений, особенно в местах контакта шлангов друг с другом или с деталями изделия.
- Замените поврежденные шланги.
- Затяните ослабленные хомуты шлангов.

## Очистка внешнего воздушного фильтра



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Используйте одобренные средства защиты органов дыхания во время очистки или замены воздушного фильтра. Утилизируйте использованные воздушные фильтры надлежащим образом. Пыль в воздушном фильтре опасна для здоровья.




### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Запрещается очищать воздушный фильтр сжатым воздухом. Это приводит к повреждению воздушного фильтра и повышает риск вдыхания опасной пыли.

Выполнять очистку внутреннего воздушного фильтра обязательно.

1. Проверьте индикатор воздушного фильтра (А). Если индикатор воздушного фильтра красного цвета, необходимо очистить внешний воздушный фильтр.
2. Откройте 3 зажима на корпусе воздушного фильтра и снимите корпус воздушного фильтра.

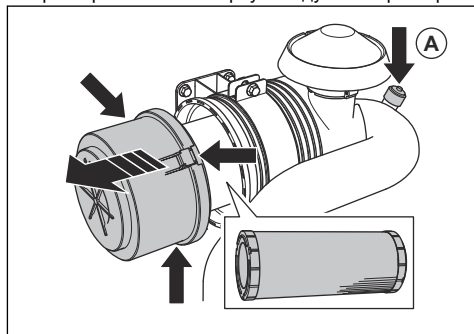

3. Снимите воздушный фильтр.
4. Постучите воздушным фильтром о твердую поверхность или используйте пылесос, чтобы удалить частицы.



### ВНИМАНИЕ:

Не допускайте контакта насадки пылесоса с поверхностью воздушного фильтра. Сохраняйте небольшое расстояние. Чувствительная поверхность воздушного фильтра может быть повреждена при контакте с другими предметами.

5. Замените поврежденные прокладки.
6. Проверьте шланг воздушного фильтра и хомуты шланга.

- a) Замените поврежденные детали.
- b) Затяните ослабленные хомуты.
7. Установите внешний воздушный фильтр.
8. Установите корпус воздушного фильтра и закройте 3 зажима корпуса воздушного фильтра.

**Примечание:** Если не удастся закрыть 3 зажима корпуса воздушного фильтра, внешний воздушный фильтр установлен неправильно.




**ВНИМАНИЕ:** Всегда заменяйте поврежденный воздушный фильтр, в противном случае пыль попадет в двигатель и приведет к его повреждению. Неисправность двигателя, вызванная повреждением воздушного фильтра, ведет к аннулированию гарантии.

### Слив воды из редуктора



**ВНИМАНИЕ:** Вода в редукторе может привести к образованию коррозии и замерзанию.


1. Поверните клапан слива воды на редукторе против часовой стрелки, чтобы открыть его.

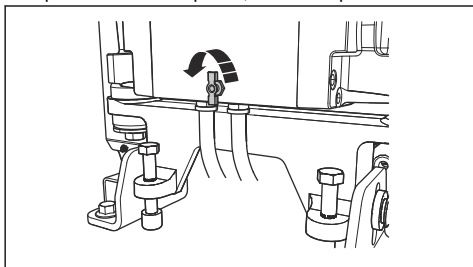


2. Поверните клапан слива воды на редукторе по часовой стрелке, чтобы закрыть его.

### Проверка подачи воды к режущему диску (FS7000 D)

1. Ослабьте передний болт на кожухе диска и поднимите фиксатор кожуха диска (A).

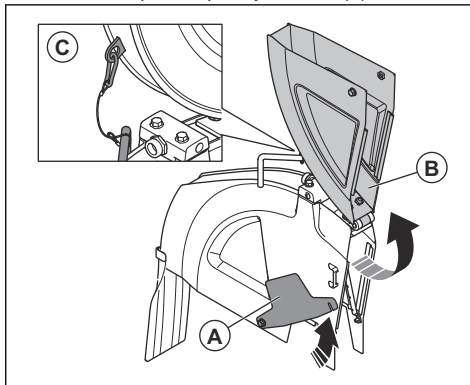


2. Поднимите переднюю часть кожуха диска (B) и зафиксируйте кожух диска в вертикальном положении с помощью тросика и карабина (C).
3. Откройте водяной клапан.

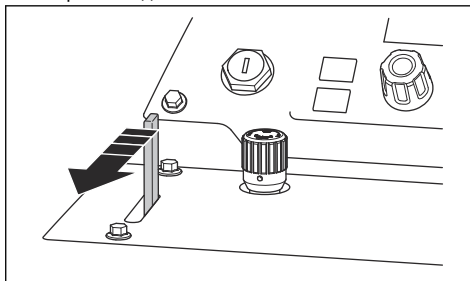




- Убедитесь, что струи воды выходят прямо из отверстий и вода подается с каждой стороны режущего диска.

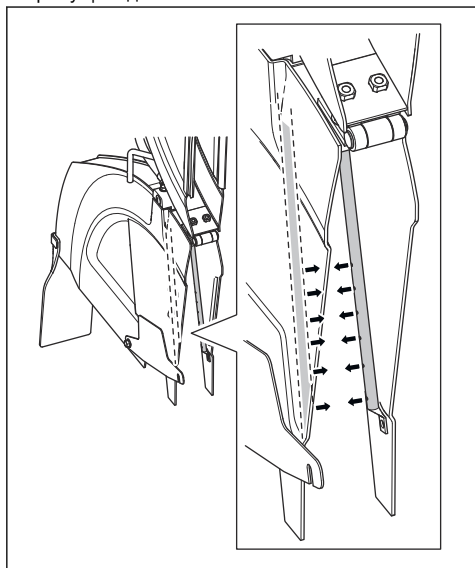

- Убедитесь, что в трубопроводах подачи воды нет утечек.
- В случае повреждения замените трубопроводы подачи воды.


### Проверка подачи воды к режущему диску (FS7000 DL)

- Поднимите переднюю часть защитного кожуха диска.

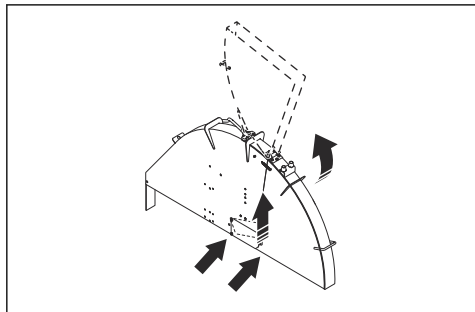


- Зафиксируйте защитный кожух диска в вертикальном положении с помощью подпружиненного крючка.

- Откройте водяной клапан.

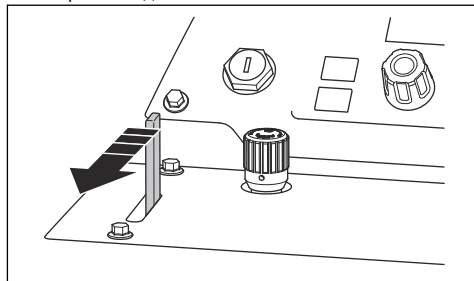

- Убедитесь, что струи воды выходят прямо из отверстий и вода подается с каждой стороны режущего диска.

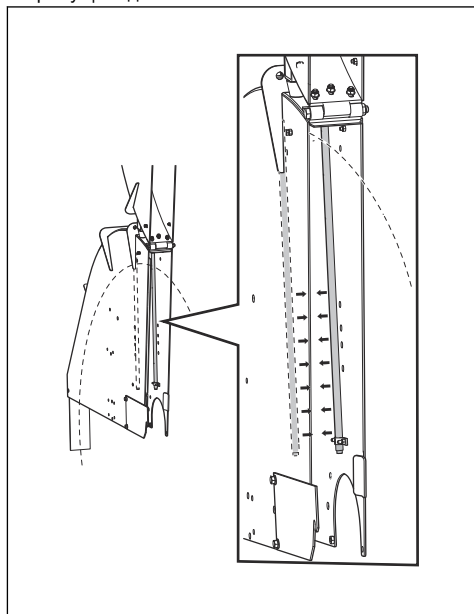


- Убедитесь, что в трубопроводах подачи воды нет утечек.
- В случае повреждения замените трубопроводы подачи воды.


### Опорожнение водоотделителя топливного фильтра

- Установите емкость под шланг внизу водоотделителя топливного фильтра.

2. Переведите ключ зажигания в положение включения зажигания (А). Не запускайте двигатель.

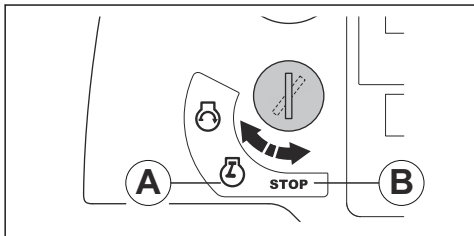


3. Дайте топливному насосу поработать приблизительно 15 секунд, чтобы увеличить давление в топливной системе.
4. Переведите ключ зажигания в положение остановки (В).
5. Откройте кран и слейте воду из водоотделителя в емкость.

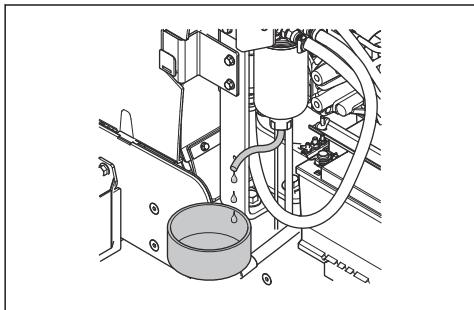


6. Закройте кран.
7. Утилизируйте воду как химические отходы. См. раздел *Утилизация на стр. 205*.

## Замена моторного масла и фильтра моторного масла

1. Закройте аккумулятор крышкой, чтобы предотвратить проливание масла на аккумулятор.
2. Снимите заглушку (А) со сливного шланга моторного масла.

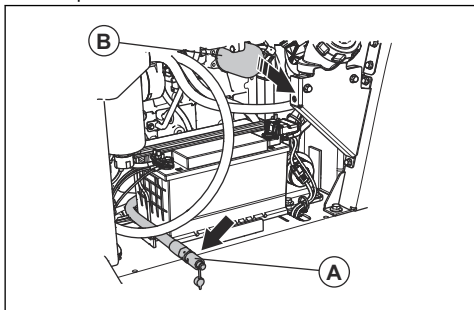

3. Откройте клапан и наклоните шланг вниз, чтобы слить моторное масло.
4. Снимите и утилизируйте фильтр моторного масла (В).
5. Закройте клапан.
6. Залейте новое моторное масло в фильтр и установите фильтр моторного масла на изделие.
7. Откройте крышку масляного бака и заполните систему моторным маслом. См. раздел *Технические данные на стр. 207*.

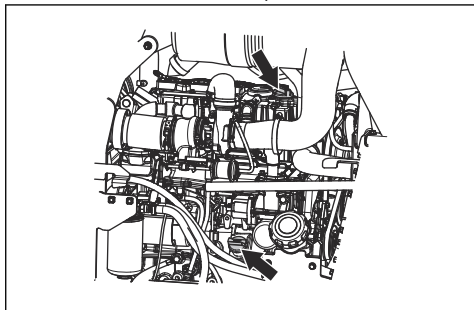


**Примечание:** У масляного бака 2 крышки.

## Очистка воздушного фильтра радиатора



**ВНИМАНИЕ:** Не используйте изделие, если воздушный фильтр радиатора не установлен.


- Очистите воздушный фильтр радиатора с помощью мыла и воды.

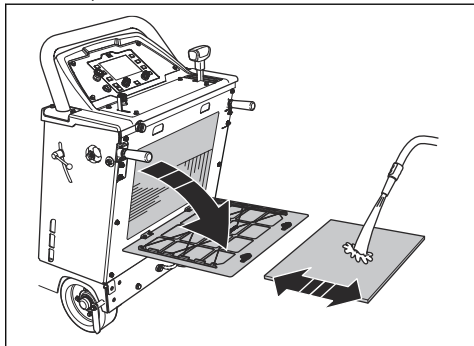


- Всегда заменяйте поврежденный воздушный фильтр радиатора.

## Замена фильтра гидравлической системы

1. Снимите и утилизируйте фильтр гидравлической системы.

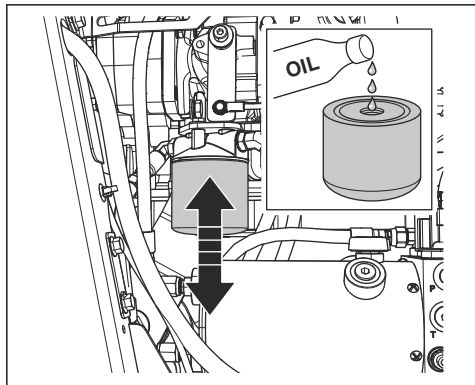


2. Залейте масло в новый фильтр гидравлической системы. Информацию о подходящем типе масла см. в разделе *Технические данные* на стр. 207.
3. Смажьте уплотнение несколькими каплями масла.
4. Установите фильтр гидравлической системы.
5. Убедитесь, что изделие стоит ровно.
6. Снимите заглушку со смотрового отверстия в гидробаке.

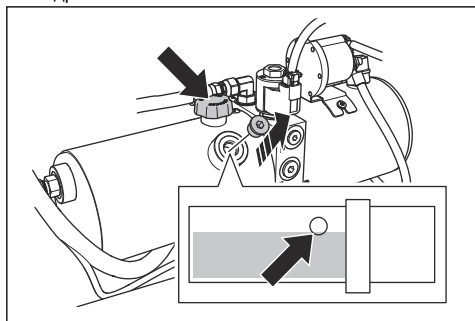

7. Снимите крышку гидробака и залейте новое масло до требуемого уровня. См. раздел *Проверка уровня гидравлического масла* на стр. 196.
8. Установите крышку гидробака.
9. Установите заглушку в смотровое отверстие в гидробаке.

## Проверка клиновых ремней

- Натяните и отпустите клиновые ремни, по одному за раз. Ремни должны издать длинный звук, но не короткий.

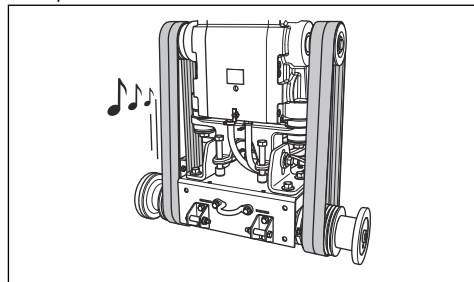

- а) Если от клиновых ремней слышен длинный четкий звук, натяжение соответствует норме.
  - б) Если от клиновых ремней слышен короткий звук, натяжение слишком слабое. См. раздел *Увеличение натяжения клиновых ремней* на стр. 195.
- Проверьте клиновые ремни на предмет износа и повреждений. Замените поврежденные клиновые ремни.




**ВНИМАНИЕ:** Не заменяйте клиновые ремни по одному. Всегда заменяйте все 4 клиновых ремня одновременно.

## Увеличение натяжения клиновых ремней



**ВНИМАНИЕ:** Натяжение новых клиновых ремней должно быть увеличено после первых 2-4 часов работы.

1. Ослабьте 2 болта (А) с помощью ключа для вала диска.

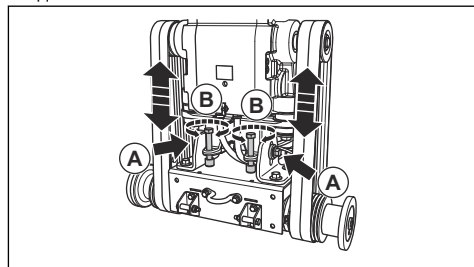


2. Поворачивайте болты натяжения ремней (В) по часовой стрелке, пока клиновые ремни не будут натянуты.



**ВНИМАНИЕ:** Поворачивайте 2 болта натяжения ремней равномерно. Натяжение 2 клиновых ремней должно быть одинаковым.


3. Проверьте клиновые ремни. См. раздел *Проверка клиновых ремней на стр. 195.*
  - a) Если натяжение клиновых ремней слишком слабое, поверните болты натяжения ремней еще немного.
  - b) Повторяйте эту процедуру до тех пор, пока натяжение клиновых ремней не будет соответствовать норме.
4. Затяните 2 болта (A).
5. Ослабьте болты натяжения ремней, повернув их против часовой стрелки примерно на 1/16 оборота.

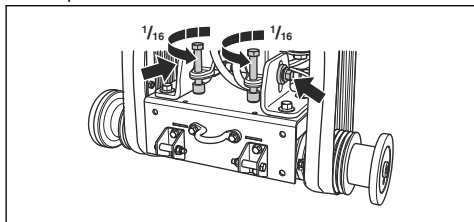

**ВНИМАНИЕ:** Убедитесь, что 4 клиновых ремня имеют одинаковое натяжение. Не регулируйте натяжение клиновых ремней слишком сильно.

## Проверка колес


- Проверьте колеса на предмет износа и повреждений. Замените колеса и ступицы, если они повреждены или изношены.

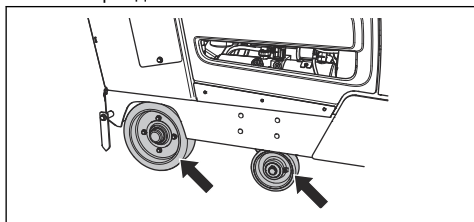


- Проверьте, не ослаблены ли ступицы задних колес и колеса. Затяните ослабленные винты и гайки.

## Проверка уровня гидравлического масла

1. Снимите заглушку со смотрового отверстия в гидробаке. Информацию о расположении гидробака см. в разделе *Обзор изделия, вид справа (FS7000 D)* на стр. 161 или *Обзор изделия, вид справа (FS7000 DL)* на стр. 163.

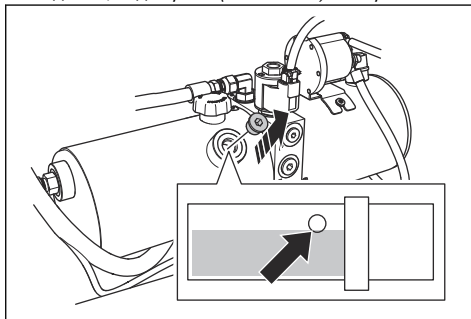

2. Убедитесь, что уровень масла находится у нижнего края отверстия в гидробаке.
3. При необходимости снимите крышку гидробака и долейте масло до требуемого уровня. Информацию о подходящем типе масла см. в разделе *Технические данные на стр. 207.*

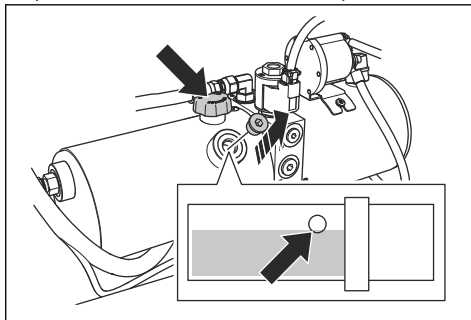


**ВНИМАНИЕ:** Не заливайте слишком много масла. Масло может вытекать из смотрового отверстия.

4. Установите крышку гидробака.
5. Установите заглушку в смотровое отверстие в гидробаке.

## Замена гидравлического масла


1. Снимите заглушку со смотрового отверстия в гидробаке.

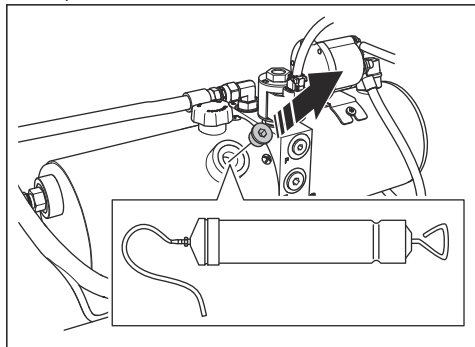


2. С помощью ручного масляного насоса слейте масло через смотровое отверстие в гидробаке.
3. Замените фильтр гидравлической системы. См. раздел *Замена фильтра гидравлической системы на стр. 195.*

## Смазка изделия

1. Очистите 8 смазочных nipples.
  - FS7000 D:

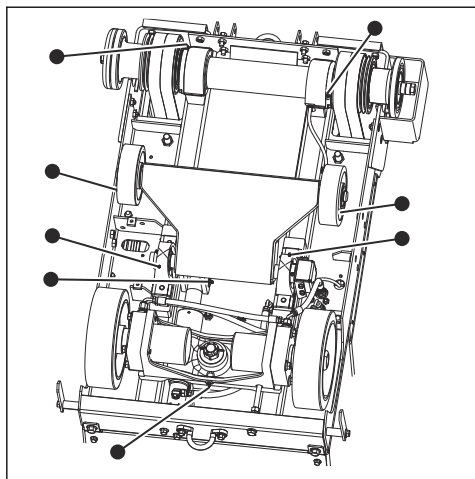

- FS7000 DL:

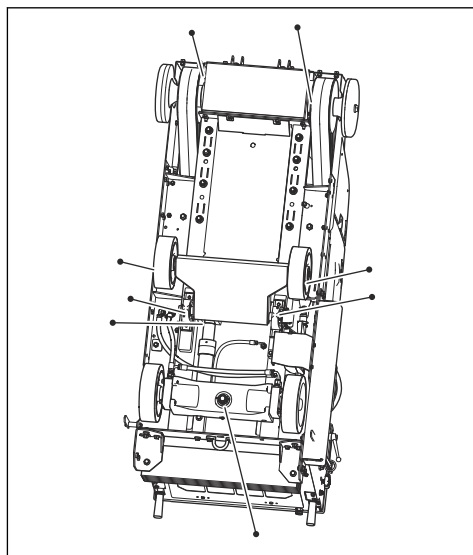


2. Замените сломанные или засоренные смазочные nipples.
3. Смажьте передние колеса.
4. Смажьте поворотные подшипники передней оси.
5. Смажьте вал диска. Подайте по 2 порции смазки из насоса на каждый край вала диска.
6. Смажьте палец шарнира на гидроцилиндре.
7. Смажьте подшипник задней оси.

Дополнительную информацию о смазке см. в разделе *Технические данные на стр. 207.*

## Замена масла в редукторе


Существует два варианта слива масла из редуктора.

1. Чтобы слить масло с помощью ручного масляного насоса, выполните следующее:
  - a) Снимите заглушку со смотрового окна в передней части изделия (A).

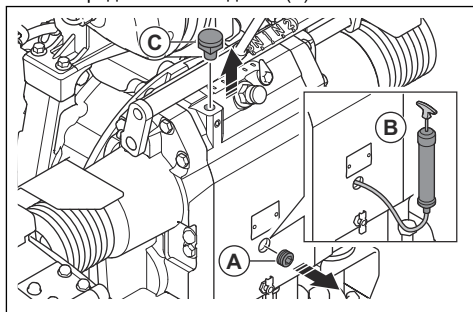


- b) С помощью масляного насоса (B) слейте масло через смотровое окно.

2. Отверните левый винт (С).
3. Чтобы слить масло через отверстие под двигателем, выполните следующее:
  - а) Установите емкость под двигатель.

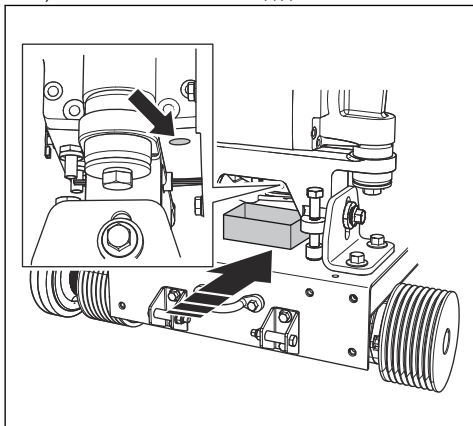

- б) Ослабьте винт и дайте маслу стечь в емкость.
  - в) Затяните винт.
4. Залейте масло в патрубок, контролируя процесс через смотровое окно.

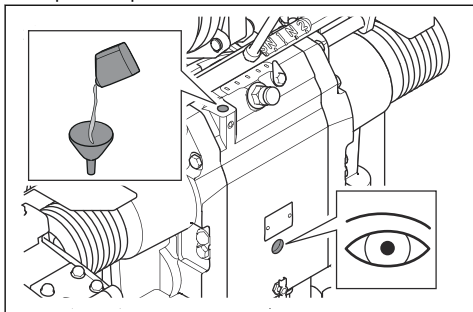

5. Заполняйте до тех пор, пока уровень масла не будет соответствовать норме.
6. Затяните левый винт.


## Замена топливного фильтра



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Во избежание раздражения кожи пользуйтесь защитными перчатками. Топливо может выходить из топливного фильтра и попадать на кожу.

1. Закройте клапан фильтра предварительной очистки. Дополнительную информацию см. в руководстве по эксплуатации двигателя.
2. Поверните топливный фильтр против часовой стрелки, чтобы снять его.
3. Замените топливный фильтр.

4. Залейте дизельное топливо в новый топливный фильтр.
5. Смажьте уплотнение несколькими каплями дизельного топлива.

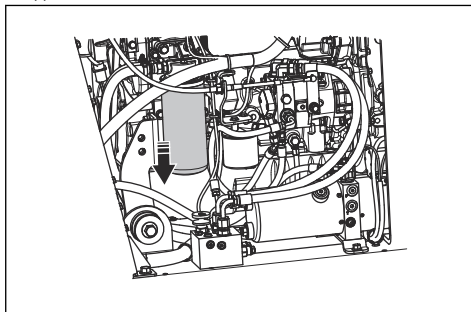


6. Установите топливный фильтр.
7. Откройте клапан фильтра предварительной очистки перед запуском двигателя.

## Замена охлаждающей жидкости в радиаторе




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Риск получения ожогов. Дайте двигателю остыть, прежде чем открывать крышку радиатора.

1. Снимите заднюю крышку.

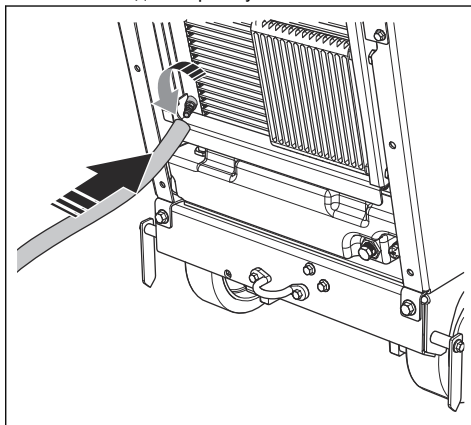

2. Установите удлинитель на клапан.
3. Откройте клапан.


- Снимите крышку радиатора. Охлаждающая жидкость радиатора стечет из системы.

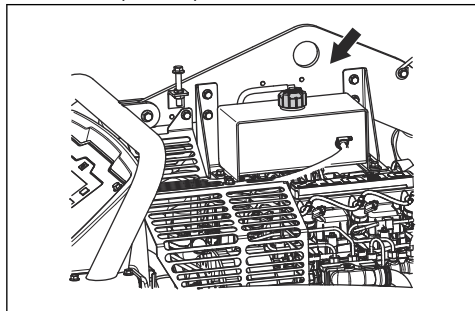

- Закройте клапан.
- Заливайте охлаждающую жидкость в радиатор до тех пор, пока ее уровень не достигнет края патрубков в баке охлаждающей жидкости. Информацию о подходящем типе охлаждающей жидкости радиатора и ее составе см. в разделе *Технические данные на стр. 207*.

## Замена воздушных фильтров

- Откройте 3 зажима на корпусе воздушного фильтра (A) и снимите корпус воздушного фильтра.

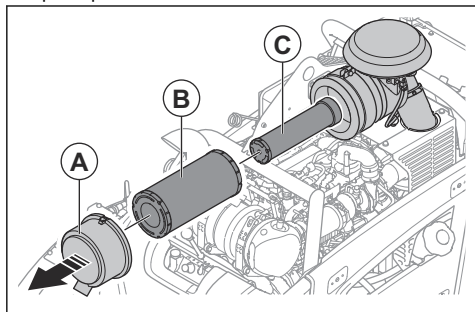

- Замените внешний (B) и внутренний (C) воздушные фильтры.
- Установите новые воздушные фильтры в обратном порядке.


**Примечание:** Если не удастся закрыть 3 зажима корпуса воздушного фильтра, внешний воздушный фильтр установлен неправильно.

## Техническое обслуживание аккумулятора

**Примечание:** Ваше изделие оборудовано аккумулятором, не требующим технического обслуживания. Не открывайте и не снимайте колпачки или крышки.

## Подключение и отключение аккумулятора

- Подключите красный кабель аккумулятора (A) к ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ (+) клемме аккумулятора.

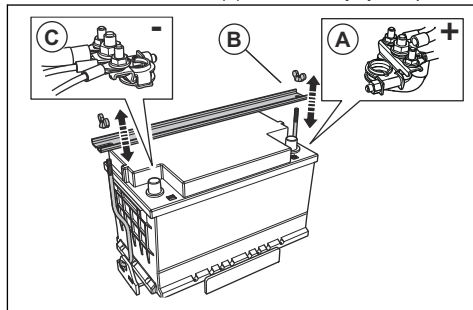

- Установите держатель аккумулятора (B).
- Подключите черный кабель аккумулятора (C) к ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ (-) клемме аккумулятора.
- Отсоедините кабели аккумулятора в порядке, обратном подключению.




### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Всегда сначала отсоединяйте ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ (-) клемму аккумулятора.

## Проверка аккумулятора

- Ежедневно проверяйте аккумулятор.
  - Установите ключ зажигания в положение включения зажигания.
  - Проверьте индикатор аккумулятора на дисплее. Значение не должно быть ниже 12 В.

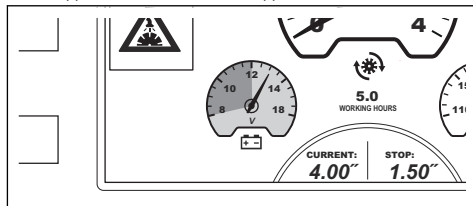

- Если напряжение аккумулятора ниже 12 В, зарядите или замените аккумулятор.
- Замените аккумулятор, если он не держит заряд. Это может произойти, если изделие не используется в течение длительного времени. Информацию о рекомендуемых аккумуляторах см. в разделе *Технические данные на стр. 207*.
- Регулярно заряжайте аккумулятор.
- Поддерживайте чистоту клемм и кабелей аккумулятора.

## Аварийный запуск двигателя

Если заряда аккумулятора не хватает для запуска двигателя, вы можете использовать соединительные кабели для аварийного запуска.

Изделие оснащено системой питания 12 В с заземлением отрицательного вывода на шасси. Изделие, используемое для аварийного запуска, также должно быть оснащено системой питания 12 В с заземлением отрицательного вывода и минимальным током холодного запуска 700 А.

### Подключение соединительных кабелей




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Опасность взрыва из-за взрывоопасных газов, выделяемых аккумулятором. Запрещается подключать отрицательную клемму заряженного аккумулятора к отрицательной клемме разряженного аккумулятора или располагать их в непосредственной близости друг от друга.



**ВНИМАНИЕ:** Не используйте аккумулятор вашего изделия для запуска других транспортных средств.

1. Подключите один конец красного кабеля аккумулятора к ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ (+) клемме (A) разряженного аккумулятора.

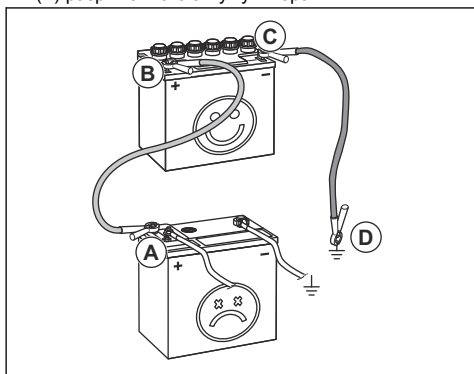

2. Подключите другой конец красного кабеля аккумулятора к ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ (+) клемме (B) заряженного аккумулятора.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не замыкайте концы красного кабеля на шасси. Это приведет к короткому замыканию.

3. Подключите один конец черного кабеля аккумулятора к ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ (-) клемме (C) заряженного аккумулятора.
4. Подключите другой конец черного кабеля аккумулятора к ЗАЕМЛЕНИЮ НА ШАССИ (D), вдали от топливного бака и аккумулятора.

### Снятие соединительных кабелей

**Примечание:** Отсоедините соединительные кабели в обратной последовательности их подключения.

1. Отсоедините ЧЕРНЫЙ кабель от шасси.
2. Отсоедините ЧЕРНЫЙ кабель от полностью заряженного аккумулятора.
3. Отсоедините КРАСНЫЙ кабель от 2 аккумуляторов.

### Регенерация

**Примечание:** Наличие функции регенерации является законодательным требованием, применимым к продаваемым в Европе изделиям. Информация в этом разделе относится только к изделиям, соответствующим требованиям стандарта на выбросы Euro V.

Для снижения уровня выбросов дизельный двигатель оснащается противосажевым фильтром (DPF), который улавливает нежелательные частицы из выхлопных газов. Концентрация нежелательных частиц в дизельном противосажевом фильтре увеличивается во время работы, поэтому необходимо регулярно чистить его. Процедура очистки дизельного противосажевого фильтра называется регенерацией DPF и выполняется полностью автоматически. Она запускается оператором и контролируется блоком управления двигателем. Существуют разные режимы регенерации:

- Требуется регенерация
- Уровень предупреждения
- Статическая регенерация
- Режим остановки двигателя
- Сервисная регенерация
- Замените дизельный противосажевый фильтр

### Требуется регенерация

Отображение этих предупреждающих символов на дисплее указывает на то, что требуется выполнить регенерацию.



Этот режим не влияет на выходную мощность двигателя. После появления предупреждающих символов рекомендуется выполнить статическую регенерацию в кратчайшие сроки.



## Уровень предупреждения

Отображение этих предупреждающих символов на дисплее указывает на уровень предупреждения для двигателя.



Выходная мощность двигателя уменьшается на 25%. После появления предупреждающих символов рекомендуется выполнить статическую регенерацию в кратчайшие сроки.

Если при уровне предупреждения работа продолжается и содержание сажи увеличивается до 120% или более, максимальная скорость двигателя снижается до 1500 об/мин.

### Статическая регенерация

Для выполнения статической регенерации требуется около 40 минут. Информацию о выполнении статической регенерации см. в руководстве по эксплуатации панели управления.

### Режим остановки двигателя

Отображение этих предупреждающих символов на дисплее указывает на то, что двигатель находится в режиме остановки.



Выходная мощность двигателя снижается на 50%, а максимальные обороты двигателя сокращаются до 60%.

Необходимо выполнить сервисную регенерацию.


### Сервисная регенерация

Когда двигатель находится в режиме остановки, статическая регенерация невозможна. Необходимо выполнить сервисную регенерацию с помощью инструмента для сервисного обслуживания SERDIA.

Для выполнения сервисной регенерации требуется около 40 минут. Информацию о выполнении сервисной регенерации см. в руководстве по эксплуатации панели управления.

### Замените дизельный противосажевый фильтр

Когда на дисплее отображаются эти предупреждающие символы и для двигателя выводится код ошибки SPN: 4781, FMI:14, регенерация невозможна. Необходимо заменить противосажевый фильтр.



Выходная мощность двигателя снижается на 50%, а максимальные обороты двигателя сокращаются до 60%.

---

## Поиск и устранение неисправностей

---

### Поиск и устранение неисправностей



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Если двигатель или режущий диск останавливаются, полностью поднимите режущий диск из разреза. Установите ключ зажигания в положение остановки и нажмите кнопку остановки машины

на панели управления. Полностью проверьте изделие, прежде чем запустить его снова.

Дополнительную информацию о предупреждающих символах см. в руководстве по эксплуатации панели управления.

Проблема	Причина	Решение
Двигатель останавливается во время работы.	Топливный бак пуст. На дисплее отображается соответствующий предупреждающий символ.	Заполните топливный бак топливом соответствующего типа.
	Предохранительный переключатель подачи воды останавливает двигатель из-за отсутствия давления воды. На дисплее отображается соответствующий предупреждающий символ вместе с предупреждающим сообщением.	Выключите предохранительный переключатель подачи воды. Проверьте подачу воды.
	Кнопка останова машины нажата. На дисплее отображается соответствующий предупреждающий символ вместе с предупреждающим сообщением.	Потяните кнопку останова машины вверх, чтобы выполнить сброс останова.
	Слишком высокая нагрузка на режущий диск.	Прислушайтесь к работе двигателя. Если скорость двигателя уменьшается, потяните рычаг регулировки скорости назад.
	Перегорел предохранитель.	Замените поврежденные предохранители.
Режущий диск останавливается во время работы.	Недостаточное натяжение приводного ремня.	Проверьте натяжение приводного ремня.
	Сцепление диска разъединено.	Выполните зацепление сцепления диска, чтобы включить привод диска. При зацеплении сцепления диска убедитесь, что скорость двигателя составляет не более 1200 об/мин.
	Электрическая неисправность или повреждение предохранителя сцепления диска.	Осмотрите предохранители. Замените поврежденные предохранители.
Режущий диск опускается слишком быстро.	Клапан, регулирующий скорость перемещения режущего диска, слишком сильно открыт.	Поворачивайте ручку регулировки скорости опускания диска по часовой стрелке, пока не будет установлена требуемая скорость.
Режущий диск режет слишком медленно.	Режущий диск затупился, или слишком высокое давление подачи.	На короткий промежуток времени уменьшите глубину резки и обороты двигателя.
Блок управления перезапускается при попытке запуска двигателя.	Напряжение аккумулятора слишком низкое.	Зарядите аккумулятор, замените аккумулятор или используйте соединительные кабели.

## Транспортировка, хранение и утилизация

### Транспортировка

или повреждениям в случае падения или смещения во время транспортировки.



#### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**

Соблюдайте осторожность во время транспортировки. Изделие имеет большой вес и может привести к травмам

Колеса позволяют перемещать изделие вручную на короткие расстояния. Для перемещения на большие расстояния изделие необходимо поднимать или устанавливать на транспортное средство.




**ВНИМАНИЕ:** Не буксируйте изделие сзади транспортного средства.


- Закрепляйте изделие на время транспортировки. Убедитесь, что изделие надежно зафиксировано.
- Перед транспортировкой изделия снимите режущий диск.
- Уберите все инструменты и ключи.
- Перед транспортировкой изделия и топлива убедитесь в отсутствии утечек или испарений. Искры, например от электрических устройств или котлов, или источники открытого огня могут привести к пожару.
- Всегда используйте рекомендованные контейнеры для транспортировки топлива.
- Проверьте новые режущие диски на предмет повреждений вследствие транспортировки.

### Перемещение изделия при включенном двигателе


1. Переведите ключ зажигания в положение включения зажигания (А).

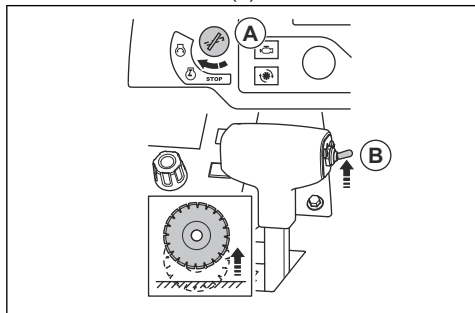

2. Перемещайте переключатель регулировки глубины резки (В) вверх до тех пор, пока режущий диск не поднимется от поверхности.
3. Установите рычаг регулировки скорости в положение остановки.

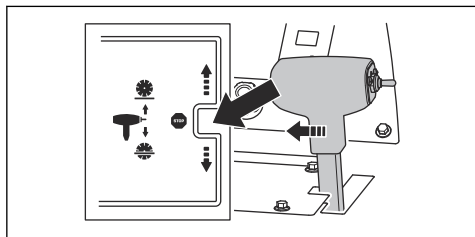

4. Если изделие оснащено сцеплением диска, убедитесь, что оно расцеплено. Сцепление диска расцеплено, если символ на дисплее не меняет цвет.

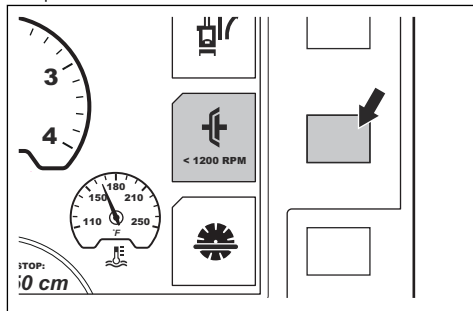


5. Если изделие не оснащено сцеплением диска, снимите диск или установите рычаг редуктора в нейтральное положение. См. разделы *Снятие режущего диска на стр. 178* и *Замена шестерней 3-скоростного редуктора на стр. 180*.




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Если изделие не оснащено сцеплением диска, режущий диск начинает вращаться при запуске двигателя. Не перемещайте изделие в сторону или за пределы рабочей зоны во время вращения режущего диска.

6. Запустите изделие. См. раздел *Запуск изделия на стр. 184*.
7. Переведите рычаг регулировки скорости вперед для движения вперед или назад для движения назад. Чем сильнее вы смещаете рычаг регулировки скорости, тем больше увеличивается скорость. См. раздел *Технические данные на стр. 207*.

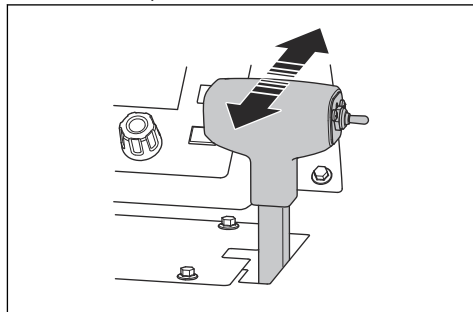

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не открывайте перепускной клапан трансмиссии в нейтральное положение, когда изделие находится на склоне. Изделие может сместиться и нанести травму окружающим людям.

- Отрегулируйте сопротивление рычага регулировки скорости с помощью гайки сбоку рычага регулировки скорости.

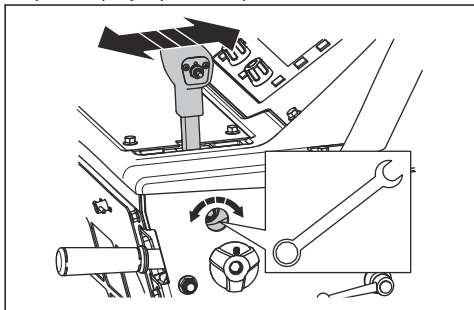

#### Подъем изделия на рампу и спуск с нее



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Будьте крайне осторожны при поднятии изделия на рампу и спуске с нее при включенном двигателе. Изделие имеет большой вес, поэтому существует риск получения травмы в случае его падения или слишком быстрого перемещения.




**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Для рамп с большим углом всегда используйте лебедку. Не ходите и не стойте под изделием.

- Для спуска изделия с рампы медленно перемещайте изделие назад.
- Для поднятия изделия на рампу медленно перемещайте изделие вперед.


#### Перемещение изделия при выключенном двигателе

- Переведите ключ зажигания в положение включения зажигания (А).

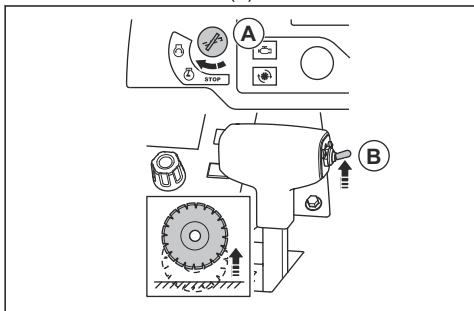


- Перемещайте переключатель регулировки глубины резки (В) вверх до тех пор, пока режущий диск не поднимется от поверхности.

- Установите рычаг регулировки скорости в положение остановки.

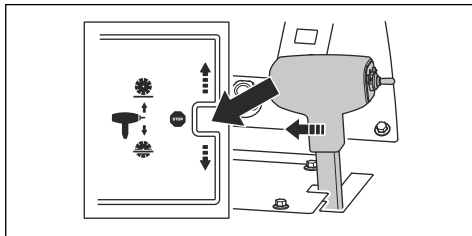

- Поверните перепускной клапан трансмиссии против часовой стрелки до конечного положения, чтобы отключить трансмиссию.

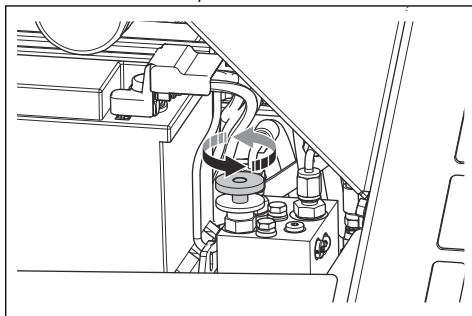

- Возьмитесь за ручки управления и толкайте изделие, чтобы переместить его.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не толкайте изделие на склоне, когда перепускной клапан трансмиссии находится в нейтральном положении. Изделие может сместиться и нанести травму окружающим людям.

#### Подъем изделия



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Убедитесь, что подъемное оборудование имеет надлежащие размеры. Вес изделия указан на паспортной табличке.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не поднимайте поврежденное изделие. Убедитесь, что подъемная петля правильно установлена и не повреждена.




#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Не ходите и не стойте под изделием или рядом с поднимаемым изделием.




**ВНИМАНИЕ:** Запрещается поднимать изделие за ручки управления.

- Закрепите подъемное оборудование на подъемной петле.

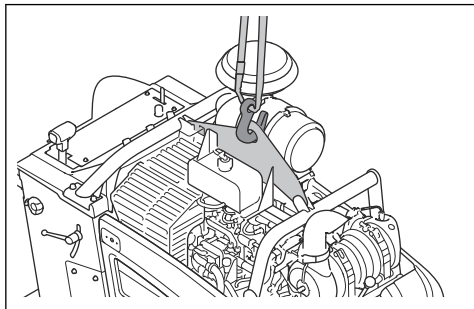

### Безопасная транспортировка изделия на транспортном средстве

1. Проденьте 1 строп через кронштейн для строп в передней части изделия и закрепите строп на транспортном средстве.

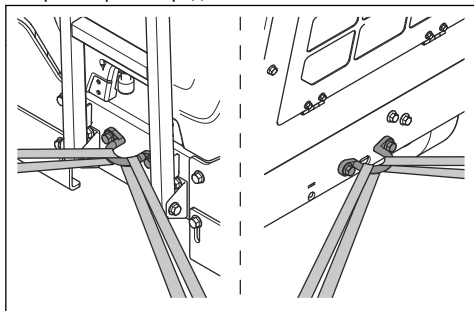

2. Проденьте 1 строп через кронштейн для строп в задней части изделия и закрепите строп на транспортном средстве.

### Хранение

- Изделие не оснащено стояночным тормозом. Запрещается оставлять без присмотра изделие на склоне. Если необходимо оставить изделие на склоне, убедитесь, что оно надежно зафиксировано и не может сместиться.
- Храните изделие в запечатом помещении для предотвращения доступа к изделию детей или посторонних лиц.
- Слейте воду из редуктора.
- Установите ключ зажигания в положение остановки.
- Установите рычаг регулировки скорости в положение остановки.
- Снимите режущий диск с изделия.

- Храните режущие диски в безопасном месте во избежание их повреждений.
- Храните режущие диски в сухом и защищенном от низких температур месте.
- Проверьте новые режущие диски на предмет повреждений вследствие хранения.
- Перед помещением на хранение изделия и топлива убедитесь в отсутствии утечек или испарений. Искры, например от электрических устройств или котлов, или источники открытого огня могут привести к пожару.
- Всегда используйте рекомендованные контейнеры для хранения топлива.
- Храните аккумулятор в прохладном и сухом помещении.

Перед размещением на длительное хранение также выполните следующее:

- Очистите изделие и проведите полное обслуживание.
- Смажьте все точки смазки.
- Отсоедините кабель аккумулятора от отрицательной клеммы аккумулятора и разместите кабель на безопасном расстоянии от аккумулятора.
- Выполняйте подзарядку аккумулятора во время длительного хранения.
- Заполните топливный бак, чтобы не допустить попадания воды в топливную систему.
- Храните изделие в сухом и защищенном от низких температур месте.
- Опорожните водоотделитель топливного фильтра.
- Убедитесь, что температура замерзания охлаждающей жидкости двигателя достаточная для температур в месте хранения.
- Установите защитную крышку на изделие. Это особенно важно для хранения на открытом воздухе.
- Замените моторное масло после длительного хранения.

### Утилизация

- Химические вещества могут представлять опасность, поэтому их нельзя сливать на землю. Всегда утилизируйте отработанные химические вещества в сервисном центре или в специально предназначенном месте.
- Когда срок службы изделия подойдет к концу, верните его дилеру или в специальный центр утилизации.
- Масло, масляные фильтры, топливо и аккумулятор могут оказывать отрицательное воздействие на окружающую среду. Соблюдайте местное законодательство и действующие нормы в области переработки.
- Запрещается утилизировать аккумулятор как бытовые отходы.

- Отправьте аккумулятор в сервисный центр Husqvarna или утилизируйте его в специально предназначенном месте для утилизации аккумуляторов.

## Технические данные

### Технические данные


Двигатель *	
Марка, тип двигателя	Deutz, TD 2.9 L4
Мощность двигателя, кВт / л. с. при об/мин <sup>13</sup>	55,4 / 74,3 при 2600
Рабочий объем, дм <sup>3</sup> / куб. дюйм	2,92 / 178
Цилиндры	4
Воздушный фильтр	Радиальное уплотнение с предварительным очистителем и индикатором засорения
Стартер	Электродвигатель
Топливо	Только дизельное топливо с ультранизким содержанием серы

\* = Подробную информацию об этом конкретном двигателе см. в руководстве по эксплуатации

двигателя или на веб-сайте производителя двигателя.

Топливная система и система смазки	
Емкость топливного бака, л / галлон	40 / 10,6
Емкость масляного бака, л / кварта	8,5 / 9
Моторное масло	SAE 15W40 или SAE 10W30, API класс CJ-4, ACEA E6-08, ACEA E9-08
Редукторное масло	SAE 75W90
Емкость масляного бака редуктора, л / кварта	1-скоростной редуктор: 0,95 / 1 3-скоростной редуктор: 1,77 / 1,87
Смазка	Качество: NLGI 2. Стандарт: SAE J310
Гидравлическое масло	SAE 15W40, API класс SE, API класс CC, API класс CD

<sup>13</sup> По данным изготовителя двигателя. Номинальная мощность указанных двигателей — это среднее значение полной мощности типичного серийного двигателя (в об/мин) для определенной модели двигателя, измеренная в соответствии со стандартом SAE J1995. Показатели двигателей массового производства могут отличаться от этого значения. Фактическая выходная мощность двигателя, установленного на определенной машине, зависит от рабочей скорости, условий окружающей среды и других параметров.

Топливная система и система смазки	
Охлаждающая жидкость	Этиленгликоль и вода в соотношении 50/50. Заливается в изделие при покупке.
	Пропиленгликоль и вода в соотношении 50/50.
	 <b>ВНИМАНИЕ:</b> Не смешивайте непосредственно в баке. Правильное соотношение жидкостей, составляющее 50/50, проще получить при смешивании в отдельном контейнере.

Аккумулятор	
Тип клеммы	T6
BCI	94R
Напряжение, В	12
Емкость, А·ч	80-120
Ток холодного запуска, А	760-860
Макс. размер ДхШхВ, мм / дюйм	316x175x190 / 12,4x6,9x7,5

Конфигурация нарезчика, FS7000 D	500 / 20	650 / 26	750 / 30	900 / 36	1000 / 42
Размеры кожуха диска, мм / дюйм	500 / 20	650 / 26	750 / 30	900 / 36	1000 / 42
Макс. глубина резки, мм / дюйм	193 / 7,75	262 / 10,5	312 / 12,5	374 / 15	411 / 17,5
Частота вращения вала диска, об/мин	2362	1762	1624	1354	1150
Прибл. выходная мощность вала диска, кВт / л. с.	68 / 50				
Размер оси, мм / дюйм	25,4 / 1 с пятью ведущими штифтами				
Диаметр быстроразъемного фланца диска, мм / дюйм	114,5 / 4,5	127 / 5	127 / 5	152,5 / 6	178 / 7
Привод вала диска	3 клиновых ремня VX				
Охлаждение диска	Вода				
Крепление кожуха режущего диска	Скользящее, автоматическая фиксация				
Тип привода	Гидравлический				
Макс. скорость хода	Бесступенчатая регулировка: 0-76 м/мин / 0-250 футов/мин вперед и назад. На моделях SE максимальная скорость заднего хода составляет 25 м/мин.				
Номинальный вес (без упаковки), кг / фунт	960 / 2116	980 / 2161	980 / 2161	1000 / 2205	1050 / 2315



Конфигурация нарезчика, FS7000 D	500 / 20	650 / 26	750 / 30	900 / 36	1000 / 42
Макс. рабочий вес, включая дополнительные принадлежности, кг / фунт	1030 / 2271	1050 / 2315	1050 / 2315	1070 / 2359	1120 / 2469

Конфигурация нарезчика, FS7000 DL	650 / 26	900 / 36	1000 / 42	1200 / 48	1500 / 60
Размеры кожуха диска, мм / дюйм	650 / 26	900 / 36	1000 / 42	1200 / 48	1500 / 60
Максимальная глубина резки, мм / дюйм	262 / 10,5	374 / 15	411 / 17,5	498 / 20	623 / 25
Частота вращения вала диска, об/мин	1762	1354	1150	1015	792
Прибл. выходная мощность вала диска, кВт / л. с.	68 / 50				
Размер оси, мм / дюйм	25,4/1 с 6 винтами				
Диаметр быстроразъемного фланца диска, мм / дюйм	127 / 5	152,5 / 6	178 / 7	203,2 / 8	254 / 10
Привод вала диска	3 клиновых ремня VX				
Охлаждение диска	Вода				
Крепление кожуха режущего диска	Скользящее, автоматическая фиксация			Крепление болтами	
Тип привода	Гидравлический				
Макс. скорость хода	Бесступенчатая регулировка: 0-76 м/мин / 0-250 футов/мин вперед и назад. На моделях SE максимальная скорость заднего хода составляет 25 м/мин.				
Номинальный вес (без упаковки), кг / фунт	1010 / 2226	1030 / 2271	1040 / 2293	1050 / 2315	1290 / 2844
Макс. рабочий вес, включая дополнительные принадлежности, кг / фунт	1070 / 2359	1090 / 2403	1110 / 2447	1120 / 2469	1360 / 2998

Уровни шума и вибрации	
Уровень мощности звука, измеренный, дБ (A)	115
Уровень мощности звука, гарантированный $L_{WA}$ , дБ (A) <sup>14</sup>	119
Уровень шумового давления на уши оператора, дБ (A) <sup>15</sup>	101

<sup>14</sup> Излучение шума в окружающую среду измеряется как мощность звука ( $L_{WA}$ ) согласно директиве ЕС 2000/14/ЕС. Разница между гарантированной и измеренной мощностью звука заключается в том, что гарантированная мощность звука включает результаты измерений как диапазон и их отклонение для устройств одной и той же модели согласно директиве 2000/14/ЕС.

<sup>15</sup> Уровень шумового давления в соответствии со стандартом ISO EN 13862. Указанные данные об уровне шумового давления имеют среднестатистический разброс (стандартное отклонение) в 2,5 дБ (A).

## Уровни шума и вибрации

Уровень вибрации,  $a_{HV}$ ,  $m/c^2$ , правая рукоятка / левая рукоятка <sup>16</sup>

< 2,5 / < 2,5


## Заявление об уровнях шума и вибрации

Данные заявленные значения были получены в ходе лабораторных испытаний в соответствии с указанной директивой или стандартами и могут использоваться для сравнения с заявленными значениями других изделий, прошедших испытания в соответствии с этой же директивой или стандартами.

Данные заявленные значения не подходят для использования при оценке риска, а значения, измеренные на отдельных рабочих местах, могут быть выше. Фактические значения воздействия и риск причинения вреда отдельному пользователю являются уникальными и зависят от используемых пользователем методов работы, обрабатываемого материала, а также от длительности воздействия и физического состояния пользователя и состояния изделия.

<sup>16</sup> Уровень вибрации в соответствии с EN 13862. Указанные данные об уровне вибрации имеют типичный статистический разброс (стандартное отклонение) в  $1 m/c^2$ .


## Размеры изделия (FS7000 D)

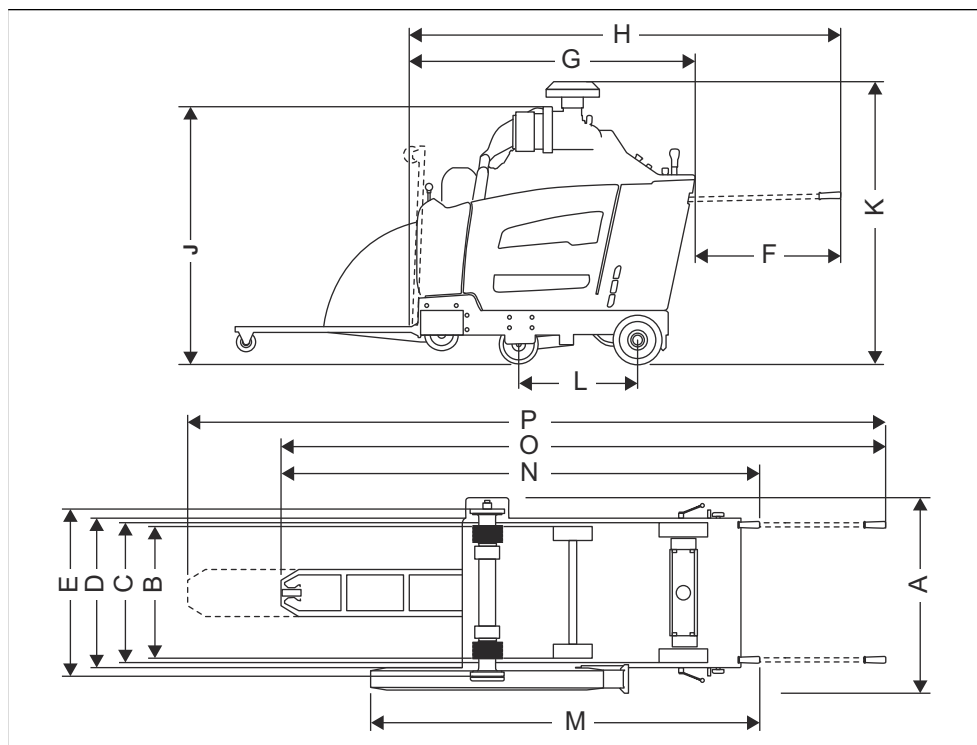

<b>A</b>	Ширина, мм / дюйм	974 / 38,4	<b>J</b>	Мин. общая высота (без учета выхлопной трубы и крышки фильтра предварительной очистки), мм / дюйм	1319 / 51,9
<b>B</b>	Ширина между центральными колесами, мм / дюйм	Спереди: 604 / 23,8, сзади: 646 / 25,4	<b>K</b>	Макс. общая высота (до верхней части фильтра предварительной очистки), мм / дюйм	1499 / 59
<b>C</b>	Ширина между внешними колесами, мм / дюйм	Спереди: 680 / 26,8, сзади: 722 / 28,4	<b>L</b>	Длина колесной базы, мм / дюйм	597 / 23,5
<b>D</b>	Ширина рамы, мм / дюйм	750 / 29,5	<b>M</b>	Длина от кожуха до рукоятки (рукоятки повернуты внутрь), мм / дюйм	1961 / 77,2
<b>E</b>	Ширина между внутренними фланцами, мм / дюйм	829,5 / 32,7	<b>N</b>	Макс. общая длина (рукоятки повернуты внутрь), мм / дюйм	2500 / 98,4
<b>F</b>	Удлинитель рукоятки, мм / дюйм	809 / 31,9	<b>O</b>	Макс. общая длина (рукоятки повернуты наружу, указатель направлен вниз), мм / дюйм	3190 / 125,6

<b>G</b>	Мин. длина нарезчика (указатель и кожух направлены вверх, без рукояток), мм / дюйм	1642 / 64,6	<b>P</b>	Макс. общая длина (рукоятки повернуты наружу, указатель выдвинут), мм / дюйм	3670 / 144,5
<b>H</b>	Длина нарезчика (указатель направлен вверх, рукоятки повернуты наружу), мм / дюйм	2417 / 95,2			


## Размеры изделия (FS7000 DL, 36-48 дюймов)

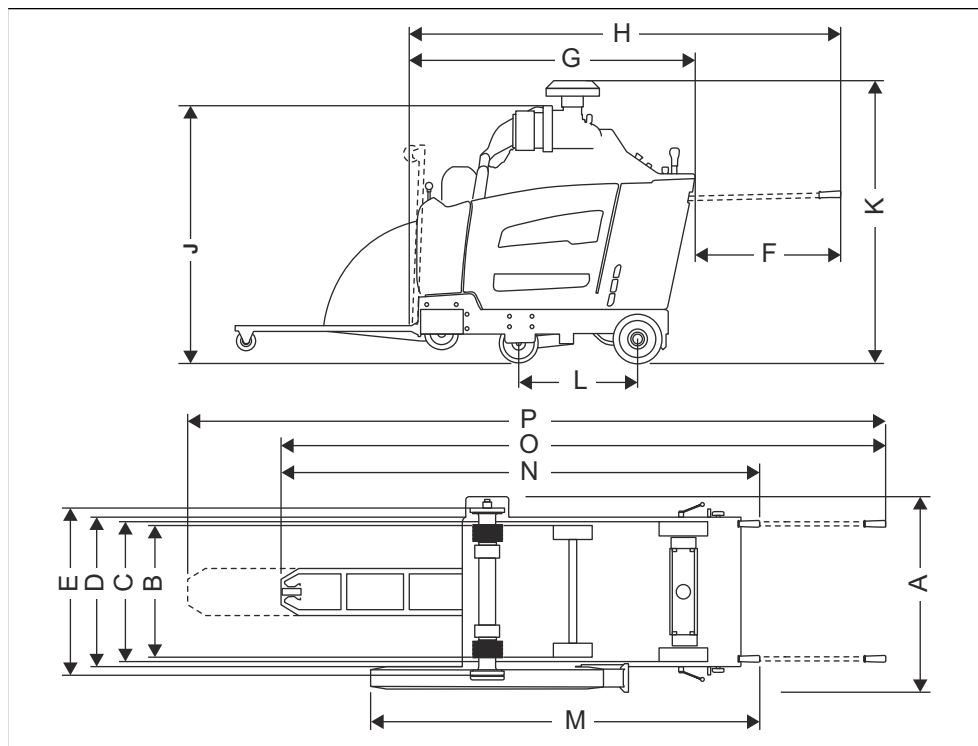

<b>A</b>	Ширина, мм / дюйм	990 / 39	<b>J</b>	Мин. общая высота (без учета выхлопной трубы и крышки фильтра предварительной очистки), мм / дюйм	1319 / 51,9
<b>B</b>	Ширина между центральными колесами, мм / дюйм	Спереди: 604 / 23,8, сзади: 646 / 25,4	<b>K</b>	Макс. общая высота (до верхней части фильтра предварительной очистки), мм / дюйм	1499 / 59
<b>C</b>	Ширина между внешними колесами, мм / дюйм	Спереди: 680 / 26,8, сзади: 722 / 28,4	<b>L</b>	Длина колесной базы, мм / дюйм	597 / 23,5
<b>D</b>	Ширина рамы, мм / дюйм	750 / 29,5	<b>M</b>	Длина от кожуха до рукоятки (рукоятки повернуты внутрь), мм / дюйм	2465 / 97
<b>E</b>	Ширина между внутренними фланцами, мм / дюйм	830 / 32,7	<b>N</b>	Макс. общая длина (рукоятки повернуты внутрь), мм / дюйм	2793 / 110
<b>F</b>	Удлинитель рукоятки, мм / дюйм	809 / 31,9	<b>O</b>	Макс. общая длина (рукоятки повернуты наружу, указатель направлен вниз), мм / дюйм	3483 / 137,1

<b>G</b>	Мин. длина нарезчика (указатель и кожух направлены вверх, без рукояток), мм / дюйм	1941 / 76,4	<b>P</b>	Макс. общая длина (рукоятки повернуты наружу, указатель выдвинут), мм / дюйм	3963 / 156
<b>H</b>	Длина нарезчика (указатель направлен вверх, рукоятки повернуты наружу), мм / дюйм	2417 / 95,2			


## Размеры изделия (FS7000 DL, 60 дюймов)

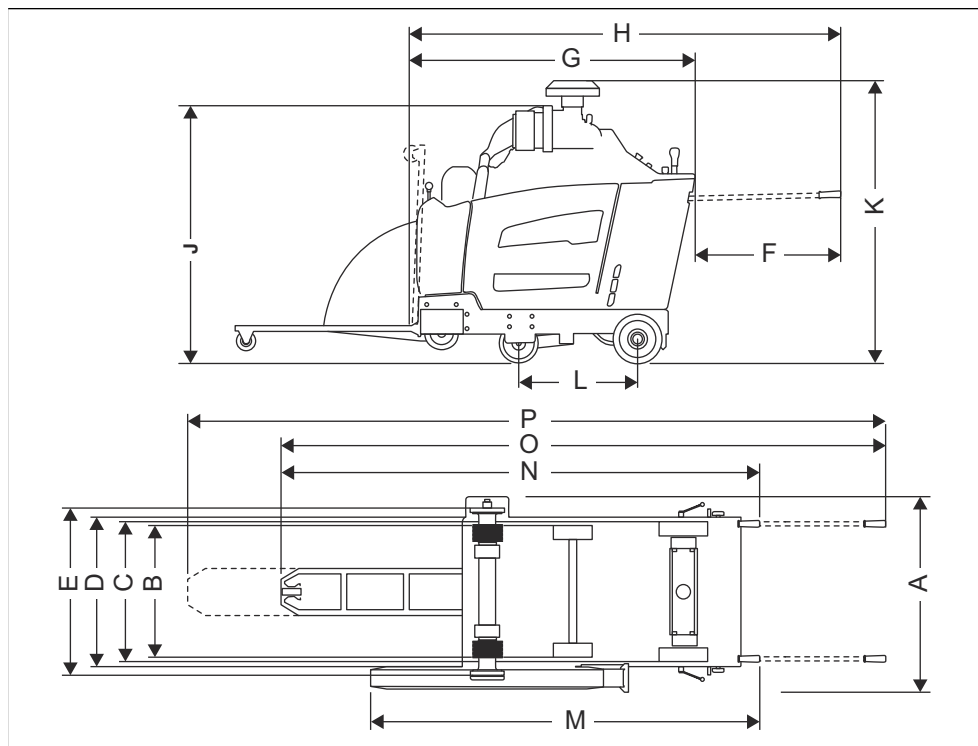

<b>A</b>	Ширина, мм / дюйм	1003 / 39,5	<b>J</b>	Мин. общая высота (без учета выхлопной трубы и крышки фильтра предварительной очистки), мм / дюйм	2918 / 114,9
<b>B</b>	Ширина между центральными колесами, мм / дюйм	Спереди: 604 / 23,8, сзади: 646 / 25,4	<b>K</b>	Макс. общая высота (до верхней части фильтра предварительной очистки), мм / дюйм	1499 / 59
<b>C</b>	Ширина между внешними колесами, мм / дюйм	Спереди: 680 / 26,8, сзади: 722 / 28,4	<b>L</b>	Длина колесной базы, мм / дюйм	597 / 23,5
<b>D</b>	Ширина рамы, мм / дюйм	750 / 29,5	<b>M</b>	Длина от кожуха до рукоятки (рукоятки повернуты внутрь), мм / дюйм	2465 / 97
<b>E</b>	Ширина между внутренними фланцами, мм / дюйм	825 / 32,5	<b>N</b>	Макс. общая длина (рукоятки повернуты внутрь), мм / дюйм	2977 / 117,2
<b>F</b>	Удлинитель рукоятки, мм / дюйм	809 / 31,9	<b>O</b>	Макс. общая длина (рукоятки повернуты наружу, указатель направлен вниз), мм / дюйм	3571 / 140,6

<b>G</b>	Мин. длина нарезчика (указатель и кожух направлены вверх, без рукояток), мм / дюйм	2324 / 91,5	<b>P</b>	Макс. общая длина (рукоятки повернуты наружу, указатель выдвинут), мм / дюйм	4051 / 159,5
<b>H</b>	Длина нарезчика (указатель направлен вверх, рукоятки повернуты наружу), мм / дюйм	2417 / 95,2			

## Реле и предохранители

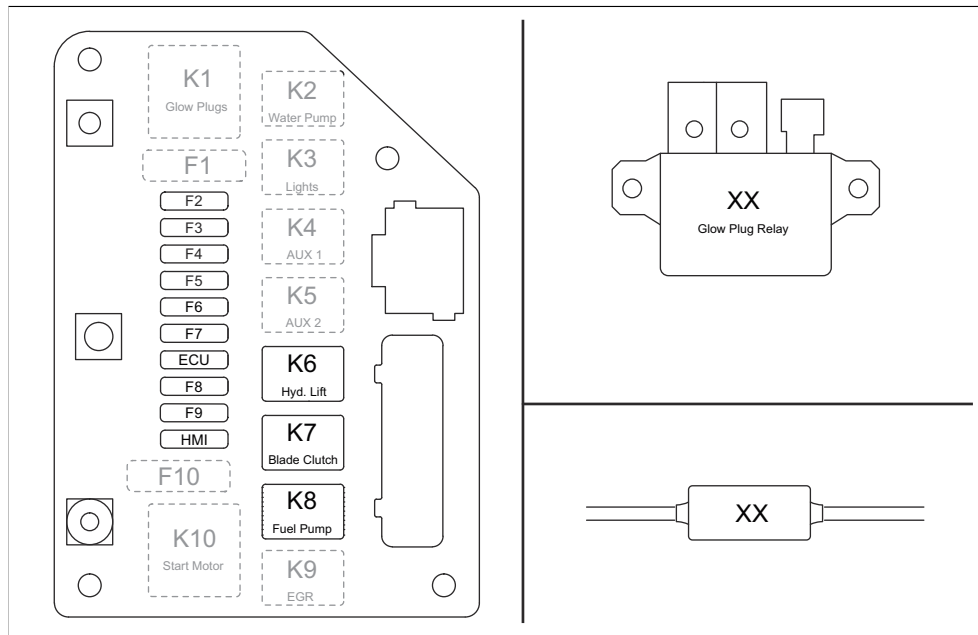

Функция	Обозначение	Реле (А)	Обозначение	Предохранитель (А)
Запальные свечи	K1	(не используется)	F1	(не используется)
Водяной насос (дополнительно)	K2	25	F2	25
Лампочки (дополнительно)	K3	25	F3	25
Шламовая система (дополнительно)	K4	25	F4	25
5-е колесо (дополнительно)	K5	25	F5	25
Насос системы гидравлического подъема	K6	25	F6	25
Сцепление диска	K7	25	F7	15



Функция	Обозначение	Реле (А)	Обозначение	Предохранитель (А)
Топливный насос	K8	25	F8	20
EGR / топливный электромагнит	K9	(не используется)	F9	(не используется)
Запуск двигателя	K10	(не используется)	F10	(не используется)
ECU	н.д.	н.д.	ECU	25
HMI	н.д.	н.д.	HMI	25

---

## Принадлежности

---

### Одобрённые принадлежности

#### Husqvarna

- Комплект задних грузиков, 2 шт.
- Комплект сдвоенного осветительного прибора.
- Комплект водяного насоса.
- Комплект пятого колеса.

# Декларация соответствия ЕС

## Декларация соответствия ЕС

Мы, компания **Husqvarna AB**, SE-561 82  
Husqvarna, Швеция, тел.: +46-36-146500, с полной  
ответственностью заявляем, что изделие:

<b>Описание</b>	<b>Резчик для напольных покрытий</b>
<b>Марка</b>	Husqvarna
<b>Тип/Модель</b>	FS7000 D, FS7000 DL
<b>Идентификация</b>	Серийные номера начиная с 2019 года и далее

полностью соответствует следующим директивам и  
нормам ЕС:

<b>Директива/Норматив</b>	<b>Описание</b>
2006/42/EC	«О механическом оборудовании»
2000/14/EC	"об излучении шума от оборудования, размещенного вне помещения"

а также требованиям следующих согласованных  
стандартов и/или технических регламентов:

EN ISO 12100:2010

EN 13862/A1:2009

Информацию по излучению шума см. в разделе  
*Технические данные на стр. 207.*

2019-05-24



Эдвард Гулис (Edvard Gulis)

Директор отдела разработок, бурение и пиление  
бетона

Husqvarna AB, подразделение строительной техники

Ответственный за техническую документацию



# Husqvarna®

[www.husqvarnacp.com](http://www.husqvarnacp.com)

Originaaljuhend  
Originalios instrukcijos  
Lietošanas pamācība  
Оригинальные инструкции

1141374-40



2024-06-21